


Печать на принтере без использования компьютера

Пользование панелью управления принтера


Примечание:

Указания по технике безопасности и дополнительные сведения смотрите в Оперативном руководстве пользователя.

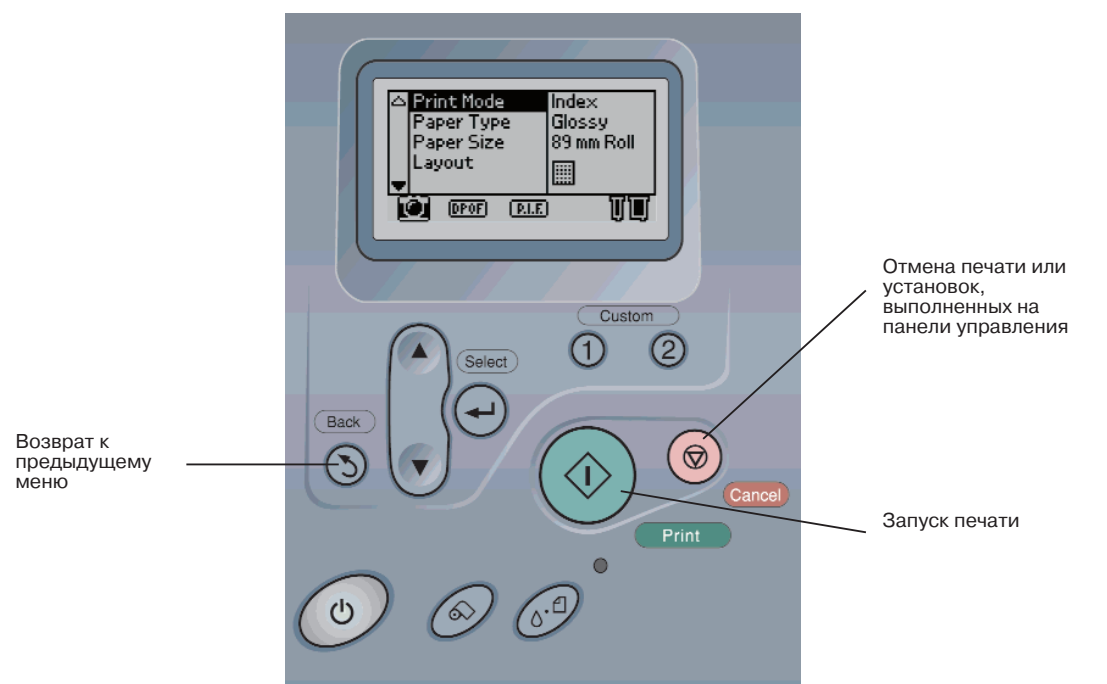

Установка карты памяти


- Вставьте карту памяти CompactFlash или микронакопитель IBM Micro drive в предназначенное для них гнездо. Вставляйте карту памяти (микронакопитель) внутрь гнезда с твердым нажимом до тех пор, пока не выскочит со щелчком кнопка, предназначенная для вывода карты памяти (микронакопителя) из установочного гнезда.

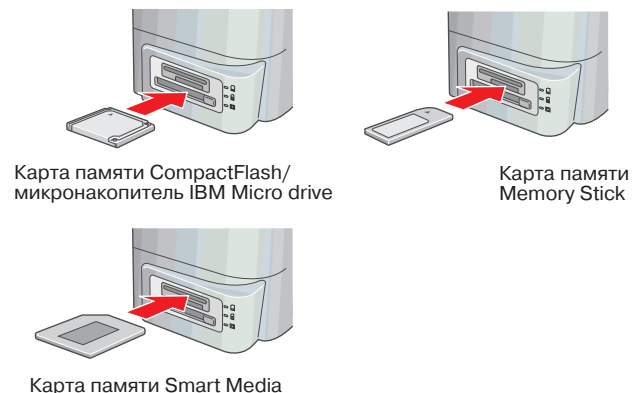

Печать номерного указателя содержания карты памяти


Указатель для печати содержит небольшие, пронумерованные копии всех фотоизображений, видеоданные которых хранятся в карте памяти (микронакопителя).

- Загрузите в принтер простую бумагу формата A4.

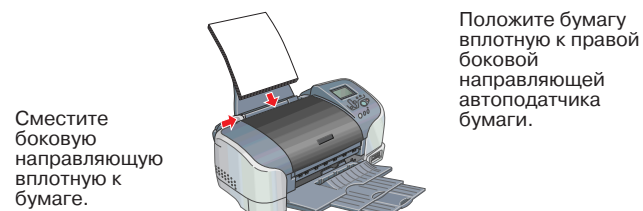


- Выберите пункт **Index** (Указатель) в качестве параметра установки Print Mode (Режим печати), затем задайте **Plain** (Простая) в качестве параметра установки Paper Type (Тип бумаги), потом выберите пункт **A4** в качестве параметра установки Paper Size (Размер бумаги).

- Нажмите на кнопку **Print** (Печать).

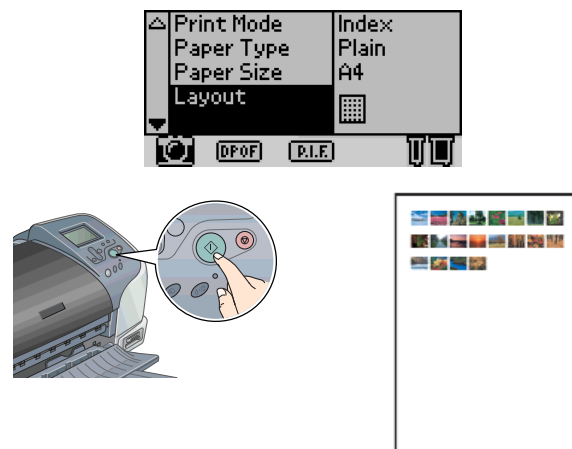


Печать фотографий

- Загрузите бумагу в автоподатчик бумаги печатной стороной вверх.

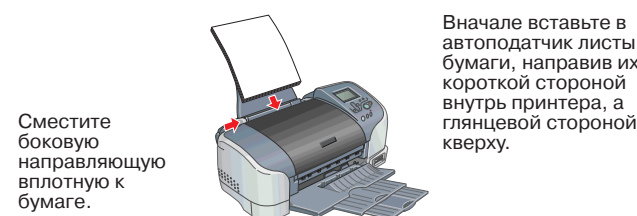

- Выберите пункт **Set** (Настройка параметров) в качестве параметра установки Print Mode (Режим печати), затем задайте параметры установок **Paper Type** (Тип бумаги) и **Paper Size** (Размер бумаги) в соответствии с тем, что загружено в автоподатчик бумаги.

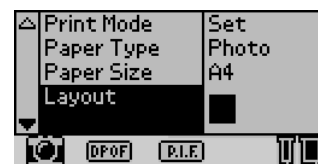


- В меню Layout (Макет) выберите пункт ■ для печати без рамки или □ для печати с белой рамкой.
- В подменю Select Photo (Выбор фотографии) выберите пункт **Select** (Выбрать).



- Выберите пункт No. (Номер), затем задайте номер фотографии, которую вы хотите напечатать.



- Аналогично выберите пункт Copies (Число копий), затем задайте число копий, которое вы хотите напечатать.
- Выберите пункт Enter. Выбранные вами номер фотографии и число копий зафиксируются в подменю Select Photo (Выбор фотографии).

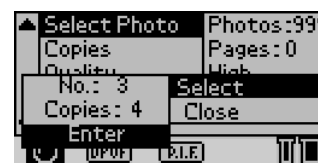

- Повторяйте пункты 4-7 для всех фотографий, которые вы хотите напечатать.
- Нажмите на кнопку Print (Печать).

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может воспроизводиться, храниться в поисковых системах или передаваться в любой форме и любыми средствами: электронным, автоматическим фотокопированием, записью, или иным способом, без предварительного письменного разрешения компании SEIKO EPSON CORPORATION. Информация, содержащаяся в данном руководстве, предназначена только для данного принтера EPSON. Компания EPSON не несет никакой ответственности за использование изложенной здесь информации, а также за ущерб причиненный в результате такого использования по отношению к другим принтерам. Ни компания SEIKO EPSON CORPORATION, ни ее филиалы не несут ответственности перед покупателями этого изделия или третьей стороной за повреждение, убитки, издержки или расходы, которые несут покупатели или третья сторона в результате: несчастного случая, неправильного пользования изделием или обращения с ним, его несанкционированного видоизменения, ремонта или изменения в этом изделии. Компания SEIKO EPSON CORPORATION и ее филиалы не несут ответственности за любые повреждения или неполадки, возникающие в результате применения любых дополнительных устройств или расходных материалов, отличных от показанных к применению. Компания SEIKO EPSON CORPORATION не несет ответственности за повреждение, вызываемые электронными помехами в результате применения интерфейсных кабелей, отличных от показанных к применению. Компания SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON является зарегистрированной торговой маркой, а EPSON Stylus является торговой маркой компании SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft и Windows – зарегистрированные торговые марки корпорации Microsoft Corporation.

Apple и Macintosh являются торговыми марками фирм Apple Computer, Inc.

Общее уведомление: Названия других изделий используются здесь лишь для их идентификации и могут быть товарными знаками их соответствующих правообладателей. Компания EPSON заявляет об отсутствии у нее частичных или полных прав на эти торговые марки.


Образцы цветопередачи

Вы можете воспользоваться многочисленными визуальными эффектами для коррекции своих фотоизображений из окна меню Advanced Settings (Расширенные установки) на панели управления принтера.


Опции для улучшения качества фотоизображений

Примечание:
Отпечатки принтера отличаются по качеству и цвету от приведенных ниже образцов фотоизображений.


Исходное фотоизображение




Включена опция Standard (Обычный режим)




Включена опция People (Люди)




Включена опция Scenery (Пейзаж)




Включена опция Sunset (Закат)



Включена опция Night (Ночной пейзаж)




Включена опция Back Lit (Заднее освещение)




Включена опция Macro (Крупный план)


Опции коррекции яркости фотоизображения




Включена опция Brightness (Самое яркое)




Включена опция Brighter (Более яркое)



Включена опция Standard (Нормальная яркость)




Включена опция Darker (Более темное)




Включена опция Darkest (Самое темное)


Опции коррекции насыщенности цвета фотоизображения




Включена опция Most Saturated (Самое насыщенное)




Включена опция More Saturated (Более насыщенное)



Включена опция Standard (Нормальная насыщенность)




Включена опция Less Saturated (Менее насыщенное)




Включена опция Least Saturated (Наименее насыщенное)


Опции коррекции резкости фотоизображения




Включена опция Sharpest (Самое резкое)




Включена опция Sharper (Более резко)



Включена опция Standard (Нормальная резкость)




Включена опция Softer (Более мягкое)




Включена опция Softest (Самое мягкое)

Образцы макетирования фотографий


Без полей (книжное)




Без полей (альбомное)
только рулонная бумага




С полями




Две фотографии




Три фотографии




Четыре фотографии




Восемь фотографий




Двадцать фотографий



Печать панорамного фотоизображения
только рулонная бумага



Разноразмерные фотографии



Copyright© 2002 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.
Printed in xxxx