

Panasonic

Инструкция по эксплуатации Цветной Телевизор

TX-29P180T



Вышеупомянутая модель соответствует ГОСТу.

Перед началом эксплуатации аппарата, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, и сохраните их для применения в будущем.

TQB4G2519

Уважаемый клиент фирмы Панасоник

Добро пожаловать в семью клиентов фирмы Панасоник.

Мы надеемся, что Вы будете получать огромное удовольствие от работы Вашего нового цветного телевизора в течение многих лет. Для достижения максимального результата, перед началом эксплуатации вашего аппарата ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкциями и сохраните их для применения в будущем. Сохраните вашу квитанцию при покупке, и укажите номер приобретённой модели, а также номер серии вашего телевизора в указанном месте на задней обложке инструкции.

Содержание











Предупреждение и предостережения	4~5
Перед пользованием данного телевизора	6~9
Подсоединение 3D Усилителя Грокоговорителей.....	6
Установка батареек.....	6
Подсоединение антенного кабеля к гнезду RF In терминале.....	7
Подсоединение штепселя питания к розетке на стене.....	7
Как включать напряжение	7
Геомагнитическая коррекция.....	8
Расположение контрольных кнопок	10~12
Соединения	13~15
Как подсоединить "AV1, 2, 3 или 4" к входным терминалам.....	13
Как подсоединить DVD Входных Терминалов.....	14
Как подсоединить AV Монитор Выходных Терминалов к другому оборудованию.....	14
Как подсоединить RGB Входных Терминалов.....	15
Подсоединение Наушников	15
Схема Последовательности Главного Меню (Пульт Дистанционного Управления)	16~17

Содержание



Процедура Настройки	18~34
Выбор Канала	18
Выбор Системы страны	20
Распределение Каналов	21
Автоматическая Настройка	22
Ручная Настройка	24
Тонкая Настройка	26
Как Отменить Тонкая Настройка	28
Пропуск Номера Программы	29
Как Отменить Функцию Пропуска	31
AVL (Ограничитель Авто Громкости)	33
Настройка Цвета Канала	34
Общие Операции	35~41
Как включить или выключить питание	35
Выбор Номера Программы	35
Прямой Выбор Номера Программы	35
Регулировка Громкости	35
Выбор Режима TV/AV	36
Кнопка Приглушения звука	36
Кнопка Повторного Вызова	36
Кнопка Отключения Таймера	36
Кнопка Быстрой Регулировки канала	36
Как использовать режим требуемых каналов "FAVORITE CH"	36
Операция Меню Изображения	36
Операция Меню Звука	36
Режим P.AI (Искусственный-интеллект изображения)	37
Операция Окружающего Звука	37
Выбор Звуковой Системы	38
Выбор Цветовой Системы	39
Выбор Текста	41
Усовершенствованные Операции Дистанционного Управления	42
Операции P.AI/100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)	42
Операция Главного Меню	43~50
Операция Меню Изображения	43
Операция Меню Звука	45
Операция Меню Функции	46
Операция Меню Языка	50
Операции Телетекста	52~54
Операция ВМ/ЛД/ЦВД	55~56
Устранение неисправностей	57
Технические характеристики	58~59

Предупреждение и предостережения

⚠ Предупреждение

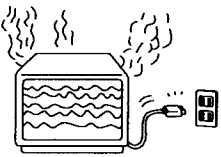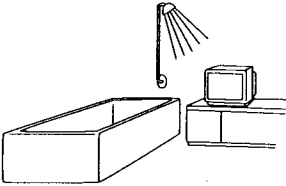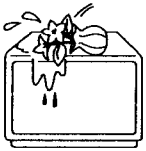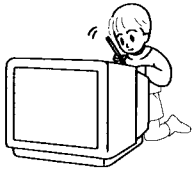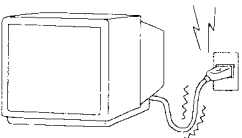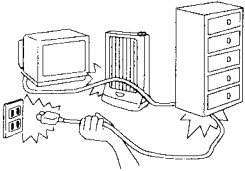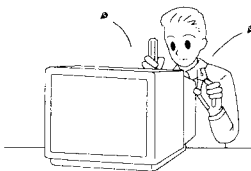
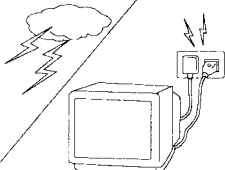
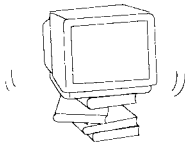

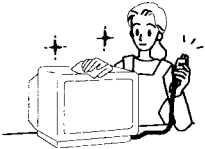
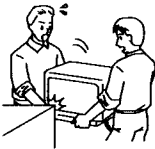

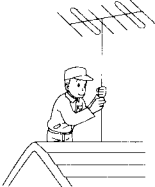
	<p>При любой неисправности (нет изображения, нет звука, странный звук, когда от аппарата идет дым или необычный запах) отключите аппарат из сети. Отключите аппарат из сети если внутрь корпуса попал какой-либо предмет или вода, или если Вы уронили аппарат или корпус поврежден.</p>		<p>НЕ используйте аппарат рядом с водой. (рядом с душем и т. д.)</p>
	<p>НЕ ставьте на аппарат следующие предметы: вазы с цветами, цветочные горшки, чашки, небольшие металлические предметы, коробочки с косметикой, химикаты и воду.</p>		<p>НЕ используйте поврежденные провод или вилку и Не подключайте если вилка не прочно сидит в розетке.</p>
	<p>Не помещайте внутрь посторонние предметы (металлические или легковоспламеняющиеся предметы).</p>		<p>НЕ используйте если напряжение не соответствует тому, что написано в инструкции.</p>
	<p>Старайтесь не повредить провод.</p>		<p>НЕ отсоединяйте заднюю крышку т.к при этом станут доступны компоненты, находящиеся под высоким напряжением.</p>
	<p>НЕ касайтесь антенного кабеля и телевизора когда бьет молния .</p>		<p>НЕ устанавливайте в шатком положении.</p>

⚠ Предостережения

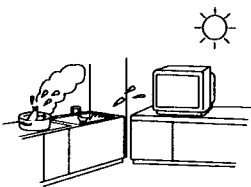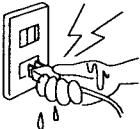

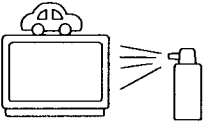

	<p>НЕ устанавливайте аппарат в пыльном месте или там, где он будет подвержен воздействию влаги, дыма или пара. Не устанавливайте аппарат там где, он будет подвержен воздействию прямого солнечного света или других источников тепла.</p>		<p>НЕ трогайте вилку мокрыми руками.</p>
--	--	---	--

Предупреждение и предостережения

Предостережения

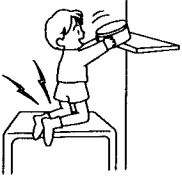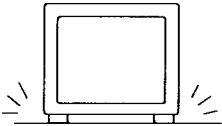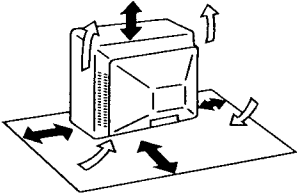	НЕ вставляйте на аппарат и не ставьте на него тяжелые предметы. Особое внимание должны уделить семьи, в которых есть маленькие дети.		Устанавливайте в безопасном месте.
	Достаточная вентиляция необходима для предотвращения повреждения электрических компонентов. Мы рекомендуем оставить промежуток в по меньшей мере 10 см (↔) вокруг аппарата если он установлен в гнезде или между полками.		Выключите напряжение перед тем, как подключать другие электроприборы.
	Перед чисткой аппарата отсоедините его из сети.		НЕ трясите аппарат.
	Если на протяжении некоторого периода времени Вы не собираетесь пользоваться аппаратом, отключите его из розетки.		Попросите Вашего продавца установить антенну.



Чистка

	Прибор содержит много пластиковых частей. По этой причине при чистке НЕ используйте бензин, растворитель и другие химикаты.		На экране будет собираться пыль. Пожалуйста, протирайте ее иногда мягкой тряпкой. Если Вы используете химическое волокно, пожалуйста, следуйте инструкции по пользованию данным материалом.
	НЕ распыляйте вблизи аппарата инсектициды и другие газы. НЕ давите аппарату длительное время резиновыми и полиэтиленовыми изделиями.		При протирании аппарата не нажимайте на тряпку. Не наносите чистящее средство непосредственно на аппарат даже если он очень грязный. Промокните тряпку в растворе нейтрального чистящего средства и воды, отожмите ее, протрите аппарат, а затем протрите его сухой тряпкой.

Перед использованием данного телевизора


Подсоединение 3D Усилителя Громкоговорителей

1. Зафиксируйте 3D усилитель громкоговорителя в положение как показано ниже.
2. Опустите медленно вниз для закрепления ограничителя.
3. Нажмите и придержите зажим терминала громкоговорителя на задней панели прибора.
4. Вставьте конец провода громкоговорителя в терминал.
 - Обозначьте полярность между прибором и терминалами громкоговорителя. (+) к (+) и (-) к (-).
5. Снимите палец с зажима.

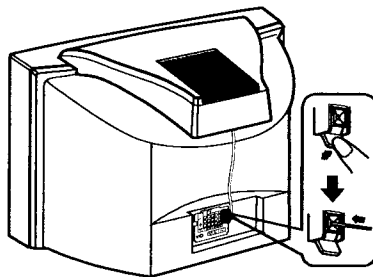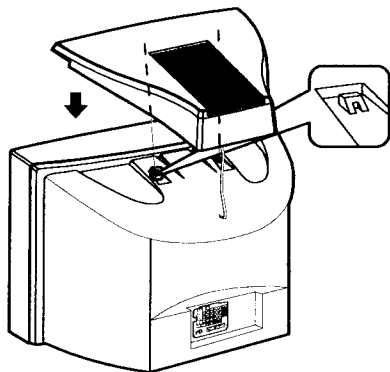

Установка батареек

1

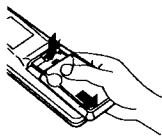


Откройте крышку.

Крышка выдвигается с помощью легкого нажатия внутрь и вниз.

2


Две батарейки размера "R6 (AA)"

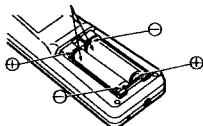

Батарейки: Используйте две батарейки размера "R6 (AA)".

Установите батарейки соблюдая полярность. В этом Вам помогут знаки "+" и "-" как на батарейках, так и на отсеке для батареек.

3

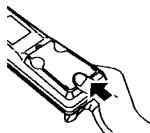

Поставьте крышку на место.

НЕ следует использовать перезаряжающиеся батарейки (Ni-Cd).


Они немного отличаются по форме и действию и не смогут обеспечить желаемой функции.

⚠ Меры Предосторожности при использовании батареек

Неправильное использование батареек может вызвать вытекание электролита, что приведет к коррозии пульта дистанционного управления или взрыву батареек.

Старые батарейки

Новые батарейки

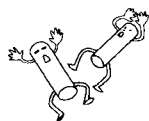

Заменяйте батарейки одновременно и сразу выбрасывайте старые.




Не устанавливайте батарейки разных видов (алкалиновые с карбоновыми, цинковыми и т. д.)



Не перезаряжайте.

Перед использованием данного телевизора

Подсоединение антенного кабеля к гнезду RF In терминале

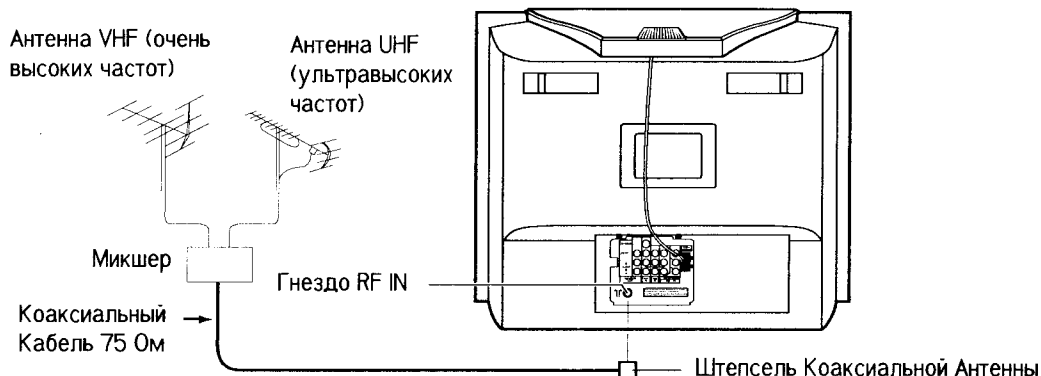

Для достижения наилучшего качества изображения и звука необходимы внешняя антенна, соответствующие кабели (75 Ом коаксиальные) и соответствующий антенный штепсель.


Если используется коллективная антенна, Вам могут понадобиться соответствующий соединительный кабель и штепсели для соединения розетки коллективной антенны и телевизора.

Ваше местное Бюро по Обслуживанию Телевизоров сможет помочь Вам приобрести антенну, соответствующую Вашему региону, и прочие аксессуары.


Все вопросы, связанные с установкой антенны, усовершенствованием уже имеющийся, получением аксессуаров решает клиент и несет все связанные с этим расходы.

Примечание:

Если уже имеющаяся антенна использует симметрирующий трансформатор 300 Ом на 75 Ом, смотрите ниже.

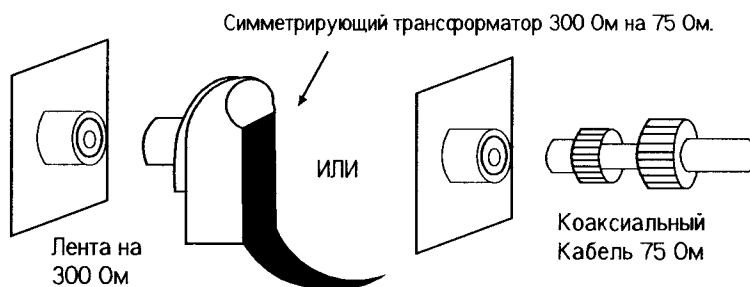


Подсоединение штепселя питания к розетке на стене

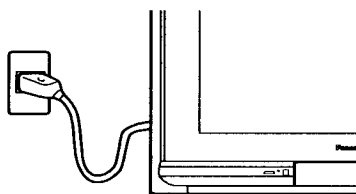

Примечание:

- В разных странах разные типы вилок. Вилка, изображенная на рисунке слева может не соответствовать Вашему аппарату.

Как включить напряжение

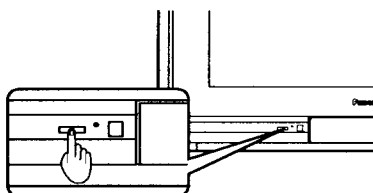


Нажмите Главный Выключатель Напряжения (MAIN POWER) на панели телевизора для его включения. (См стр. 35)

Перед пользованием данного телевизора

Геомагнитическая коррекция



Автоматическая установка через меню "ПРЕДУСТАНОВКА".

Операция через пульт дистанционного управления.


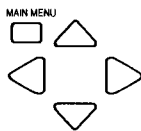


1 Нажмите кнопку Главное Меню.



2 Выберите меню "PRESET" (ПРЕДУСТАНОВКА) при помощи кнопок Положение Вверх "▲" или Вниз "▼".

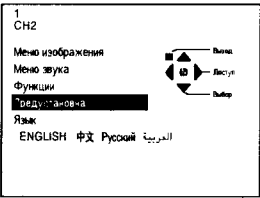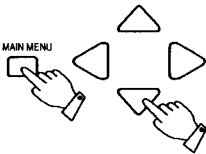


3 Выберите меню "PRESET" (ПРЕДУСТАНОВКА) при помощи кнопок Положение Левое "<" или Правое ">".

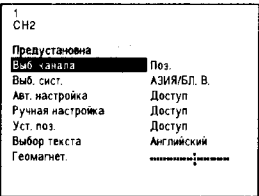


4 Нажмите кнопку Положение Вверх "▲" или Вниз "▼" для выбора Геомагнетического Режима.

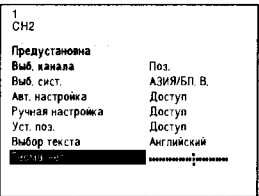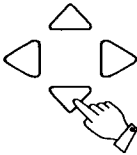


5 Нажмите кнопку Положение Левое "<" или Правое ">", для того чтобы отрегулировать геомагнитический уровень, для избежания цветных заплоток в четырех углах экрана.

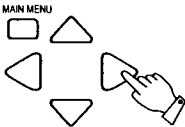


Перед пользованием данного телевизора

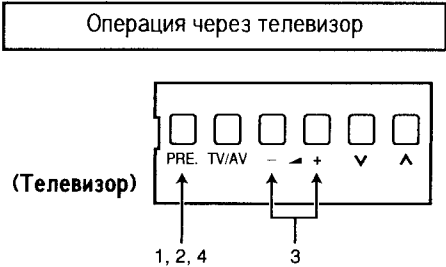


1 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) .

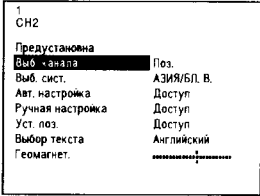


2 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз.

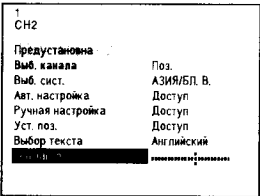

3 Нажмите кнопку Прибавление Громкости “+” или Убавление Громкости “-”, для того чтобы отрегулировать геомагнитический уровень, для избежания цветных заплаток в четырех углах экрана.



4 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) еще раз.

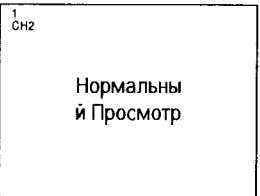


Полезный Совет

- (1) Если геомагнитические изменения являются причиной цветных полосок на экране, после того как телевизор установлен, выключите питание и включите его опять через 30 минут.
- (2) Геомагнитические настройки необходимо производить каждый раз при изменении местоположения ТВ.
- (3) В некоторых случаях цветные заплатки полностью не исчезают и после настройки, особенно в железобетонных зданиях и в других конструкциях чувствительных к геомагнитизму. В этом случае надо проводить настройку изменением местоположения ТВ.

Расположение контрольных кнопок

Пульт Дистанционного Управления

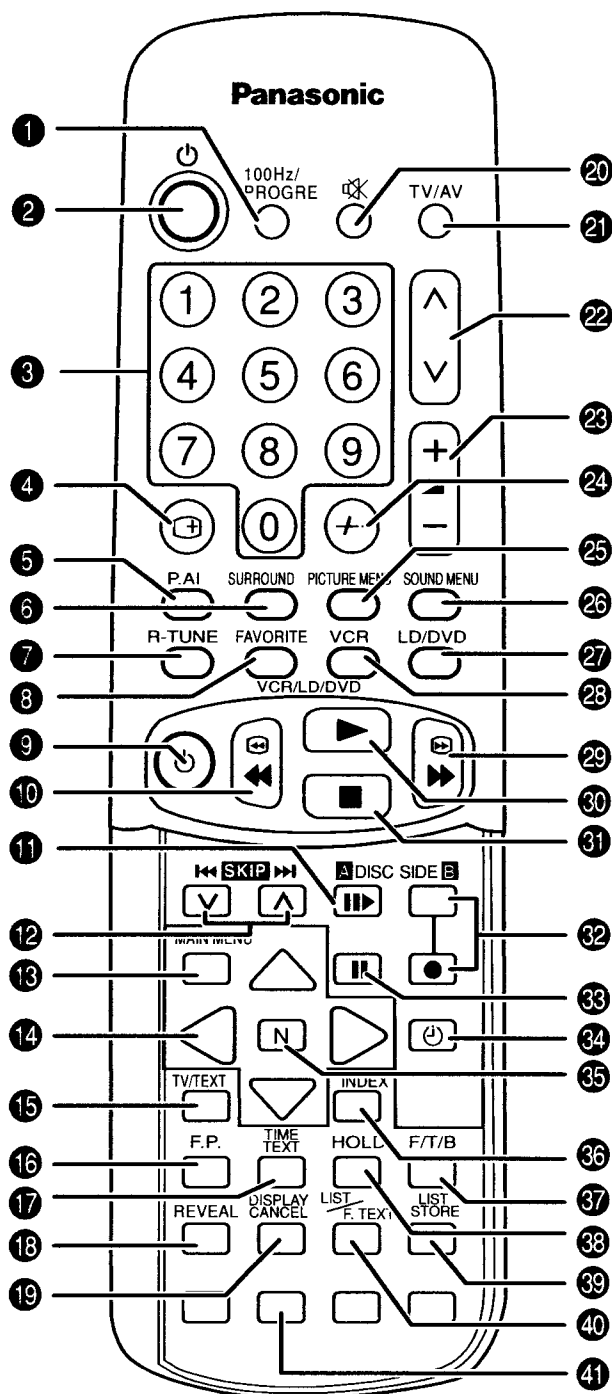


Расположение контрольных кнопок

Номер кнопки	Функция	См. стр.	Номер кнопки	Функция	См. стр.
❶	Кнопка 100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)	42	❷❷	Кнопки номера Программы Вверх/Вниз	35
❷	Кнопка Питания (Готовность)	35	❷❸	Кнопки Громкость Вверх/Вниз	35
❸	Кнопки Прямого Выбора Номера Программы	35	❷❹	Кнопка Выбора Двухзначных Номеров Программы	35
❹	Кнопка Повторного вызова	36	❷❺	Кнопка Меню изображения	36
❺	Кнопка P.AI (Искусственный-интеллект изображения)	42	❷❻	Кнопка Меню звука	36
❻	Кнопка Окружения	37	❷❼	Кнопка LD/ DVD	54
❼	Кнопка Быстрой Настройки	36	❷❽	Кнопка VCR	54
❽	Кнопка Любимого канала	47	❷❾	Кнопка Быстрая перемотка вперед/Реплика VCR/LD/DVD	55
❾	Кнопка Питания VCR/ LD/ DVD	55	❷❿	Кнопка воспроизведение VCR/LD/ DVD	55
❿	Кнопка обратной перемотки/ просмотр VCR/ LD/ DVD	55	❷⓫	Кнопка отключения VCR/LD/DVD	55
⓫	Кнопка Стоп-кадра VCR/Продвижение (VCR)/Выбор Стороны Диска A (LD/DVD)	55	❷⓬	Кнопка Запись VCR (VCR)/Выбор Стороны Диска B (LD/DVD)	55
⓬	Кнопки Номера Программы Вверх/Вниз/Пропуск Номера Программы (LD/DVD)	55	❷⓭	Кнопка Пауза VCR/LD/DVD	55
⓭	Главное Меню	16, 17	❷⓮	Кнопка выбора отключения таймера	36
⓮	Кнопка Позиции	16, 17	❷⓯	Кнопка Нормализация	44, 45
⓯	Выбор ТВ/ТЕЛЕТЕКСТ	52	❷⓰	Кнопка ИНДЕКС ТЕКСТА	52
⓰	Выбор любимой страницы ТЕЛЕТЕКСТА	52	❷⓱	Кнопка Выбор Текста Полный/Верхний/Нижний	52
⓱	Временный ТЕЛЕТЕКСТ	53	❷⓲	Кнопка Удерживание Текста	52
⓲	Выявление ТЕКСТА	52	❷⓳	Кнопка Список/Сохранения	52
⓳	ОТМЕНА ДИСПЛЕЯ	52	❷⓴	Кнопка Список/Быстрый Телетекст	52
⓴	Приглушение звука	36	❷⓵	Кнопка Цветового Кода ТЕКСТА	52
⓵	Выбор режима TV/AV	36			


Расположение контрольных кнопок

Кнопки управления и терминалы на телевизоре

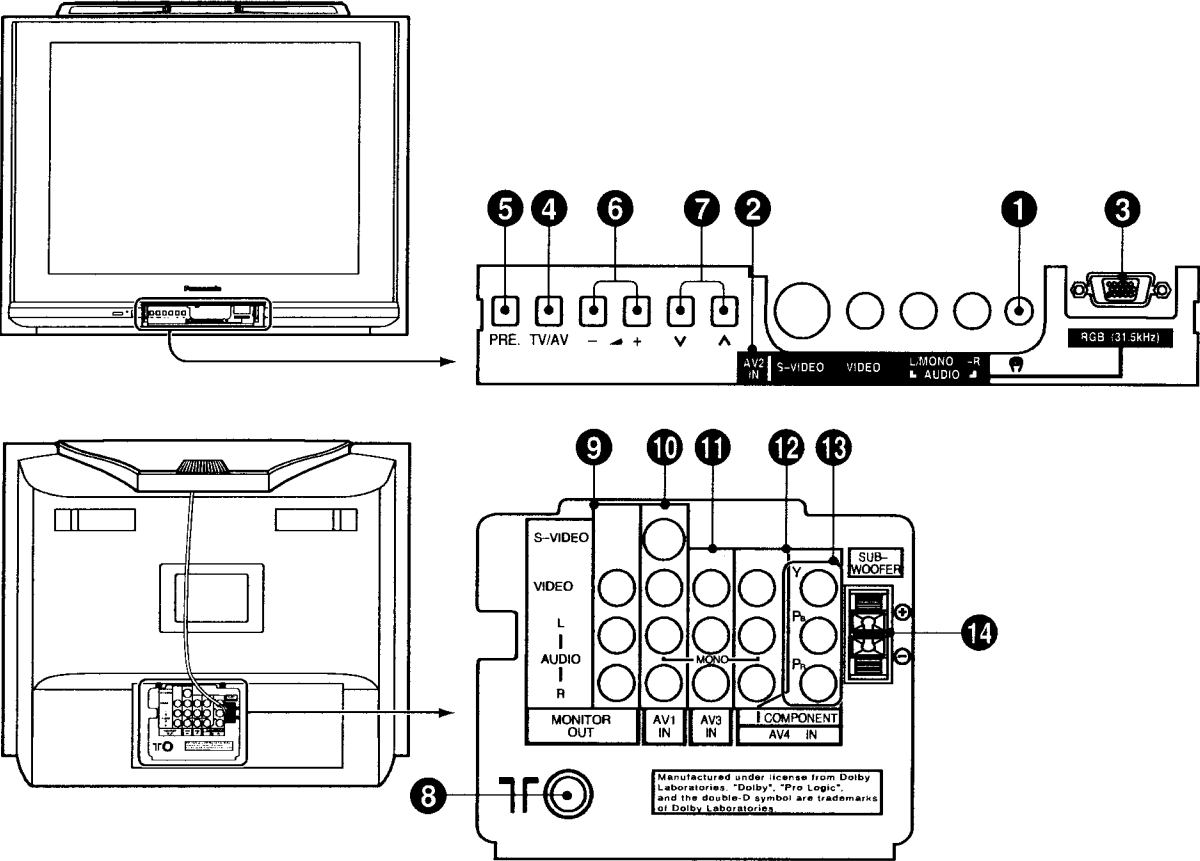

Номер кнопки	Функция	См. стр.	Номер кнопки	Функция	См. стр.
1	Гнездо Наушников	15	8	Терминал Внешней Антенны (Входной Терминал RF)	7
2	Входные Терминалы AV2	13	9	Входные Терминалы Монитора	14
3	Входные Терминалы RGB	15	10	Входные Терминалы AV1	13
4	Выбор кнопки AV/TV	36	11	Входные Терминалы AV3	13
5	Кнопка Предустановка	19	12	Входные Терминалы AV4	13
6	Кнопки Громкость Вверх (+) и Вниз (-)	35	13	Вход DVD (Y•Pb•Pr)	14
7	Кнопки Номера Программ Вверх (^) и Вниз (v)	35	14	3D Усилитель терминалы	6


Как подсоединить “AV1, 2, 3 или 4” к Входным Терминалам

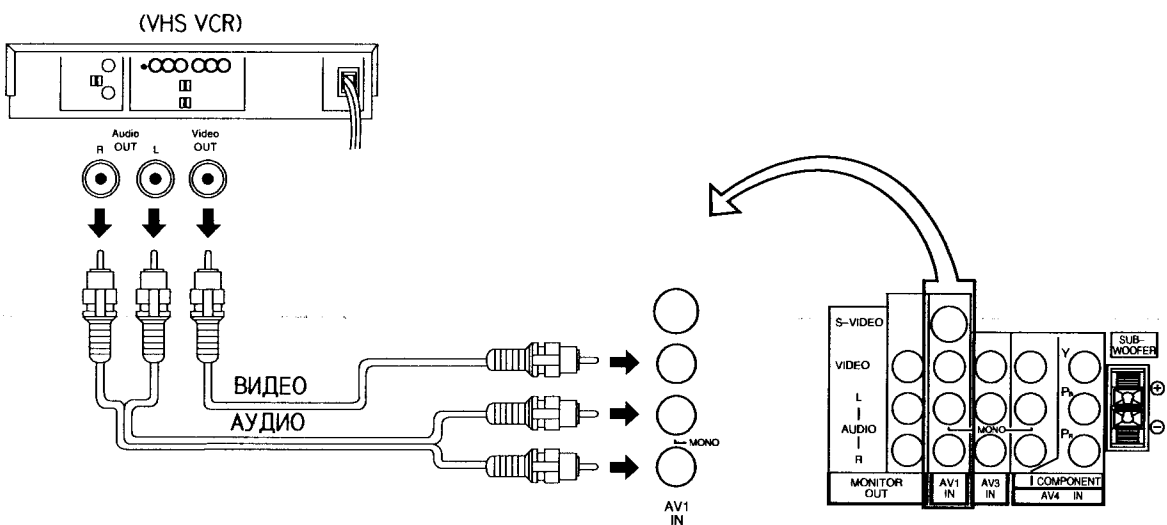

- (1) Когда AV1, AV2, AV3, или AV4 выбран, и когда режим AV не имеет выхода сигнала изображения, цвет фона экрана телевизора изменится. (Это произойдет только тогда, когда Синевечерняя функция установлена в состояние ВКЛ "ON". Обратитесь за подробностями к стр. 46).
- (2) Когда кабель S-Видео подсоединен с терминалом S-Видео, то видео входы автоматически отключаются для данного AV режима.
- (3) Если используется Монофонический видеоманитфон присоедините Монофонический Аудио Кабель к Аудио "L" (Левому) терминалу.
- (4) Подобные соединения имеются на входных терминалах AV1, AV2, AV3 и AV4. Выберите желаемое положение входа АУДИО-ВИДЕО посредством кнопок "TV/ AV". (Смотрите стр 36.)
- (5) Терминалы аудио входа для AV2 и AV4 служат как терминал аудио входа для видео входа и для DVD входа AV2.

Соединения

Как подсоединить DVD Входных Терминалов

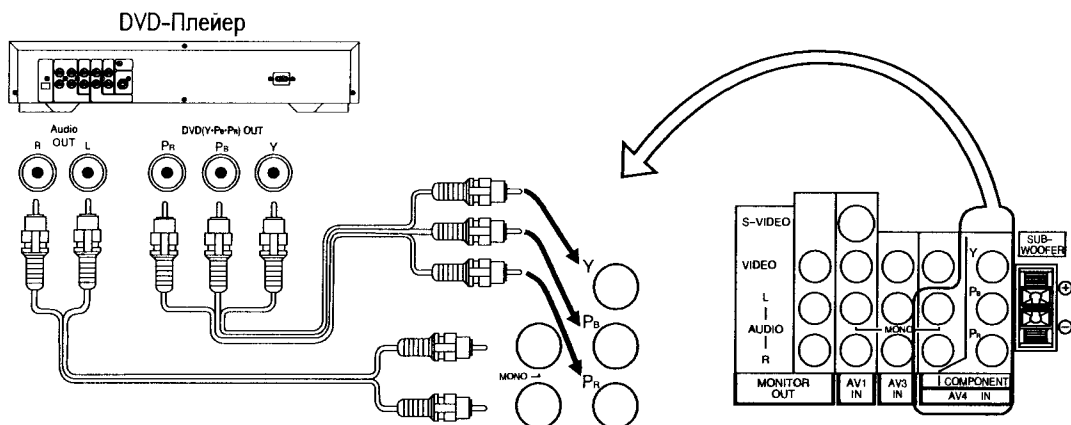


Примечания :

- Аудио сигнал AV4 общий для обоих AV4 и DVD входного сигнала терминалов.
- DVD сигнал входного терминала имеет преимущество перед AV4 видео сигналом входного терминала.

Как подсоединить AV Монитор Выходных Терминалов к другому оборудованию

Терминалы "MONITOR OUT" имеют те же сигналы, что и основное изображение на экране ТВ и звук из громкоговорителя в это время, например, ТВ программы или сигналы из входа AV1, AV2, AV3 и AV4.

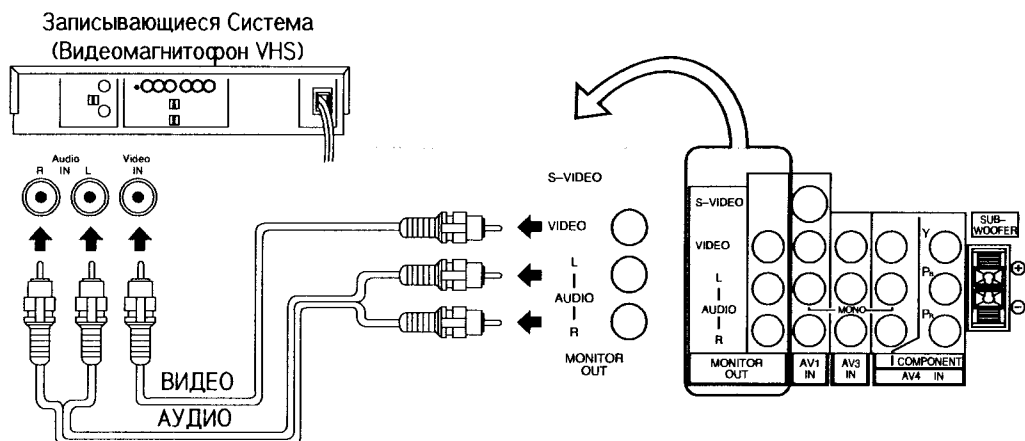


Примечания:

- Никогда не подключайте видеомагнитофон к обоим терминалам ВИДЕО ВХОДА и ВЫХОДА МОНИТОРА на данном телевизоре, так как это может привести к неправильной операции.
- Монитор выхода излучает нормальные видео и аудио сигналы основного изображения.
- Показ телетекста на экране не имеют выхода на терминалах ВЫХОД МОНИТОРА.
- Сигнал режима RGB и сигнал DVD (Y•Pb•Pr) не выходят на MONITOR OUT терминалы.
- Сигнал режима RGB и сигнал DVD (Y•Pb•Pr) не имеют выхода на терминалах ВЫХОД МОНИТОРА.
- DVD сигнал входного терминала имеет преимущество перед AV4 видео сигналом входного терминала.

Соединения

Как подключить RGB Входных Терминалов

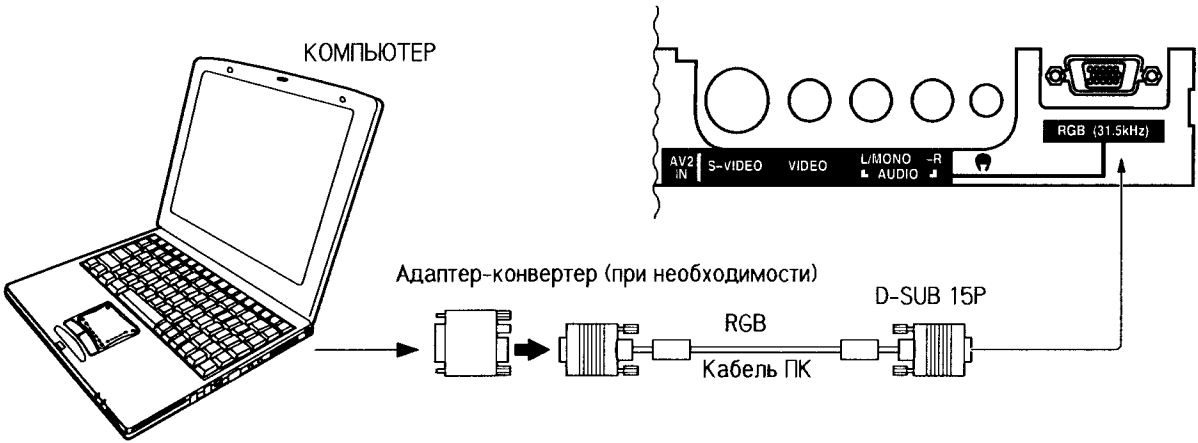

Примечания :

- Данный телевизор может быть подключен к персональным компьютерам таким как 640 X 480 (31,5 kHz/60 Hz) или 640 X 400 (31,5 kHz/70 Hz) пиксел.
- В некоторых случаях другие персональные компьютеры не могут работать с данным телевизором.
- Нет звукового сигнала в входном сигнале RGB.
- Звук режима RGB комбинируется с Аудио сигналом от AV2.
- Некоторые модели персонального компьютера не могут быть подсоединены к телевизору.
- Продаваемый в торговле адаптер требуется для использования кабеля RGB, чтобы подсоединять компьютеры серии PC-98 (которые имеют разъем D-sub15P) или компьютеры Macintosh к телевизору.
- Адаптер не нужен для компьютеров DOS/V совместимым с терминалом D-sub15P.

■ Название сигналов для Соединителя D-sub15P

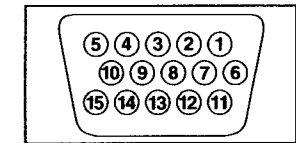


Схема штырьков для входного терминала RGB

Номер штырька	Название сигнала	Номер штырька	Название сигнала	Номер штырька	Название сигнала
①	R	⑥	GND (Заземление)	⑪	GND (Заземление)
②	G	⑦	GND (Заземление)	⑫	NC
③	B	⑧	GND (Заземление)	⑬	HD/SYNC
④	GND (Заземление)	⑨	NC (нет соединения)	⑭	VD
⑤	GND (Заземление)	⑩	GND (Заземление)	⑮	NC (нет соединения)

Подсоединение Наушников

Подсоедините наушники следующим образом.
Когда штепсель Наушников вставлен в гнездо Наушников, то все громкоговорители автоматически отключаются, только будут функционировать наушники.
Используйте кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” для регулировки уровня громкости.

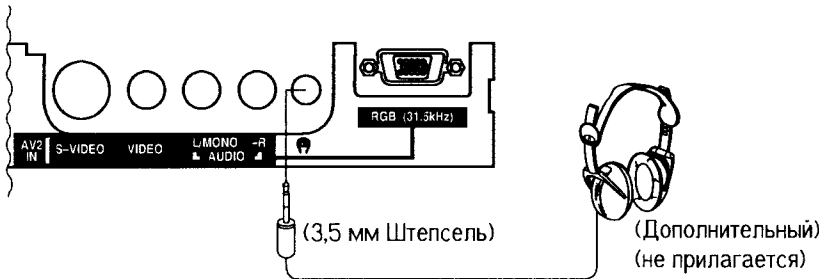


Схема Последовательности Главного Меню (Пульт Дистанционного Управления)

Если нажата кнопка “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” (ВЫХОД) во время изображения Главного Меню, то дисплей экрана вернется в нормальный режим просмотра.

Если нажата кнопка “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” (ВЫХОД) во время изображения каждого отдельного меню (Изображение, Звук, Функции, Предустановка, Язык), то дисплей экрана вернется в режим Главное Меню.

Меню	Индикация на Экране	
Изображение	<div><div>Меню изображения</div><div>Меню звука</div><div>Функции</div><div>Предустановна</div><div>Язык</div><div>ENGLISH 中文 Русский العربية</div></div> <div><div>Выход</div><div>Доступ</div><div>Выбор</div></div>	<div><div>Меню изображения</div><div>Меню</div><div>Динамич.</div><div>Цвет</div><div>NTSC-Растр.</div><div>Яркость</div><div>Контраст</div><div>Четкость</div><div>Цветовой баланс</div><div>Шумопонижение</div><div>AI изображения</div><div>Вкл.</div><div>Вкл.</div><div>Стандарт</div><div>Вкл.</div><div>Вкл.</div></div>
* Когда принимается сигнал в формате NTSC.		
Звук	<div><div>Меню изображения</div><div>Меню звука</div><div>Функции</div><div>Предустановна</div><div>Язык</div><div>ENGLISH 中文 Русский العربية</div></div> <div><div>Выход</div><div>Доступ</div><div>Выбор</div></div>	<div><div>Меню звука</div><div>Меню</div><div>Динамич.</div><div>Бас</div><div>Выс. частоты</div><div>Баланс</div><div>Доп. бас</div><div>Зв. усиление</div><div>Окр. звук</div><div>Авт.</div><div>Авт.</div><div>Вкл.</div><div>Вкл.</div><div>Вкл.</div></div>
Функции	<div><div>Меню изображения</div><div>Меню звука</div><div>Функции</div><div>Предустановна</div><div>Язык</div><div>ENGLISH 中文 Русский العربية</div></div> <div><div>Выход</div><div>Доступ</div><div>Выбор</div></div>	<div><div>Функции</div><div>Син. экран</div><div>Блок.</div><div>Видео/Игра</div><div>Любимый Канал</div><div>RGB SKIP</div><div>Таймер Вкл. люч.</div><div>Сист. Сканирования</div><div>16:9</div><div>3D-COMB</div><div>Вкл.</div><div>Выкл.</div><div>Выкл.</div><div>Выкл.</div><div>Доступ</div><div>Выкл.</div><div>Вкл.</div><div>100Гц</div><div>Вкл.</div><div>Вкл.</div></div>
* Когда принимается сигнал в формате NTSC.		
Предустановка	<div><div>Меню изображения</div><div>Меню звука</div><div>Функции</div><div>Предустановна</div><div>Язык</div><div>ENGLISH 中文 Русский العربية</div></div> <div><div>Выход</div><div>Доступ</div><div>Выбор</div></div>	<div><div>Предустановна</div><div>Выб. канала</div><div>Выб. сист.</div><div>Авт. настройка</div><div>Ручная настройка</div><div>Уст. поз.</div><div>Выбор текста</div><div>Геомагнет.</div><div>Поз.</div><div>АЗИЯ/БЛ. В.</div><div>Доступ</div><div>Доступ</div><div>Доступ</div><div>Английский</div></div>
Язык	<div><div>Меню изображения</div><div>Меню звука</div><div>Функции</div><div>Предустановна</div><div>Язык</div><div>ENGLISH 中文 Русский العربية</div></div> <div><div>Выход</div><div>Доступ</div><div>Выбор</div></div>	

Схема Последовательности Главного Меню (Пульт Дистанционного Управления)


Режим RGB

Меню	Индикация на Экране
Экран	<div><div><div>Меню изображения</div><div>Меню звука</div><div>Функции</div><div>Предустановка</div><div>Язык</div><div>ENGLISH 中文 Русский العربية</div></div><div><div>Выход</div><div>Доступ</div><div>Выбор</div></div></div> <div><div>Экран</div><div>Гор. размер</div><div>Верт. размер</div><div>Гор. поз.</div><div>Верт. поз.</div><div>Вертик. линейн.</div></div>

Процедура Настройки

Выбор Канала

Выберите самый лёгкий метод выбора канала.

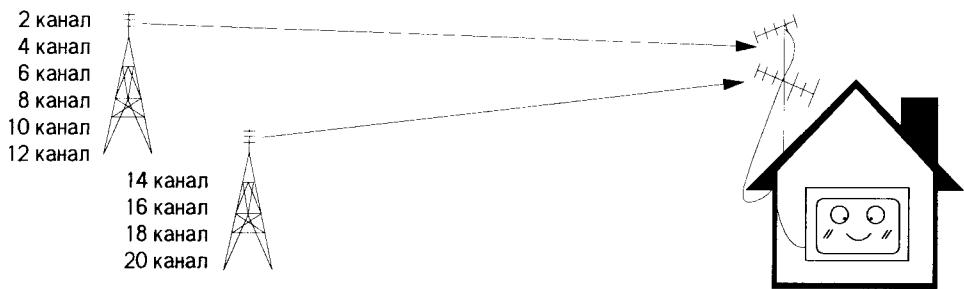

Пример

Номер Программы	Дисплей Канала	Принимаемый Канал
1	2	2
2	4	4
3	6	6
4	8	8
5	10	10
6	12	12
7	14	14
8	16	16
9	18	18
10	20	20

ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ

Когда Выбор Канала находится в ПОЗИЦИЯ, и Автоматическая Настройка функционирует, телевизор запоминает настройку каналов в порядке последовательности из Программы под номером №1.

Нажмите кнопку ① для просмотра канала 2.

Нажмите кнопку ② для просмотра канала 4.

Нажмите кнопку ③ для просмотра канала 6.

Во время режима Позиция другие приёмы каналов могут быть просмотрены.

Пример


Номер Программы	Дисплей Канала	Принимаемый Канал
1	–	–
2	2	2
3	–	–
4	4	4
5	–	–
6	6	6
7	–	–
8	8	8
9	–	–
10	10	10
⋮	⋮	⋮
20	20	20
⋮	⋮	⋮

ПРЯМОЙ ВЫБОР

Когда Выбор Канала находится в ПРЯМОЙ, и Автоматическая Настройка функционирует, телевизор запоминает номер программы, которая совпадает с настройкой канала.

Подобный метод позволяет вам выбрать желаемый канал, нажимая Номер Программы напрямую на Пульте Дистанционного Управления для выбора канала. Номера изображаемых каналов для станций радиовещания в каждом регионе записаны на стр. 21.

Процедура Настройки

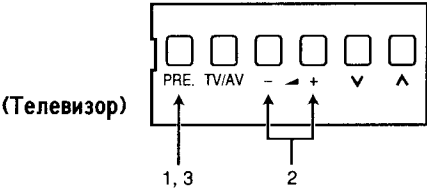

Перед Выбором Системы Страны и АВТО настройки, установите режим “ВЫБОР КАНАЛА”, как объясняется ниже.

- 1

PRE

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА), чтобы установить Меню Предустановка на “ВЫБ. КАНАЛА”.

2 CH3
Предустановка
Выб. канала Поз.
Выб. сист. АЗИЯ/БЛ. В.
Авт. настройка Доступ
Ручная настройка Доступ
Уст. поз. Доступ
Выбор текста Английский
Геоманет.

Состояние “ВЫБ. КАНАЛА”.
- 2

- +

Выберите Режим “CH SELECT” (Выбор Канала), нажимая на Кнопку Вверх “+” или Вниз “-”.

2 CH3
Предустановка
Выб. канала Поз.
Выб. сист. АЗИЯ/БЛ. В.
Авт. настройка Доступ
Ручная настройка Доступ
Уст. поз. Доступ
Выбор текста Английский
Геоманет.

Диапазон установки при выборе режима “ПОЗИЦИЯ” выбран:
Позиция 0~99

Диапазон установки при выборе режима “ПРЯМОЙ” выбран:
Каналы 1~125

Индикатор выбора каналов изменится следующим образом:
ПРЯМОЙ ↔ ПОЗИЦИЯ
- 3


PRE

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 7 раз.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки


Выбор Системы страны

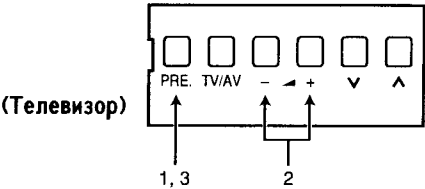

Перед началом АВТОМАТИЧЕСКОЙ и РУЧНОЙ настройки, установите режим “ВЫБОР СИСТЕМЫ”, как объясняется ниже.

- 1


Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) дважды, чтобы установить Меню Предустановка на “ВЫБОР СИСТ.”

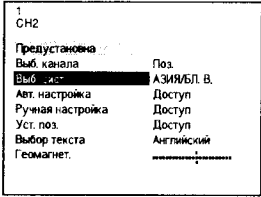


Состояние “ВЫБОР СИСТ.”

- 2

Выберите подходящую систему нажимая кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”.

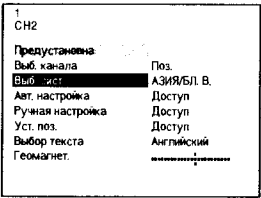

Индикатор выбора системы будет изменяться следующим образом.

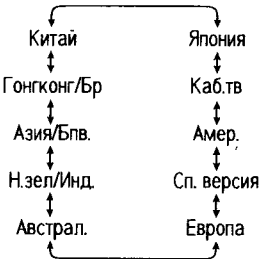

- 3

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Выбор Системы Страны

СИСТЕМА ВЫБОРА	РЕГИОН
Китай	Китай
Гонгконг/Бр	Гонгконг, Объединенное Королевство
Азия/Блв.	Малайзия, Сингапур, Таиланд, Азиатские страны, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, страны Среднего Востока, и т.д.
Н.зел/Инд.	Новая Зеландия, Индонезия и т.д.
Австрал.	Австралия
Япония	СНГ, Польша, и т.д.
Каб.тв	ЮАР
Амер.	США, Чили, Мексика, Панама, Перу, Филиппины, Венесуэла, Тайвань и т.д.
Сп. версия	США Кабельное
Япония	Телевидение Япония

Процедура Настройки


Распределение Каналов

- КАБ. ТВ (США КАБ.ТВ) номера каналов рекомендованы объединением EIA/NCTA Инженерный Комитет и издательством EIA INTERIM СТАНДАРТ No. 6-КАБЕЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИЗНАННОЕ ПЛАН МАЙ 1983.
- Принимаемые каналы следующие:


ВЫБ. СИСТ.	CHINA	HK/UK	ASIA/MEAST	NZ/INDONES	AUSTRALIA	E.EUROPE	SPECL VER	AMERICA	CATV	JAPAN
Дисплей Канала	ПРИНИМАЕМЫЕ КАНАЛЫ									
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	1	0	1	1	—	1	1
2	2	—	2	2	1	2	2	2	2	2
3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	S2	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	11	11	—	11	11	—	—	—
12	12	—	12	—	—	12	12	—	—	12
13	13	—	—	—	—	—	13	13	—	13
14	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—
15	—	—	—	—	S10	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	9A	—	—	—	—	—
21	—	21	21	21	10	21	21	—	—	—
22	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	S11	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	57	—	—	—	S44	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	62	62	62	—	62	62	62	62	62
63	—	63	63	63	—	63	63	63	63	C13
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	69	69	69	—	69	69	69	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	—	S'1	S'1	S'1	—	S'1	S'1	—	—	—
76	—	S'2	S'2	S'2	—	—	S'2	—	—	—
77	—	S'3	S'3	S'3	—	—	S'3	—	—	—
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	—	S1	S1	S1	—	S1	S1	—	—	—
81	Z1	S2	S2	S2	—	S2	S2	—	—	—
82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Z9	S10	S10	S10	—	S10	S10	—	—	—
90	Z10	S11	S11	S11	—	S11	—	—	—	—
91	Z11	S12	S12	S12	—	S12	—	—	—	—
92	Z12	S13	S13	S13	—	S13	—	—	—	—
93	Z13	S14	S14	S14	—	S14	—	—	—	—
94	Z14	S15	S15	S15	—	S15	S14	—	—	—
95	Z15	S16	S16	S16	—	S16	S15	—	—	—
96	Z16	S17	S17	S17	—	S17	S16	—	—	—
97	Z17	S18	S18	S18	—	S18	S17	—	—	—
98	Z18	S19	S19	S19	—	S19	S18	—	—	—
99	Z19	S20	S20	S20	—	S20	S19	—	99	C49
100	Z20	S21	S21	S21	—	S21	S20	—	—	—
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Z37	—	—	—	80	—	—	—	100	—
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	S41	S41	S41	—	S41	S41	—	—	—
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	—	—	—	—	—	—	—	—	125	—

Процедура Настройки


Автоматическая Настройка (Выбор Канала и Системы Страны должны быть уже установлены ; Обращайтесь к страницам с 18 по 21)

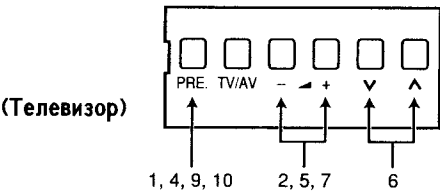


Данный ТВ использует автоматическую настройку для определения был или не был послан телевещательный сигнал, который он может принять, и автоматически подготовиться к тому, чтобы выбор канала соответствовал как режиму выбора позиции, так и режиму прямого выбора.


- 

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза.

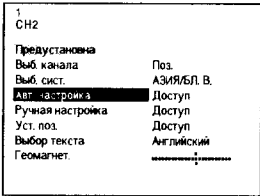



Состояние Автоматический Поиск “АВТО НАСТРОЙКА”.
- 

Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”.





Начало поиска.
Наилучшее положение настройки автоматически запоминается.
- 3


После окончания настройки всех станций, изображение на дисплее автоматически переменится с положения “АВТО НАСТРОЙКА” на режим “ВЫБОР КАНАЛА”.

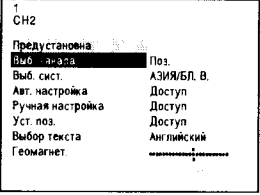
- 

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза, чтобы установить Меню Предустановка в “УСТ. ПОЗ”.

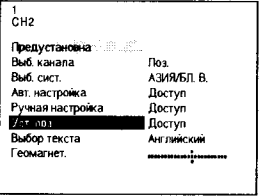
- 


Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” чтобы установить меню “УСТ. ПОЗ.” в “ЗВУК. СИСТЕМА”.

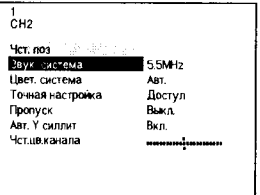

Состояние “ЗВУК. СИСТЕМА”.

Процедура Настройки


6 Нажмите кнопку Программа Вверх “^” или Вниз “v” чтобы подтвердить состояние звука каждого Номера Программы.

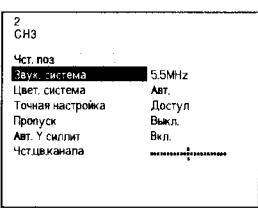


Если звук не ясен или нет звука вообще для номера программы, то надо следовать следующему пункту.

Примечание:
Когда громкость звука слишком мала для подтверждения, ее надо поднять используя кнопку громкости звука на пульте дистанционного управления.

7 Если необходимо, нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” для улучшения качества звука.

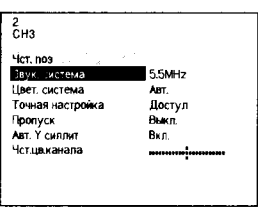

Индикатор звука изменится следующим образом:



8 Используйте кнопку Номер Программы Вверх “^” или Вниз “v” для последовательной проверки каждой станции. При необходимости, повторите этапы 6 или 7 для каждого Номера Программы.


9 После настройки всех станций, нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз, чтобы установить ее обратно в меню “ВЫБОР ТЕКСТА”.

10 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра. Расположение памяти Номера Канала.


Полезный Совет

- (1) Для регулировки, нажмите кнопку Главного Меню и кнопку Позиция на Пульте Дистанционного Управления. Следуя изображению данному в Меню Предустановка, можно произвести установки используя только Пульт Дистанционного Управления.
- (2) Если нет ясного изображения с правильными цветами, когда принимается телевещательный или AV сигнал, то следует обратиться к операции “Выбор Цветовой Системы” на стр. 39.
- (3) После окончания Автоматической Настройки, нажмите кнопку Номер Программы Вверх “^” для подтверждения состояния настройки для каждого номера программы. Если какие-то номера программы не используются, то такие номера программы можно пропустить. Обратитесь к операции “Пропуск Номера Программы” на стр. 29.
- (4) Повторное нажатие кнопки “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) меняет Меню Предустановка следующим образом:

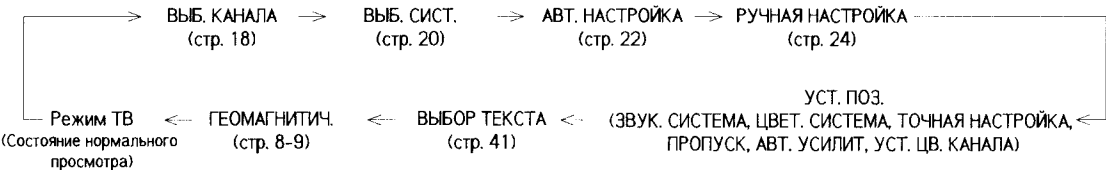


Процедура Настройки



Ручная Настройка (Выбор Канала и Система Страны должны быть уже установлены; Обращайтесь к страницам с18 по 21)

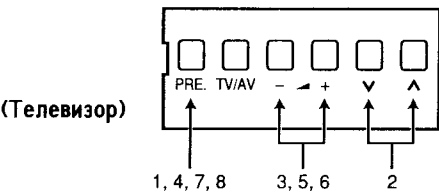


1 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза. Состояние Ручной Поиск “РУЧНАЯ НАСТРОЙКА”

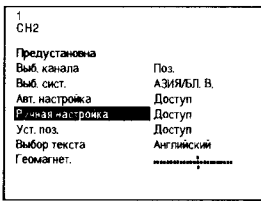


2 Нажмите кнопку Номер Программы Вверх “^” или Вниз “v”. Выберите нужный номер программы.

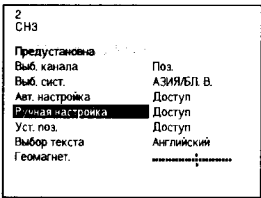

3 Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”. Начало поиска.




Громкость Вверх “+” : Следующий восходящий канал.
Громкость Вниз “-” : Следующий нисходящий канал.


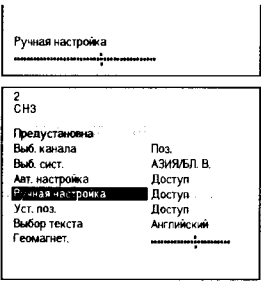


Наилучшее положение настройки автоматически запоминается.

4 Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 1 раз, чтобы установить Меню Предустановка в “УСТ. ПОЗ”.

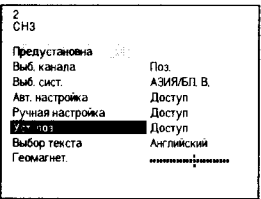


5 Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”, чтобы установить меню “УСТ. ПОЗ.” в “ЗВУК. СИСТЕМА”.

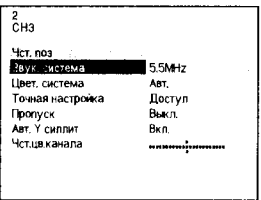


Состояние “ЗВУК. СИСТЕМА”.

Процедура Настройки


6



Если звук не ясен или нет звука вообще для номера программы, то нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-".

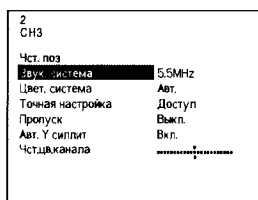

Вы можете улучшить качество звука.
Звуковой индикатор изменится следующим образом.




Примечание:

Когда громкость звука слишком мала для подтверждения, ее надо поднять используя кнопку громкости звука на пульте дистанционного управления.

7



Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 6 раз, чтобы установить ее обратно в меню "ВЫБОР ТЕКСТА".

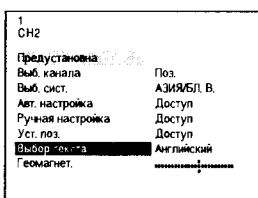

8



Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.




Полезный Совет

- (1) Если нет ясного изображения с правильными цветами, когда принимается телевещательный или AV сигнал, то следует обратиться к операции "Выбор Цветовой Системы" на стр. 39.
- (2) После окончания Ручная Настройка, нажмите кнопку Номер Программы Вверх "▲" для подтверждения состояния настройки для каждого номера программы. Если какие-то номера программы не используются, то такие Номера Программ можно пропустить. Обратитесь к операции "Пропуск Номера Программы" на стр. 29.
- (3) При использовании ВМ без входного/выходного видео и звукового терминалов, для удобства подсоедините внешнюю кабельную антенну как указано в инструкции по эксплуатации для ВМ и установите устанавливаемый канал на программный номер "0". В этом случае, надо произвести ручную настройку, предварительно установив цветовую и звуковую системы. В дальнейшем, в многосистемных ВМ, намного удобнее устанавливать устанавливаемый канал на нескольких программных номеров.

Процедура Настройки

Точная Настройка

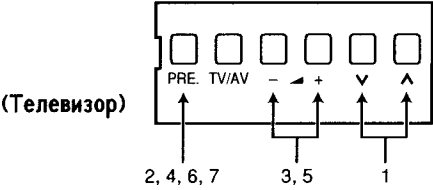

При нормальных условиях приема, данная функция не требуется или не обязательна. Однако, в районах со слабым приемом или с постоянными радиопомехами, небольшая настройка может улучшить качество изображения и звука.

- 1

Выберите канал, требующий улучшения настройки при помощи кнопки Номер Программы Вверх “^” или Вниз “v”.

2 CH3

Выберите нужный Номер Программы.
- 2

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в “УСТ. ПОЗ”.

2 CH3

Предустановка	Поз.
Выб. канала	Азия/Бл. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геоманет.	

Состояние “УСТ. ПОЗ”.
- 3

Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”, чтобы установить режим “УСТ. ПОЗ”.

2 CH3

Предустановка	Поз.
Выб. канала	Азия/Бл. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геоманет.	

➔

2 CH3

Чст. поз.	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сеплит	Вкл.
Чст. дв. канала	
- 4

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза, чтобы установить меню “ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА”.

2 CH3

Чст. поз.	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сеплит	Вкл.
Чст. дв. канала	

Состояние “ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА”.
- 5

Нажмите и удержите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” до тех пор пока не будет приниматься ясное изображение.

Точная настройка

■ 2 CH3

Чст. поз.	
Звук. система	5.5MHz
Цвет. система	Авт.
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Выкл.
Авт. Y сеплит	Вкл.
Чст. дв. канала	

Начало Точной настройки.

Функция AFC деактивируется.


Слево от номера программы появится символ “■”.

Процедура Настройки

6



Нажмите кнопку "PRE."
(ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза, чтобы
установить ее обратно в меню
"ВЫБОР ТЕКСТА".

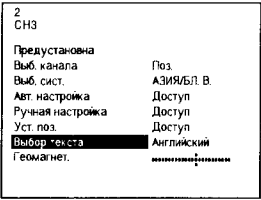

7




Нажмите кнопку "PRE."
(ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.

Это вернет телевизор в
нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки

Как Отменить Точная Настройка

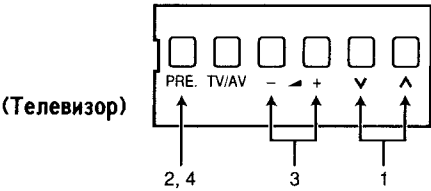

Отмена точной настройки, сделанной заранее (вручную), суть включения заново функции (Автоматическая Регулировка Частоты Приема) AFC, известная также как (Автоматическая Точная Настройка) AFT. Регуляция Автоматической Точной Настройки означает возврат телевизора на автоматическую настройку к оптимальному состоянию настройки для номера программы.

- 1

Выберите “Отмена АРЧ” Номера Программы которую вы хотите вернуть к Автоматической Регулировке Частоты Приема (отменив ручную точную настройку).

“Отмена АРЧ” номера программы отражаются символом “■” слева от номеров программы на экране дисплея.
- 2

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза, чтобы установить Меню Предустановку в “РУЧНАЯ НАСТРОЙКА”.

Состояние Ручная Настройка.
- 3

Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-” кратковременно.


Наилучшее положение настройки автоматически запоминается. (Другими словами, режим ручной настройки отменяется, и затем опять восстанавливается).
- 4

Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 4 раза.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки


Пропуск Номера Программы

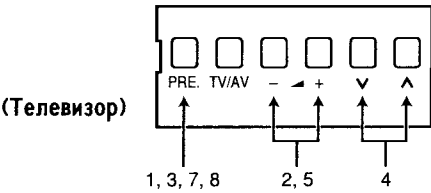

Возможно пропустить Номера Программ, появляющиеся на экране, на которые не настроены ТВ станции. Данная функция срабатывает только тогда, когда Номера Программ выбираются нажатием кнопки Номер Программы Вверх “^” или Вниз “V” на телевизоре или пульте дистанционного управления.

- 1



Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в “УСТ. ПОЗ”.

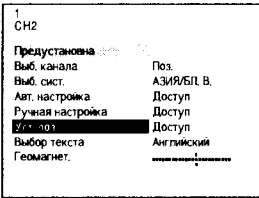

Состояние “УСТ. ПОЗ”.


- 2

Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”, чтобы установить режим “УСТ. ПОЗ”.

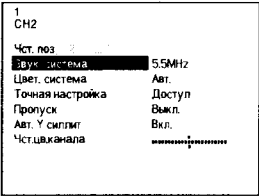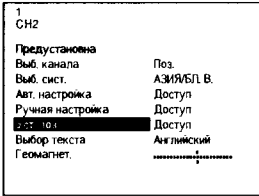

- 3


Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы установить “ПРОПУСК”.

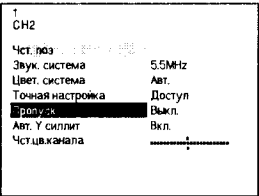

Состояние Пропуск Канала.


- 4

Выберите Номер Программы для пропуска нажимая кнопку Номер Программы Вверх “^” или Вниз “V”.

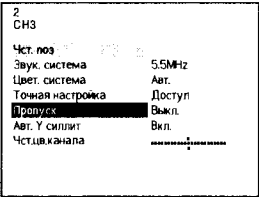


- 5


Нажмите кнопку Громкость Вверх “+” или Вниз “-”.

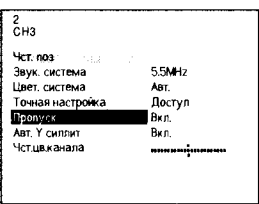


На дисплее изображение “ВЫКЛ” заменится на “ВКЛ”.


Процедура Настройки

6  Повторите Пункты 4 и 5 для оставшихся номеров программ вы желаете пропустить.

7  После завершения операции Пропуска, нажмите на кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы установить ее обратно в "ВЫБОР ТЕКСТА".

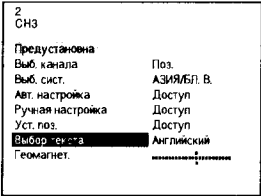


Состояние "ВЫБОР ТЕКСТА".


8  Нажмите кнопку "PRE." (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.

Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки

Как Отменить Функцию Пропуска

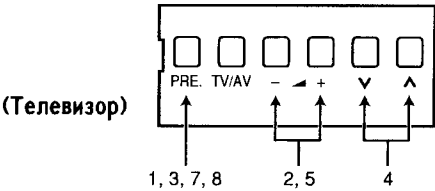


- 

1

Нажмите кнопку "PRE."
(ПРЕДУСТАНОВКА) 5 раз, чтобы
установить Меню Предустановка в
"УСТ. ПОЗ".

1
CH2

Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомангет.	


Состояние "УСТ. ПОЗ".
- 

2


Нажмите кнопку Громкость Вверх
"+" или Вниз "-", чтобы установить
режим "УСТ. ПОЗ".

1
CH2

Предустановка	Поз.
Выб. канала	АЗИЯ/БЛ. В.
Выб. сист.	Доступ
Авт. настройка	Доступ
Ручная настройка	Доступ
Уст. поз.	Доступ
Выбор текста	Английский
Геомангет.	



1
CH2


Уст. поз.	5.5MHz
Звук. система	Авт.
Цвет. система	Доступ
Точная настройка	Вкл.
Пропуск	Вкл.
Авт. У. сигнал	
Чст.цк.канала	
- 

3

Нажмите кнопку "PRE."
(ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы
установить "Пропуск".

1
CH2


Уст. поз.	5.5MHz
Звук. система	Авт.
Цвет. система	Доступ
Точная настройка	Доступ
Пропуск	Вкл.
Авт. У. сигнал	Вкл.
Чст.цк.канала	

Состояние Пропуск Канала.
- 

4

Выберите Номер Программы для
пропуска нажимая кнопку Номер
Программы Вверх "^" или Вниз
"V".

2
CH3

Уст. поз.	5.5MHz
Звук. система	Авт.
Цвет. система	Доступ
Точная настройка	Вкл.
Пропуск	Вкл.
Авт. У. сигнал	Вкл.
Чст.цк.канала	
- 

5


Нажмите кнопку Громкость Вверх
"+" или Вниз "-".


2
CH3


Уст. поз.	5.5MHz
Звук. система	Авт.
Цвет. система	Доступ
Точная настройка	Вкл.
Пропуск	Вкл.
Авт. У. сигнал	Вкл.
Чст.цк.канала	

На дисплее изображение "ВКЛ"
заменится на "ВЫКЛ".


Процедура Настройки

6  Повторите Пункты 4 или 5 если вы желаете отменить функцию Пропуска для любых Номеров Программ.

7  После завершения операции Отмены Пропуска, нажмите на кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 3 раза, чтобы установить ее обратно в “ВЫБОР ТЕКСТА”.

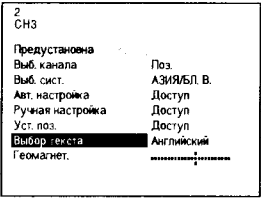


Состояние “ВЫБОР ТЕКСТА”.

8  Нажмите кнопку “PRE.” (ПРЕДУСТАНОВКА) 2 раза.


Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки


AVL (Ограничитель Авто Громкости)

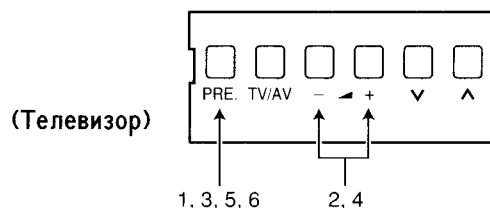


Функция AVL ограничит наличие громкости музыки, речи и фильма на данном уровне когда она функционирует.


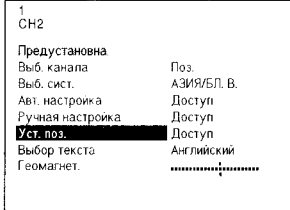

- 

Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "Уст. поз.".

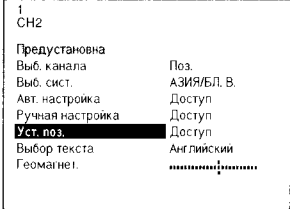



Состояние "Уст. поз.".
- 

Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "Уст. поз.".



- 


Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 4 раза, чтобы установить меню AVL "Авт. Усилит".

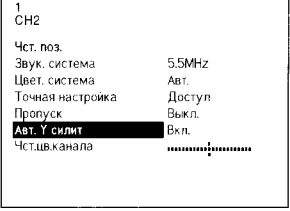


Состояние AVL "Авт. Усилит".
- 


Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-".

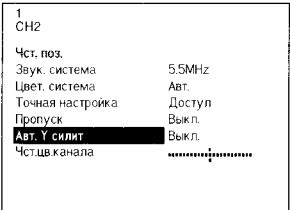

На дисплее состояние "Вкл." заменится на "Выкл.".
- 

Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 2 раза, чтобы установить ее обратно в "Выбор текста".

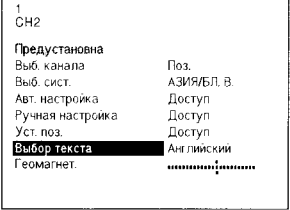


Состояние "Выбор текста".
- 

Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 2 раза.


Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Процедура Настройки

Настройка Цвета Канала



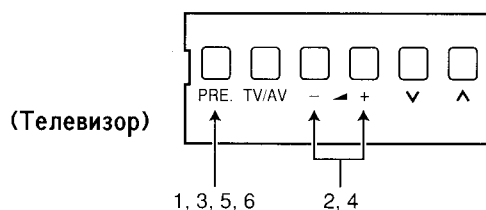


- 1** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "Уст. поз."

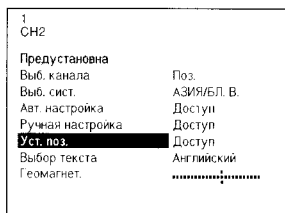


Состояние "Уст. поз."

- 2** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "Уст. поз."

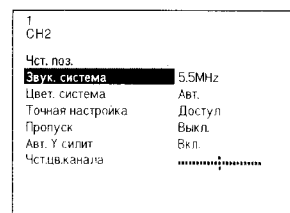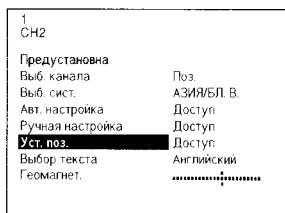



- 3** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 5 раз, чтобы установить "Уст. цв. канала".

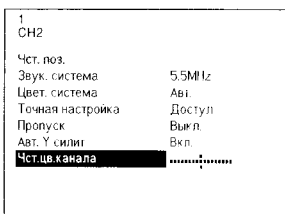


Состояние "Уст. цв. канала".

- 4** Насыщенность цвета телевещательных каналов может быть отрегулирована тремя уровнями каждого воспринимаемого канала при нажатии кнопок Громкость Вверх "+" или Вниз "-".

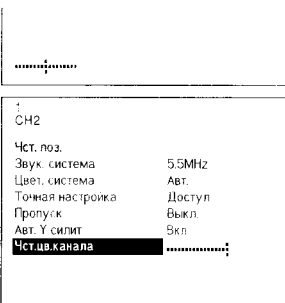

- 5** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) один раз.

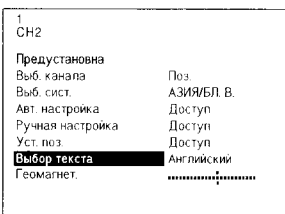




Состояние "Выбор текста".

- 6** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 2 раза.




Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Общие Операции

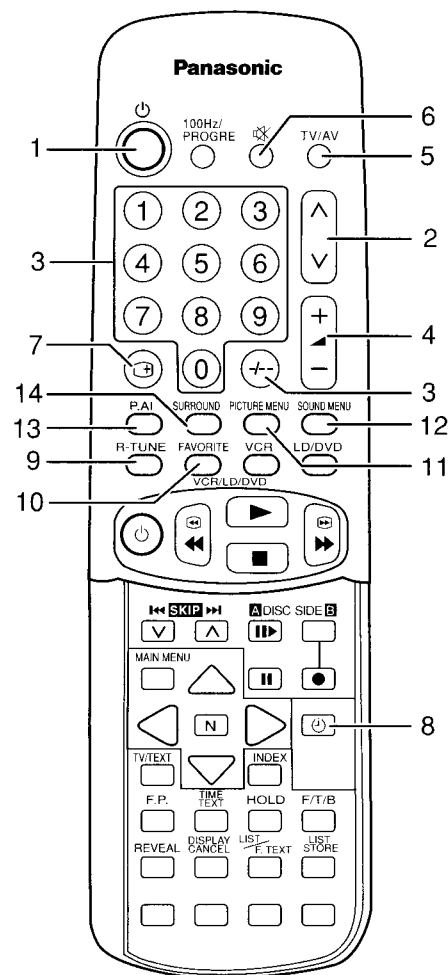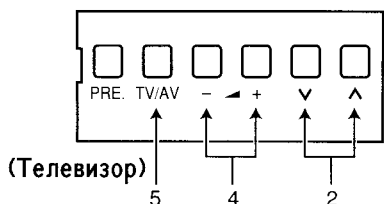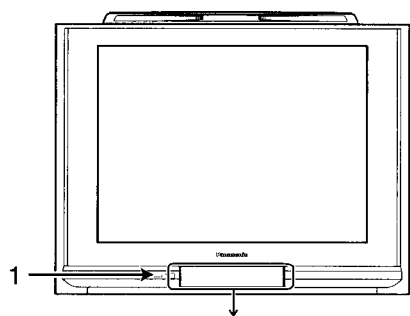

1

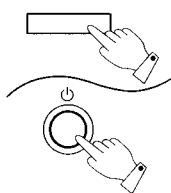


Как включить или выключить питание

Сначала включите ТВ в розетку и нажмите на Переключатель Питания. (Обращайтесь к странице 7). Нажмите данную кнопку для Включения телевизора из режима ГОТОВНОСТЬ. Нажмите ее еще раз для Выключения телевизора и переход в режим ГОТОВНОСТЬ.

Примечание:

Можно также включить ТВ в состояние ГОТОВНОСТЬ нажатием кнопок "Прямой Выбор Номера Программы" (0~9) и кнопок "Номер Программы Вверх или Вниз" на телевизоре или Пульте Дистанционного Управления.


2

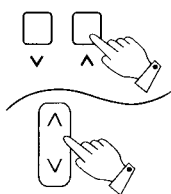

Выбор Номера Программы

Нажмите кнопку выбора Номеров Программ Вверх "▲" или Вниз "▼" чтобы выбрать следующий или предыдущий канал.

3




Прямой Выбор Номера Программы (ВЫБ. КАНАЛА= ПОЗ.)

Можно выбрать номера программы непосредственно нажимая кнопку номер "0~9" и двухзначные номера нажимая кнопки "Двухзначный" и "Номер Программы".

Номер Программы 8 ⑧

Номер Программы 12 ①②, ①, ②




Прямой Выбор Номера Программы (ВЫБ. КАНАЛА= ПРЯМОЙ)

Можно выбрать номера программы непосредственно нажимая соответствующую кнопку номера программы.

Номер Программы 8 ⑧

Номер Программы 36 ③, ⑥


Номер Программы 124 ①, ②, ④



Примечание:

Когда включена установка Пропуска для Номеров Программ от 100 до 125, то время выбора канала сократится, и вы не сможете ввести трехзначное число за один раз.

4

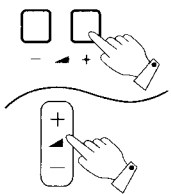


УРегулировка Громкости

Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-" для увеличения или уменьшения уровня громкости звука.


Громкости 12

5 Выбор режима TV/AV

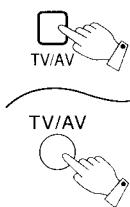


Выбор режима TV/AV
Нажмите кнопку “TV/AV” для выбора входных сигналов режимов TV, AV1, AV2, AV3, AV4, RGB соответственно.

9 R-TUNE Кнопка Быстрой Настройки канала




Нажмите кнопку для доступа к ранее просматриваемому каналу.

Канал	Просматриваемый в Данный Момент	Ранее Просматриваемый Канал
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100



6 Кнопка Приглушение звука




Кнопка Приглушение звука
Нажмите на данную кнопку чтобы полностью подавить звук. Появится символ “MUTE” (Приглушение Звукa). (Цвет переменится на красный.) Нажмите кнопку еще раз для восстановления прежнего уровня звука и отмены функции приглушения.

10 FAVORITE Как использовать режим ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ




Обращайтесь к странице 47.

7 Кнопка Повторного Вызова




Нажмите кнопку “Повторный вызов” для восстановления текущего статуса системы. Нажмите еще раз для отмены функции.

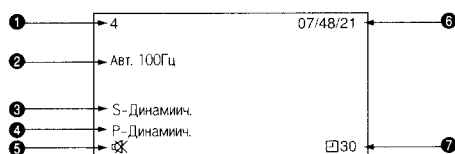

- 1 Номер Программы
- 2 Режим Аудио
- 3 Меню Звука
- 4 Меню Изображения
- 5 Выбор отключения таймера
- 6 Меню Изображения
- 7 Отключения таймера


11 PICTURE MENU **Операция Меню Изображения**




При нажатии кнопки МЕНЮ
ИЗОБРАЖЕНИЯ, вы можете
последовательно выбрать меню
Изображения как показано ниже.

На экране	Функции
ДИНАМИЧ	Для просмотра изображения в яркой среде. Это меню выбирает более высокий чем обычно уровень Контраста.
СТАНДАРТ	Для просмотра изображения в нормальной среде (при вечернем освещении). Это меню выбирает обычный уровень Контраста.
МЯГКИЙ	Для просмотра изображения в тёмной среде. Это меню снижает уровень Контраста.

8 **Кнопка Отключения таймера**



Телевизор можно предварительно установить на переключение в режим готовности после определенного периода. Нажимая кнопку “ВЫКЛ. ТАЙМЕРА”, можно выбрать время предустановки: “30”, “60”, “90”, минут или АВТО режим.




Установка Отключения Таймера в режим “АВТО”. Если режим не отключен когда ТВ станции заканчивают трансляцию, то телевизор автоматически перейдет в Режим Готовности через 5 минут.

Примечание:


Режим Отключения Таймера не будет функционировать в АВТО режиме когда Телевизор установлен в режим AV.

12 SOUND MENU **Операция Меню Звука**




При нажатии кнопки МЕНЮ ЗВУКА, вы можете последовательно выбрать меню Звук как показано ниже:

На экране	Функции
ДИНАМИЧ	Усиливает низкие частоты и выходы оптимального звука. Например: музыкальные программы.
СТАНДАРТ	Для нормального использования.
МЯГКИЙ	Человеческие голоса (звучание средней высоты) будут звучать более отчетливо.

- 13**  **Режим P.AI (Искусственный-интеллект изображения)**
(Нет индикации во входном режиме RGB)
- Режим Искусственный-интеллект изображения постоянно определяет мельчайшие различия в сигнале изображения, с большой точностью включая яркость, уровень черного и контраст изображения. Эта функция автоматически регулирует изображение на наилучший уровень изображения, и воспроизводит образы, создающие чувство глубины. Режим P.AI изменится следующим образом:

Вкл. ↔ Выкл.


- 14**  **Операция Окружающего Звука**
- Преимущества окружающего звучания огромны. Вы можете полностью погрузиться в звук; как будто вы находитесь в концертном зале или в кинотеатре. Эффект окружающего звучания срабатывает без внешних громкоговорителей окружающего звука, но усиливается когда они подсоединены. Такие ближние громкоговорители окружающего звука не должны размещаться в непосредственной близости от слушателей.

Изображение экрана во время режима окружающего звука.

Тип трансляции	Изображение на экране
Режим TV/AV	<div style="text-align: center;"> <p>Выкл. ←</p> <p>↓</p> <p>Виртуальный</p> <p>↓</p> <p>Пространство</p> </div>

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК

Система "Virtual Surround" создает эффект объемного звучания, аналогичный производимому многоканальной системой, используя только левый и правый динамики.

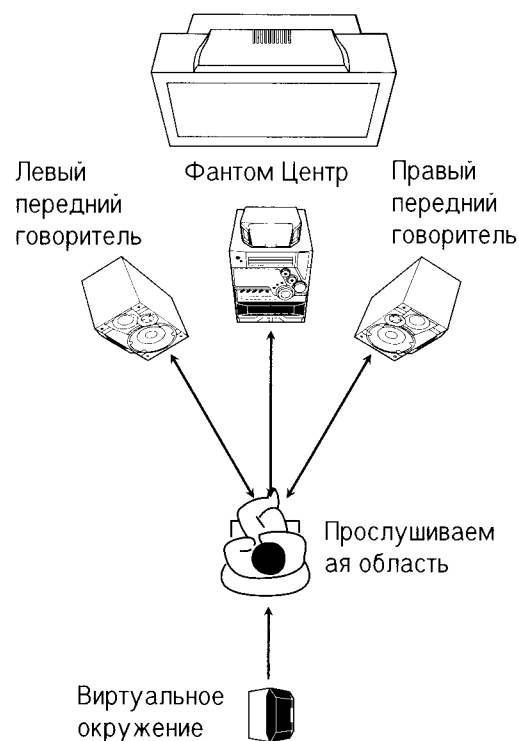


(Система Виртуального окружения Долби)

Общий принцип функционирования системы виртуального объемного звучания "Virtual Dolby Surround" состоит в равномерном разделении центрального сигнала между левым и правым динамиками с целью получения "фантомного центрального образа", и обработке виртуального объемного сигнала с помощью устройства Virtualizer с последующей подачей на левый и правый динамики для создания виртуального образа вокруг слушателя. Наиболее сильный эффект достигается при воспроизведении фильмов со звуковым сопровождением с фильмами в формате Dolby Surround.

ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК


Режимы окружающего звука Spatial Surround позволяют достигать разнообразных объемных эффектов путем имитирования как непосредственно воспринимаемого прямого звука, так и звука, отраженного от окружающих предметов.

Выбор Звуковой Системы (Различные страны используют различные системы)

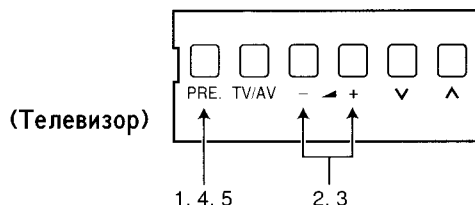



Эта функция используется только в режиме TV, и не принимается в режиме AV когда звук неясен или нет звука вообще в номере программы.

- 1** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "Уст. поз."

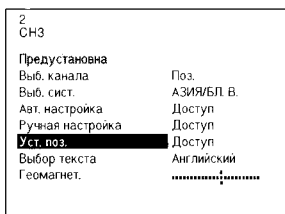



Состояние "Уст. поз."

- 2** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "Уст. поз."

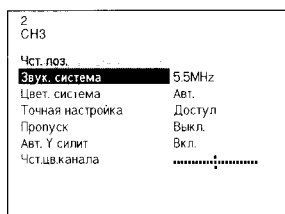


Состояние "Звук. система".

- 3** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-" непрерывно для получения оптимального звука.

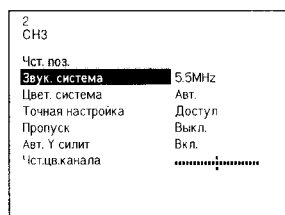


Звуковая система изменится следующим образом.



Примечание :
Это разные системы звука телевидения применяемые в разных странах.

- 4** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 6 раз, чтобы установить "Выбор текста" в Меню Предустановка.

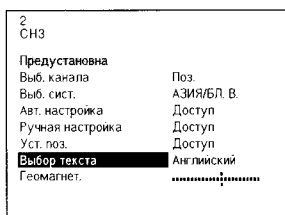


- 5** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 2 раза.



Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.


Выбранная звуковая система автоматически запомнится.

Выбор Цветовой Системы (Различные страны используют различные системы)

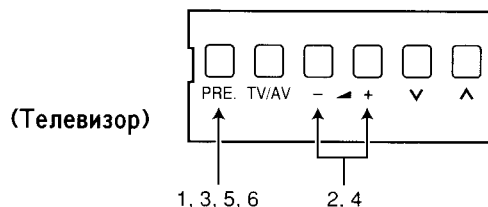



Если невозможно получить ясного изображения с неискаженными цветами при приеме телевещательного или AV сигнала.

- 1** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 5 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "Уст. поз." (В режиме AV только необходимо нажать кнопку "PRE." (Предустановка) один раз.)

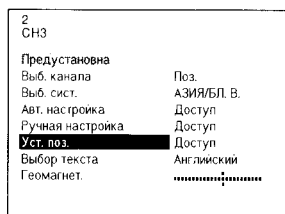


Состояние "Уст. поз."

- 2** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-", чтобы установить режим "Уст. поз."

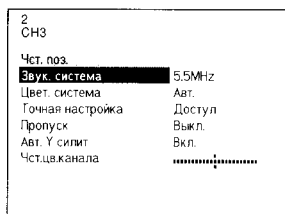



- 3** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 1 раз, чтобы установить режим "Цвет. система".

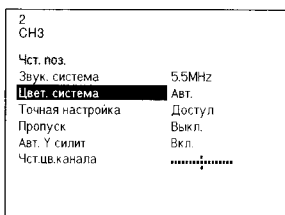


Состояние "Цвет. система".

- 4** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-" непрерывно для получения оптимального звука.

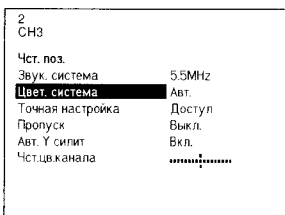


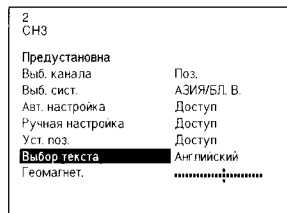
Цветовая система изменится следующим образом.

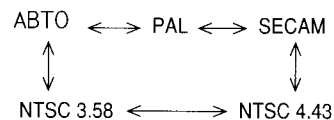


Примечания:

- Режим Предустановки главного изображения DVD (Y·Pb·Pr) устанавливается в режим AV4.
- PAL, SECAM и NTSC 3.58 являются различными системами передачи телевещательных сигналов применяемыми в различных странах. NTSC 4.43 это особый режим воспроизведения, используемый в специальных ВМ, чтобы воспроизводить записанные в системе NTSC видеоленты через телевизионное оборудование системы PAL.

- 5  Нажмите кнопку “PRE.” (Предустановка) 5 раз, чтобы установить ее обратно в “Выбор текста”.




- 6  Нажмите кнопку “PRE.” (Предустановка) 2 раза. (В режиме AV нажмите кнопку “PRE.” (Предустановка) 5 раз.)


Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.

Выбранная цветовая система автоматически запомнится.

Выбор Текста


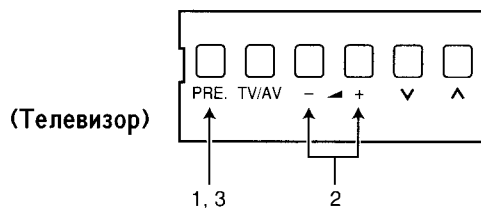


- 1** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) 6 раз, чтобы установить Меню Предустановка в "Выбор текста".

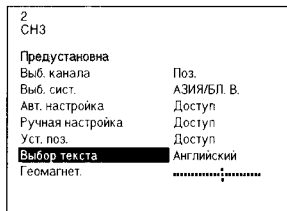


Состояние "Выбор текста".

- 2** Нажмите кнопку Громкость Вверх "+" или Вниз "-" непрерывно для получения выбора соответствующего сигнала текста.

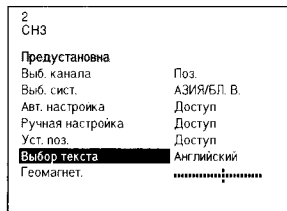

Режим ВыбораТекста изменится следующим образом.



ДИСПЛЕЙ	ЯЗЫК
Английский	Английский
Снг	Русский, Эстонский, Литовский, Украинский
В. европа	Польский, Чешский, Сербский, Румынский



- 3** Нажмите кнопку "PRE." (Предустановка) дважды.



Это вернет телевизор в нормальный режим просмотра.


Усовершенствованные Операции Дистанционного Управления

Операции P.AI/100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)

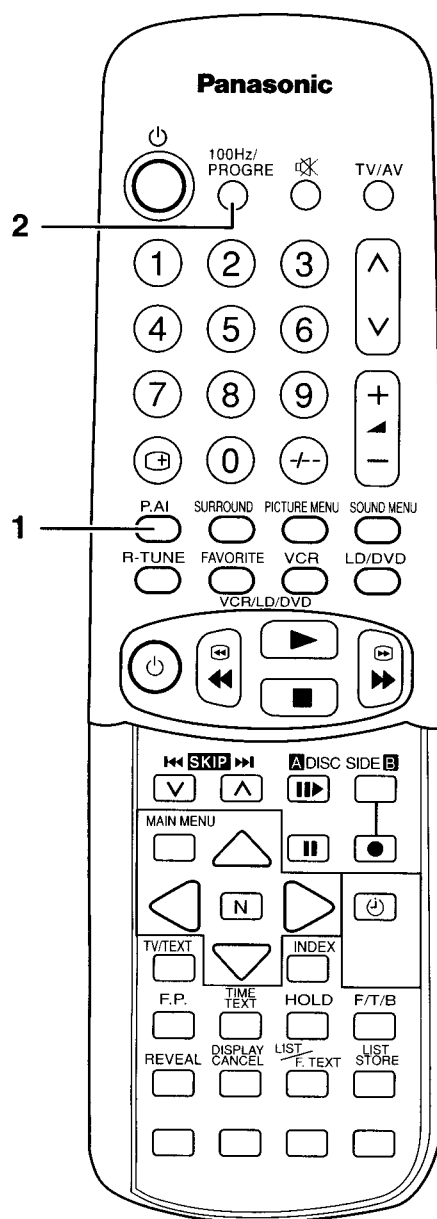

Кнопка P.AI (Искусственный-Интеллект Изображения)

Режим P.AI постоянно определяет мельчайшие различия в сигнале изображения, с большой точностью, включая яркость, уровень черного и контраст изображения. Эта функция автоматически регулирует изображение на наилучший уровень изображения, и воспроизводит образы, создающие чувство глубины.



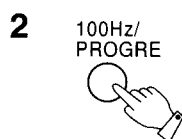


Кнопка 100Гц/PROGRE (ПРОГРЕССИВНЫЙ)

Обращайтесь к странице 49.

Операция Главного Меню

Операция Меню Изображения

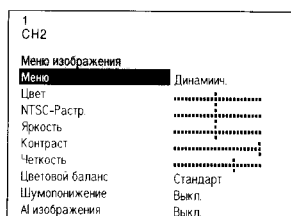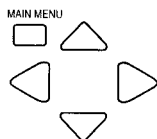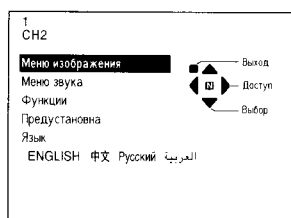





















- 1 Нажмите кнопку "Главное Меню."
- 2 Выберите Меню "Изображения" нажимая на кнопку Положение Вверх "∧" или Вниз "∨" и используйте доступ к Меню "Изображения" нажимая кнопку Положение Левое "<" или Правое ">".
- 3 Выберите вариант и отрегулируйте нажимая кнопки Положение Вверх "∧" или Вниз "∨", и установите кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".

Меню Изображения	Функции
Динамич	Для просмотра в яркой среде. Данное меню выбирает уровни яркости и контраста выше нормального уровня.
Стандарт	Для просмотра в обычной среде (вечернее освещение). Это меню выбирает нормальный уровень Яркости и Контраста.
Мягкое	Для просмотра в темной среде. Данное меню выбирает уменьшенные уровни Яркости и Контраста.

- 1 Вы можете изменить уровень каждой Функции (Цвет, NTSC-Растр., Яркость, Контраст, Четкость, Цветовой баланс, Шумопонижение, AI изображения) для любого Меню изображения.
- 2 Режим меню изображения запоминается для каждого режима TV, AV1, AV2, AV3 и AV4.

Операция Главного Меню

Пункт	Действие	Индикатор
Цвет	  Меньше Больше	
NTSC-Растр.	  Красный Зеленый	
Яркость	  Темнее Ярче	
Контраст	  Меньше Больше	
Четкость	  Меньше Больше	
Цветовой баланс		Цветовой баланс
Шумопонижение	  Вкл. ↔ Выкл.	Шумопонижение
AI Изображения	  Вкл. ↔ Выкл.	AI Изображения

Примечание:

- 1 В случае если TV не установлен в режим "NTSC", то "NTSC-Растр." будет высвечен, и можно регулировать уровень настройки. Но он не будет функционировать.
- 2 При установке режима RGB/TEXT, NTSC-Растр. и Четкость не будут высвечиваться.

Полезный Совет (**[N]** Нормализация)

Нажатие кнопки Нормализация "N" на пульте дистанционного управления пока Меню Изображения высвечивается на экране, изменит выбранное меню на Нормальный Режим.



Нормализация не произойдет в случае, если меню не высвечивается, даже если кнопка Нормализация "N" нажата.

Нормальный режим предварительно установлен на заводе.

Возвращение в первоначальное состояние называется "Нормализация".

Операция Главного Меню


Операция Меню Звука

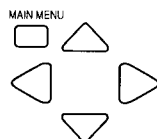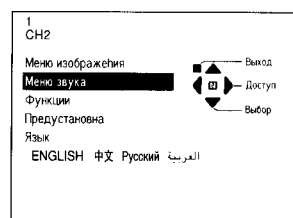

1 Нажмите кнопку "Главное Меню".

2 Выберите Меню "Звука" нажимая на кнопку Положение Вверх "∧" или Вниз "∨" и используйте доступ к Меню "Звука" нажимая кнопку Положение Левое "<" или Правое ">".

3 Выберите вариант и отрегулируйте нажимая кнопки Положение Вверх "∧" или Вниз "∨", и установите кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".

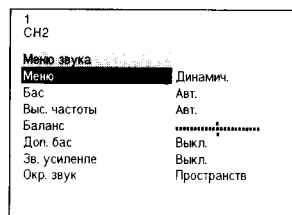

Меню Звука	Функции
Динамич.	Усиливает низкие частоты и выходы оптимального звука. Например: музыкальные программы.
Стандарт	Для нормального использования.
Мягкое	Человеческие голоса (звучание средней высоты) будут звучать более отчетливо.

Нажмите	Пункт	Действие	Индикатор
Выберите	Бас	Меньше Больше	
Выберите	Выс. частоты	Меньше Больше	
Выберите	Баланс	Левый Говорит. Правый Говорит.	
Выберите	Дол. бас	Вкл. ↔ Выкл.	Дол. бас
Выберите	Зв. усиление	Вкл. ↔ Выкл.	Зв. усиление
Выберите	Окр. звук	Пространств ↔ Виртуальн Вкл. ↔	Окр. звук

Полезный Совет ([N] Нормализация)



Нажатие кнопки Нормализация "N" на пульте дистанционного управления пока Меню Звука высвечивается на экране, изменит выбранное меню на Нормальный Режим.

Нормализация не произойдет в случае, если меню не высвечивается, даже если кнопка Нормализация "N" нажата. Нормальный режим предварительно установлен на заводе.


Возвращение в первоначальное состояние называется "Нормализация".

Операция Главного Меню

Операция Меню Функции

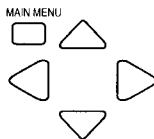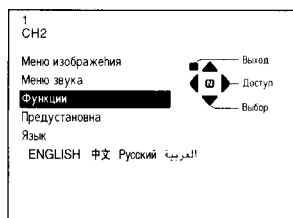


- 1 Нажмите кнопку "Главное Меню".
- 2 Выберите Меню "Функции" нажимая на кнопку Положение Вверх "▲" или Вниз "▼" и используйте доступ к Меню "Функции" нажимая кнопку Положение Левое "<" или Правое ">".
- 3 Выберите вариант и отрегулируйте нажимая кнопки Положение Вверх "▲" или Вниз "▼" и установите кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".

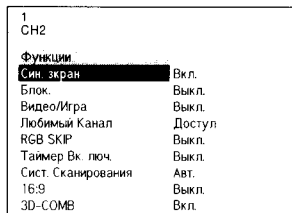


Режим Син. экран

Когда сигнал изображения не принимается, или он слабый, то цвет фона экрана становится синим и звук приглушается.

Блокируйте данный режим для продолжения просмотра очень слабых сигналов.

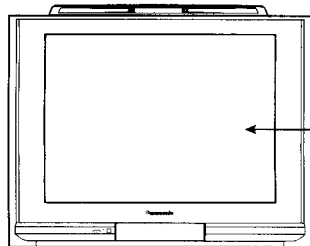

Синий цвет фона, если нет входного сигнала изображения или сигнал слабый.

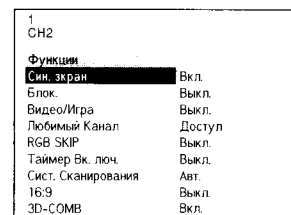


Примечание :

Если включить режим "Син. экран" во время просмотра сигнала BM, то нажатие кнопки CUE или REVIEW может привести к возврату синего цвета фона. Отмените этот режим для нормального просмотра.

Режим Блок.

Для выбора режима блок, нажмите кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".

- 1) Когда канал в режиме "Блок.", то звук приглушается и цвет фона экрана становится синим.
- 2) Если один из каналов заблокирован, то кнопка "PRE." (Предустановка) на передней панели не будет функционировать. Если кнопка "PRE." (Предустановка) нажата, то символ режима "CHILD LOCK ON" (Блок.) появится на экране.
- 3) Главный режим ВКЛ в заблокированном канале высветит "CHILD LOCK ON" (Блок. вкл.) на экране чтобы напомнить зрителю что данный канал заблокирован.
- 4) Каждый канал запоминается по своему для заблокированных каналов.

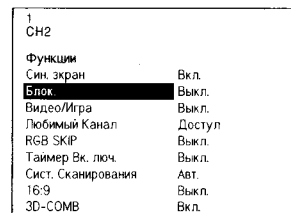


Режим Видео/Игра

Воспроизведение неоднородных сигналов, таких как некоторые ТВ игры и видеоленты, взятые на прокат, может улучшиться.

Режим Видео/Игра изменится следующим образом:

Вкл. ↔ Выкл.

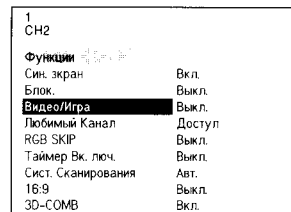

Операция Главного Меню

Режим Любимый Канал

После Авто Поиска, эта функция позволит вам сохранить вплоть до 9-ти программ на желаемом канале без поиска.

Как использовать Режим Любимый Канал

- 1) Нажмите кнопку "Главное Меню" один раз, чтобы установить режим "Функции".
- 2) Нажмите Положение Левое "<" или Правое ">", чтобы установить режим "Любимый Канал".
- 3) Нажмите кнопки Положение Вверх "^" или Вниз "v", чтобы установить индикации "Любимый Канал".
- 4) Нажмите Положение Левое "<" или Правое ">", чтобы сохранить вплоть до 9-ти желаемых каналов (0~99).
- 5) Войдите в желаемый номер канала в последующем порядке:

Любимый Канал		
1---	2---	3---
4---	5---	6---
7---	8---	9---

- 6) После занесения желаемых каналов в память, нажмите кнопку "Главное Меню" 3 раза.
- 7) Для просмотра Любимый Канал, нажмите кнопку Любимый на пульте дистанционного управления.
- 8) Нажмите кнопку номера прямого канала на пульте дистанционного управления (0~9) для показа желаемых каналов которые сохранились.
- 9) После занесения желаемых каналов в память, нажмите кнопку Любимый один раз или нажмите кнопку "Главное Меню" дважды чтобы вернуться к нормальному изображению.

Отмена Установки

- 1) Нажмите кнопку "Главное Меню" 1 раз, чтобы установить режим Функции.
- 2) Нажмите кнопку Положение Левое "<" или Правое ">", на пульте дистанционного управления, чтобы установить режим Функции.
- 3) Выберите номера занесенных в память программ которые необходимо отменить и нажмите кнопку Нормальный.
- 4) Нажмите кнопку Положение Левое "<" или Правое ">" и выберите номера программ которые необходимо отменить.
- 5) Нажмите кнопку "Главное Меню" 3 раза.

Примечание:

- 1) Любимый Канал не принимается в режиме текста.

1	CH2
Функции	
Син. экран	Вкл.
Блок.	Выкл.
Видео/Игра	Выкл.
Любимый Канал	Доступ
RGB SKIP	Выкл.
Таймер Вкл. люч.	Выкл.
Сист. Сканирования	Авт.
16:9	Выкл.
3D-COMB	Вкл.

Режим RGB SKIP

Когда режим Пропуск RGB ВКЛ, этот шаг будет пропущен.
Режим Пропуск RGB изменится следующим образом:

Вкл. ↔ Выкл.

1	CH2
Функции	
Син. экран	Вкл.
Блок.	Выкл.
Видео/Игра	Выкл.
Любимый Канал	Доступ
RGB SKIP	Выкл.
Таймер Вкл. люч.	Выкл.
Сист. Сканирования	Авт.
16:9	Выкл.
3D-COMB	Вкл.

Операция Главного Меню

Режим Таймер Вкл. люч.

- 1) Нажмите кнопку "Главное Меню".
- 2) Выберите меню "Функции" нажимая на кнопку Положение Вверх "▲" или Вниз "▼".
- 3) Выберите меню "Функции" нажимая кнопки Положение Левое "<" или Правое ">".
- 4) Выберите Таймер Вкл. люч. нажимая на кнопку Положение Вверх "▲" или Вниз "▼".
- 5) Нажмите кнопку Положение Левое "<" или Правое ">" для выбора "Таймер Вкл. люч.". (Таймер включения увеличится или уменьшится в течении 10 минут когда кнопка Положение Левое "<" или Правое ">" нажата.)




Примечание:

Таймер Включения может быть установлен вплоть до 12 часов.

- 6) После установки Таймер включения переключите телевизор в режим Готовности. (LED свет Вкл. и Выкл. во время режима Готовности высветится.)
- 7) Когда Таймер включения установился в телевизоре, то он включится автоматически. (Нажмите любую кнопку чтобы отключить Таймер включения на экране дисплея).

Примечания:

- i) После того как Таймер включения установлен и телевизор еще не выключен, то Таймер включения будет продолжать считать по нисходящей пока таймер не отключится.
 - ii) Когда Таймер включения включает телевизор, то таймер выключения установлен в режим 90 минут автоматически. Нажмите любую кнопку чтобы отключить таймер отключения. Если кнопка не нажата, то телевизор выключится автоматически через 90 минут.
- 8) Чтобы отменить Таймер включения вы можете выбрать следующее:
 - i) Оключите главное питание.
 - ii) Нажмите Положение Левое "<" или Правое ">", до тех пор пока не установится OFF (Выкл.).
 - iii) Нажмите кнопку Нормализация когда показан Таймер включения OSD.

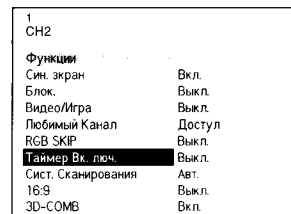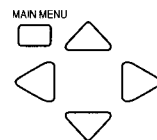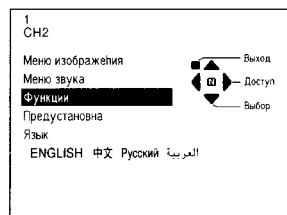

Операция Главного Меню


Сист. Сканирования

Позволяет выбрать новый метод сканирования:
Нажмите кнопки ◀ или ▶ для переключения режимов.

→ Авт. ↔ Режим 100 Гц ↔ Прогрессивный ←

РЕЖИМ	Функция
Авт.	Телевизионные программы выберут наилучший режим для просматриваемого сигнала.
Режим 100 Мг	Режим 100 Мг обеспечит устойчивое изображение для наибольших сигналов передачи.
Прогрессивный 1	Рекомендуется при получении сигналов NTSC.
Прогрессивный 2	

1	CH2
Функции	
Син. экран	Вкл.
Блок.	Выкл.
Видео/Игра	Выкл.
Любимый Канал	Доступ
RGB SKIP	Выкл.
Таймер Вкл. лоч.	Выкл.
Сист. Сканирования	Авт.
16:9	Выкл.
3D-COMB	Вкл.

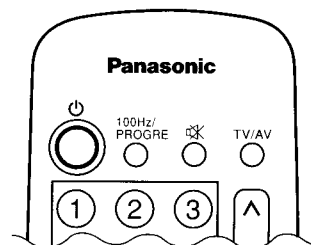

Возможно переключение при помощи  на пульте дистанционного управления.

Примечание:

При просмотре программ в формате NTSC, рекомендуем устанавливать **Сист. Сканирования** в развертки “**Прогрессивный 1**” и “**Прогрессивный 2**”. При просмотре программы PAL (кроме PAL 60) при Режиме Сканирования, установленном **Прогрессивный**, будет наблюдаться мерцание экрана, что не свидетельствует о неисправности.

Прогрессивный 1: Прогрессивный развертка с включенной функцией уменьшения мерцания.

Прогрессивный 2: Прогрессивный без функции уменьшения мерцания. При просмотре ТВ программ с движущимися объектами, для избежания эффектов “дрожания/искривления”, рекомендуется использовать прогрессивное сканирование.

Операция Главного Меню

Режим 16:9

(Нет индикации во входном RGB)

Когда включен режим 16:9, то соотношение экрана становится 16:9.

1	CH2	
Функции	Выкл.	
Син. экран	Выкл.	
Блок.	Выкл.	
Видео/Игра	Выкл.	
Любимый Канал	Доступ	
RGB SKIP	Выкл.	
Таймер Вкл. люч.	Выкл.	
Сист. Сканирования	Авт.	
16:9	Выкл.	
3D-COMB	Вкл.	

Режим 3D-COMB



Эта функция обеспечивает более ясное изображение при получении сигналов NTSC.

Режим 3D-COMB изменится следующим образом:

Вкл. ↔ Выкл.

1	CH2	
Функции	Выкл.	
Син. экран	Выкл.	
Блок.	Выкл.	
Видео/Игра	Выкл.	
Любимый Канал	Доступ	
RGB SKIP	Выкл.	
Таймер Вкл. люч.	Выкл.	
Сист. Сканирования	Авт.	
16:9	Выкл.	
3D-COMB	Вкл.	

Операция Меню Языка









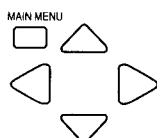
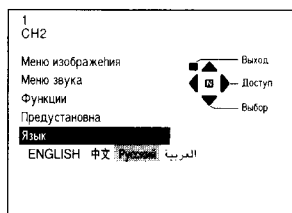


- 1 Нажмите кнопку "Главное Меню".
- 2 Выберите Меню "Язык" нажимая кнопки Положение Вверх "▲" или Вниз "▼".
- 3 Нажмите кнопку Положение Левое "<" или Правое ">". Индикация языка на экране изменится.


Операция Главного Меню

Во время режима сигналов входа "RGB"

Дисплей во время соединения RGB. Детали каждой функции следующие:

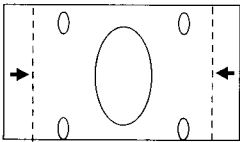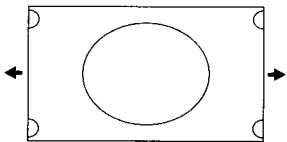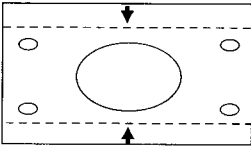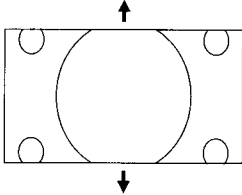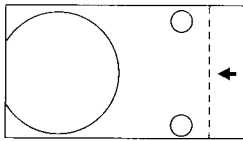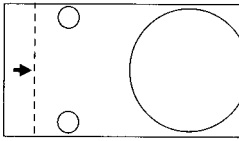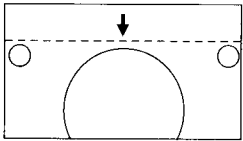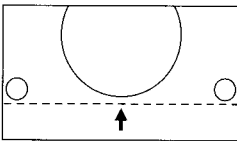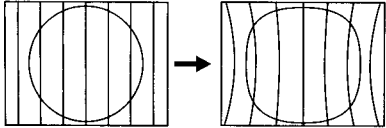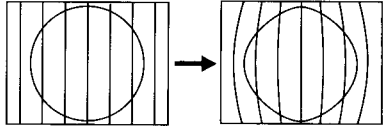Гор. размер	<p>Когда кнопка Положение ◀ нажата.</p> 	<p>Когда кнопка Положение ▶ нажата.</p> 
Верт. размер	<p>Когда кнопка Положение ◀ нажата.</p> 	<p>Когда кнопка Положение ▶ нажата.</p> 
Гор. поз	<p>Когда кнопка Положение ◀ нажата.</p> 	<p>Когда кнопка Положение ▶ нажата.</p> 
Верт. поз	<p>Когда кнопка Положение ◀ нажата.</p> 	<p>Когда кнопка Положение ▶ нажата.</p> 
Верт. линейн.	<p>Когда кнопка Положение ◀ нажата.</p> 	<p>Когда кнопка Положение ▶ нажата.</p> 

Операция Телетекста

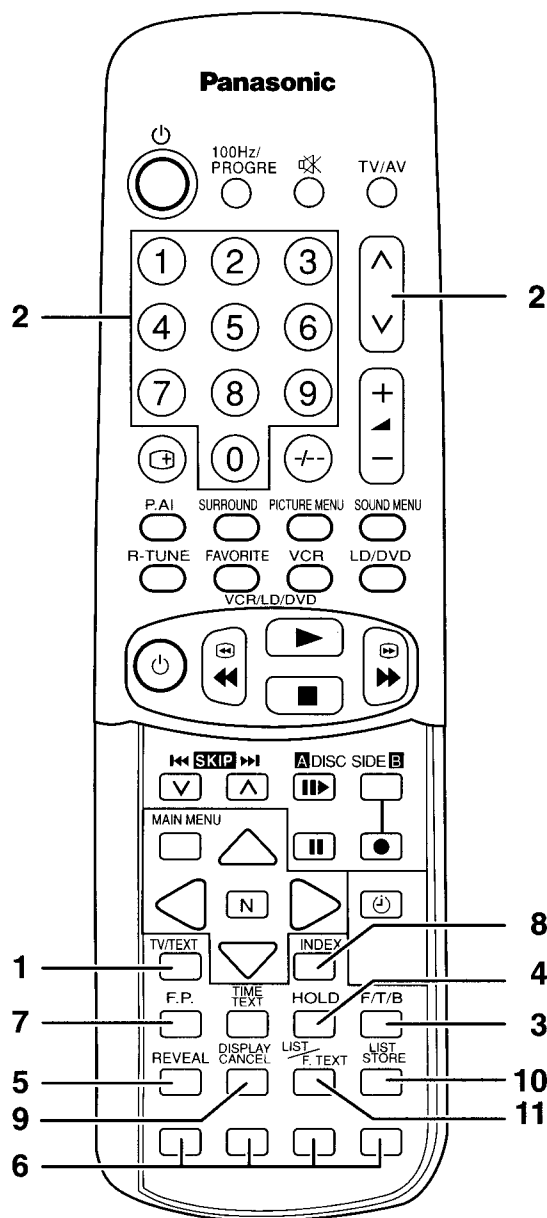

- Функции телетекста могут отличаться в зависимости от Телевещательных Компаний и могут применяться только в зависимости тогда, когда выбранный канал передает Телетекст.
- Когда в режиме телетекста, громкость все равно можно изменять до желаемого уровня прослушивания.

Что такое режим LIST (СПИСОК)?

В режиме СПИСОК четыре номера цветных страниц расположены внизу экрана. Каждый из этих номеров можно изменить и заложить в память ТВ.

Что такое FASTEXT (Быстрый ТЕЛЕТЕКСТ)?

В режиме Быстрый ТЕЛЕТЕКСТ четыре разных цветных предмета расположены внизу экрана. Для получения более подробной информации об одном из этих предметов, нажмите соответствующую кнопку.

Данное устройство имеет быстрый доступ к информации об указанных предметах.

Какие преимущества?















- Выбор страницы при нажатии кнопки Цветного Кода.
- Простой в использовании, постепенный выбор тематического предмета.
- Сокращение времени ожидания.
- Изображении линии статуса страниц внизу экрана, чтобы вы всегда знали какая кнопка содержит желаемую информацию.

Примечание:

Если вы не выберете Язык Текста, соответствующий принимаемому тексту, то буквы будут неразборчивы.

Выберите правильный Язык Текста. (Обращайтесь к странице 41.)


Операция Телетекста
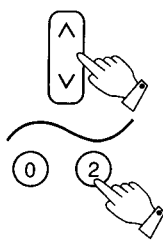
<p>1</p>  <p>Кнопка ТВ/Телетекст (TV/TEXT) Нажимая кнопку "TV/TEXT", можно изменить режим ТВ/Телетекст следующим образом. TV ↔ TEXT</p>	<p>7</p>  <p>Кнопка Любимая Страница (F.P.) Можно заложить любимую страницу в память для моментального вызова из памяти. Для заложения такой страницы, ТВ должен быть в режиме СПИСОК, нажмите Светло-Голубую кнопку, выберите номер страницы, затем нажмите Запись в память. Теперь номер страницы заложен в память. Нажмите F.P. (Л.С.) для возврата к этой странице.</p>
<p>2</p>  <p>Кнопка Выбор Страницы Страницы можно выбирать двумя методами: а) Нажмите кнопки Вверх "∧" или Вниз "∨" для увеличения или уменьшения номера страницы на один порядок. б) Введите номер страницы, используя кнопки 0~9 на пульте дистанционного управления.</p>	<p>8</p>  <p>Кнопка Индекс Нажмите кнопку INDEX для возврата на главную страницу индекса.</p>
<p>3</p>  <p>Кнопка Полная/Верхняя/Нижняя Нажмите для расширения Верхней половины страницы. Нажмите еще раз для увеличения Нижней половины страницы. Нажмите еще раз для возврата к нормальному размеру страницы (ПОЛНАЯ).</p>	<p>9</p>  <p>Кнопка Отмена Дисплея Нажмите кнопку "ОТМЕНА ДИСПЛЕЯ" для просмотра обычной ТВ программы. Когда желаемая подстраница найдена, то в левом верхнем углу экрана появится символ "TEXT".</p>
<p>4</p>  <p>Кнопка Удерживание Нажмите для удержания текущей страницы. Нажмите еще раз для отмены режима.</p>	<p>10</p>  <p>Кнопка Список/Сохранение В режиме Список, четыре номера страницы могут быть заменены на положение канала. Чтобы это сделать, нажмите одну из кнопок Цветового Кода и введите новый номер страницы. Нажмите и удерживайте кнопку "LIST STORE", номер страницы изменит цвет.</p>
<p>5</p>  <p>Кнопка Выявление Нажмите для показа скрытых слов, например, страница ответов викторины. Нажмите еще раз, чтобы скрыть страницу.</p>	<p>11</p>  <p>Кнопка Список/Быстрый Телетекст Нажмите на кнопку, чтобы переключить с режима FASTEXT (БЫСТРЫЙ ТЕЛЕТЕКСТ) на LIST (СПИСОК) и наоборот. В режиме БЫСТРЫЙ ТЕЛЕТЕКС, четыре разноцветных предмета появятся на дисплее в нижней части страницы. Нажмите кнопку соответствующего цвета для получения более полной информации об одном из этих предметов.</p>
<p>6</p> <p>Кнопки Цветового Кода В режиме FASTEXT (БЫСТРЫЙ ТЕЛЕТЕКСТ) эти кнопки соответствуют разным цветовым предметам. В режиме LIST (СПИСОК) они соответствуют разным номерам цветовых страниц.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div>Красный </div> <div>Зеленый </div> <div>Желтый </div> <div>Светло-Голубой </div> </div>	


Доступ к Закодированной Подстранице

Меню ТЕКСТ появится на дисплее в режиме ТЕКСТ. Когда информация телетекста превышает одну страницу, потребуется некоторое время для автоматической смены подстраниц, пока не будет найдена нужная вам подстраница. Можно ввести требуемую страницу и продолжать смотреть нормальную программу, пока требуемая страница не будет найдена. Выберите номер нужной страницы используя кнопки "0~9".



1 Нажмите на кнопку TIME TEXT (ВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТ).



2 Введите нужный номер подстраницы. Для выбора страницы 6, введите 0,0,0 и 6.

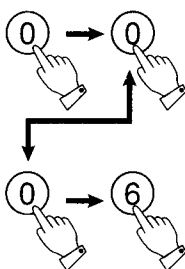


3 Нажмите на кнопку TIME TEXT (ВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТ).

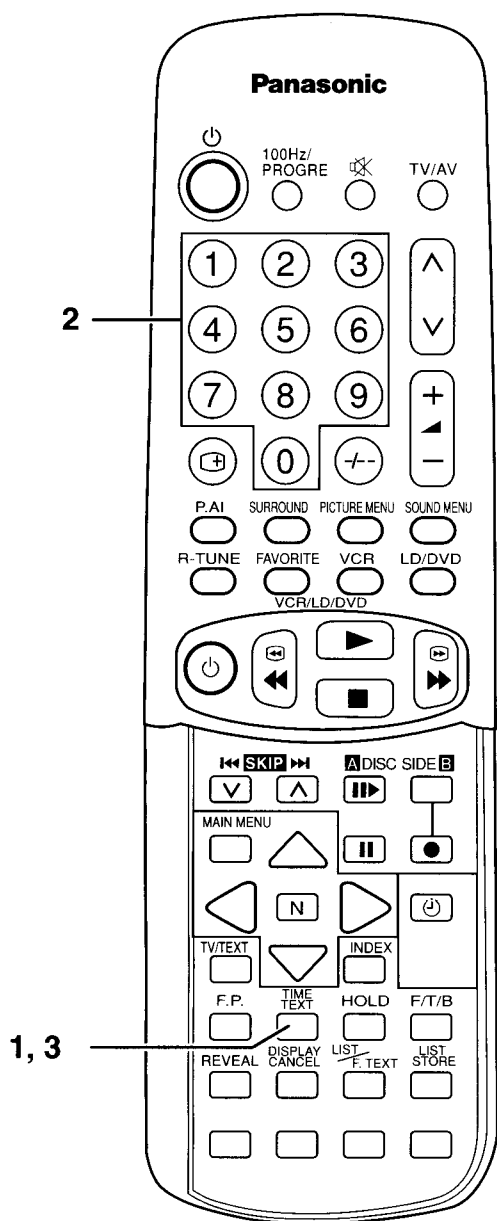

Операция ВМ/ЛД/ЦВД


Установки изготовителя

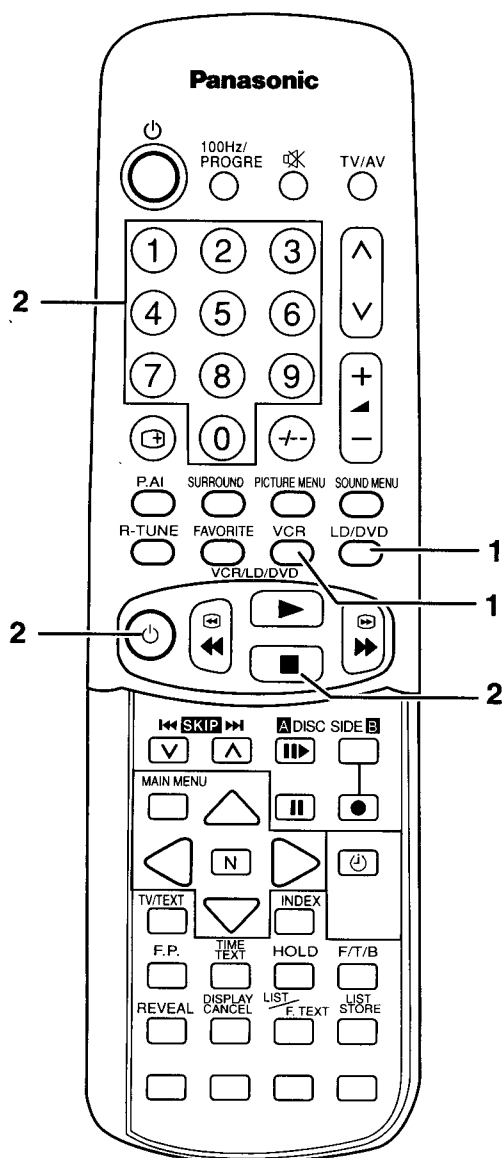

Пульт Дистанционного Управления можно использовать для аппаратуры (VCR) ВМ, (LD) лазерных дисков и (DVD) цифровых видеодисков разных производителей.


После завершения установки, совершите различные операции после нажатия кнопки VCR или LD/DVD.

1

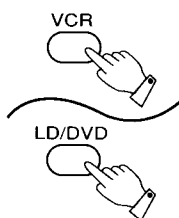

Нажмите кнопку устройства для установки (VCR или LD/DVD).

2

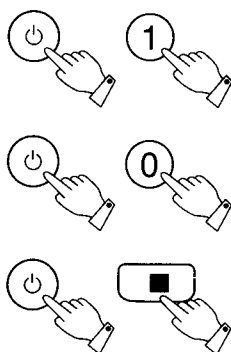

Нажимая кнопку Питания VCR/LD/DVD, введите код производителя (введите двухзначный код), и нажмите на кнопку Отключение VCR/LD/DVD.

ВМ

Изготовитель	Код	Изготовитель	Код
Panasonic/		NEC	40,41,42,43
National	10,11,12,13	ORION	45,46
AIWA	15,16	PHILIPS	50
FUJITSU	20	SANYO	55,56,57,58
HITACHI	25,26,27	SHARP	60,61
JVC	30,31,32	SONY	65,66,67
MITSUBISHI	35,36	TOSHIBA	70,71

ЛД

Изготовитель	Код	Изготовитель	Код
Panasonic	10,11,12,13	SAMSUNG	30
KENWOOD	15,16	SHARP	35
PHILIPS	20	SONY	40,41,42,43
PIONEER	25		

ЦВД

Изготовитель	Код
Panasonic	70

Примечание:

После установки, проведите операцию подтверждения.
Если операцию нельзя произвести, установите другой код.




Полезный совет

- (1) При замене батарей код VCR/LD/DVD соответствующего изготовителя будет отменен. Установите его еще раз.
- (2) В зависимости от модели, операции по управлению VCR, LD или DVD вышеуказанных изготовителей могут не осуществляться.
- (3) В некоторых случаях новые изделия могут не функционировать.
- (4) Эта операция не выполняется с другими, кроме перечисленными выше, производителями.
- (5) При просмотре программ с проигрывателей DVD рекомендуется установить "мягкое" изображение в меню "Изображение" для избежания эффектов искривления строк.

Операция ВМ/ЛД/ЦВД








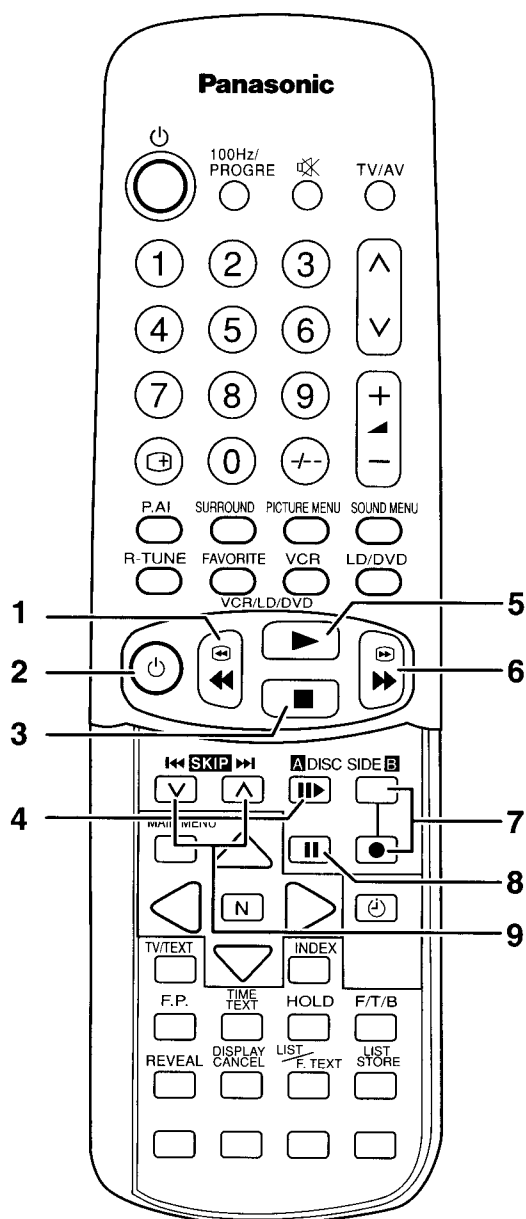










Выполняйте различные операции после нажатия кнопки VCR или LD/DVD.



Кнопка	Функция	
	VCR	LD/DVD
1		Кнопка Rew (Обратная Перемотка Назад) / Просмотр
2		Кнопка Питания ВМ
3		Кнопка Отключения
4		Кнопка продвижения Стоп-кадра
5		Кнопка Воспроизведения
6		Кнопка FF (Быстрой Перемотки Вперед) / Реплика
7		Кнопка Rec (Запись)
8		Кнопка Пауза/ Стопкадр
9		Кнопки Номера Программы Вверх и Вниз для ВМ

Устранение неисправностей

Прежде чем обратиться за техобслуживанием, определите симптомы и проведите пару простых проверок как показано ниже.

Симптомы		Проверка
Изображение	Звук	
 Заснеженное изображение	 Звук с шумами	Положение Антенны, направленность или подсоединения
 Повторное изображение	 Нормальный звук	Положение Антенны, направленность или подсоединения
 Помехи	 Звук с шумами	Электроприборы Машины / Мотоциклы Флюорисцентные лампы
 Нормальное изображение	 Нет звука	Громкость (Проверьте, не включена ли функция отключения звука на Пульте Дистанционного Управления.)
 Нет изображения	 Нет звука	Не включен в сеть Не включено напряжение Настройка Контраста и Яркости/Звука (Проверьте нажав кнопку Power или кнопку Stand-by на Пульте Дистанционного Управления.)
 Нет цвета	 Нормальный звук	Контроль цвета
 Скремблированное изображение	 Нормальный или слабый звук	Перенастройте каналы
 Цветные заплатки	 Нормальный звук	Магнитное воздействие незэкранированного оборудования; Телевизор передвинут во "Включенном" состоянии. Выключите телевизор на 30 минут, используя кнопку Выкл. на телевизоре.
 Нет цвета	 Звук с шумами	Звуковая система (Обращайтесь к странице 38) Цветовая система (Обращайтесь к странице 39)

Техническая характеристика


Источник Питания	Переменный ток Авто 110-240В, 50/60Гц		
Потребляемая Мощность	197 Вт		
Принимаемые Системы		21 Система	Функция
	1	PAL B, G, H	Приём телевидения и воспроизведение записи с видеокассеты
	2	PAL I	
	3	PAL D, K	
	4	SECAM B, G	
	5	SECAM D, K	
	6	SECAM K1	
	7	NTSC M (NTSC 3.58/4.5 МГц)	
	8	NTSC 4.43/5.5 МГц	Воспроизведение со специального видеомagnetofона
	9	NTSC 4.43/6.0 МГц	
	10	NTSC 4.43/6.5 МГц	
	11	NTSC 3.58/5.5 МГц	
	12	NTSC 3.58/6.0 МГц	
	13	NTSC 3.58/6.5 МГц	
	14	SECAM I	
	15	PAL 60 Hz/5.5 МГц	Воспроизведение со специального проигрывателя дисков и специального видеомagnetofона
	16	PAL 60 Hz/6.0 МГц	
	17	PAL 60 Hz/6.5 МГц	
	18	SECAM 60 Hz/5.5 МГц	
	19	SECAM 60 Hz/6.0 МГц	
	20	SECAM 60 Hz/6.5 МГц	
21	NTSC 50 Hz/4.5 МГц		
Принимаемые Каналы	Регулярное ТВ		
	<div><div><div>Диапазон VHF</div><div>2-12 (PAL/SECAM B, K1)</div><div>0-12 (PAL В АВСТРАЛИЯ.)</div><div>1-9 (PAL В НОВ.ЗЕЛ.)</div><div>1-12 (PAL/SECAM D)</div><div>1-12 (NTSC M ЯПОНИЯ)</div><div>2-13 (NTSC M США)</div></div><div><div>Диапазон UHF</div><div>21-69 (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1)</div><div>28-69 (PAL В АВСТРАЛИЯ)</div><div>13-57 (PAL D, K)</div><div>13-62 (NTSC M ЯПОНИЯ)</div><div>14-69 (NTSC M США)</div></div></div> <div>КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (CATV)</div> <div>S1-S20 (OSCAR)</div> <div>1-125 (США КАБ.ТВ.)</div> <div>C13-C49 (ЯПОНИЯ)</div> <div>S21-S41 (ГИПЕР)</div> <div>Z1-Z37 (КИТАЙ)</div> <div>5A,9A (АВСТРАЛИЯ)</div>		

Техническая характеристика

Система Настройки	Синтезатор Частоты Настройка Автоматического Поиска ПОЗИЦИЯ : 100 позиций ПРЯМОЙ : 125 позиций		
Кинескоп	Общий Размер Кинескопа по диагонали Размер Обозрения Кинескопа по диагонали Изгиб ЭЛТ	73 см 68 см 104°	
Выходная Мощность Аудио	8 Вт x 2 (Говоритель) 14 Вт (3D Усилитель)		
Наушники	3,5 мм штекер		
Сопротивление Антенны	75 Ом несбалансированная коаксильная		
Видео/Аудио Терминалы	AV 1, 2, 3, 4 DVD Выход Монитора	S-Видео вход Y P _B P _R Видео Вход Аудио Вход Видео Выход Аудио Выход	Y: 1 Vp-p, 75 Ом C: 0.3 Vp-p, 75 Ом 1,0 Vp-p, 75 Ом 0,7 Vp-p, 75 Ом 0,7 Vp-p, 75 Ом 1 Vp-p, 75 Ом Прибл. 0,5 V, 47 К Ом 1 Vp-p, 75 Ом Прибл. 0,5 V, 1 К Ом
Поставляемые дополнительные принадлежности	Пульт Дистанционного Управления EUR511048 R6 (AA) Батарейки x 2		
Размеры (шир x глуб x выс)	758 мм x 515 мм x 603,8 мм		
Вес (Масса)	53 кг (Нетто)		

Примечание:

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Размеры и Вес показаны приблизительно.

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и  – товарные знаки Dolby Laboratories.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.”

Предосторожности

- Не оставляйте без присмотра.
- Убедитесь, что изделие надлежащим образом и надежно подключено к источнику электропитания. Это, а также использование стабилизатора для стран с неустойчивым электроснабжением снижает риск возникновения пожара вследствие колебания напряжения в сети.
- Пользуйтесь услугами только квалифицированных и уполномоченных сервисных мастерских.
- Ремонт у неуполномоченных лиц запрещен.

Чистка

- В разумные сроки производите чистку в уполномоченном сервисном центре.