



Rolsen



Инструкция по эксплуатации

DVD - проигрыватель Модели RDV - 730, RDV - 740



Информация о сертификации

Проигрыватель DVD-дисков

Сертифицирован ОС ПРОДУКЦИИ АНО "НТЦС "СТАНДАРТ"

(регистрационный номер РОСС RU.0001.11AE25)

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE25.B01988

Сертификат соответствия действителен с 06.04.2004 по 05.04.2005

Прибор соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99



Сертифицирован ОС СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СЕРТИНФО

(регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME06)

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME06.B03104

Сертификат действителен с 05.10.2004 по 05.10.2007

Прибор соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99



Производитель устанавливает срок службы прибора — 3 года

Требования безопасности

1



Внимание!
Высокое напряжение!
Опасность поражения электрическим током!



Внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации!



Осторожно! Риск поражения электрическим током! Не открывать!
Осторожно: чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не вскрывайте прибор самостоятельно. Обратитесь за помощью в сервис-центр.

Запрещается устанавливать прибор в открытых для непогоды или влажных местах по причине высокой вероятности электрического шока. Не вскрывайте прибор самостоятельно. При поломке обратитесь в сервис-центр.

Внимание: во избежание риска поражения электрическим током убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в электрическую розетку.

Внимание: DVD-плеер функционирует с помощью лазерного луча. Во избежание контакта с лучом, не вскрывайте прибор самостоятельно. В случае несоблюдения предписаний настоящего руководства пользователь может подвергнуть себя вредоносному лазерному излучению.

Не смотрите на лазерный луч! Это может нанести вред зрению.

Внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его. В случае поломки прибора, обратитесь в сервис-центр. Ремонт прибора должна производиться только квалифицированным персоналом.


Данный прибор излучает радиоволны и в случае неправильной установки и эксплуатации может создавать радио- и тепломехи. Правильная установка и эксплуатация не гарантируют отсутствие помех. Определить, является ли прибор причиной помех, можно путем включения и выключения прибора.

Для устранения помех попробуйте произвести одно из следующих действий:

- переместите антенну радиоприемника или телевизора
- увеличьте расстояние между прибором и радиоприемником (телевизором)
- убедитесь, что прибор и радиоприемник (телевизор) подсоединены к разным розеткам
- обратитесь за помощью к поставщику или в сервис-центр.

Внимание: гарантийное обслуживание прибора возможно только при соблюдении требований безопасности и правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве (пример: подсоединяя прибор к компьютеру или периферийным устройствам, используйте только кабели, защищенные обмоткой). В случае несоблюдения этих требований поставщик снимает с себя обязанности по гарантийному обслуживанию прибора.

Региональный код прибора: 5



Фильмы в формате DVD выпускаются в разных регионах мира и в разное время. Все DVD-плееры имеют региональный код. DVD-диски также могут иметь региональный код. Диски с региональным кодом, отличающимся от кода прибора, не будут воспроизводиться на данном проигрывателе.

К сведению пользователя:

Ниже запишите номер модели и серийный номер прибора, указанные на задней панели.

модель

серийный номер

Внимание: в случае несоблюдения предписаний настоящего руководства пользователь может подвергнуть себя вредоносному лазерному излучению.

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его.

1. Перед тем, как установить прибор, прочтите инструкцию по установке и пользованию.
2. Инструкция должна быть сохранена для ознакомления в будущем.
3. Обратите внимание на все предупреждения и предписания по эксплуатации.
4. Эксплуатируйте прибор согласно инструкциям.
5. Чистка прибора — отключите прибор от электросети перед уборкой. Не используйте очистительные жидкости или аэрозоли. Используйте влажную ткань.
Исключение: прибор, который по каким-либо причинам (как, например, возможность потери информации) должен работать непрерывно, является исключением из вышеприведенного правила и не подлежит отключению от сети во время чистки.
6. Приставки и периферийные устройства — не используйте приставки и периферийные устройства, не рекомендованные производителем.
7. Вода и влага — не устанавливайте прибор в опасной близости от воды (вблизи ванн, кухонных раковин, душевых кабин, плавательных бассейнов и т.д.)
8. Установка — не устанавливайте прибор на неустойчивую или неровную поверхность. Это может привести к падению и поломке прибора. Устанавливайте только на подставку, стол, тумбочку, рекомендованную производителем или проданную вместе с прибором. Установка прибора должна производиться в соответствии с инструкциями производителя и с использованием инструментов, рекомендованных производителем.
9. Подставку (стол, тележку, тумбочку) с прибором следует передвигать осторожно. Резкие остановки, приложение чрезмерной силы, неровные поверхности могут вызвать повреждение прибора.
10. Вентиляция — отверстия в крышке и стенках прибора обеспечивают необходимую вентиляцию прибора и предохраняют его от перегрева. Запрещается блокировать вентиляционные отверстия, устанавливая прибор на мягкую поверхность. При установке прибора проследите за тем, чтобы ни одно из отверстий не было заблокировано.
11. Источники питания — подключайте прибор только к источникам питания, тип которых соответствует типу, указанному производителем. По вопросам подключения приборов, работающих на батарейках или от других источников питания, обратитесь к инструкции по эксплуатации.
12. Заземление и поляризация — прибор может быть оснащен поляризованным разъемом переменного тока (разъемом с контактными лезвиями разной ширины). Такой разъем можно подключить в сеть только в одном положении. Это обеспечивает безопасность подключения. Если вам не удастся полностью подключить разъем к сети, переверните его. Если и в этом случае разъем не подходит к розетке, вызовите электрика для замены старой розетки. Старайтесь не повредить разъем. Прибор может быть оснащен трехконтактным разъемом (третий контакт предназначен для заземления). Такой разъем может быть подключен только в специальную розетку с заземлением. Если этот разъем не подходит к вашей розетке, вызовите электрика для замены старой розетки. Старайтесь не повредить разъем.

13. **Защита шнура** — шнуры питания должны быть уложены в безопасные места для защиты от повреждений — убедитесь, что на провода нельзя наступить или повредить их ножками мебели. Обратите особое внимание на безопасность соединения концов шнура с разъемом и прибором.
14. **Защитный разъем** — прибор может быть оснащен разъемом с защитой от перегрузки. Это обеспечивает безопасность подключения. Обратитесь к инструкции по эксплуатации по вопросу замены разъема. Если требуется замена разъема, удостоверьтесь, что новый разъем имеет ту же степень защиты от перегрузки, что и старый.
15. **Заземление внешней антенны** — если к прибору подсоединена внешняя антенна или кабельная сеть, удостоверьтесь, что они заземлены должным образом, дабы защитить прибор от перепадов напряжения в сети.
16. **Гроза** — для дополнительной защиты во время грозы, а также если прибор не используется в течение долгого времени, отключите прибор от сети и отсоедините внешнюю антенну и кабельную систему. Это предотвратит возможное повреждение прибора.
17. **Линии высокого напряжения** — внешняя антенна не должна располагаться вблизи линий высокого напряжения. Контакт антенны с линиями приведет к выходу прибора из строя.
18. **Перегрузка** — избегайте перегрузки электросети, к которой подключен прибор. Это может привести к возгоранию или электрическому шоку.
19. **Предметы и жидкости** — не допускайте попадания предметов и жидкостей внутрь прибора. Это может привести к возгоранию или короткому замыканию.
20. **Обслуживание** — в случае поломки, не пытайтесь исправить прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированным персоналом.
21. **Повреждения** — отключите прибор от сети и обратитесь к квалифицированному персоналу в следующих случаях:
 - если поврежден шнур питания или штепсель
 - если внутрь прибора попала жидкость или инородный предмет
 - если прибор попал под воздействие дождя или воды
 - если прибор не работает при правильном соблюдении инструкции по эксплуатации.
 - если прибор получил механические повреждения в результате падения или иным образом
 - если работа прибора резко ухудшилась
22. **Замена деталей** — в случае, если требуется замена деталей, удостоверьтесь, что новые детали соответствуют требованиям производителя. Несоблюдение этого пункта может привести к возгоранию или электрическому шоку.
23. **Проверка безопасности** — после завершения обслуживания прибора, попросите техника произвести проверку безопасности прибора, дабы удостовериться, что прибор находится в рабочем состоянии.
24. **Установка на стене или потолке** — продукт должен устанавливаться на стене или потолке только в соответствии с указаниями производителя.
25. **Источник тепла** — прибор должен быть установлен вдали от источников тепла — радиаторов парового отопления, электроплит, обогревателей и т.д.

Содержание

Спасибо за приобретение этого прибора. DVD-плеер позволяет просматривать полнометражные фильмы с высоким качеством изображения и мультисканальным звуком. Функции плеера включают S-видео разъем, выбор звука, языка и субтитров и угла камеры (в зависимости от проигрываемого диска), программируемое воспроизведение, функцию родительского контроля, которая позволяет вам решать, какие диски могут смотреть ваши дети. Плеер может воспроизводить следующие марки DVD-дисков:




Требования безопасности	1
Меры предосторожности	2-3
Содержание	4
Пульт дистанционного управления	5
Внешнее описание	6
Подсоединение оборудования	7-9
Воспроизведение	10
Функции воспроизведения	11
Повторное воспроизведение	12
Выбор языка/субтитров	13
Дисплей	14
Выбор главы	15
Воспроизведение мультимедиа (MP3/MPEG4/JPEG и т.д.)	16
Родительский контроль	17
Установки пользователя	18
Установки колонок	19
Меню Аудио, Караоке, Предустановки	20
Технические характеристики	21
Устранение неполадок	22

Этот прибор использует технологию защиты авторских прав, защищенную государственным патентом США. Эта технология на основании закона об интеллектуальной собственности принадлежит корпорации Macrovision. Использование этой технологии возможно только с разрешения корпорации Macrovision. Копирование или заимствование технологии преследуется по закону.

Запрещается копирование, трансляция, публичный показ материалов, защищенных законом об авторском праве. DVD-диски защищены от копирования. Качество записей, сделанных с этих дисков, будет недостаточным для просмотра.


Ниже приведено описание пульта дистанционного управления

1. **MUTE** — выключение звука
2. **CLEAR** — работает только для audioCD — очистка последней позиции. После ввода программы play — она играет.
3. **PROGRAM** — режим воспроизведения по программе (работает только для audioCD) после нажатия program цифровыми кнопками выбирать номера.
4. **DISPLAY** — отображение времени воспроизведения диска по частям и фрагментам
5. **TITLE** — меню фрагментов
6. **DIRECTION (UP/DOWN/LEFT/RIGHT)** — кнопки управления меню
7. **SETUP** — вызов меню "Установки"
8. **I/P** — переключение между режимами Interlace и P/Scan
9. **ZOOM** — масштаб
10. **SUBTITLE** — включение субтитров
11. **AUDIO** — выбор языка звукового сопровождения
12. **REPEAT** — повторное воспроизведение фрагмента или части
13. **P/N (PAL/NTSC)** — переключение PAL/NTSC
14. **REWIND** — ускоренное воспроизведение
15. **FORWARD** — замедленное воспроизведение
16. **STOP** — остановка воспроизведения
17. **RESUME** — продолжение воспроизведения после нажатия кнопки "Stop"
18. **SLOW** — замедленное воспроизведение
19. **OPEN/CLOSE** — открывания лотка привода
20. **NUMBERS** — ввод номера части и кадра или фрагмента
21. **GOTO** — переход к следующему фрагменту или части, вводится номер сцены, главы или сразу время.
22. **MENU** — вызов меню диска
23. **ENTER/PLAY** — подтверждение введенных установок / воспроизведение
24. **T.E.** — не задействована в данных моделях
25. **TV MODE** — переключение режима дисплея между NORMAL/PS, NORMAL/LB и WIDE.
26. **VOL UP/DOWN** — громкость
27. **ANGLE** — изменение угла просмотра
28. **A-B REPEAT** — повтор фрагмента от между установленными временными рамками
29. **NEXT** — следующая сцена
30. **PREVIOUS** — предыдущая сцена
31. **PAUSE/STEP** — пауза/покадровое воспроизведение (по кадру на нажатие)
32. **SHUFFLE** — перемешивание
33. **POWER** — выключение плеера

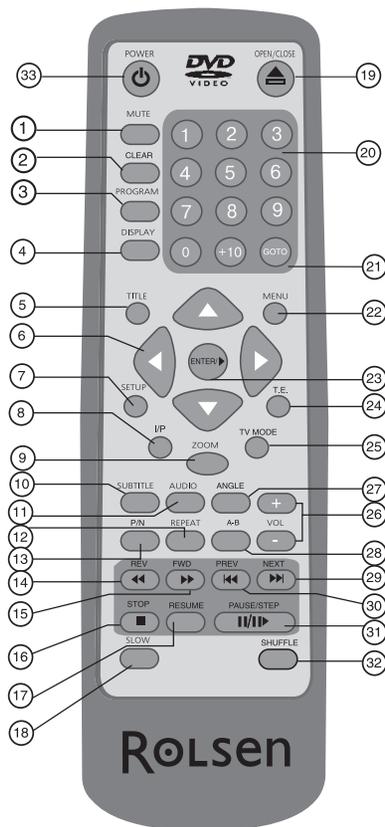


Внешнее описание

Передняя панель RDV-730

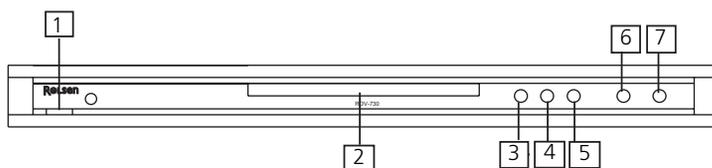


- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Кнопка включения | 5. Стоп |
| 2. Лоток дисков | 6. Громкость |
| 3. Открыть/закрыть лоток дисков | 7. Микрофон |
| 4. Воспроизвести/пауза | |

Передняя панель RDV-740

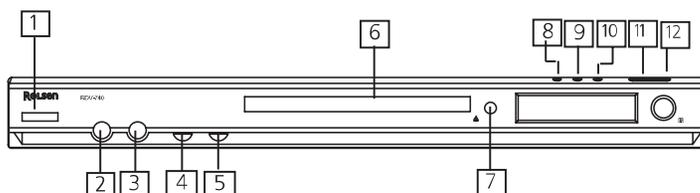


- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Кнопка включения | 7. Открыть/закрыть лоток дисков |
| 2. Микрофон 1 | 8. Воспроизведение |
| 3. Микрофон 2 | 9. Пауза |
| 4. Эхо | 10. Стоп |
| 5. Уровень микрофона | 11. Предыдущий |
| 6. Лоток дисков | 12. Следующий |

Задняя панель

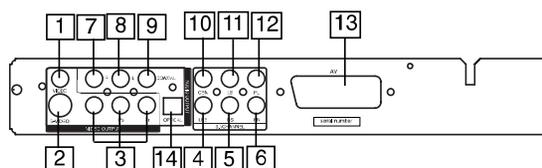

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Композитный видеовыход | 8. Аналоговый аудиовыход левый |
| 2. S-видео выход | 9. Цифровой аудио-коаксиальный разъем |
| 3. Компонентный видеовыход | 10. Разъем центральной колонки |
| 4. Разъем сабвуфера | 11. Разъем тыловой левой колонки |
| 5. Разъем тыловой правой колонки | 12. Разъем фронтальной левой колонки |
| 6. Разъем фронтальной правой колонки | 13. Разъем SCART |
| 7. Аналоговый аудиовыход правый | 14. Оптический выход |

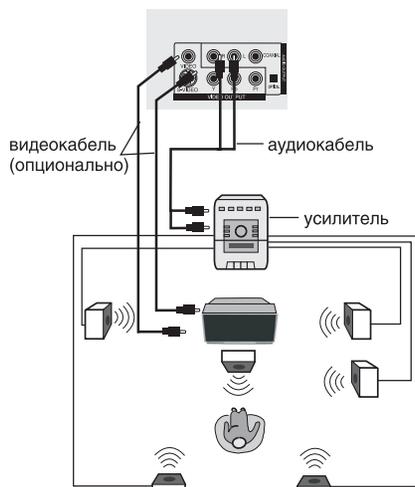


Звук Dolby Pro Logic Surround Sound

Настройте динамический звук Dolby Pro Logic Surround, подсоединив усилитель к системе колонок (правая и левая передние колонки, центральная колонка, одна или две задних колонки).

Вы должны настроить установку "Downmix" в положение "LT/RT" или "STEREO" (в меню "Audio Setup" и подменю "Speaker Setup").

Подсоедините DVD-плеер к кабелю S-видео, если на телевизоре есть вход S-видео. Если вы используете S-видео кабель, не подключайте желтый видеокабель.

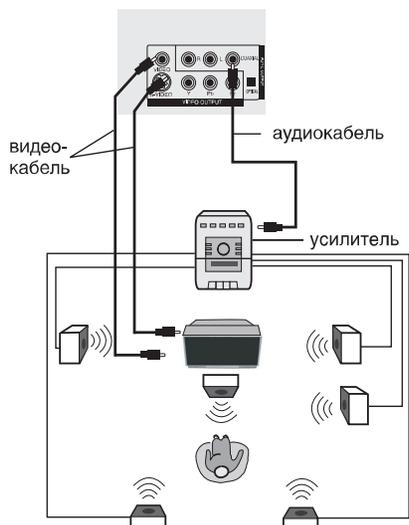

Двухканальный цифровой стереозвук

Настройте двухканальный цифровой стереозвук, подключив усилитель, оснащенный цифровым аудиовходом, к системе колонок (правая и левая передние колонки).

В меню "Audio Setup" выберите "SPDIF Output" и выберите режим "SPDIF/PCM"


Эта функция не будет работать, если вы воспроизводите диск DTS.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. "Dolby" и символ двойного "D" являются торговыми марками компании Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital" являются торговыми марками компании Digital Theater Systems

Лучшее изображение


Компонентный видеовход позволяет добиться наилучшего изображения при воспроизведении DVD-дисков

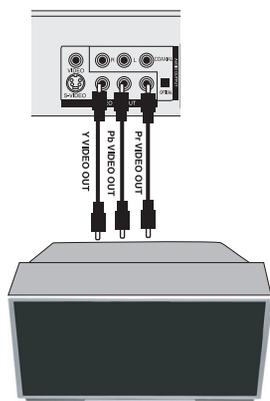

Подсоедините DVD-плеер к телевизору кабелями Y, Pr, и Pb, если телевизор имеет вход progressive scan или компонентный видеовход.

Лучший звук

DVD-плеер позволяет подсоединиться к AV-усилителю с каналными входами 5.1, поддерживающими Dolby Digital, чтобы получить наилучший звук.

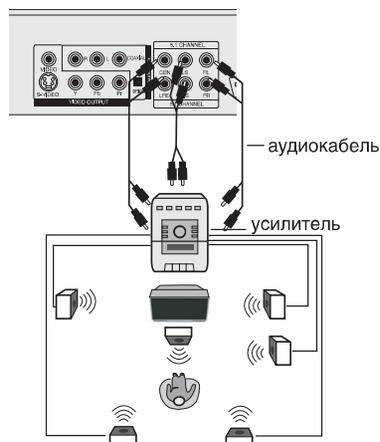


Вы должны выключить установку "Downmix" (в меню "Audio Setup" и подменю "Speaker Setup").

Эта функция не будет работать, если вы воспроизводите диск DTS.

- периферийные устройства и шнуры продаются отдельно
- при воспроизведении некоторых DVD-дисков уровень громкости может быть ниже, чем обычно. Настройте громкость по своему желанию.
- выберите наиболее подходящий вам режим экрана в меню "Setup"


Способ подсоединения к телевизору с 21-булавочным-SCART разъемом (при наличии RGB)

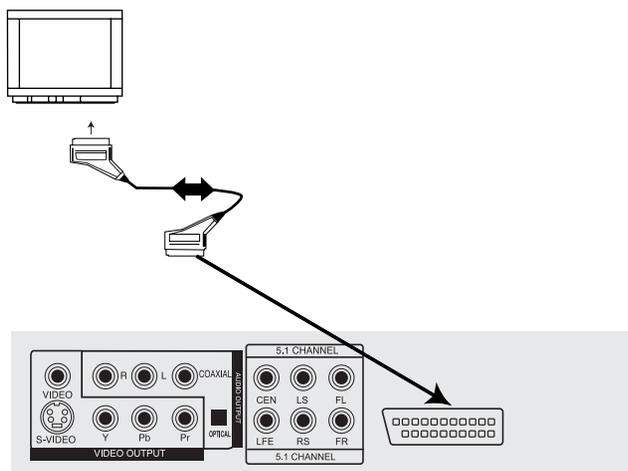

- периферийные устройства и шнуры продаются отдельно
- при воспроизведении некоторых DVD-дисков уровень громкости может быть ниже, чем обычно. Настройте громкость по своему желанию.

1. Нажмите кнопку включения на передней панели**2. Нажмите кнопку "Open/close"**

Откроется лоток для дисков. Поместите диск на лоток.

**3. Нажмите "Enter/play"**

После закрытия лотка начнется воспроизведение.

Во время считывания диска на экране появится меню.

Вы также можете вызвать меню, нажав кнопку "Title".

4. Выберите главу или трек

Нажимайте кнопки ◀◀| и |▶▶ для передвижения между треками.

Вы также можете использовать кнопки ^/∨ и </> или кнопки с цифрами, чтобы выбрать тот или иной трек.

5. Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку "Stop" один раз. Плеер остановлен. Вы можете нажать кнопку ▶, чтобы продолжить просмотр с места остановки (за исключением MP3 и CD).

Нажмите кнопку "Stop" два раза. Плеер остановлен. Нажмите кнопку ▶ для воспроизведения с начала записи.



- передвижение DVD-плеера в процессе воспроизведения может нанести повреждение диску или плееру
- чтобы открыть или закрыть лоток для дисков, вы можете использовать только кнопку "Open/close" на пульте управления или на самом плеере
- если изображение на экране нестабильно, нажмите кнопку P/N, чтобы выбрать подходящий режим.

1. Быстрое воспроизведение

Нажмите ► во время нормального воспроизведения. Каждое нажатие увеличит скорость воспроизведения в следующей последовательности: в два, четыре, шесть, восемь раз.

Нажмите ► для возврата к нормальному воспроизведению.

**2. Быстрое воспроизведение (в обратную сторону)**

Нажмите ◀◀ во время нормального воспроизведения. Каждое нажатие увеличит скорость воспроизведения в следующей последовательности: в два, четыре, шесть, восемь раз.

Нажмите ◀ для возврата к нормальному воспроизведению.

3. Пауза

Нажмите "Pause/Step" во время нормального воспроизведения для того, чтобы прервать воспроизведение.

Нажмите ► для возврата к нормальному воспроизведению.

**4. Продвижение по кадрам**

Нажмите "Pause/Step" во время паузы.

Изображение продвигается на один кадр каждый раз, когда вы нажимаете "Pause/Step".

Нажмите ►, чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.

**5. Замедление**

Нажмите "Slow" во время нормального воспроизведения. Каждое нажатие будет замедлять воспроизведение в следующей последовательности: в два, четыре, шесть, восемь раз.

**6. Увеличение**

Нажмите "Zoom" во время нормального воспроизведения или замедления.

Сегмент в центре экрана увеличится в полтора, два и три раза с каждым нажатием.

Если во время увеличения вы будете нажимать кнопки со стрелками, увеличивающийся сегмент будет перемещаться.

**7. Изменение угла просмотра**

Нажмите кнопку "Angle", чтобы изменить угол камеры, если запись, которую вы смотрите, была записана с разных углов.

Эта функция позволяет вам повторно воспроизводить определенные части, треки или фрагменты записи (повторное воспроизведение названия, трека, воспроизведение фрагмента от пункта А до пункта Б).

Как повторно воспроизвести главу или трек

1. Выберите название или трек, который вы хотите воспроизвести
2. Нажмите "Repeat".

Режим повторения меняется с каждым нажатием "Repeat".


Как повторить отдельный фрагмент от пункта А до пункта Б

1. Нажмите "A-B Repeat" в начале фрагмента, который вы хотите повторить (отметьте пункт А).
2. Нажмите ту же кнопку снова в конце фрагмента (отметьте пункт Б).
DVD-плеер автоматически вернется в пункт А и начнет повторять выбранный фрагмент
3. Нажмите кнопку "A-B Repeat" для того, чтобы прекратить повторение.
DVD-плеер вернется в режим нормального воспроизведения.


Как выбрать установки звука при воспроизведении

Этот DVD-плеер позволяет выбрать желаемый язык и систему воспроизведения звука из представленных на DVD-диске.

1. Нажмите "Audio" во время воспроизведения



2. Нажимайте "Audio" для выбора режима звука.



Системы записи


Этот DVD-плеер использует системы Dolby Digital, MPEG2, PCM и DTS. Он не может воспроизводить DVD-диски, записанные в других системах.




- Этот плеер возвращается к начальным установкам звука, когда вы включаете DVD-видеоплеер или меняете диск.
- если вы выбираете настройку, которой нет на диске, DVD-видеоплеер использует предыдущие настройки звука, запрограммированные на диске.

Как выбирать субтитры

Существует настройка выбора субтитров из представленных на DVD-диске.

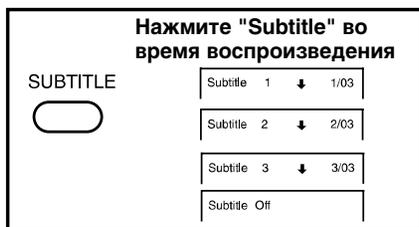

Чтобы выключить субтитры

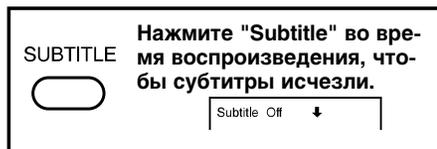

Эта кнопка позволяет вам выбрать желаемый язык субтитров и сообщений из языков, представленных на диске.



DVD-плеер выводит информацию о проигрываемом диске на экран телевизора

Проверка статуса

Эта функция позволяет видеть следующее:

- главу
- номер сцены
- общее время воспроизведения

Нажмите "Display" во время воспроизведения. С каждым нажатием информация будет изменяться

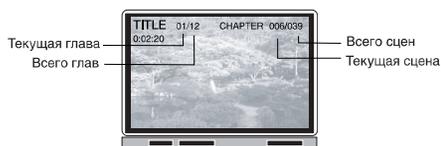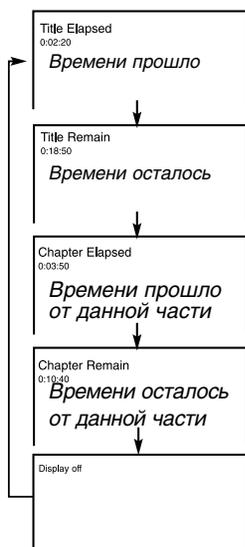

Общее время воспроизведения показано на дисплее DVD.

Чтобы выключить
экранный дисплей,
нажмите "Display" еще раз



DVD-диски делятся на названия, названия на части. Аудио диски и MP3 могут быть разделены на треки. Вы можете с удобством выбрать любую главу, трек или сцену с помощью DVD-плеера.

Поиск главы через меню


Вы можете отыскать определенное название, используя функцию меню "Title", если диск содержит такое меню.

1. Нажмите "Title"

Меню "Title" появится на экране

2. Нажимайте кнопки \wedge/\vee и \langle/\rangle чтобы выбрать нужную главу

Вы также можете перейти к желаемой главе, набрав ее номер цифрами.

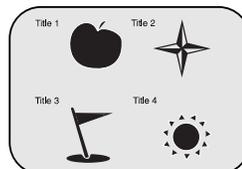

3. Нажмите кнопку "Enter/Play"

DVD-плеер начнет воспроизведение со сцены 1 выбранной главы.



- Некоторые диски могут не поддерживать эту функцию.
- Если на экране появляются инструкции, следуйте им. Вышеприведенные инструкции описывают основные процедуры; детали могут варьироваться в зависимости от содержания DVD-диска.

Поиск главы по номеру


Вы также можете обратиться к главе, набрав её номер.

1. Во время воспроизведения, нажмите "GoTo"

Появится меню.




2. Используя пронумерованные кнопки, укажите время и главу, которые вы ищете.



Меню воспроизведения

Когда воспроизводится диск MP3 или MPEG4, на экране появляется меню воспроизведения, такое, как показано на рисунке.

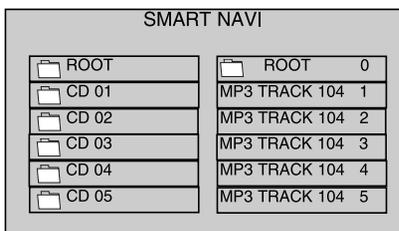

Используйте кнопки \wedge/\vee для выбора следующего/предыдущего трека. Используйте кнопку **"Skip"**, чтобы прокручивать страницу вверх/вниз. Переместите курсор на название трека, который вы хотите воспроизвести, затем нажмите **"Enter/Play"**. Вы также можете использовать нумерованные кнопки, чтобы быстро выбрать трек по его номеру.

Используйте кнопки $\lt;/\gt$ для переключения между режимами воспроизведения и меню. Переместите курсор на режим воспроизведения, затем нажимайте кнопки \wedge/\vee для выбора режима воспроизведения.

Если вы решите отключить меню, находясь в подменю **"Smart Navi"**, то меню воспроизведения не будет отображаться на экране, и плеер будет воспроизводить треки последовательно.

Изображения

Меню воспроизведения изображений в формате JPEG выглядит так же, как и меню воспроизведения MP3/MPEG4. При воспроизведении изображений, нажимайте кнопки со стрелками для поворота изображения.

Что такое MPEG-4?

MPEG-4 — это цифровой стандарт, разработанный компанией MPEG (Moving Picture Experts Group), которая также разработала стандарты MPEG-1 и MPEG-2 (этот стандарт также используется в DVD), удостоившиеся премии Emmy. MPEG-4 является новым эффективным стандартом цифрового видео, позволяющим осуществлять восьмикратную компрессию файлов MPEG-2. Технология MPEG-4 получила широчайшее распространение и является самой популярной в мире цифрового видео.

Как воспроизводить диски MPEG4?

1. Нажмите кнопку "Open/close". Положите диск в лоток и нажмите кнопку вторично, чтобы закрыть лоток.
2. Выберите папку или файл на компакт-диске. Используйте кнопки со стрелками для перемещения между файлами.
3. Нажмите "Enter/Play". Плеер начнет воспроизведение.

Как создать свой MPEG-4 диск?


1. Скачайте файлы из Интернета или скопируйте их с других носителей. Сохраните файлы MPEG-4 в любом из видеоформатов, таких как *.avi, *.asf и так далее.
2. Поместите чистый диск CD-R или CD-RW в ваш CD-Rom привод и запишите файлы на диск с помощью специальных программ, таких как Nero Burning, Clone CD и так далее.
3. Завершите операцию и извлеките компакт-диск.

Вы можете использовать эту функцию только с теми DVD-дисками, которые ее поддерживают.

Установка родительского замка

DVD-диски поддерживают функцию родительского контроля в разной степени. Например, если диск позволяет, вы можете убрать из записи неподходящие для детей сцены насилия, заменив их более приемлемыми, или же вообще запретить воспроизведение диска.



- Во время воспроизведения дважды нажмите "Stop".**
- Войдите в меню "Setup".**
Меню "Setup" появится на экране.
- Выберите Родительский замок, нажмите "Enter/Play"**
- Выберите уровни, нажмите "Enter/Play"**

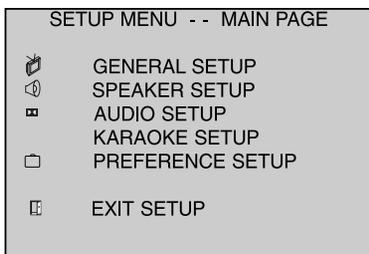


Меню Установки — Главная страница

Основные установки
Установки колонок
Установки звука
Установки караоке
Настройки
Выйти

- Используя кнопки со стрелками, выберите подменю "Setup", нажмите "Enter/Play"**

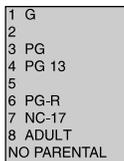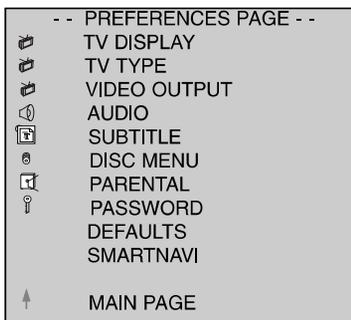

- Введите свой пароль, затем нажмите "Enter/Play"**
Пароль производителя — 3308

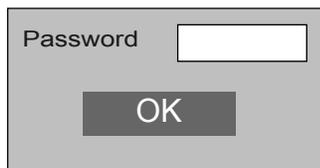


Нажмите "Setup", чтобы выйти из меню.

Чтобы изменить пароль:

- Смотрите стр. 20
- Выберите позицию «PASSWORD CHANGE».
- Введите старый пароль
- Введите новый пароль
- Введите новый пароль еще раз для подтверждения
- Нажмите "Enter"
- Нажмите "Setup"


Вы можете настроить этот DVD-плеер согласно своим предпочтениям

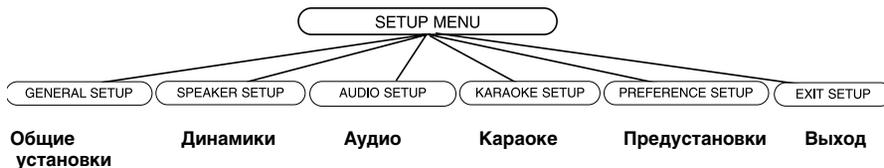

Вызов меню "Setup"


Войдя в меню "Setup", вы должны выбрать один из пунктов меню

1. Нажмите "Setup".
2. Нажмите $\wedge/\vee/</>$, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите "Enter/Play".

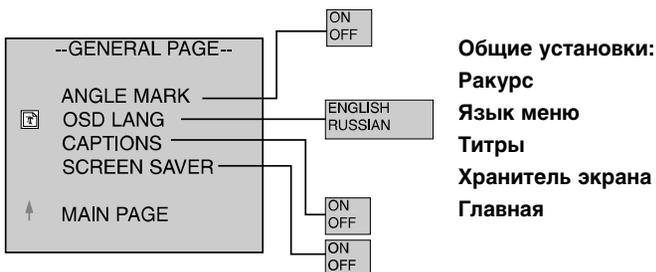


3. Нажмите "Setup" для возврата к воспроизведению

- пароль производителя 3308
- выделенная функция будет показана внизу экрана
- меню "Setup" исчезает, если вы нажмете кнопку "Setup", когда оно на экране
- работа хранителя экрана прерывается любой кнопкой, кроме кнопки "Power" и "Open/close" лотка дисков.
- количество функций и состав меню может меняться

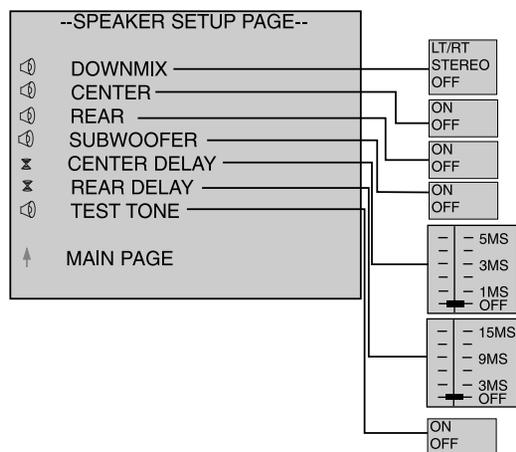

Только когда функция "Downmix" отключена, центральная колонка, тыловые колонки и сабвуфер будут работать. По умолчанию они выключены. "Center — delay" доступна только когда центральная колонка включена. То же самое верно и для тыловых колонок. По умолчанию функция "Delay" включена.

Меню Аудио, Караоке, Предустановки

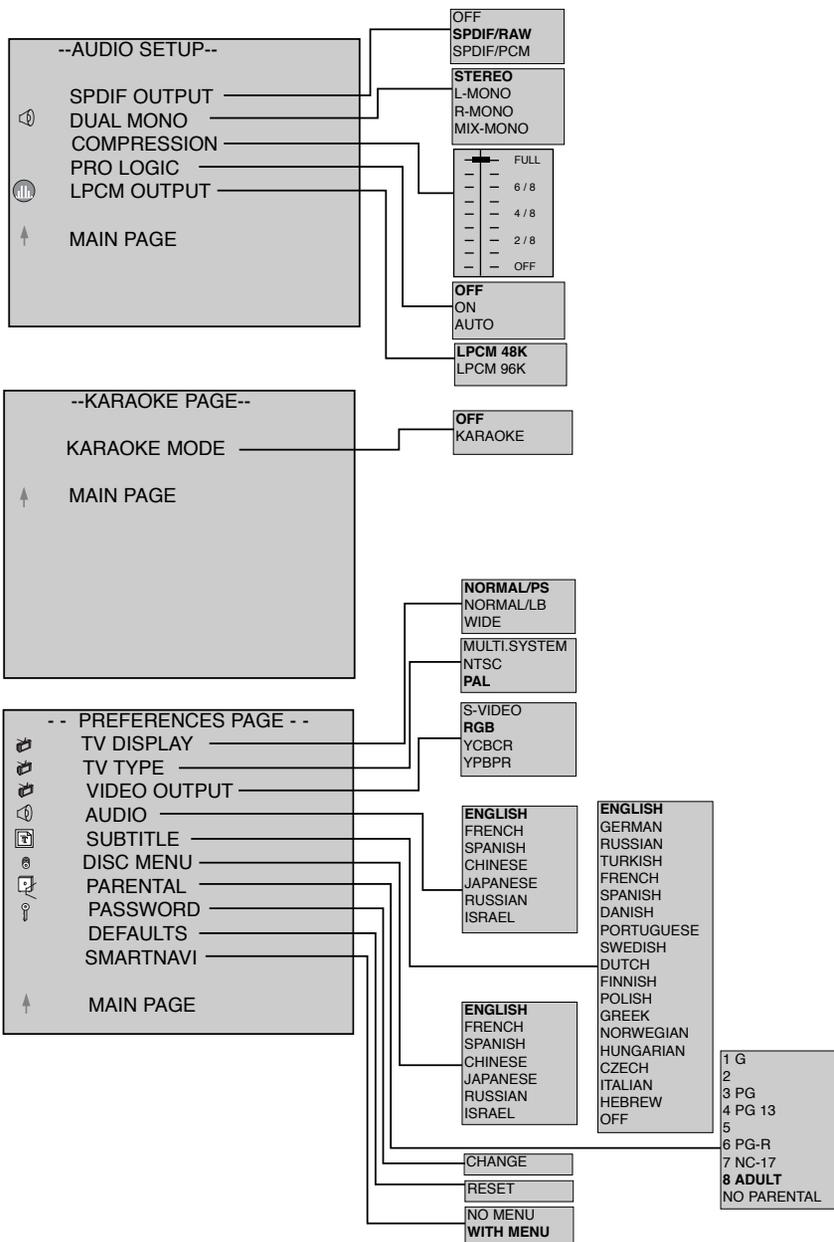

Технические характеристики

Система сигнала	PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
Диапазон температуры эксплуатации	от +5 до +35°C
Диапазон влажности эксплуатации	от 5 до 90% относительной влажности (без конденсации)
Считывающее устройство	Лазерная оптическая система. Длина волны: 650 нм Мощность лазера: CLASS 2/CLASS 1
Воспроизводимые диски	DVD-Video, CD-Audio, MP3 CD, Kodak Picture CD, JPEG, MPEG4
Видео выход	Выходной уровень: 1 Vp-p (75 Ом)
Выход S-Video	Выходной уровень Y: 1 Vp-p (75 Ом) Выходной уровень C: 0,286 Vp-p (75 Ом)
Компонентный видеовыход	Выходной уровень Y: 1 Vp-p (75 Ом) Выходной уровень PB: 0.7 Vp-p (75 Ом) Выходной уровень PR: 0.7 Vp-p (75 Ом)
Аудио выход	Выходной уровень: 2 В среднеквадратичный (1кГц, 0 дБ) Выходной уровень: разъем типа тюльпан Количество разъемов: 2 канала — левый и правый 5.1-канальный дискретный выход (5.1 каналов) — аналоговые выходы
Цифровой аудио выход	Оптический цифровой выход: оптический разъем Коаксиальный цифровой выход: разъем типа тюльпан
Энергоснабжение	220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт
Размеры	428 x 38 x 254 мм (ширина/высота/глубина)
Масса	3,5 кг

Комплектность

Пульт управления	1
Батарейки (AAA)	2
Руководство по эксплуатации	1
Аудио кабель (красно-белый)	1
Видео кабель (желтый)	1
DVD-плеер	1
Упаковочная тара	1
Список сервисных центров	1
Гарантийный талон	1

Характеристики и внешний вид модели могут меняться без предварительного уведомления.

Устранение неполадок

Дефект	Причина	Способ устранения
Нет тока	Прибор отключен от сети	Подключите прибор к сети
Нет изображения	Телевизор не настроен на канал DVD	Выберите соответствующий видео режим, чтобы сигнал с DVD отображался на экране ТВ
Нет изображения	Видеокабель плохо подсоединен	Подсоедините видеокабель плотно
Нет звука	Аудио оборудование не настроено на канал звука DVD	Настройте оборудования на прием аудиосигнала DVD
Нет звука	Аудиокабель плохо подсоединен	Подсоедините аудиокабель плотно
Нет звука	Оборудование, обеспечивающее аудио сигнал отключено от сети	Включите оборудование в сеть
Нет звука	Неправильно настроен тип звука на звуковом выходе	Убедитесь в том, что тип звука настроен верно
Низкое качество изображения	Диск загрязнен	Достаньте диск и протрите его
Низкое качество изображения	Включено быстрое воспроизведение	Качество изображения может ухудшиться. Это не считается неполадкой
Нестабильная яркость, помехи	Защита от копирования	Подсоедините DVD-плеер прямо к телевизору
Плеер не начинает воспроизведение	Нет диска	Вставьте диск. Убедитесь, что горит индикатор CD и DVD на DVD плеере.
Плеер не начинает воспроизведение	Вставлен неподходящий по типу диск	Замените диск подходящим по типу
Плеер не начинает воспроизведение	Диск размещен неплотно или перевернут	Разместите диск считываемой стороной вниз, плотно в лотке
Плеер не начинает воспроизведение	На экране отображается меню	Нажмите "Setup", чтобы закрыть меню
Плеер не начинает воспроизведение	Включен родительский замок	Отключите родительский замок (пароль производителя 3308) или измените уровень защиты
Не работают кнопки	Скачки напряжения или статическое электричество может служить помехой пульту управления	Отключите прибор кнопкой POWER, затем включите снова; проверьте, не нанесены ли механические повреждения кнопкам и пульту управления
Пульт дистанционного управления не работает	Пульт ДУ не направлен в сторону сенсора прибора	Направьте пульт в сторону сенсора прибора
Пульт дистанционного управления не работает	Пульт находится слишком далеко от DVD-плеера	Дистанционное управление осуществляется с расстояния не более 7 метров
Пульт дистанционного управления не работает	Батарейки пульта исчерпали свой ресурс работы	Замените батарейки