
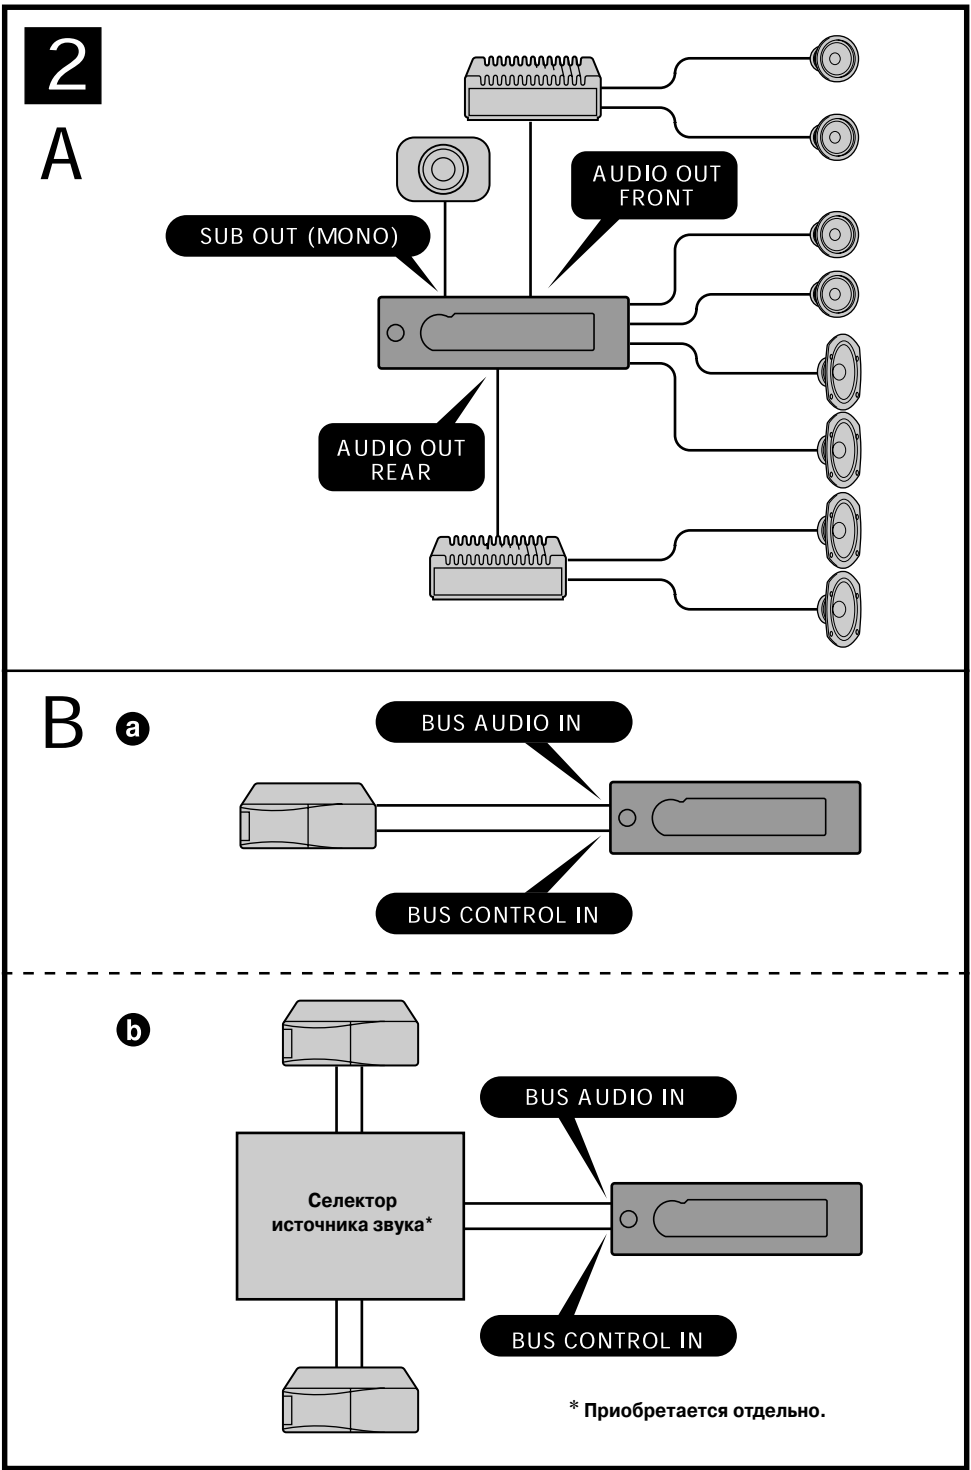
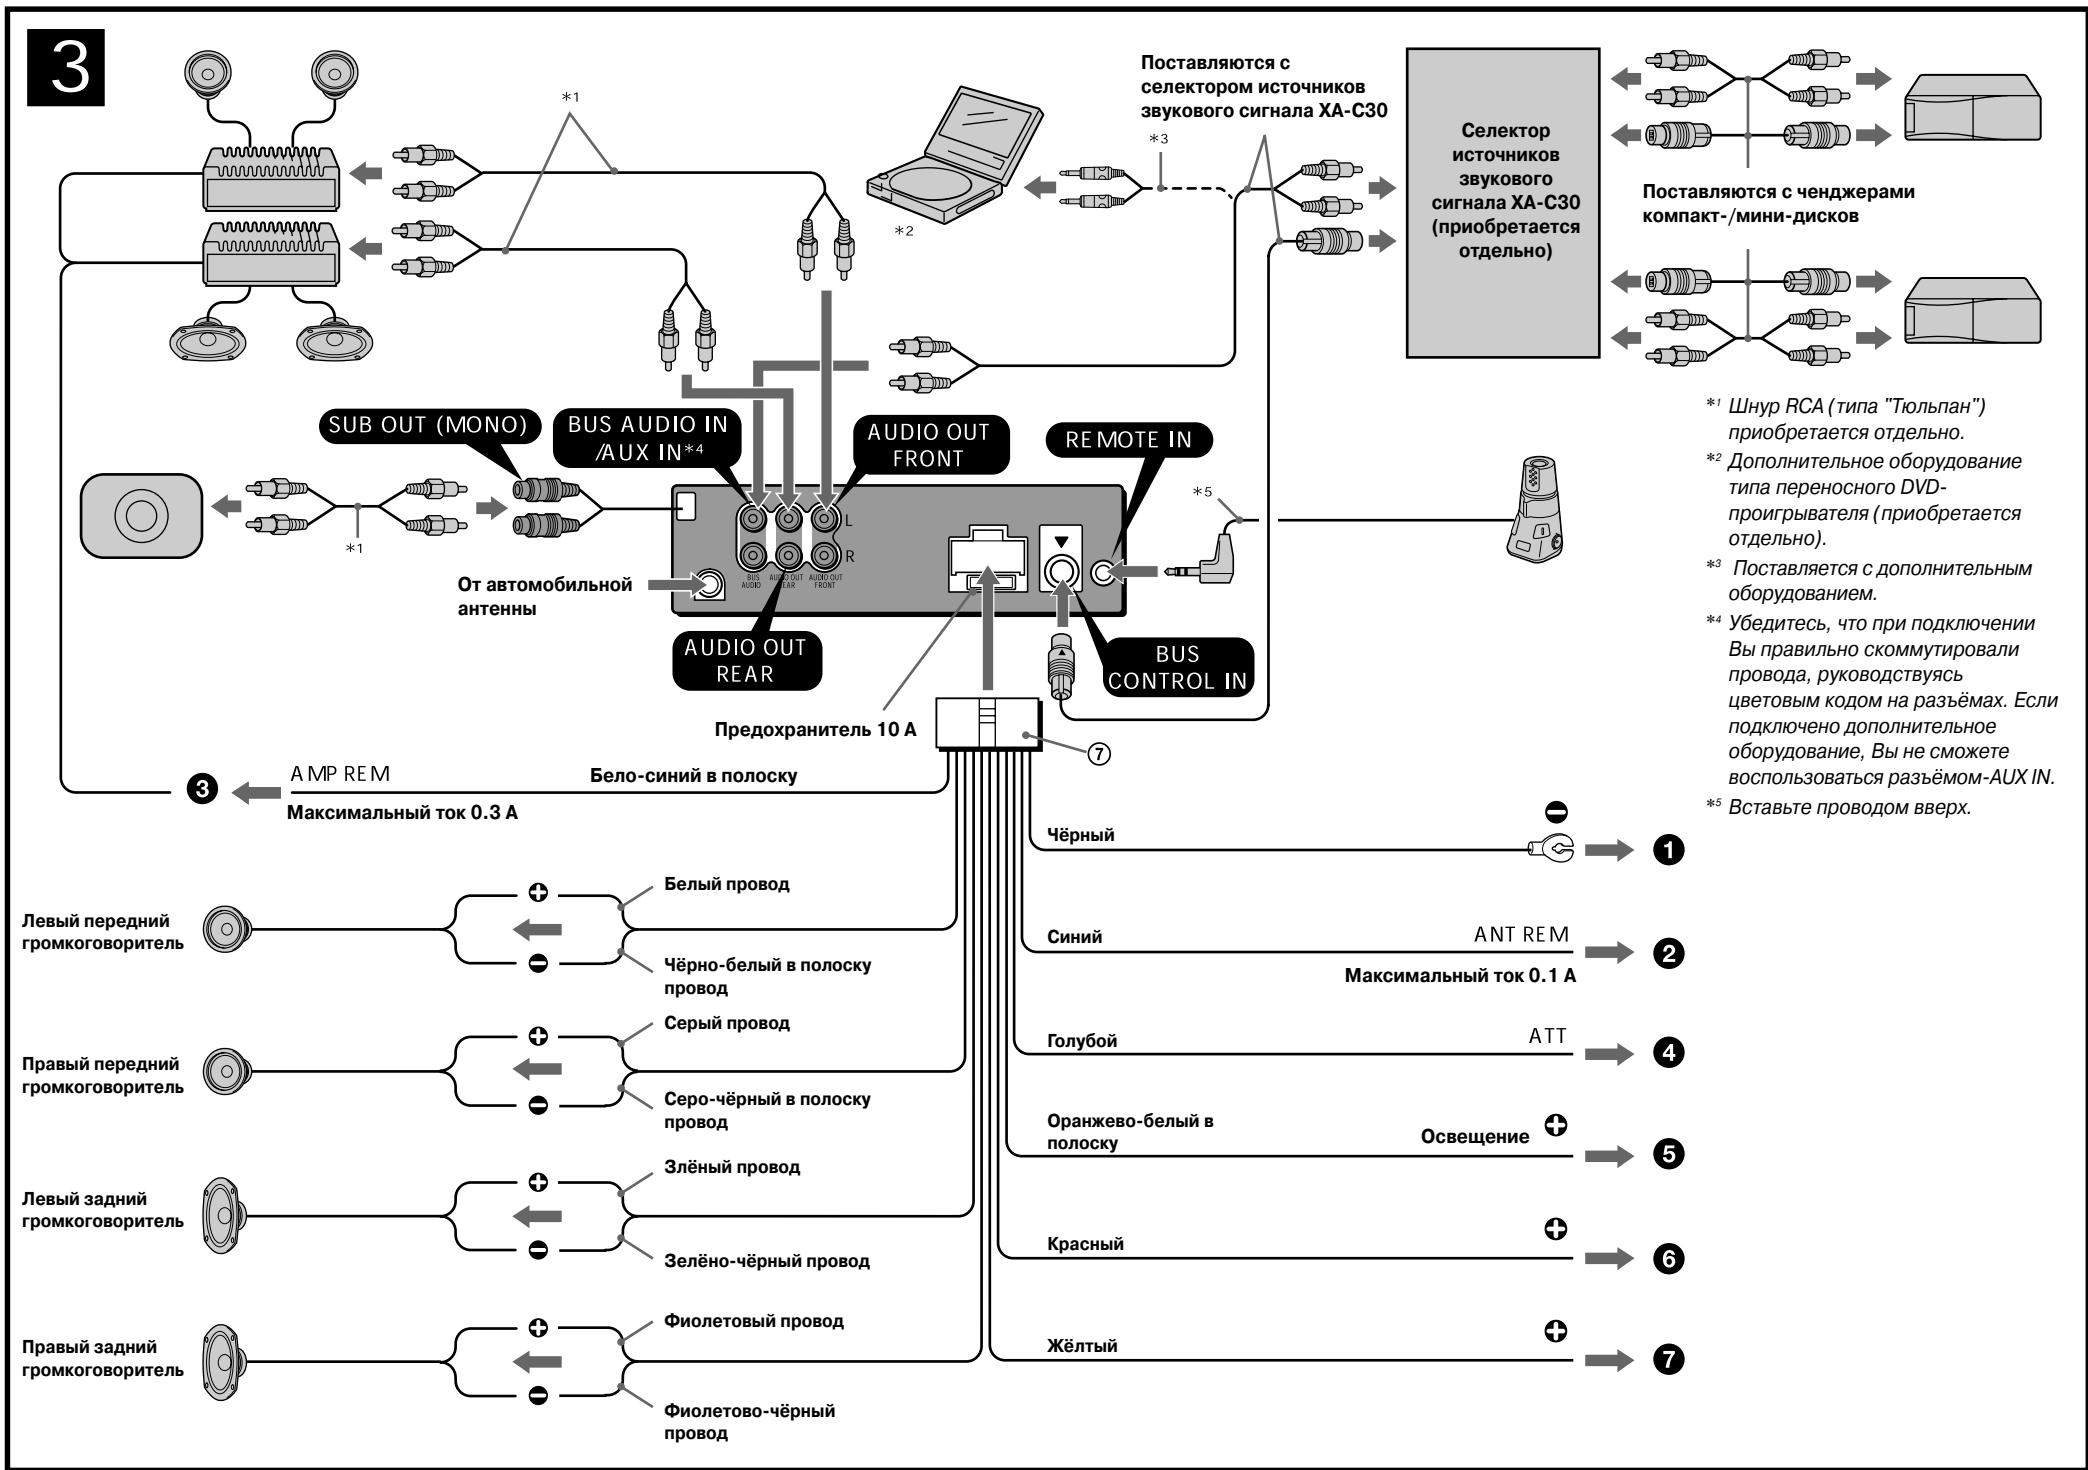


***FM/MW/LW
Compact Disc
Player***

Руководство по эксплуатации

CDX-CA900

Sony Corporation © 2002 Printed in Russia

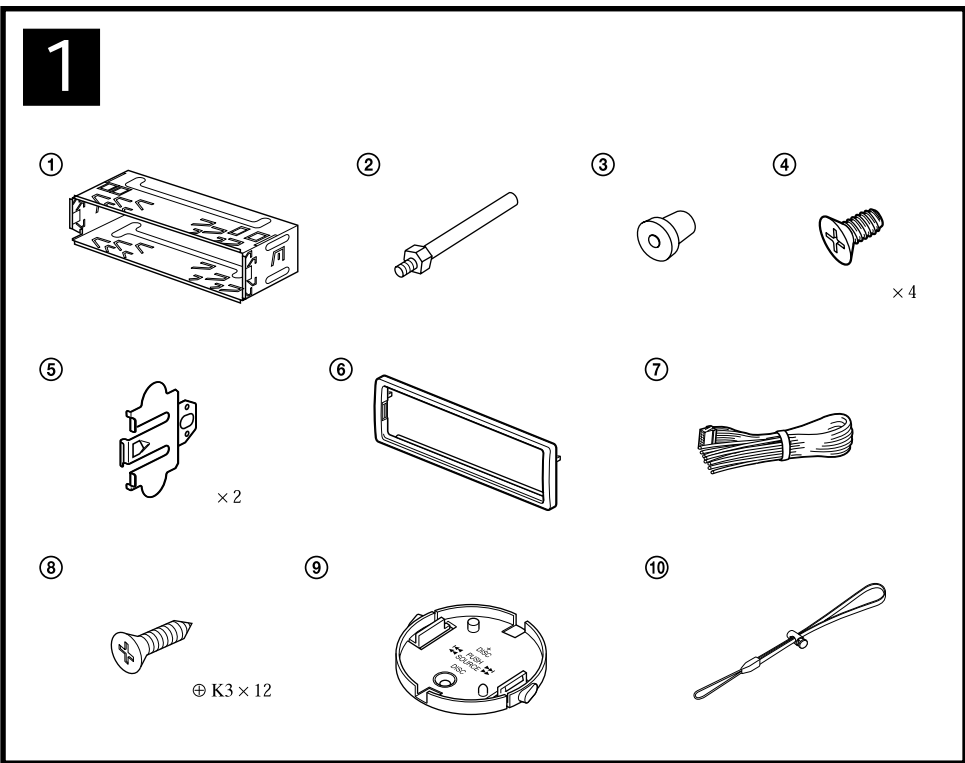

Предупреждения

- Аппарат сконструирован для использования с источником постоянного тока, напряжением 12 В с отрицательным заземлением.
- Постарайтесь не перекручивать провода и следите, чтобы они не попали между движущимися частями (например, салазками сидений).
- Перед началом подключения выключите зажигание во избежание короткого замыкания.
- Подключайте **желтый** и **красный** провода питания только после подключения всех остальных проводов.
- **Отделите все провода заземления к общей точке.**
- Все неподключенные провода изолируйте электроизоляционной лентой для безопасности.

Примечание по шнуру питания (жёлтый)


- При подключении аппарата в комбинации с другими стереокомпонентами ампераж автомобильной электроцепи должен быть больше, чем сумма предохранителей каждого из компонентов.
- Если такой цепи не существует, подключите аппарат непосредственно к аккумулятору автомобиля.

Список дополнительных частей (1)

Номера в списке соответствуют номерам в тексте инструкций.

Внимание!

Осторожно обращайтесь с кронштейном ① во избежание повреждений пальцев. Кронштейн имеет острые края.

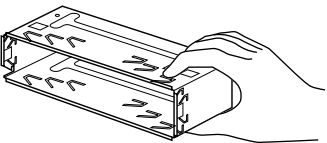

Пример подключения (2)

Примечания (2-А)

- При подключении усилителя сначала подключите заземление.
- Если аппарат подключен к дополнительному усилителю мощности и встроенный усилитель не используется, звуковой сигнал (BEEP) будет отключён.

Рекомендация: (2-B- b)

Для подключения двух и более ченджеров компакт-/мини-дисков необходим селектор источников звукового сигнала ХА-С30 (приобретается отдельно).

Схема подключения (3)

- 1 К металлической поверхности автомобиля.**
Сначала подключите чёрный провод заземления, затем подключите жёлтый и красный провода питания.

- 2 К антенному проводу управления или к проводу подачи питания антенного усилителя.**

Примечания

- Если Ваш автомобиль оборудован встроенной на боковом/заднем стекле AM/FM/SW-антенной, прочитайте "Примечания по проводам управления и питания".

- 3 К гнезду AMP Remote In дополнительного усилителя мощности.**
Это подключение только для усилителей. Подключение другого оборудования может повредить аппарат.

- 4 К кабелю взаимодействия с автотелефоном.**

- 5 К автомобильному сигналу освещения.**
Сначала подключите чёрный провод заземления.

- 6** К терминалу +12 В, питание на который подаётся при повороте ключа зажигания в позицию АСС (включение магнитолы без включения двигателя).

Примечания

- Если автомобиль не имеет на замке зажигания позиции ACC, подключите к (+12 В) терминалу (аккумулятору), питание на который подаётся постоянно. Сначала подсоедините провод заземления (чёрный).
- Если автомобиль оборудован встроенной FM/LW антенной на заднем/боковом стекле, см. "Примечание по проводам управления и подачи питания".

- 7 К +12 В терминалу, питание на который подаётся постоянно.**
Сначала подсоедините провод заземления (чёрный).

Примечания по проводам управления и питания

- Провод управления антенной (синий) проводит переменный ток напряжением в 12 В при включении тюнера или при использовании функций AF (Альтернативная частота) и TA (Дорожные сообщения).
- Если автомобиль оборудован встроенной FM/MW/LW антенной на заднем/боковом стекле, подключите провод питания антенны (синий), или провод дополнительного подключения антенны (красный) к разъёму подключения питания усилителя имеющейся антенны. Подробности узнайте у дилера.
- Безрелейная антенна не может быть использована с этим аппаратом.

Подключение для сохранения заложенной в памяти аппарата информации

При подключённом жёлтом проводе питания питание будет подаваться к памяти аппарата, даже при выключенном зажигании.

4

A

B

5

1

2

Для более прочного крепления отогните эти шипы наружу

3

4

Приборная панель

Стенка моторного отсека

*

6

A

TOYOTA

B

NISSAN

7

Пример установки

Отсоединение джойстика управления

1

Нажмите

2

Регулятор направления инфракрасных лучей

3

Указатели

4

5

Клейкая лента и т. п.

6

Другое отверстие

Рекомендации

- Выберите такое место для установки аппарата, где он не будет мешать управлению автомобилем.
- Не устанавливайте аппарат в местах, где он будет подвержен воздействию пыли, грязи, повышенной вибрации и высокой температуры (вблизи горячих воздуховодов), или там, где аппарат будет подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Для прочной и безопасной установки используйте только поставляемые в комплекте детали для установки.

Угол установки

Угол установки не должен превышать 60 градусов.

Отсоединение и присоединение передней панели проигрывателя (4)

Перед установкой аппарата отсоедините переднюю панель.

4-А Отсоединение

Перед отсоединением панели нажмите **OFF**. Нажмите кнопку **Open**, затем слегка сдвиньте панель вправо и потяните левую сторону панели на себя.

4-В Присоединение

Совместите отверстие ③ на передней панели со штырьком ④ на аппарате, как показано на рисунке, и нажмите на левую сторону панели.

Пример установки (5)

Установка в приборную панель автомобиля.

Примечание (5-*)

При установке:

В зависимости от марки автомобиля угол установки может мешать передней панели открываться свободно. В таком случае удалите серебрянный шуруп ⑤, показанный ниже. Когда Вы будете ставить его обратно, сначала зафиксируйте рычажок ⑥. Установка шурупа без фиксации рычажка может оказаться причиной повреждения аппарата.

Установка магнитолы в японские автомобили (6)

Установка магнитолы в некоторые марки японских автомобилей может оказаться невозможной. В таком случае обратитесь к своему дилеру SONY.

Примечание


Во избежание возникновения неисправностей производите установку только с использованием прилагаемых материалов ④.

Предупреждение по установке в автомобиль, не оборудованный системой АСС (промежуточная позиция) на ключе зажигания

После выключения двигателя автомобиля нажмите кнопку **OFF** и держите её нажатой не менее 2 секунд, чтобы выключить дисплей часов. Если просто нажать на **OFF**, дисплей останется включённым и будет сажать аккумулятор.

Кнопка перезагрузки (Reset)

После того, как установка и подключение завершены, снимите переднюю панель проигрывателя и нажмите кнопку Reset с помощью шариковой ручки или ей подобного предмета.

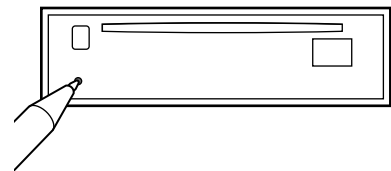

Установка джойстика управления (7)

Примечания

- Тщательно выберите место для установки, чтобы джойстик не мешал управлению автомобилем.
- Установите джойстик уравления на плоскую поверхность, где поместится круглая крепёжная платформа диаметром 55 мм.
- Не устанавливайте джойстик в местах, где он может угрожать безопасности пассажиров.
- При установке джойстика убедитесь, что не повредили проводку с другой стороны установочной поверхности.
- Избегайте установки джойстика в местах, где он будет подвержен действию высоких температур из-за попадания прямого солнечного света или горячего воздуха из воздуховодов отопления.

Установка джойстика на крышку рулевой колонки.

- Выберите место для установки, затем временно прикрепите джойстик и, поворачивая ручки и нажимая кнопки, убедитесь, что аппарат хорошо реагирует на подаваемые команды. Вы можете изменить направление инфракрасных лучей, покрыв регулятор на джойстике.

Предупреждение

Убедитесь, что место, выбранное для установки, находится в пределах досягаемости инфракрасного датчика аппарата.

2 Очистите установочную поверхность.

Грязь или масло ухудшают крепёжные свойства липкой плёнки, прикреплённой к крепёжной платформе ⑨.

3 Пометьте место для поставляемого в комплекте шурупа.

Для точной пометки используйте отверстие в крепёжной платформе.

Примечание

Убедитесь, что указания элементов управления на платформе и на джойстике совпадают, затем прикрепите джойстик.

- Снимите крышку рулевой колонки и по метке просверлите в ней отверстие диаметром 2 мм.

- Нагрейте установочную поверхность и липкую плёнку на крепёжной платформе ⑨ до температуры между 20 и 30 градусами по Цельсию, используя фен для волос и т. п., затем прикрепите крепёжную платформу к крышке рулевой колонки, приложив некоторое усилие. Затем прикрутите крепёжную платформу прилагаемым шурупом ⑩. Закройте выступающий с другой стороны установочной поверхности конец шурупа плотной липкой лентой, чтобы не повредить проводку внутри рулевой колонки.

Примечание

Тщательно выбирайте место для установки. Клейкое вещество очень прочное, и переустановка джойстика может оказаться затруднительной. Тщательно затяните шуруп, чтобы его шляпка не выступала.

- После установки крышки рулевой колонки, прикрепите джойстик к крепёжной платформе, чтобы он защёлкнулся на своем месте, как показано на иллюстрации.

Предостережения

- Если аппарат или джойстик находятся под воздействием солнечного света, чувствительность инфракрасного датчика аппарата и излучателя могут быть нарушены, и аппарат может плохо слушаться команд джойстика управления. Если это происходит, покрутите регулятор направления излучения, чтобы изменить направление инфракрасных лучей.
- Обязательно используйте поставляемый в комплекте ремешок ⑩, если устанавливаете джойстик управления возле руля.
- Убедитесь, что ремешок ⑩ не будет мешать управлению автомобилем (ручной тормоз, переключатель скоростей).
- Обязательно затяните ремешок ⑩, после того, как повесите его куда-нибудь.

Совет

На джойстике сделано 2 отверстия для ремешка ⑩. Вы можете использовать любое отверстие по желанию.

Примечание

Если Вы устанавливаете джойстик на рулевую колонку, убедитесь, что выступающий кончик шурупа не будет мешать повороту руля, переключению механизмов и не повредит электропроводку внутри рулевой колонки.