

Покадровое воспроизведение эпизода

- Вы можете:**
- Остановить воспроизведение на определенном кадре (изображении)
 - Воспроизвести изображение кадр за кадром

➤ В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение выключается.

- Нажмите кнопку:
 - ▶ чтобы начать воспроизведение кассеты.
 - ⏮ (пауза/стоп-кадр), чтобы остановить воспроизведение на нужном кадре.
 - ⏮ для воспроизведения кадр за кадром.
 - Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку ▶.
- Когда вы пользуетесь режимом покадрового воспроизведения в течение более пяти минут, видеоплеер автоматически переключится в режим воспроизведения нормальной скоростью, чтобы защитить от повреждения кассету и видеолопу. ➤ Вертикальная стабилизация: Во время покадрового воспроизведения могут наблюдаться искажения изображения. Для минимизации этого эффекта нажмите кнопку TRK (⊖ ⊕ или ⊕ ⊖) (треклин).

Выбор скорости записи

- Вы можете записывать видеокассеты на двух отличающихся скоростях:**
- SP (стандартная запись)
 - LP (долгоиграющая запись)
- В режиме долгоиграющей записи:**
- Каждая видеокассета обеспечивает время записи в два раза больше стандартного
 - Качество записи получается немного хуже обычного

Чтобы записывать кассету... Нажмите кнопку SPEED(скорость) на пульте дистанционного управления, пока...
 В стандартном режиме На экране не появится SP
 В долгоиграющем режиме На экране не появится LP

Тип	Время записи (в режиме SP)
E-180	180 минут или 3 часа
E-240	240 минут или 4 часа
E-260	260 минут или 4 часа 20 минут
E-300	300 минут или 5 часов

Использование счетчика ленты

- Счетчик ленты:**
- Показывает прошедшее время работы в режимах воспроизведения и записи.
 - Устанавливается на нуль, когда кассета загружается в видеоплеер.
 - Позволяет вам легко найти начало нужного эпизода.
 - Чтобы обеспечить точное вычисление оставшегося времени, вы должны указать тип используемой кассеты.


- Загрузите кассету в ваш видеоплеер.
 - Нажмите кнопку DISPLAY (выход информации на экран) показывая счетчика.
 - Счетчик не обязательно индицирует нулевые показания в начале ленты.
 - Чтобы установить счетчик ленты на нуль в начале эпизода:
 - Дважды нажмите кнопку DISPLAY, чтобы вывести на экран показания счетчика.
 - В тот момент, когда вы хотите установить счетчик на нуль, нажмите кнопку CNT/RESET (установка счетчика ленты на нуль).
 - Когда вы будете готовы:
 - Начните воспроизведение или запись.
 - Нажмите кнопку ■.
 - Чтобы быстро перемотать ленту на эпизод, в начале которого счетчик был установлен на нуль, нажмите кнопку ◀ или ▶.
- Результат:** Когда счетчик доходит до нуля, видеоплеер автоматически останавливается.

➤ некоторая информация, относящаяся к работе видеоплеера, такая, как показания счетчика ленты, может показываться на экране телевизора (если вы не выключили режим вывода информации на экран).
 Нажмите кнопку DISPLAY:
 • Один раз, чтобы на экране показывались текущий режим, скорость ленты и показания счетчика ленты.
 • Дважды, чтобы показывались только показания счетчика ленты.
 • Три раза, чтобы показывалось время, остающееся до конца кассеты.
 • Четыре раза, чтобы убрать информацию с экрана телевизора.

Выбор типа видеокассеты

Если вы хотите, чтобы счетчик ленты показывал время, остающееся до конца кассеты, вы должны указать тип загруженной кассеты.

- Нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню USER SET (УСТАНОВЛЕННЫЙ).
- Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.
- Нажимайте кнопку ▲ или ▼, пока не выберете пункт меню TAPE SELECT (ВЫБОР ЛЕНТЫ).
- Нажмите кнопку ◀ или ▶ нужное число раз, пока на экране не будет показана правильная длительность видеокассеты.



- Дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Автоматическое выключение питания

Функция Автоматического выключения питания автоматически выключает ваш видеоплеер в случае, если он не принимает никаких сигналов, а вы не нажимаете никаких кнопок в течение установленного времени.

- Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню EASY OPERATION (ПРОСТОЕ ПРОГРАММ.).
Результат: На экране телевизора появляется меню EASY OPERATION.
- Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране телевизора появляется меню EASY OPERATION.
- Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню AUTO POWER OFF (АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ).
- Нажимайте кнопку ▶ до тех пор, пока не выберете нужный интервал времени до автоматического выключения питания.
➤ OFF(Режим выкл.) -> 2 HOUR(2 ЧАСА) -> 3 HOUR(3 ЧАСА)
- После завершения настройки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Автоматическое повторное воспроизведение

Функция автоматического повторного воспроизведения позволяет автоматически повторить воспроизведение кассеты.

- Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующие кнопки ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню EASY OPERATION (ПРОСТОЕ ПРОГРАММ.).
Результат: На экране телевизора появляется меню EASY OPERATION.
- Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране телевизора появляется меню EASY OPERATION.
- Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню REPEAT PLAY (ПОВТОР ВОСПР.).
- Чтобы...
 Воспроизводить кассету повторно На экране не появится ON (ВКЛ).
 Не делать повтор кассеты На экране не появится OFF (ВЫКЛ).
 После завершения дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Повторное воспроизведение фрагмента

Вы можете установить режим повторного воспроизведения фрагмента, чтобы повторить воспроизведение определенного фрагмента на кассете несколько раз.


- Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующие кнопки ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню EASY OPERATION (ПРОСТОЕ ПРОГРАММ.).
- Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране телевизора появляется меню EASY OPERATION.
- Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню NO. OF INTERVAL REPEAT (ВОСПР. П. ПЛАЗАМИ).
- Чтобы...
 Повторно воспроизводить фрагмент На экране не появится сообщение 5, 10, 15 (повторять 5 раз, 10 раз, 15 раз)
 Отменить повторное воспроизведение фрагмента На экране не появится ВЫКЛ
- После завершения дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.
- Для выбора фрагмента во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT в начале нужного фрагмента.
Результат: На экране телевизора появляется сообщение "УСТАНОВКА ПОВТОРА ФРАГМЕНТА".
 Еще раз нажмите кнопку REPEAT в конце нужного фрагмента.
Результат: Лента автоматически перематывается на начало фрагмента. На экране телевизора появляется сообщение "ПОВТОР ФРАГМЕНТА".

Вывод информации на экран/удаление информации с экрана

Большая часть информации о работе вашего видеоплеера показывается как на его дисплее, так и на экране телевизора. Вы можете выбрать, показывать или нет эту информацию на экране телевизора.

- Нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню USER SET (УСТАНОВЛЕННЫЙ).
- Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране телевизора появляется меню USER SET.
- Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню OSD (Вывод информации на экран).
- Чтобы...
 Показывать информацию на экране На экране не появится ВКЛ
 Удалить информацию с экрана На экране не появится ВЫКЛ
 После завершения установки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.


Запись с телевизора

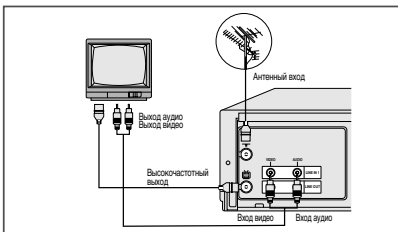

- Включите телевизор. Настройте его на канал, передачу которого вы хотите записать.
- Подсоедините ваш видеоплеер к телевизору с помощью аудио/видео кабеля, как показано на рисунке выше.
- Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED(скорость) нужное число раз.
- Для начала записи нажмите и удерживайте некоторое время кнопку REC в нажатом положении.
- Чтобы закончить запись, нажмите кнопку STOP (■) (Стоп).

➤ Если у телевизора нет выходящих гнезд аудио/видео сигнала, с него невозможно сделать запись через линейный вход видеоплеера.

Запись с другого видеомонофона

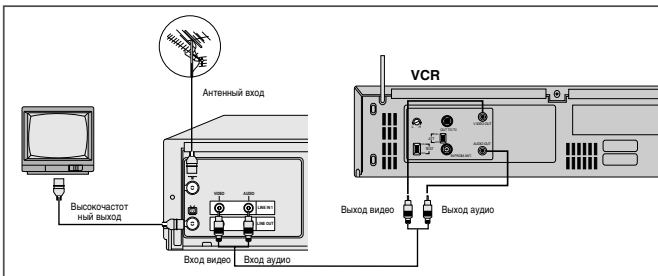

- Включите телевизор.
- Соедините при помощи аудио/видео кабеля выходные гнезда видеомонофона, с которого будет производиться запись, с входными гнездами видео и аудио (на задней панели) видеоплеера, на который будет производиться запись.
- Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED(скорость) нужное число раз.
- Начните воспроизведение на другом видеомонофоне нажатием кнопки PLAY и удерживайте нажатой кнопку REC на видеоплеере, чтобы начать запись.
- Чтобы закончить запись, нажмите кнопку STOP (■) (Стоп).

Вы можете скопировать на ваш видеомонофон кассету, воспроизводимую на другом источнике видеосигнала, таким как другой видеомонофон

- Копирование или переадресация в любой форме купленных видеокассет с записью без разрешения соответствующих владельцев авторских прав является нарушением закона об авторских правах.
- В видеокассетах имеется язычок защиты от записи, который можно удалить, чтобы предотвратить случайное стирание кассеты. Когда этот язычок удален, вы не можете осуществлять запись на кассету.
 - Если вы желаете защитить видеокассету от записи, выломайте язычок с помощью небольшой отвертки.
 - Чтобы вновь можно было осуществлять запись на защищенную кассету (с выломанным язычком), заклейте отверстие липкой лентой.

Технические характеристики

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Формат:	Стандарт VHS PAL
Головки:	Видео: 2 вращающиеся головки Звуковая/ сигнала управления: 1 стационарная головка
Система телевидения:	Стирание: 1 стирательная головка на всю ширину ленты
Сигнал яркости:	Стандарт K, G
Система цветного телевидения:	4М азимутальная запись
Скорость ленты:	PAL/MESECAM/NTSC4.35. Прямая запись преобразованной с понижением частоты полускорости со двукрат. фазы (NTSC)
Время записи/воспроизведения:	SP: 23,39 мм/с SP: 33,35 мм/с LP: 11,69 мм/с SLP: 11,11 мм/с
Время перемотки:	SP: 3 часа (кассета E-180) LP: 6 часа (кассета E-180) около 60 секунд в режиме перемотки назад для кассеты E-180
ВИДЕОСИГНАЛ	
Входной	0,5 - 2,0 В п-п, 75 Ом, несимметричный
Выходной	1,0 ± 0,2 В п-п, 75 Ом, несимметричный
АУДИО СИГНАЛ	
Входной	-8 дБм, 47 кОм несимметричный
Выходной	-8 ± 3 дБм, 1кОм несимметричный
Полоса частот	100 Гц - 8 кГц
Источник питания:	110-240В-50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Приблизительно 13 Вт
Рабочая температура:	5°C - 40°C
Рабочая влажность:	10% - 75%
Масса:	2,8 кг (нетто)
Размеры (Ш x В x Г):	360 x 94 x 240 мм

Юридический адрес изготовителя : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Самсунг Мэйн Билдинг.250-2 Га Тэпан-Ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея



AA46

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях. Рекомендуемый период : 7лет