

DEFENDER 1210 / 1210 U / 1210 UP



Инструкция по эксплуатации




Благодарим Вас за приобретение беспроводной мыши DEFENDER 1210. Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Подготовка к работе

1. Выключите компьютер. Подключать мышь DEFENDER 1210 U либо DEFENDER 1210 UP к порту USB Вы можете при включенном компьютере. При подключении мыши к порту USB помните, что интерфейс USB не поддерживается операционными системами WINDOWS 95 и ниже.
2. Установите батареи питания в беспроводную мышь. Отжав защелку, снимите крышку отсека для батареек на нижней части мыши. Вставьте батареи в батарейный отсек. Соблюдайте полярность. Закройте крышку.
3. Подключите мышь к компьютеру.

- DEFENDER 1210
Подключите мышь к разъему PS/2 мыши
- DEFENDER 1210 U
Подключите мышь к любому свободному разъему USB
- DEFENDER 1210 UP
Подключите приемник мыши к разъему USB. Для подключения к разъему PS/2 мыши используйте переходник "USB to PS/2", входящий в комплектацию.

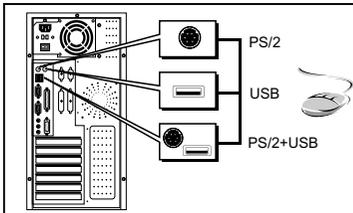

4. После включения компьютера необходимо произвести процедуру идентификации мыши. Нажмите кнопку идентификации на приемнике, а затем нажмите аналогичную кнопку на мыши. После процедуры идентификации другая беспроводная мышь не сможет работать на Вашем компьютере. При замене батарей либо в случаях, прерывания связи с мышью в результате большой дальности действия Вам придется провести процедуру идентификации снова.

Установка драйвера и программного обеспечения мыши

При установке драйвера и программного обеспечения мыши рекомендуется удаление драйверов ранее использовавшихся устройств.

1. Вставьте установочную дискету либо компакт диск в дисковод компьютера.
2. Нажмите кнопку "Пуск/Start" и выберите "Выполнить/Run".
3. В диалоговом окне "Run" напечатайте A:\setup, где "A" является обозначением вашего диска.
4. Нажмите ОК. Следуйте инструкциям, высвечивающимся на экране. Указывайте точно количество кнопок мыши: для модели DEFENDER 1210 - 5 кнопок (4D).
5. Перезагрузите компьютер после установки программного обеспечения.



Установка драйвера и программного обеспечения мыши, подключенной к USB порту

Ваша USB мышь может быть подключена в пору USB при включенном компьютере. При подключении мыши открывается диалоговое окно "Подключение нового оборудования". Для установки драйверов:

1. Установите флажок "Произвести поиск наилучшего драйвера для данного устройства", нажмите "Далее".
2. В следующем окне укажите путь, по которому следует искать драйвер, и нажмите "Далее".
3. Система обнаружит драйвер и предложит его установить. Нажмите "Далее" для запуска процедуры установки.
4. После установки драйвера перезапустите систему.

Обновление драйвера мыши

Для более корректной работы мыши мы рекомендуем Вам периодически обновлять драйвер Вашей мыши, который Вы можете взять с сайта производителя.

Для обновления драйверов:


1. Откройте окна "Мой компьютер" - "Панель управления" - "Система" - "Устройства".
2. Найдите Вашу мышь в списке подключенных к системе устройств и дважды нажмите на название.
3. Откроется окно "Свойства: мышь". Выберите закладку "Драйверы" и нажмите "Обновить драйвер".
4. Установите флажок "Произвести поиск наилучшего драйвера для данного устройства", нажмите "Далее".
5. В следующем окне укажите путь, по которому следует искать драйвер и нажмите "Далее".
6. Система обнаружит новый драйвер и предложит его установить. Нажмите "Далее" для запуска процедуры установки.
7. После обновления драйвера перезапустите систему.

Удаление драйвера и программного обеспечения мыши

Для удаления драйвера и программного обеспечения мыши запустите программу uninstall.EXE находящуюся в той папке, в которую Вы устанавливали программное обеспечение. Вы также можете удалить драйвер из окна "Установка и удаление программ" в "Панели Управления".

Использование программного обеспечения

Для запуска программного обеспечения мыши нажмите дважды на иконке мыши на панели задач Windows Taskbar. При помощи программного обеспечения вы можете изменить настройки и параметры работы мыши. Ваша мышь имеет 3 программируемые кнопки, которые можно настроить на выполнение различных команд из списка.

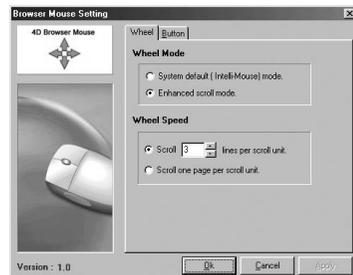

Панель управления WHEEL

MS IntelliMouse Compatible Mode

При активизации режима, "мышь" приобретает свойства Microsoft IntelliMouse, приобретая все свойства этого типа "мыши".

Enhanced scroll mode


Эта функция позволяет включать расширенный режим прокрутки позволяющий производить прокрутку текстовых и табличных документов, масштабирование и использование программируемых кнопок.

Scrolling Speed

В данном окне Вы выбираете скорость прокрутки.

Scroll one page per scroll unit

При данном режиме одним движением "колеса" прокручивается одна страница.

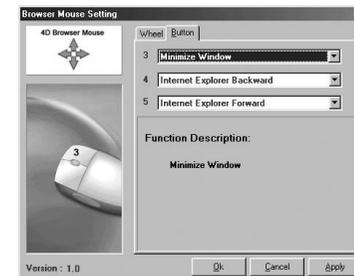

Панель управления Button

Окно содержит список команд, выполняемых при нажатии кнопки.

3: настройка кнопки-"колеса"

4: настройка левой боковой кнопки

5: настройка правой боковой кнопки

Некоторые режимы работы мыши

В приложении Microsoft Office нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, для увеличения масштаба документа двигайте колесо вперед, для уменьшения масштаба документа двигайте колесо назад.

Автопрокрутка дает Вам возможность автоматически прокручивать документ путем передвижения мыши. Установить команду автопрокрутки на кнопку мыши (в настройках - System Default, работает по умолчанию). Для запуска автопрокрутки разместите курсор в приложении, нажмите кнопку мыши. Появляется значок автопрокрутки. Двигайте мышь в направлении, куда вы хотите осуществлять прокрутку. Скорость прокрутки зависит от расстояния между курсором и значком. Чтобы остановить автопрокрутку, нажмите любую кнопку мыши.

Замена батарей питания

Ваша мышь работает от 2 батарей питания AAA. При разряде батарей кнопка-"колесо" начинает подсвечиваться красным цветом. Батареи необходимо будет заменить, иначе возможны сбои в работе мыши. После замены батарей необходимо будет пройти процедуру идентификации заново.

Среднее время работы батарей - 1,5 месяца

Эксплуатация мыши

Для корректной работы мыши необходимо периодически прочищать шарик мыши и прижимные ролики от пыли и грязи. Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей. Не вскрывайте изделие. Мышь не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте. При перевозке храните изделие в упаковке.

Внимание! Работа с мышью может повлечь за собой серьезные последствия, выраженные в заболеваниях запястий и пальцев. Поэтому выстраивайте следовать нашим советам:

1. Делайте частые перерывы в работе.
2. Избегайте однообразной работы. По возможности, работайте попеременно двумя руками.
3. Не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными. Для наибольшего комфорта Вы можете использовать специальные подставки для работы с "мышью", обеспечивающие минимальную нагрузку на плечи и запястья при работе.
4. Периодически разминайте пальцы и запястья руки.
5. При болях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обращайтесь к врачу.

Соответствие FCC

Внимание! Устройство генерирует, использует при работе и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и способно создавать радиопомехи при установке и эксплуатации без соблюдения инструкции изготовителя. Устройство прошло специальную проверку, при которой было установлено соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В согласно статье 15 Правил Федеральной комиссии США по связи. Эти ограничения имеют целью обеспечить достаточную защиту от помех при установке в жилых и общественных зданиях.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Гарантии не распространяются на батареи питания, входящие в комплектацию. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Дата продажи _____ Продавец _____

(подпись продавца, штамп торгующей компании)

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий нет. _____

(подпись покупателя)