

- 3** С помощью цифровых кнопок введите 4-разрядный новый пароль доступа.

NEW 8888

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

- 4** Нажмите [СТОП].

Отмена ограничений

- 1** Выполните операции первых двух пунктов, приведенных на стр. 94.

UN/LOCK PHONE

- 2** Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

PASSWORD

- 3** Используйте [<] или [>] для выбора LOCK PHONE.

LOCK PHONE

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

PASSWORD

- 4** С помощью цифровых кнопок введите 4-разрядный новый пароль доступа. Во время ввода пароль не отображается на дисплее.

PASSWORD

ON

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

- 5** Используйте [<] или [>] для выбора OFF.

OFF

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

- 6** Нажмите [СТОП].

8

РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ


Замятие бумаги	98
Замятие в автоматическом устройстве подачи документов (ADF) ..	98
Замятие бумаги для печати	99
Периодическая профилактика	100
Чистка корпуса факса	100
Чистка окна сканирования	100
Чистка принтера	101
Чистка печатающей головки пузырьково-струйного картриджа	102
Замена пузырьково-струйного картриджа	103
Возможные неисправности	104
Проблемы с качеством печати	108
Коды ошибок, сообщения и способы устранения	
ошибок	109
В случае сбоя питания	112
Во время сбоя питания	112
Функция сохранения содержимого памяти	112
Технические характеристики	113
Приложение	115
Форматы документов	115
Что происходит, если FAX/TEL SWITCH включен ON	116
Глоссарий	117
Указатель	123

Замятие бумаги


Замятие в автоматическом устройстве подачи документов (ADF)

■ Для удаления замятого документа


1 Возьмитесь за панель управления правой рукой и, придерживая левой рукой факс, как показано на рисунке, осторожно потяните панель на себя, пока она не откроется.

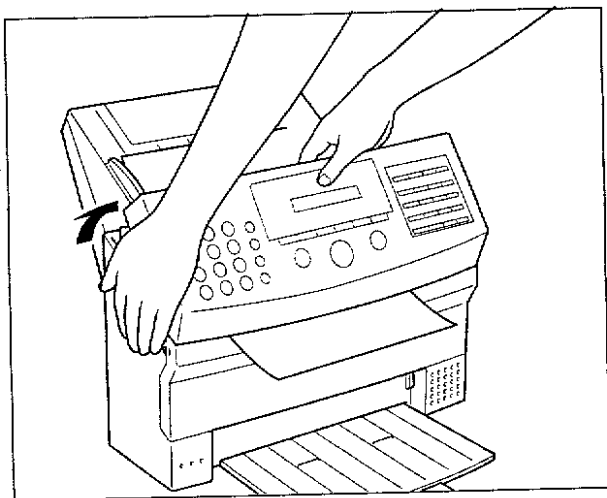

2 Держа панель открытой, вытяните лист сверху или снизу.

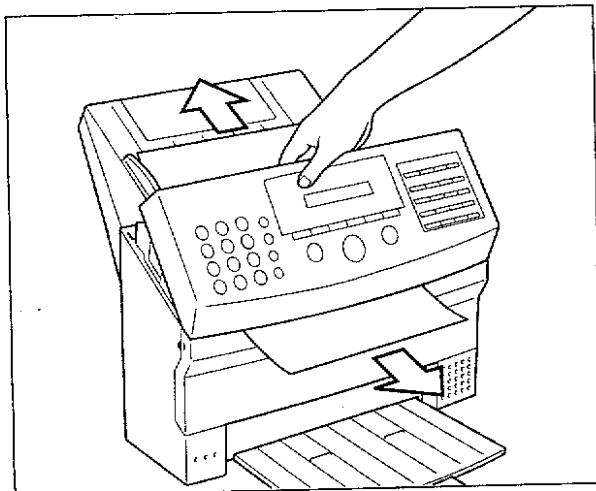


3 Осторожно закройте панель управления так, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

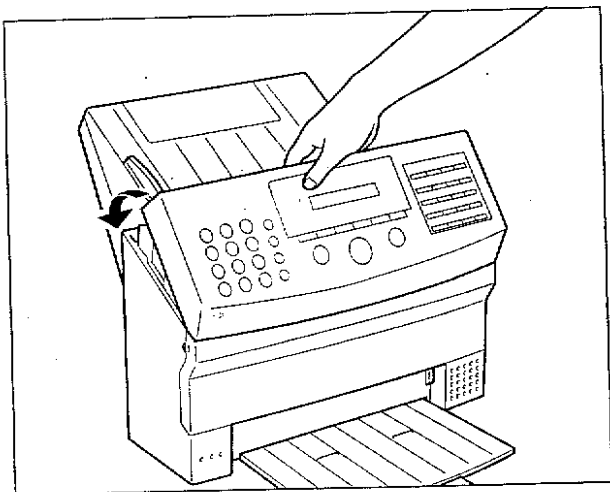


Замятие бумаги для печати

■ Для удаления замятой бумаги


1 Снимите крышку лотка для бумаги.

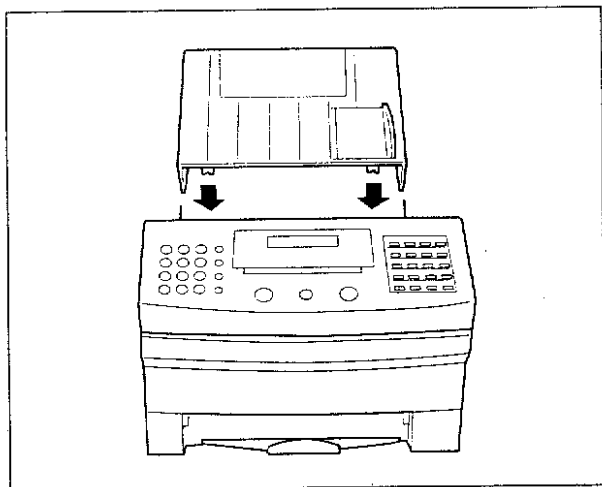


2 Уберите бумагу для печати.

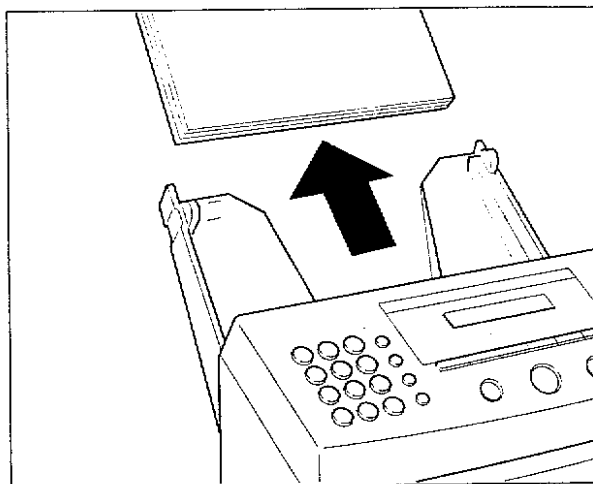


3 Откройте переднюю крышку.

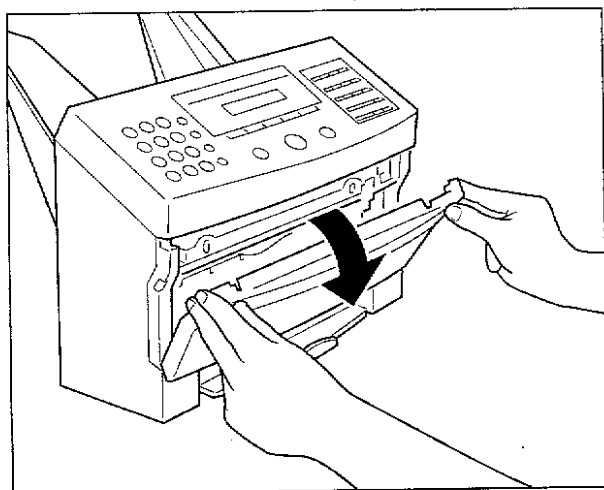


4 Осторожно вытяните лист.

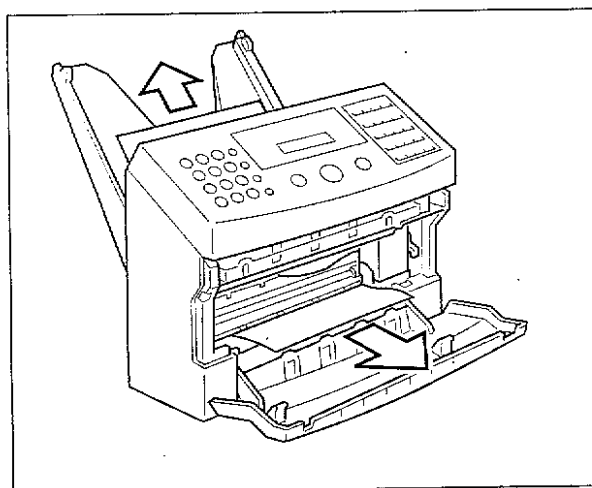

5 Закройте переднюю крышку.

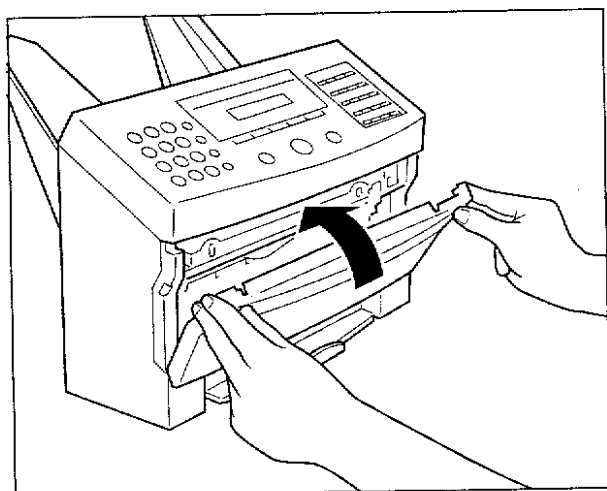

6 Загрузите бумагу (см. раздел "Загрузка бумаги" на стр. 6), а затем установите назад крышку лотка для бумаги и нажмите [СТОП].

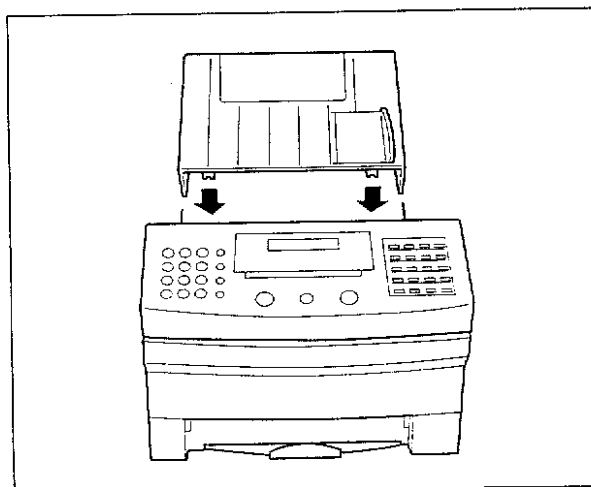

Периодическая профилактика

Чистка корпуса факса


Чтобы содержать корпус факса в чистоте, осторожно протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной водой. Не используйте бензин и любые другие органические растворители, так как это может повредить корпус факса.

Чистка окна сканирования


При продолжительном использовании на стекле окна сканирования может накапливаться пыль, которая является причиной появления пятен на факсимильных документах и копиях.

■ Для чистки окна сканирования


1 Отсоедините от сети шнур питания.

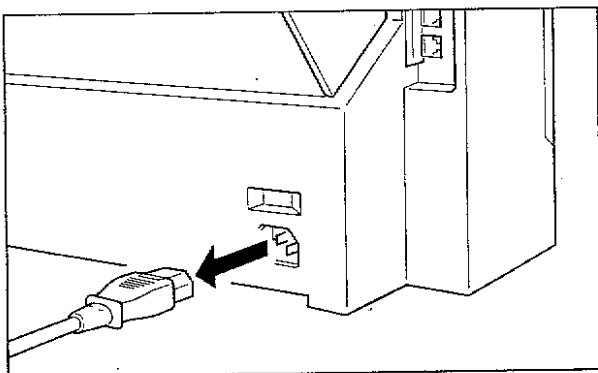

2 Откройте переднюю крышку.

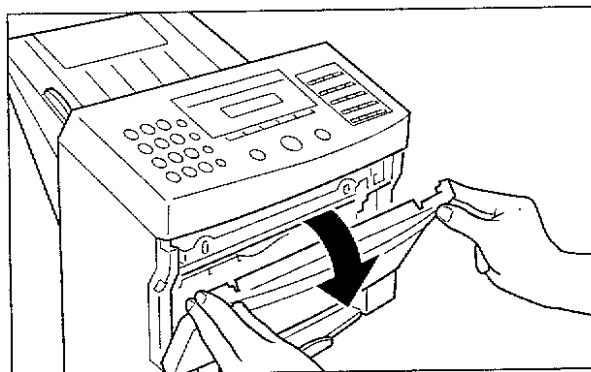

3 Надавите на блок окна сканирования и почистите стекло окна сухим ватным тампоном.

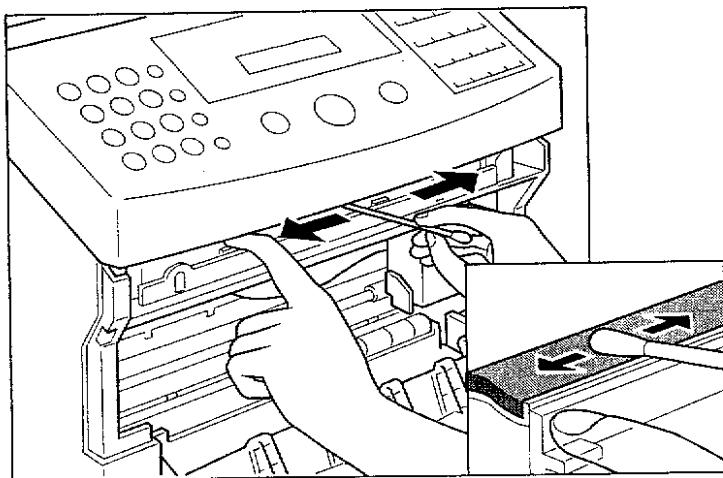


Чистка принтера


Регулярно чистите принтер, чтобы предотвратить накопление бумажной пыли и появление чернильных пятен.

■ Для чистки принтера


1 Отсоедините шнур питания.

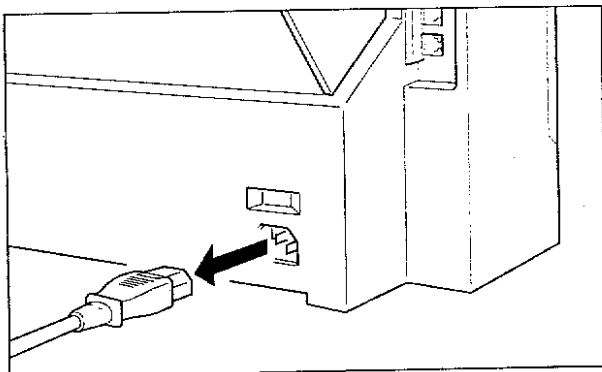

2 Откройте переднюю крышку.

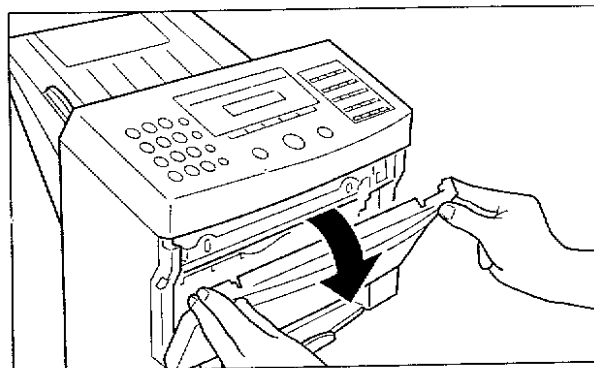

3 Протрите принтер мягкой, сухой тканью.

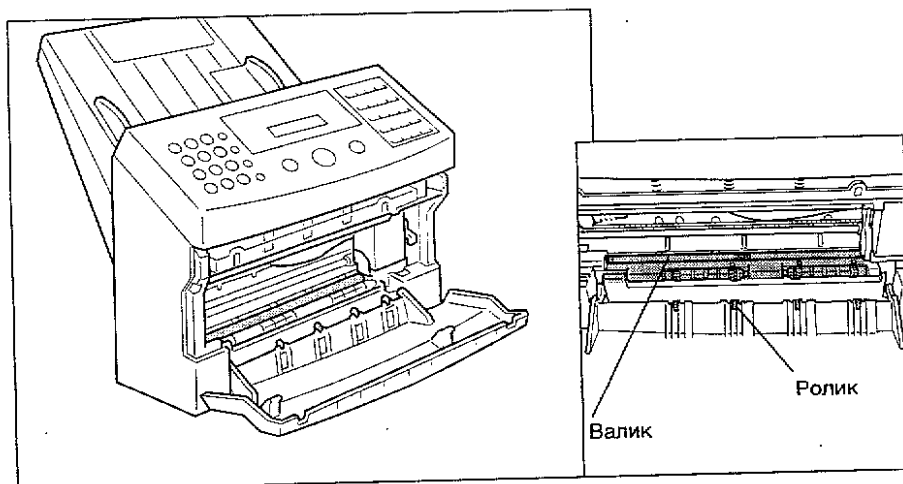

- Удалите мягкой тканью чернильные пятна или остатки бумаги с внутренней части принтера. Особенно тщательно чистите валик. Если запачкались ролики, то почистите их мягкой, чистой щеточкой.
- Для чистки принтера не используйте растворители или бензин.
- Не снимайте картридж и не протирайте печатающую головку картриджа.

Чистка печатающей головки пузырьково-струйного картриджа

Чтобы поддерживать наилучшее качество печати, печатающую головку пузырьково-струйного картриджа требуется чистить время от времени. Если вы заметили ухудшение качества печати, то попробуйте почистить печатающую головку. При чистке головки расходуется небольшое количество чернил. Слишком частая чистка значительно увеличит расход чернил картриджа.

1

Нажмите [FUNCTION] (ФУНКЦИЯ).

Подождите секунду, пока на дисплее не появится TEL REGISTRATION.

F

SELECT MENU



TEL REGISTRATION

2

Нажмите [CLEANING] (ЧИСТКА).

CLEANING


03

HEAD CLEANING


Замена пузырьково-струйного картриджа

Заменяйте картридж, если на дисплее появляется сообщение CHANGE CARTRIDGE.


- 1** Откройте переднюю крышку факса.

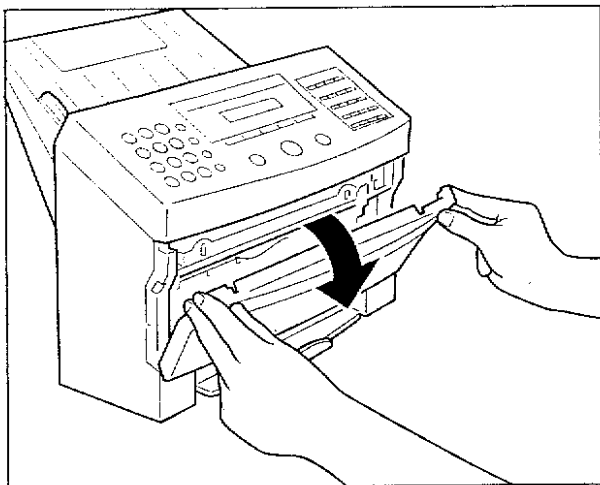

- 2** Поднимите вверх зеленый рычаг блокировки.

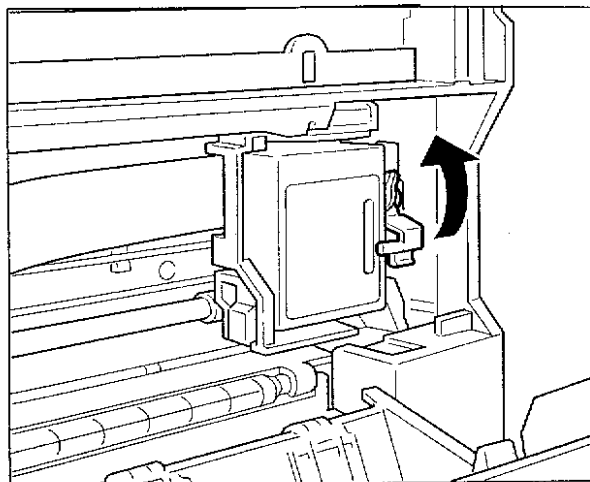

- 3** Выньте картридж.

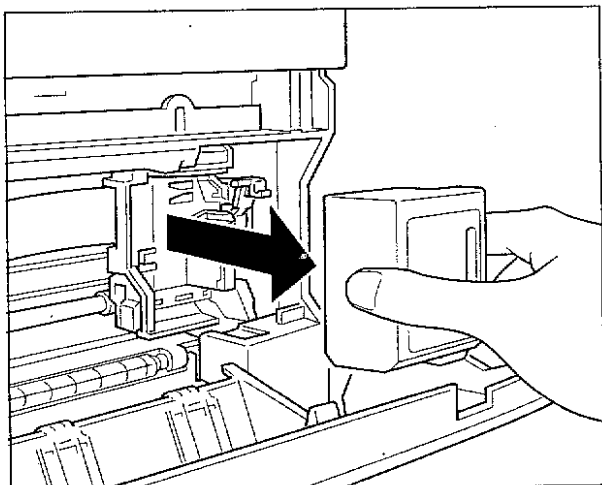

- 4** Установите новый картридж.
См. раздел "Установка пузырьково-струйного картриджа" на стр. 11, пункты 3-8.

Утилизируйте картридж должным образом.
Возможно вам потребуется пластиковый мешок,
чтобы остатки чернил не вылились из картриджа.

Возможные неисправности

Прочтите этот раздел, если у вас возникли неполадки при эксплуатации факса.

ПЕРЕДАЧА

☐ Невозможно послать документ?

- *Установлен ли ваш факс на нужный тип телефонной линии (импульсный/тональный)?*
Если у вас тональная линия, то убедитесь, что ваш факс установлен на тональный набор. Если вы точно не знаете тип линии, то обратитесь в местную телефонную компанию (см. стр. 15).
- *Правильно ли вы вводите документ в факс?*
Снимите документ, выровняйте пачку листов и правильно введите в факс (см. стр. 47).
- *Зарегистрирован ли номер быстрого однокнопочного или кодированного набора для той функции, которую вы хотите использовать?*
Проверьте содержимое кнопки быстрого однокнопочного или кодированного набора и убедитесь, что регистрация выполнена верно (см. стр. 35, 37).
- *Не кончилась ли бумага в факсе принимающей стороны?*
Позвоните принимающей стороне и выясните, установлена ли бумага в их факс.
- *Не посылаются ли из памяти другие документы?*
Подождите, пока не закончится посылка текущих документов.
- Напечатайте отчет о работе и проверьте код ошибки (см. стр. 89, 109).
- Убедитесь, что при снятии трубки слышен сигнал.

☐ На посылаемых и копируемых изображениях грязь или пятна?

- *Не испачкано ли стекло сканирования?*
Если стекло сканирования грязное, то почистите его (см. стр. 100).
- *Исправно ли работает факс адресата?*
Для подтверждения нормальной работы своего факса сделайте копию. Если копия чистая, то, вероятно, что неисправен факс адресата.
- *Правильно ли вводятся документы в автоматическое устройство подачи документов (ADF)?*
Уберите документ и установите его в устройство подачи правильно (см. стр. 47).

☐ Невозможно послать документ в режиме ECM (режим коррекции ошибок)?

- *Поддерживает ли факс принимающей стороны режим ECM?*
Некоторые факсимильные аппараты не поддерживают передачу в режиме ECM. Если факс принимающей стороны не поддерживает режим ECM, то посылайте факс в обычном режиме без контроля ошибок.
- *Установлен ли ваш факс на посылку в режиме ECM?*
Режим посылки ECM в вашем факсе можно включить и выключить. Проверьте текущую настройку (см. стр. 86).

ПРИЕМ

❑ Невозможно принимать документы автоматически?

- *Настроен ли факс на автоматический прием документов?*
Для того, чтобы факс автоматически переключался с телефона на прием факсимильных документов, нужно, чтобы не высвечивались символы ☎ и ☎. Для их отключения нажмите [АВТООТВЕТЧИК/РУЧНОЙ РЕЖИМ] (см. стр. 69).
- *Установлен ли параметр RX RESTRICTION на ON?*
Если RX RESTRICTION установлен на ON, то факс будет принимать документы только с тех факсов, номера которых зарегистрированы для быстрого однокнопочного и кодированного наборов (см. стр. 88).
- Убедитесь, что распечатаны все документы, принятые в память (см. стр. 71).
- Проверьте, нет ли сообщения об ошибке на дисплее (см. стр. 109).
- Распечатайте отчет о работе и посмотрите код ошибки (см. стр. 89, 109).

❑ Факсимильный аппарат не переключается автоматически с телефона на факс?

- *Не появился ли символ ANS HOOK UP или MANUAL?*
Для того, чтобы факс автоматически переключался с телефона на прием факсимильных сообщений, символы ANS HOOK UP и MANUAL должны быть отключены. Для их отключения нажмите клавишу [АВТООТВЕТЧИК/РУЧНОЙ РЕЖИМ], находящуюся под этими символами на панели управления (см. стр. 69).
- *Не установлен ли параметр FAX/TEL SWITCH в положение OFF?*
Проверьте этот параметр и включите его (см. стр. 19).
- Убедитесь, что распечатаны все документы, находящиеся в памяти (см. стр. 71).
- Проверьте, нет ли на экране дисплея сообщения об ошибке (см. стр. 109).
- Некоторые факсы не могут посылать сигнал CNG, который является признаком факсимильного сообщения для вашего аппарата. В этих случаях вам придется принимать документ вручную.

❑ Невозможно принять документ вручную?

- *Не введен ли документ в факс?*
Уберите документ. Если документ введен в факс, то прием невозможен.
- *Не нажали ли вы клавишу [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ] после снятия трубки?*
Нажимайте [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ] до снятия трубки. Не нажимайте [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ] после снятия трубки.

❑ Невозможен режим опроса и приема сообщений с других факсимильных аппаратов?

- *Не введен ли документ в факс?*
Уберите документ. Если документ введен в факс, то прием невозможен.
- *Совпадают ли идентификаторы опроса?*
Убедитесь, что идентификаторы на обоих факсимильных аппаратах одинаковые (см. стр. 72).
- *Правильно ли введен документ в факсе другой стороны?*
Убедитесь, что другая сторона правильно ввела документ в факс.
- Убедитесь, что бумага загружена в лоток для бумаги (см. стр. 7).

❑ Плохое качество печати?

- *Правильный ли тип бумаги вы используете?*
Убедитесь, что используете бумагу, отвечающую требованиям к бумаге для этого факса (см. стр. 7).
- *Не кончились ли чернила в пузырьково-струйном картридже?*
Замените пузырьково-струйный картридж (см. стр. 103).
- Сделайте копию на своем факсе. Если изображение нормальное, то ваш факс работает исправно.
Свяжитесь с адресатом и попросите его проверить свой факсимильный аппарат.