


Nikon

Ru

Руководство **Nikon** по цифровой фотографии
с помощью цифровой фотокамеры

COOLPIX SQ

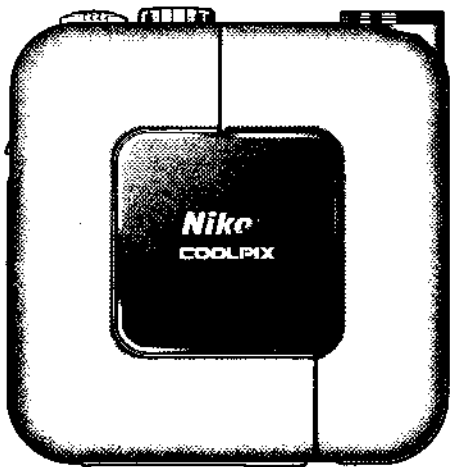

CE

Во избежание поломки Вашей техники Nikon или причинения ущерба Вам лично или окружающим, изучите следующие правила предосторожности перед использованием этой техники. Держите эти правила в месте, доступном для всех тех, кто будет пользоваться этой техникой.

Последствия, которые могут возникнуть в результате нарушения указанных правил предосторожности, обозначены следующим символом:



Этот знак обозначает предостережение, которое указывает на опасность жизни или здоровья человека. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Немедленно выключайте фотокамеру при сбоях и нарушениях в работе

Если Вы замечаете дым или необычный запах, исходящий от фотокамеры, дополнительного оборудования или от сетевого блока питания (он приобретается отдельно), немедленно выключите блок питания и извлеките из фотокамеры батареи, стараясь избежать возможных ожогов. Продолжение работы может привести к серьезным повреждениям оборудования. После извлечения батарей отнесите неисправное оборудование в ближайший сервисный центр Nikon.



Не работайте с фотокамерой в присутствии огнеопасного газа

Не работайте с электронным оборудованием и этой фотокамерой в присутствии огнеопасного газа, поскольку это может привести к взрыву или пожару.



Проявляйте осторожность при использовании ремня фотокамеры

Никогда не допускайте заматывания ремня вокруг шеи ребенка.



Не разбирайте фотокамеру

Касание внутренних частей фотокамеры может нанести вред Вашему здоровью.

В случае выхода из строя изделия Nikon могут быть отремонтированы только квалифицированным персоналом. Если же корпус фотокамеры раскроется в результате падения (или другого несчастного случая), извлеките батарею и/или отключите сетевой блок питания, а затем доставьте неисправное изделие в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon.



Соблюдайте предосторожность при обращении с батареями

Батареи могут протекать или взрываться при неправильном обращении с ними. Соблюдайте следующие меры безопасности при подготовке батарей к использованию:

- Убедитесь, что фотокамера выключена, прежде чем вставлять в нее или извлекать из нее батарею. Если Вы пользовались сетевым блоком питания, то убедитесь, что он отключен.
- Используйте только литий-ионную аккумуляторную батарею Nikon EN-EL2 (входит в комплект поставки).
- При установке батарей в фотокамеру не пытайтесь вставлять ее вверх ногами или боком.
- Не замыкайте контакты батарей накоротко и не разбирайте батарею.

Информация о торговых марках

Apple, логотип Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook, и QuickTime — зарегистрированные торговые марки Apple Computer, Inc. Finder, Macintosh PC Exchange, Power Mac, iMac, и iBook — торговые марки Apple Computer, Inc. Microsoft и Windows — торговые марки Microsoft Corporation. Internet — торговая марка Digital Equipment Corporation. CompactFlash — торговая марка SanDisk Corporation. Lexar Media — торговая марка Lexar Media Corporation. Adobe и Acrobat — зарегистрированные торговые марки Adobe Systems Inc. Все другие торговые наименования, упомянутые в этом руководстве или другой документации, поставляемой с оборудованием Nikon, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их владельцев.

- Не нагревайте батарею и не бросайте батарею в огонь.
- Избегайте попадания в воду или намокания батареи.
- Не храните и не транспортируйте батареи вместе с металлическими предметами (шпильки, скрепки, бижутерия, гвозди и т.п.).
- Полностью разряженная батарея может протекать. Во избежание порчи фотокамеры не забывайте извлекать из нее разряженную батарею.
- Если батарея не используется – храните ее в прохладном месте с защитным колпачком, надетым на контакты батареи.
- Сразу после использования, или в случае продолжительной работы фотокамеры, батарея может нагреться и стать горячей. Прежде чем извлекать батарею, выключите фотокамеру и подождите, пока батарея остынет.
- Немедленно прекратите использовать батарею, если Вы заметили какие-то изменения с батареей, например изменение окраски или деформацию (изменение формы корпуса) батареи.

⚠ Используйте соответствующие кабели
 При подключении кабелей к входным и выходным разъемам и гнездам фотокамеры используйте только поставляемые с фотокамерой или продаваемые отдельно соответствующие кабели Nikon, имеющие соответствующие размеры и параметры.

⚠ Держите подальше от детей
 Соблюдайте особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов в рот детей и младенцев.

⚠ Извлечение карточек памяти
 Карточки памяти могут нагреваться в процессе работы. Будьте осторожны при их извлечении из фотокамеры во избежание получения ожогов.

⚠ Компакт-диски
 Компакт-диски, на которых находится программное обеспечение и данные, не должны использоваться в музыкальных центрах. По попытка прослушивания диска с данными и/или программами в музыкальном центре может привести к потере слуха или к повреждению музыкального центра.

⚠ Соблюдайте осторожность при использовании вспышки
 Использование вспышки вблизи от объекта съемки может вызвать кратковременное ухудшение зрения. Соблюдайте особую осторожность при съемке маленьких детей – вспышка камеры не должна находиться ближе 1 метра от ребенка.

⚠ При использовании видеодискета
 При пользовании диском выберите режим и кнопкой управления зумом будьте осторожны, чтобы случайно не попасть себе в глаз пальцем

⚠ Избегайте контакта с жидкими кристаллами
 При поломке монитора или дисплея фотокамеры соблюдайте осторожность, чтобы избежать ранения осколками стекла и избегайте попадания жидких кристаллов на кожу, на корпус монитора или дисплея на кожу, а так в глаза или в рот.

- *Никакая часть руководств Nikon, включенных в комплект поставки фотокамеры не может быть воспроизведена, передана, расшифрована, сохранена в системе резервного копирования, или переведена на любой язык в любой форме, любыми средствами, без предварительного письменного разрешения Nikon.*
- *Nikon резервирует за собой право изменять спецификации аппаратных средств и программного обеспечения, описанных в этих руководствах, в любое время и без предварительного уведомления.*

- *Nikon не несет ответственности за любые виды ущерба, полученного в результате использования этого оборудования.*
- *Несмотря на усилия, затраченные нами для того, чтобы гарантировать, что вся информация в этих руководствах точна и полна, мы будем благодарны, если Вы сообщите в ближайшее представительство Nikon обо всех замеченных в руководствах ошибках и неточностях.*

Замечания относительно запрещения копирования или воспроизведения

Обратите внимание, что простое пользование материалом, который был скопирован в цифровом виде, или посредством сканера, цифровой фотокамеры, или другого устройства, может быть наказуемо согласно закону.

• Предметы, запрещенные, согласно закону, для копирования или репродуцирования.

Не копируйте и не репродуцируйте бумажные деньги, монеты, ценные бумаги, правительственные обязательства, или обязательства местного органа власти, даже если они имеют маркировку «Образец».

Копирование или репродуцирование иностранных бумажных денег, монет, или ценных бумаг запрещено.

Если предварительное разрешение властей не было получено, то копирование, или репродуцирование неиспользованных почтовых марок, или открыток, выпущенных государством, запрещено.

Копирование или репродуцирование печатей, выпущенных органами власти и сертификационных документов, согласно закону, запрещено.

• Ограничения для некоторых копиям и репродукциям.

Существуют ограничения по копированию или репродуцированию ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, счета, чеки, сертификаты подарков, и т.д.), пригородным проездным или билетным купонам, за исключением тех случаев, когда необходимый минимум копий предусмотрен компаниями для их использования в бизнесе (документооборота и отчетности). Также не копируйте и не репродуцируйте государственные паспорта, лицензии, выпущенные общественными организациями и частными группами, удостоверения личности, купоны на продукты питания и билеты, дающие право на проезд в общественном транспорте.

• Соблюдение авторских прав.

Запрещено копирование и/или воспроизведение защищенных авторским правом объектов интеллектуальной собственности типа книг, нот, картин, печатных изданий, гравюр на дереве, карт, рисунков, кино, и фотографий за исключением тех случаев, когда это делается для личного использования дома или для ограниченного и некоммерческого использования.

Перед ответственными съемками

Прежде чем делать снимки каких-либо важных событий (например, свадьбы, или перед тем, как взять фотокамеру с собой в путешествие), сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что фотокамера работает нормально. Nikon не несет ответственности за ущерб или убытки, связанные с неправильной работой фотокамеры.

Используйте только фирменные электронные принадлежности Nikon

Ваша цифровая фотокамера Nikon COOLPIX разработана в соответствии с самыми высокими стандартами и содержит сложные электронные схемы. Только фирменные принадлежности (включая батареи, зарядные устройства и блоки питания), разработанные фирмой Nikon для использования с Вашей цифровой фотокамерой Nikon, спроектированы так, чтобы соответствовать требованиям функциональности и безопасности для внутренних электронных схем фотокамеры.

Использование электронных принадлежностей других производителей может привести к выходу Вашей фотокамеры из строя и лишить Вас гарантийного обслуживания.

Дополнительную информацию о фирменных принадлежностях Nikon Вы можете получить в представительстве Nikon или специализированных магазинах.

Обучение в течение всей жизни


В качестве составной части обязательств компании Nikon по предоставлению непрерывной поддержки и обучению обращения со своими изделиями «Обучение в течение всей жизни», на перечисленных ниже сайтах в онлайн-режиме всегда имеется комплект всей новой и обновленной информации:











- Для пользователей в США.: <http://www.nikonusa.com/>
- Для пользователей в Европе: <http://www.nikon-euro.com/>
- Для пользователей в Азии, Океании, на Среднем Востоке и в Африке: <http://www.nikon-asia.com/>
- Для пользователей в России: <http://www.nikon.ru>

Пожалуйста, посетите эти сайты, чтобы ознакомиться с самой свежей информацией об изделиях Nikon, советах, FAQ и общими советами по вопросам цифровой обработки изображений и фотографии. Дополнительно информация может быть получена от регионального представительства.

Контактную информацию Вы можете найти по адресу:

<http://www.nikon-image.com/eng/>

Меры безопасности при использовании фотокамеры	3
Замечания	5
Содержание	8
Введение	11
Прежде, чем начинать	12
Фотокамера	12
Монитор	14
Диск выбора режимов	16
Мульти-selector	17
Спусковая кнопка затвора	17
Крадл COOL-STATION MV-10	18
Сетевой блок питания EH-61	19
Первые шаги	20
Вставляем в фотокамеру батарею	20
Заряжаем батарею	22
Вставляем в фотокамеру карточку памяти	24
Проверяем уровень заряда батареи	26
Первоначальные настройки	28
Основы фотосъемки	30
Шаг 1 – Выбираем режим 	30
Шаг 2 – Кадрируем (компонуем) снимок	32
Шаг 3 – Фокусируемся и снимаем	34
Шаг 4 – Просматриваем результаты съемки (полноэкранный просмотр)	38
Шаг 5 – Удаляем ненужные снимки	39
От простого к сложному	40
Использование вспышки	40
Простота макросъемки: режим макро	42
Снимаем автопортрет: режим автоспуска	43
Настраиваем экспозицию: поправка экспозиции	45
Сюжетные режимы	46
Быстрое удаление/Запись заметок	55
Дополнительные возможности просмотра	56
Просмотр снимков на фотокамере	56
Просмотр по несколько снимков: просмотр слишком	56
Просмотр деталей: увеличение при просмотре	57
Добавляем звуковые комментарии: заметки голосом	58
Просмотр снимков на телевизоре	59
Просмотр снимков на компьютере	60
1. Прежде, чем подключать фотокамеру	60

2. Подключение фотокамеры и крадла COOL-STATION к компьютеру	63
3. Передача снимков	64
4. Отключение фотокамеры	65
Печать снимков (DPOF)	66
Видеоролики	69
Запись видеороликов	69
Просмотр видеороликов	70
Меню режима съемки Shooting	71
Качество изображения: Image Quality ( • )	74
Размер изображения: Image Size ( • )	74
Баланс белого: White Balance (только )	76
Замер: Metering (только )	78
Непрерывная съемка: Continuous (только )	79
Выбор лучшего снимка: Best Shot Selector (только )	80
Режим выбора зоны автоматической фокусировки: AF Area Mode (только )	81
Режим автоматической фокусировки: Auto-Focus Mode (только )	82
Меню просмотра Playback	83
Слайдшоу: Slide Show	84
Удаление снимков: Delete	85
Защита снимков: Protect	87
Уменьшение снимка: Small Picture	88
Автоматическая передача: Auto Transfer	90
Форматирование карточки памяти: CF Card Format	91
Меню настроек Setup	92
Заставка: Welcome Screen	93
Яркость: Brightness	95
Громкость: Volume	95
Автоматическое выключение: Auto Off	95
Видеорежим: Video Mode	96
Сброс настроек: Reset All	96
Технические примечания	97
Дополнительные принадлежности	97
Уход за фотокамерой и батареей	98
Сообщения об ошибках	101
Возможные проблемы и их решение	103
Технические характеристики	107
Алфавитный указатель	110

Благодарим Вас за покупку цифровой фотокамеры COOLPIX SQ. Это руководство было написано для того, чтобы помочь Вам получить максимум удовольствия от съемки цифровых фотографий при помощи Вашей цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX SQ. Внимательно прочтите данное руководство перед тем, как начать пользоваться Вашей фотокамерой, и держите в дальнейшем его под рукой при использовании фотокамеры.

Символы и сокращения, используемые в данном руководстве:



Предупреждение: Вы должны его прочесть прежде, чем пользоваться фотокамерой, во избежание ее поломки.



Подсказка, дополнительная информация, которая может быть полезна для Вас при использовании фотокамеры.



Примечание: дополнительная информация, которую Вы должны прочесть прежде, чем пользоваться фотокамерой.



Указывает, что в другом месте руководства имеется дополнительная информация.

Прежде, чем начинать

1

Первые шаги

2

Основы фотосъемки

3

От простого к сложному

4

Дополнительные возможности просмотра

5

Видеоролики

6

Меню режима съемки Shooting

7

Меню просмотра Playback




8

Меню настроек Setup

9


Технические примечания

10

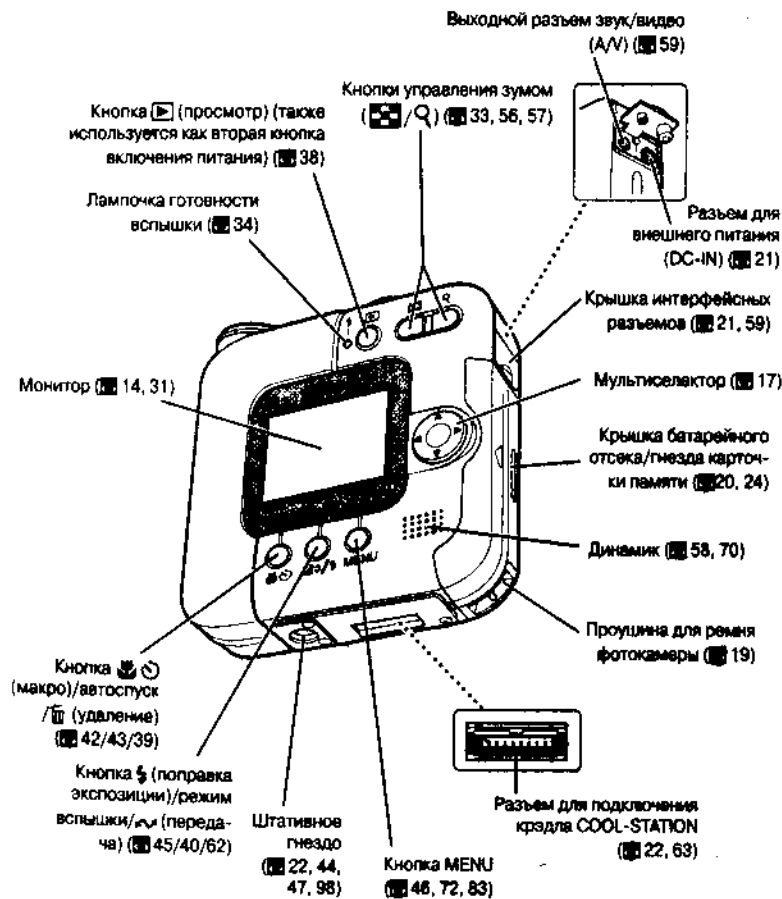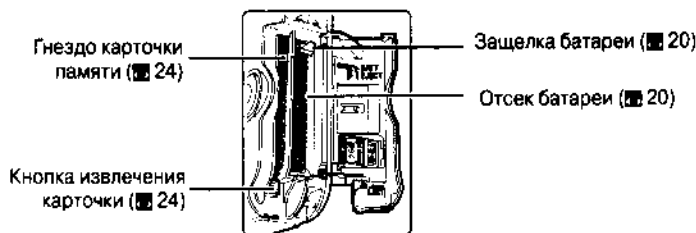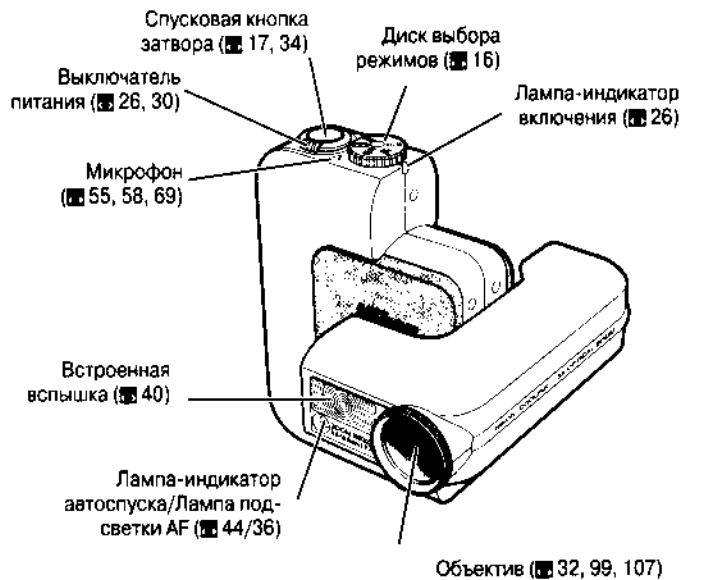

Съемка

Индикаторы и символы, показываемые на мониторе при съемке фотографий:

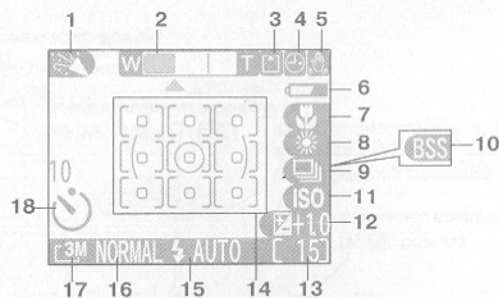

- 1 Режим съемки 31, 46, 69
- 2 Индикатор положения зума¹ ... 133, 42
- 3 Индикатор записи 35
- 4 Символ «Дата не установлена»².. 28
- 5 Символ «Шевеленка»³ . 41, 47, 101
- 6 Индикатор уровня заряда батареи⁴ 26
- 7 Режим макросъемки..... 42
- 8 Баланс белого 76
- 9 Режим непрерывной съемки..... 79
- 10 Выбор лучшего снимка (BSS) 80


- 11 Индикатор увеличения чувствительности 5) 41
- 12 Поправка экспозиции 45
- 13 Число оставшихся кадров/ Длительность видеоролика 31, 75, 69
- 14 Зоны замера/Зоны фокусировки 34, 78, 81
- 15 Режим вспышки 40
- 16 Качество изображения 74
- 17 Размер изображения..... 74
- 18 Индикатор автоспуска 43

1 Показывается, если нажаты кнопки управления зумом.
 2 Показывается, если не установлены часы фотокамеры.
 3 Показывается при длинных выдержках, предупреждая, что снимки могут получиться смазанными.

4 Показывается при недостаточном уровне заряда батарей.
 5 Показывается, если фотокамера автоматически увеличила чувствительность.
 * На рисунке все индикаторы и символы показаны одновременно с целью описания

Просмотр

Индикаторы и символы, показываемые на мониторе при просмотре фотографий:

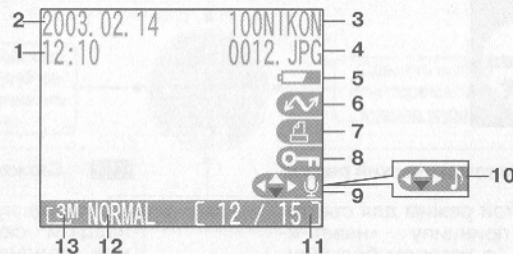


- 1 Время съемки (записи)..... 28
- 2 Дата съемки (записи) 28
- 3 Текущая папка 39
- 4 Номер и тип файла 39
- 5 Индикатор уровня заряда батареи * .. 26
- 6 Символ «задание печати».. 66
- 7 Символ «передача» 62
- 8 Символ «защита» 87

- 9 Индикатор записи звуковых заметок 58
- 10 Индикатор настроек воспроизведения звуковых заметок 58
- 11 Текущий номер кадра/ Общее число кадров .. 38, 70
- 12 Качество изображения 74
- 13 Размер изображения..... 74

* Отображается при недостаточном уровне заряда батарей.

Показ индикаторов и символов в режиме просмотра

Индикаторы и символы отображаются на мониторе в режиме просмотра в течение пяти секунд, после чего на мониторе остаются только индикаторы настроек записи и воспроизведения звуковых заметок. Нажмите кнопку мультиселектора ▲, чтобы снова включить на пять секунд показ индикаторов и символов.

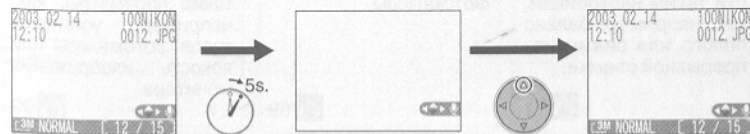

При помощи диска выбора режимов Вы можете настроить фотокамеру в соответствии с уровнем ваших навыков и стилем съемки. Для выбора нужного режима совместите его символ на диске с лампочкой-индикатором включения.




Автоматический режим

Простой режим для съемки по принципу «навел-и-снял», в котором большинство настроек фотокамеры управляется автоматикой фотокамеры. Рекомендуется для новичков в цифровой фотографии.



Сюжетный режим

Выберите нужный из пятнадцати сюжетных режимов, предназначенных для съемки различных объектов и ситуаций, и доверьте фотокамере сделать все остальное

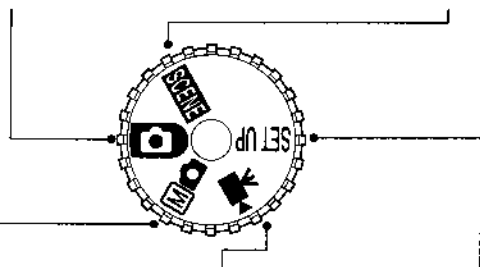

Ручной режим

Дополнительно к имеющимся в автоматическом режиме настройкам меню, Вы получаете доступ к шести таким настройкам, как, например, баланс белого или режим непрерывной съемки.



Режим съемки видео

Позволяет Вам записывать видеоролики длительностью до 40 сек с записью звука через встроенный микрофон фотокамеры.




РЕЖИМ НАСТРОЕК SETUP

При выборе этого режима на монитор фотокамеры вызывается меню настроек, где вы можете изменить такие параметры, как, например, установка часов фотокамеры или яркость изображения монитора.



Мульти-selector

Мульти-selector используется для перемещения по меню и выбора настроек (28, 72).


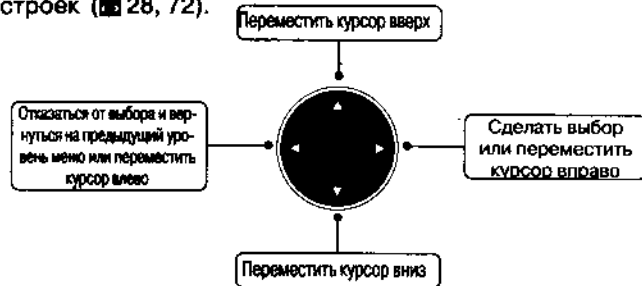


Спусковая кнопка затвора

Ваша фотокамера имеет спусковую кнопку затвора с двумя состояниями.



Фокусировка

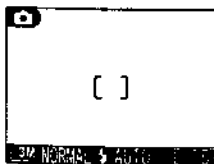

Съемка

1 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину


- Фотокамера фокусируется и замечает экспозицию.
- На мониторе появляется зеленый индикатор фокусировочной зоны, если фокусировка выполнена успешно.
- Фокус и экспозиция остаются заблокированными все то время, пока спусковая кнопка затвора остается нажатой наполовину.

2 Нажмите спусковую кнопку до конца вниз, чтобы сделать снимок


Установив фотокамеру в крэдл COOL-STATION MV-10 Вы можете:

- Зарядить батарею, не вынимая ее из фотокамеры (☞ 22).
- Зарядить запасную батарею (☞ 23).
- Передать снимки на компьютер (☞ 60).

Вид спереди

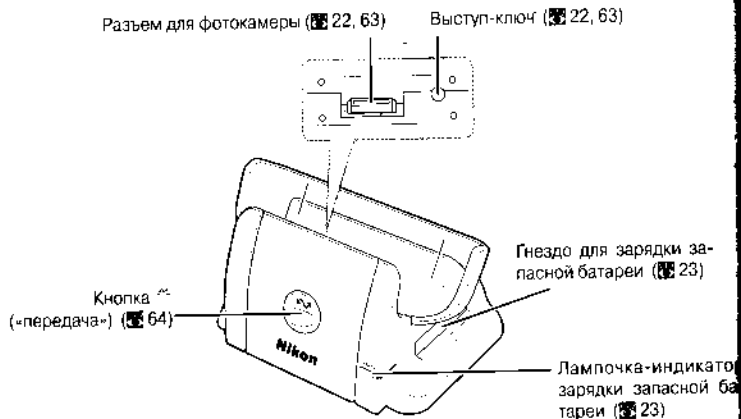


Вид сзади

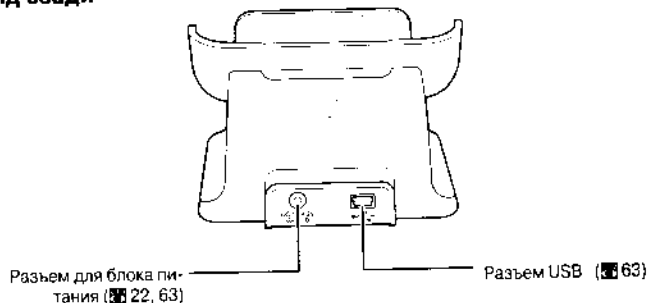

Сетевой блок питания EH-61


После подключения сетевого блока питания EH-61 напрямую к фотокамере (☞ 21) или к крэдлу COOL-STATION MV-10 (☞ 22, 63) Ваша фотокамера может работать, питаясь от домашней электрической сети.

• EH-61

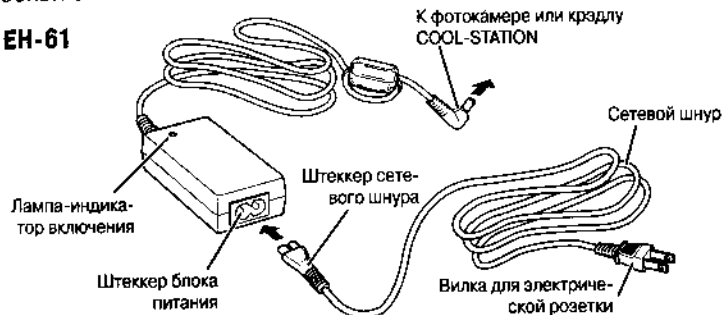


* Тип используемого сетевого шнура может отличаться в различных странах


• Прикрепление к фотокамере ремня

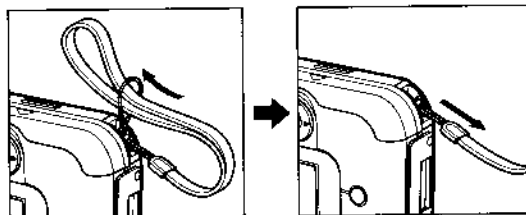


• Прикрепление к фотокамере крышки объектива

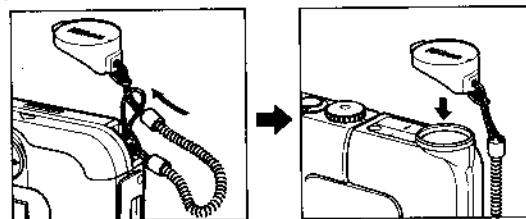


Ваша фотокамера использует аккумуляторную литий-ионную батарею EN-EL2 (входит в комплект поставки).

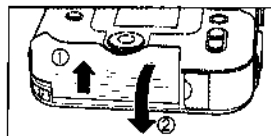


- 1** Откройте крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти
- Сдвиньте ① и откройте ② крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти.

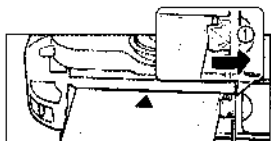

- 2** Вставьте батарею
- Отожмите оранжевую защелку батареи в сторону ① и вставьте батарею так, как показано на этикетке с обратной стороны крышки ②.

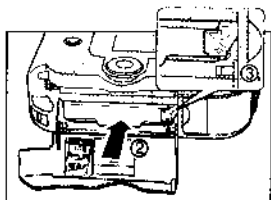

- Защелка зафиксирует батарею на месте ③.

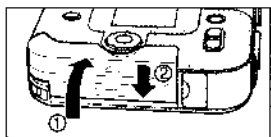


- 3** Закройте крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти
- Закройте ① и задвиньте на место ② крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти.
 - Убедитесь, что крышка батарейного отсека/гнезда карточки памяти надежно закрыта.

✓ Читайте предупреждения на батарее


Соблюдайте все предупреждения и инструкции, напечатанные на батарее ее изготовителем.

Извлечение батареи

- ✓** Прежде, чем извлекать батарею, выключите фотокамеру.

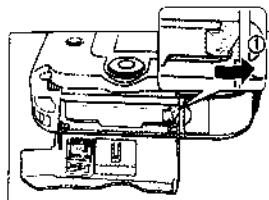


- 1** Нажмите как показано ①
- Батарея частично извлечена из отсека.

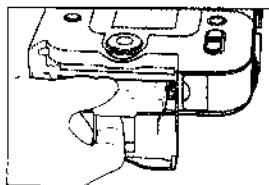

- 2** Извлеките батарею

Альтернативные источники питания

Для питания фотокамеры во время продолжительных просмотров фотографий с ней поставляется сетевой блок питания EN-61.

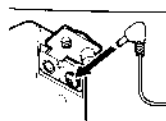


- Для использования блока питания откройте на фотокамере крышку интерфейсных разъемов и вставьте штекер блока питания в разъем для внешнего питания.
- Если сетевой блок питания был подключен к фотокамере продолжительное время, то сетевой блок питания и фотокамера могут нагреться – это нормально и не является дефектом.
- Соблюдайте все предупреждения и инструкции изготовителя сетевого блока питания.

- ✓** В качестве сетевого источника питания для фотокамеры можно использовать только имеющий марку Nikon сетевой блок питания EN-61. Ни в коем случае не пользуйтесь сетевыми блоками питания от других изготовителей. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву фотокамеры и ее поломке.


Батарея EN-EL2, входящая в комплект поставки фотокамеры, поставляется не полностью заряженной. Вы можете зарядить батарею, поставив фотокамеру в крэдл COOL-STATION MV-10 (**Время зарядки около двух часов для получения батареей полного заряда**).

1 Подключите сетевой блок питания EH-61 к крэдлу COOL-STATION MV-10

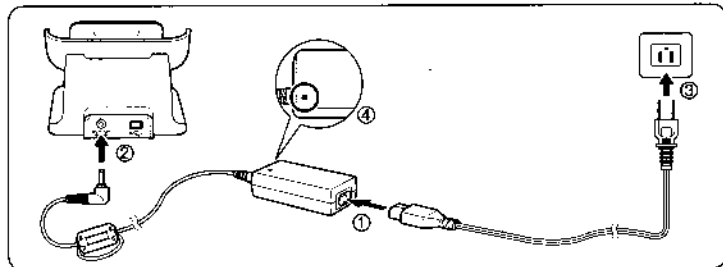

• Лампа-индикатор включения блока питания будет светиться при его включении (④).

2 Поставьте фотокамеру на крэдл COOL-STATION MV-10

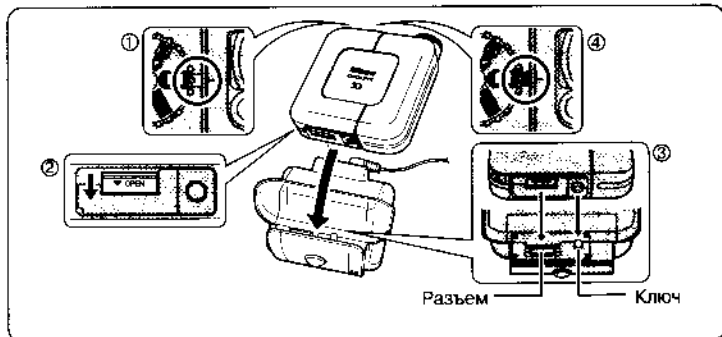

① Убедитесь, что в фотокамере есть батарея и фотокамера выключена.

Если фотокамера включена (лампа-индикатор включения горит зеленым), то батарея заряжаться не будет.

② Откройте на фотокамере крышку разъема для крэдла COOL-STATION MV-10.

- ③ Поставьте фотокамеру на крэдл COOL-STATION MV-10.
- Вставьте фотокамеру в крэдл до конца, правильно совместив разъемы крэдла и фотокамеры, а также штативное гнездо фотокамеры и ключ-выступ крэдла.
- ④ Лампа-индикатор включения фотокамеры начнет мигать, батарея начнет заряжаться.

Лампа-индикатор включения	Что происходит
Мигает (красным)	Батарея заряжается.
Светится (красным)	Батарея заряжена.
Часто мигает (красным)	<ul style="list-style-type: none"> • Фотокамера неправильно вставлена в крэдл. Выньте ее из крэдла и поставьте в него снова. • Батарея вышла из строя и не может быть заряжена. Замените батарею на новую.
Светится (зеленым)	Фотокамера включена. Выключите фотокамеру.
Не светится и не мигает	<ul style="list-style-type: none"> • Фотокамера неправильно вставлена в крэдл. Выньте ее из крэдла и поставьте в него снова. • Батарея не вставлена в фотокамеру. Вставьте батарею.

Непосредственная зарядка батареи

Батарею также можно зарядить, вставив ее прямо в крэдл COOL-STATION MV-10.

- Убедитесь, что правильно держите батарею и вставьте ее в гнездо крэдла, предназначенное для зарядки запасных батарей.
- Если заряжается батарея в фотокамере или фотокамера включена, то лампа-индикатор заряда запасной батареи не светится и не мигает, а запасная батарея не заряжается.



Лампа-индикатор заряда запасной батареи


Лампа-индикатор заряда запасной батареи	Что происходит
Мигает (красным)	Батарея заряжается.
Светится (красным)	Батарея заряжена.
Часто мигает (красным)	<ul style="list-style-type: none"> • Батарея вышла из строя и не может быть заряжена. Замените батарею на новую.

Если в крэдле COOL-STATION MV-10 одновременно находятся фотокамера (с батареей внутри) и запасная батарея, то сперва будет заряжаться батарея, находящаяся в фотокамере. После того, как она будет полностью заряжена, начнется зарядка запасной батареи.


Вставляем в фотокамеру карточку памяти

Ваша цифровая фотокамера Nikon хранит снимки на карточках памяти CompactFlash™.


2
Первые шаги

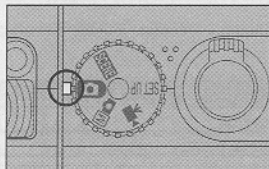

- 1 Убедитесь, что фотокамера выключена

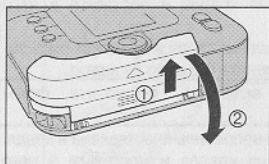



- 2 Откройте крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти
- Сдвиньте (1) и откройте (2) крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти.

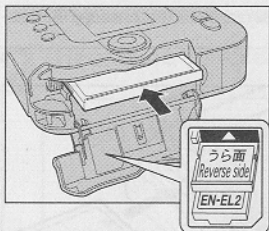

- 3 Вставьте карточку памяти
- Вставляя карточку памяти, держите ее правильно.




- Когда карточка памяти вставлена, кнопка ее извлечения немного выступает наружу.

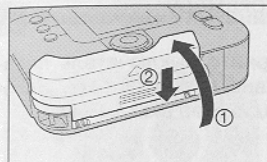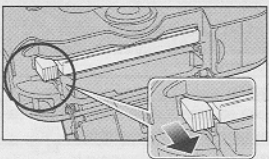

- 4 Закройте крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти
- Закройте (1) и задвиньте на место (2) крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти.
 - Убедитесь, что крышка батарейного отсека/гнезда карточки памяти надежно закрыта.

2
Первые шаги

Извлечение карточки памяти

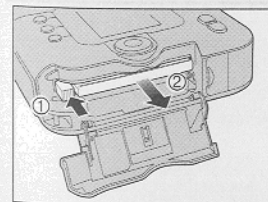

Для извлечения карточки памяти выключите фотокамеру и откройте крышку батарейного отсека/гнезда карточки памяти. Нажмите кнопку извлечения (1) и извлеките карточку памяти (2).

- Учтите, что при работе карточка памяти может достаточно сильно нагреваться; соблюдайте осторожность при извлечении карточки памяти.

Форматирование карточки памяти

Входящая в комплект поставки карточка памяти полностью готова к использованию. Другие карточки памяти сперва необходимо отформатировать. См. «Форматирование карточки памяти: CF-Card Format» (891).

Рекомендованные карточки памяти: 97

