


Инструкция по эксплуатации

Пылесос

MC-E861, MC-E862, MC-E863, MC-E864, MC-E865

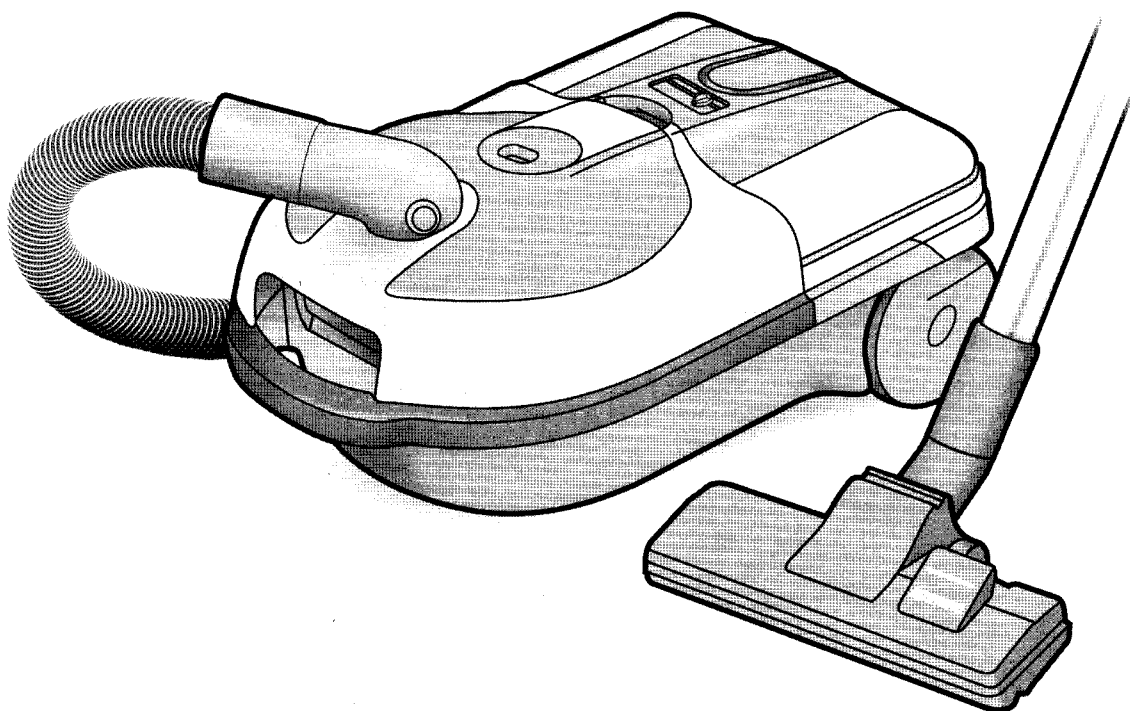

Panasonic

Уважаемый покупатель.

Пользуясь случаем благодарим Вас за приобретение пылесоса марки Панасоник. Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно изучить настоящую Инструкцию по эксплуатации перед тем как приступить к работе с устройством и принять к сведению все приведенные здесь предупреждения.

Данное устройство соответствует норме 87 / 308 / CEE.

СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция по безопасности для пользователя/Меры предосторожности.
- Перечень основных деталей.
- А) Порядок сборки пылесоса.
- В) Порядок работы с пылесосом.
- С) Индикатор уровня пыли.
- D) Замена пылесборника.
- E) Уход за фильтрами.
- F) Хранения пылесоса.
- G) Принадлежности (по спецзаказу)

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Номер модели и серийный номер данного изделия указаны на табличке, расположенной на задней панели пылесоса. Запишите эти номера в специально отведенных местах (справа) и сохраните данную брошюру с вышеупомянутой регистрационной записью.


Номер модели:

Серийный номер:


Дата покупки:

Место покупки:

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

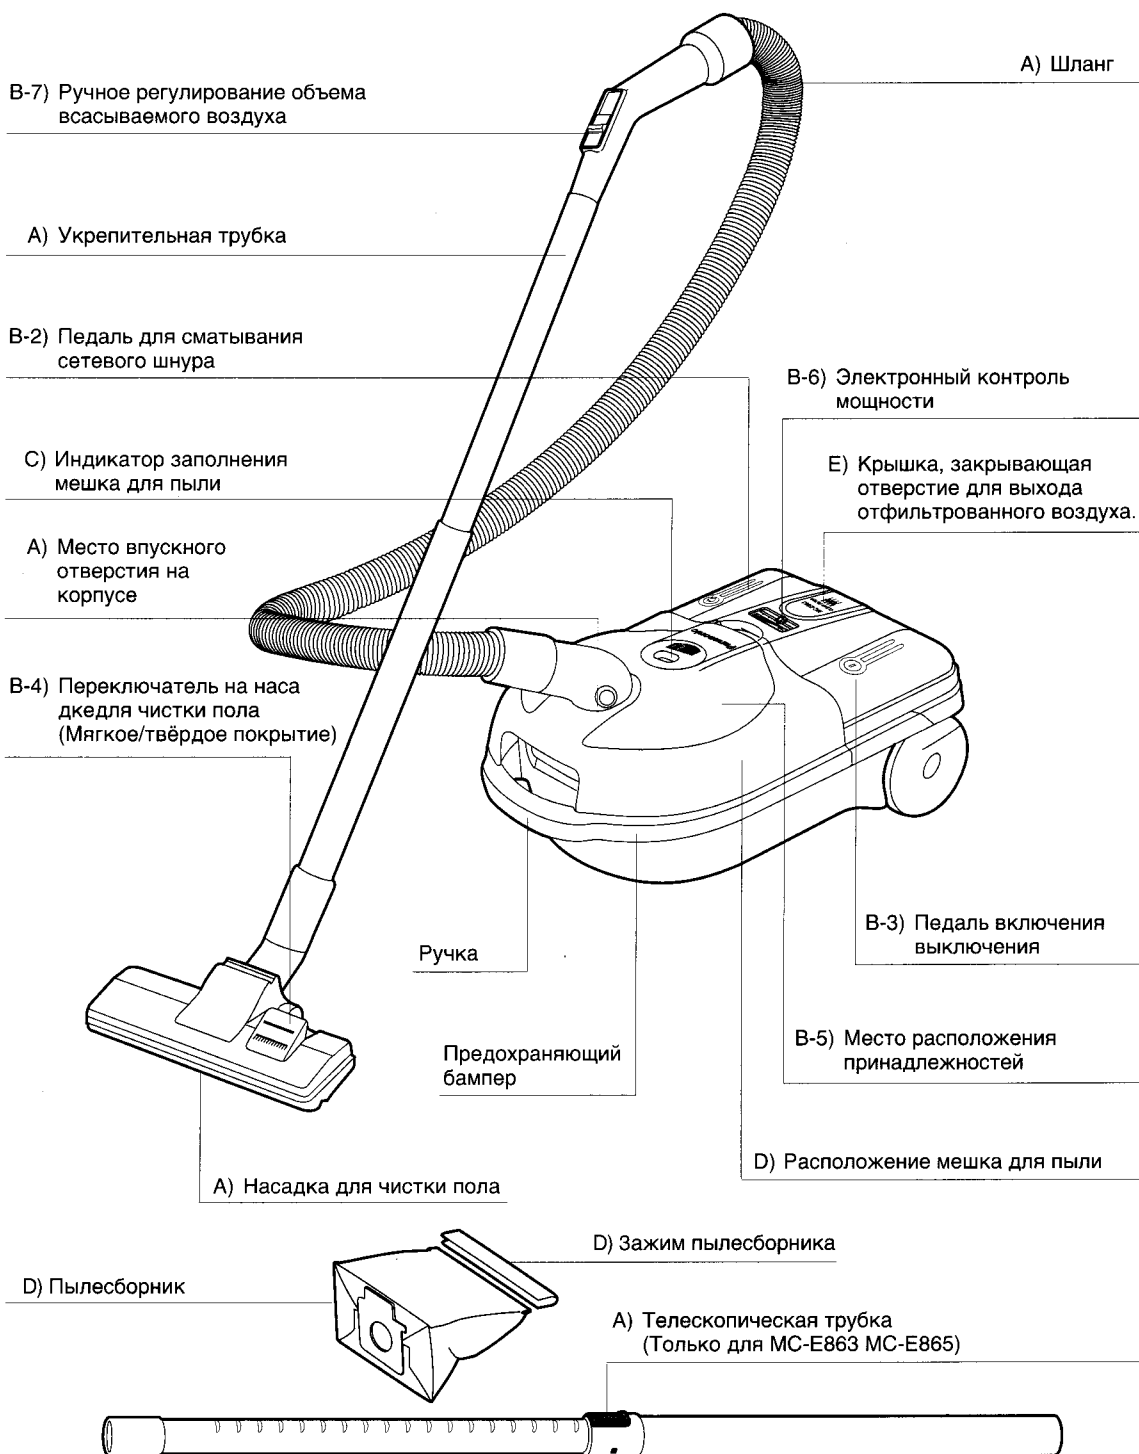


А) ПОРЯДОК СБОРКИ ПЫЛЕСОСА

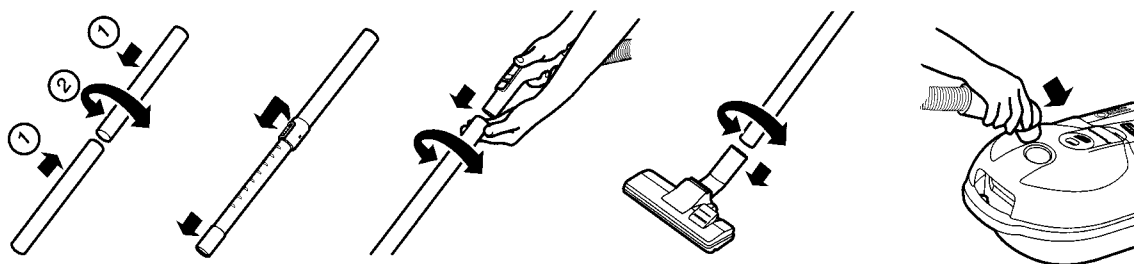


В) ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЫЛЕСОСОМ

В-1) Подключение сетевого шнура

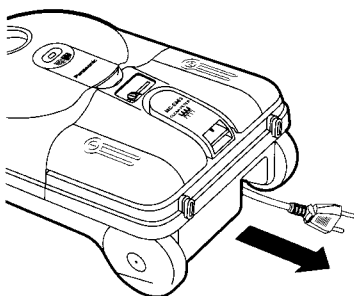


В-2) Автоматическое сматывание сетевого шнура

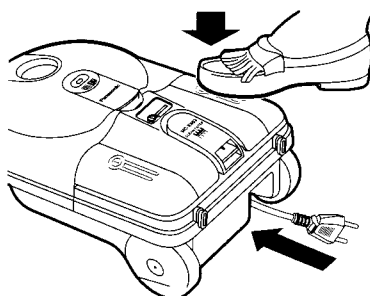


Для того чтобы сматывать сетевой шнур, нажмите на педаль.

В-3) Сетевой выключатель (ON/OFF)

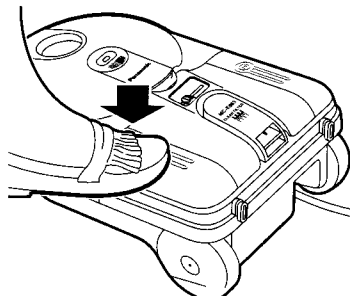


Для того чтобы включить или выключить пылесос, нажмите на педаль.


В-4) Переключатель на насадке для чистки пола.

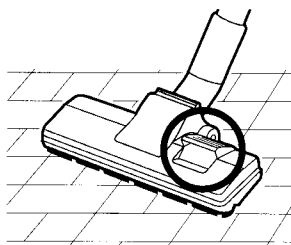

Жесткое покрытие

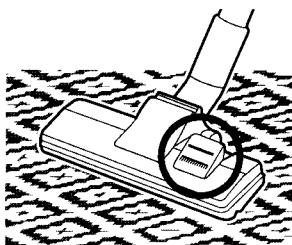


Ковры

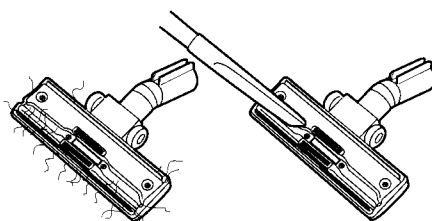



Регулярно чистите щётку пылесоса для удаления застрявших волокон.

В-5) Принадлежности.


Насадка для чистки обивки

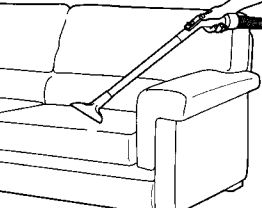

Насадка-наконечник

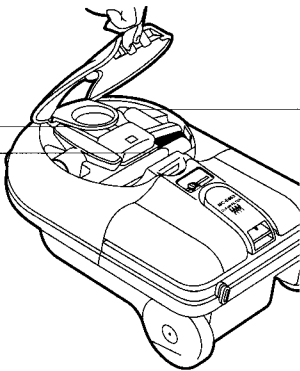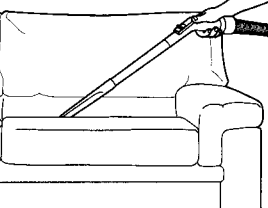


Щетка для сбора пыли

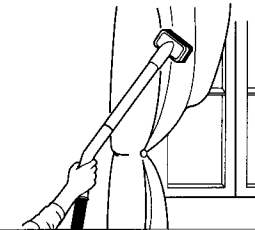


В-6) РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ (только для моделей MC-E862, MC-E863, MC-E864, MC-E865)

Данные модели пылесосов оснащены регулятором мощности, который позволяет установить мощность, наиболее подходящую для выполняемых Вами работ.

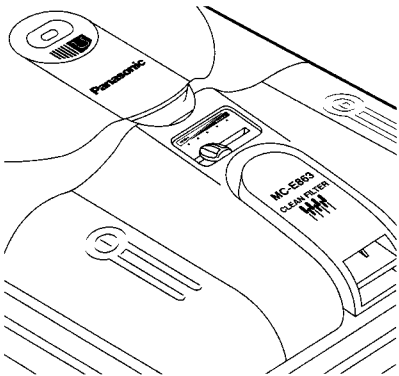


MC-E862, MC-E864




В-7) Ручная регулировка воздушного потока.

Отрегулируйте воздушный поток в соответствии со степенью загрязнения.

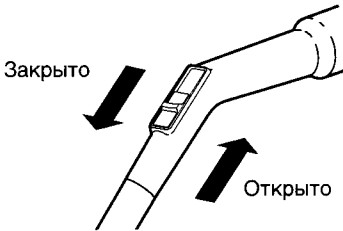




MC-E863, MC-E865

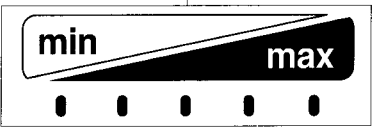


С) ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПЫЛИ

При появлении желтой отметки в окошке индикатора для обеспечения максимальной эффективности работы устройства Вы должны заменить бумажный пакет, предназначенный для накопления собранной пыли.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикатор показывает заполнение бумажного пакета, когда пакет пуст, проверьте, нет ли засора в шланге или соединительной трубке.

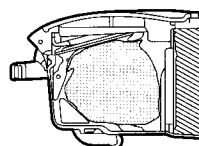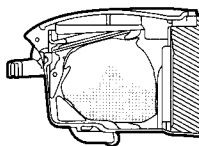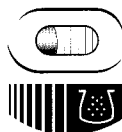


Д) ЗАМЕНА БУМАЖНОГО ПАКЕТА

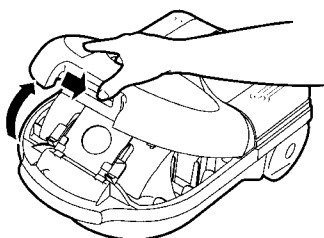

- 1) Освободите фиксатор, нажав на него в направлении, указанном стрелкой, поднимите вверх крышку отделения для сбора пыли и снимите ее.

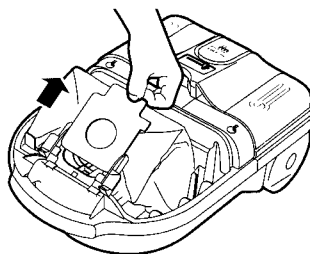


- 2) Возьмитесь рукой за пластмассовую накладку пакета и извлеките пакет из аппарата.

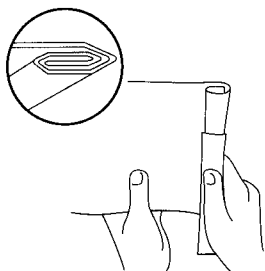


- 3) Для того, чтобы опорожнить пакет, снимите расположенный на его нижней части зажим и высыпьте содержимое пакета. Пакет может быть использован повторно.

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны, чтобы не выбросить по ошибке зажим.

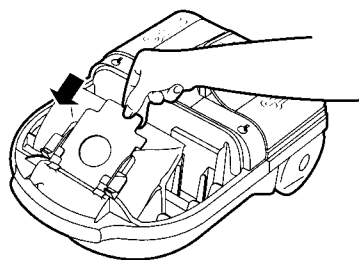

- 4) Установите новый пакет, поместив пластмассовую накладку так, как это показано выше на рисунке.

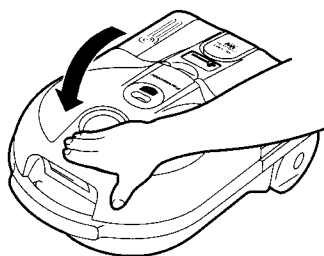

- 5) Закройте крышку отделения для сбора пыли.

ВНИМАНИЕ: Если пакет для сбора пыли отсутствует или установлен неправильно, крышка отделения для сбора пыли не закроется.

Е) УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ

В пылесосе имеется два фильтра, один центральный, установленный в отделении для сбора пыли и защищающий мотор (рис. 1). Другой (электростатический) фильтр очистки воздуха установлен под выпускной крышкой, расположенной на задней половине верхней части Вашего пылесоса. Он задерживает все мельчайшие частицы пыли, которые могут присутствовать в выпускаемом воздухе (рис. 2). Рекомендуется заменять фильтр очистки воздуха по мере его загрязнения. Обычно достаточно менять его один или два раза в год. При замене фильтра очистки воздуха рекомендуется также промыть центральный фильтр. Вымойте его в теплой воде и тщательно просушите перед тем, как установить на место.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР (Рис. 1).

Деталь N.º AMC8GF03D1100

Для снятия центрального фильтра возьмите его за верхнюю часть (как показано на рисунке) и потяните вверх.

Внимание: перед установкой фильтра обратно в пылесос необходимо убедиться в том, что он тщательно просушен.

ФИЛЬТР ВОЗДУХА (Рис. 2).

Деталь N.º AMC8GF28D1000

Для замены фильтра воздуха поднимите крышку отделения для сбора пыли и снимите держатель фильтра, как это показано на рисунке.

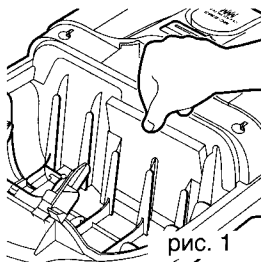


рис. 1


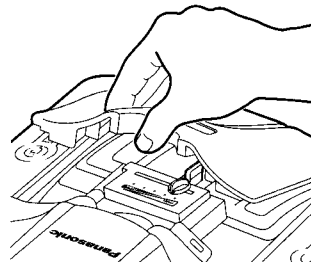



рис. 2

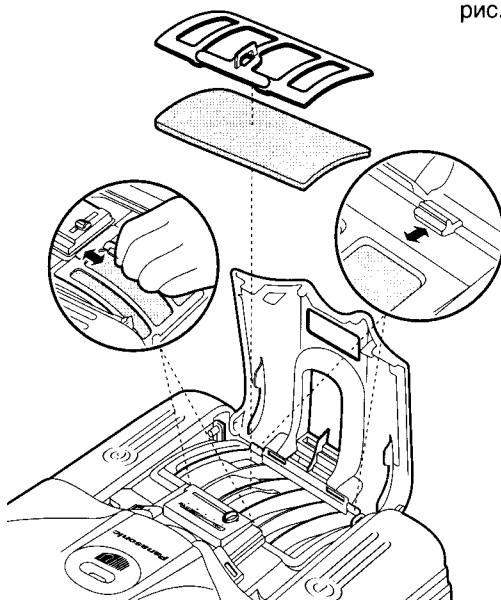

ВНИМАНИЕ: Не забудьте установить фильтры в аппарат перед тем, как снова приступить к его эксплуатации.

Ф) ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА


Пылесос оснащен фиксатором, расположенным на его корпусе, который позволяет закрепить удлинительную трубу, шланг и насадку в вертикальном положении для удобства хранения.

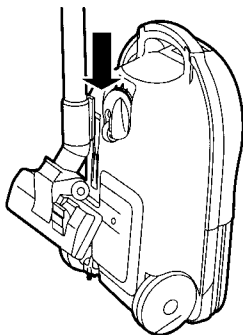

Г) БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (По спецзаказу)

Бумажный пакет для сбора пыли
Деталь N.º AMC8F01D5100

Рекомендуем использовать только пакеты для сбора пыли Panasonic типа C-2ER.

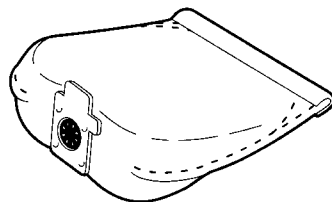

Panasonic España, S.A.
DIVISION DE ASPIRADORAS
Zona Industrial del Polígono de CELRÀ
17460 CELRÀ (Girona) SPAIN