


# BORK

Инструкция  
по эксплуатации

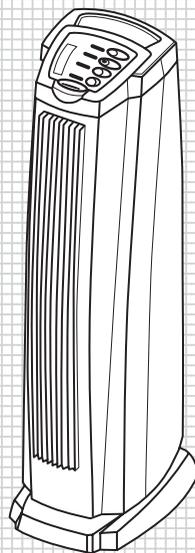

**КЕРАМИЧЕСКИЙ  
ОБОГРЕВАТЕЛЬ**

CH BRE 1520 SI

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением нового керамического обогревателя. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации керамического обогревателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции и, если керамический обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В, ~50 Гц
Мощность	2000 Вт

*Внимание!*


*Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед использованием нагревателя внимательно прочитайте данную инструкцию.
2. Во избежание возникновения огня, удара электрическим током или нанесения вреда здоровью соблюдайте данные инструкции.
3. Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети совпадает с напряжением, соответствующим техническим характеристикам.
4. Будьте осторожны, когда Вы оставляете включенный нагреватель без внимания или используете его около детей.
5. Во избежание возникновения огня или удара электрическим током вставляйте вилку в соответствующую розетку. При возникновении каких-либо проблем Вам следует обратиться к специалисту.
6. По возможности не используйте удлинитель т.к. он может перегреться и вызвать пожар. Если же Вы все-таки используете его, то следите за тем, чтобы провод был двухжильный, не менее 1.0 мм в сечении и с допустимой мощностью не менее 1890 Ватт.
7. Если есть неполадки в электрическом проводе, то Вы можете заменить его на новый в авторизованном сервисе.
8. Не используйте нагреватель, если Вы обнаружили неисправности в проводе, вилке или в самом электрическом приборе. В этом случае Вам следует обратиться в авторизованный сервис.
9. Перед обслуживанием или перемещением нагревателя не забудьте отключить его от электрической сети.
10. Для отключения нагревателя сначала нужно выключить переключатель, а затем выдернуть провод из электрической сети. При этом надо тянуть за вилку, а не за сам провод.

11. Во избежание возникновения огня или удара электрическим током не вставляйте пальцы или посторонние предметы в вентиляционные отверстия. Не трогайте нагреватель во время работы.
12. Во избежание возникновения огня не блокируйте воздухоприемники. Не ставьте нагреватель на мягкую поверхность.
13. Во время работы нагреватель должен стоять на ровной твердой поверхности. В противном случае он может перевернуться. Положите провод так, чтобы нагреватель или другие предметы не соприкасались с ним. Не кладите провод под ковер или на него.
14. Во время работы данный электрический прибор становится горячим. Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до него голыми руками. Если Вы хотите передвинуть его, то воспользуйтесь специальной ручкой. Устанавливайте нагреватель подальше от легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, подушки, бумага, одежда, шторы и т.д. Расстояние от передней панели должно быть не менее 0.9 м, а от задней панели и с боков не менее 0.3 м.
15. Внутри нагревателя находятся горячие и искрообразующие части. Поэтому не используйте его во взрывоопасных и влажных местах.
16. Используйте нагреватель по назначению.
17. Не ставьте нагреватель около воды.
18. Не используйте нагреватель на открытом воздухе.

Описание

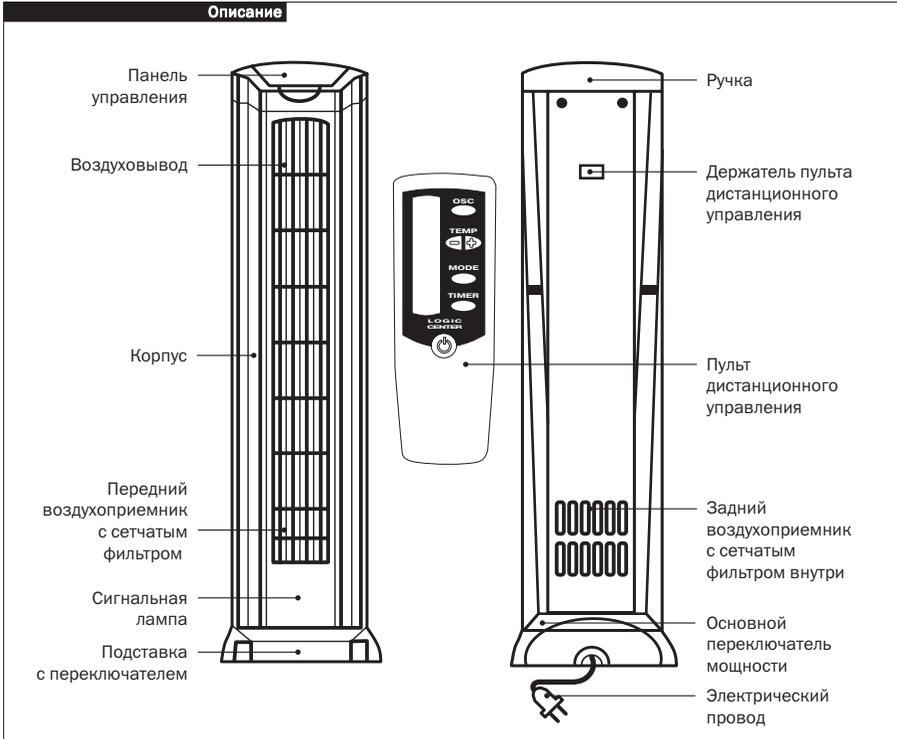

## ▶ ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Управлять нагревателем можно с панели управления или с пульта дистанционного управления.


1. Установите нагреватель на твердую ровную поверхность.
2. Подсоедините провод к электрической сети и включите переключатель, который находится на задней панели. Вы услышите звуковой сигнал. После этого загорится красная лампа. Красная лампа будет гореть до тех пор, пока нагреватель будет подключен к электрической сети.
3. Кнопка POWER. Чтобы включить нагреватель нажмите на данную кнопку. Дисплей отобразит комнатную температуру и будет работать в режиме HIGH.
4. Кнопка MODE. При нажатии на эту кнопку нагреватель начнет работать в режиме LOW.
5. Чтобы нагреватель работал в режиме AUTO, нажмите на кнопку MODE еще раз. LCD дисплей отобразит установленную температуру.
6. Чтобы вернуться снова в режим HIGH, нажмите еще раз кнопку MODE.
7. Кнопка TIMER. Данная функция позволит установить время от 1 часа до 8 часов. Каждое нажатие этой кнопки увеличивает время на 1 час. Дисплей будет отображать его до тех пор, пока не выключится нагреватель. После того, как дисплей отобразит 8 час, нажмите кнопку TIMER еще раз для переустановки нагревателя.
8. Кнопка OSC. Данная функция работает в любом режиме. При нажатии на эту кнопку нагреватель начнет медленно вращаться влево и вправо. Для остановки вращения нажмите на эту кнопку еще раз.

9. Нагреватель должен стоять на ровной поверхности. В противном случае переключатель выключится автоматически.
10. Для отключения нагревателя нажмите на кнопку POWER и выключите переключатель. Затем отсоедините провод от электрической сети.

**ВНИМАНИЕ!**

*Не ставьте нагреватель возле розетки.*

*Не ставьте нагреватель в ванной комнате или в других влажных местах.*

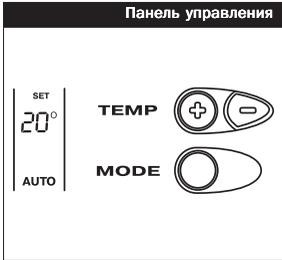


**ТЕРМОСТАТ**

1. Нажимайте на кнопку MODE до тех пор пока дисплей не отобразит режим AUTO.
2. Чтобы увеличить или уменьшить температуру, используйте кнопки + и -.
3. Как только температура в комнате превысит установленную температуру на дисплее на 3 градуса, нагреватель выключится автоматически.
4. Как только температура в комнате опустится ниже установленной температуры на 1 градус, нагреватель включится автоматически.

**Примечание**

*Нагреватель постоянно включается и выключается, поддерживая установленную температуру.*

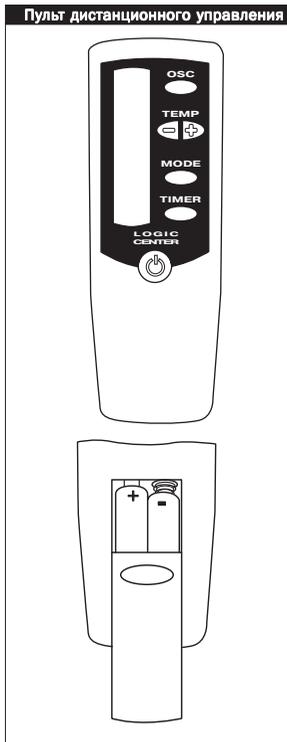

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Вставьте две батарейки размера AAA в пульт дистанционного управления.
2. Для включения нагревателя нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.
3. На пульте дистанционного управления имеются все функции, что и на панели управления.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Чтобы избежать перегрева, в нагревателе имеется специальный предохранитель.
2. Как только температура превысит норму, нагреватель выключится автоматически.

## ПЕРЕУСТАНОВКА

1. Отключите провод от электрической сети и дайте нагревателю остыть в течение 5-10 минут.
2. Переставьте нагреватель на новое место.
3. После этого снова подключите нагреватель к электрической сети.



## ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите обогреватель от сети и дайте ему полностью остыть.

*Внимание!*

*Регулярно производите очистку решеток воздухозаборного и выходного отверстий.*

Протрите поверхность обогревателя влажной салфеткой, смоченной водой или нейтральным моющим средством. Запрещается использовать для чистки бензин, растворители и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению или выцветанию корпуса обогревателя.

Следите, чтобы вода не попала внутрь обогревателя.



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.





Товар сертифицирован в соответствии  
с законом «О защите прав потребителей»

