


1. 手機外觀介紹


1-1. 正面



1-2. 背面

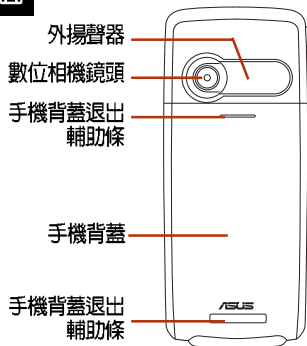


2. 安裝 SIM 卡與電池

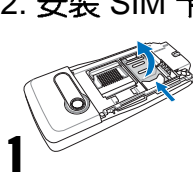


1

打開手機背蓋。手機背面電池槽的下方有一黑色的 SIM 卡卡座，輕輕向右推即可鬆開 SIM 卡固定器。將蓋子前端往右拉起就可將 SIM 卡固定器的蓋子掀開。

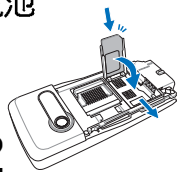


2

將 SIM 卡插入 SIM 卡固定器，SIM 卡的缺角朝手機底部、金色接觸區朝向手機。往左下方將 SIM 卡固定器的蓋子闔上，壓住蓋子並向左推即可將固定器鎖上。

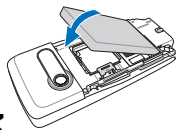

3

SIM 卡放置完成後，接著將電池置入手機，將電池的二個凸片與金屬接腳朝下插入手機對應的卡槽中。然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

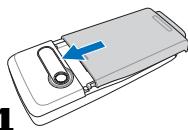

4


最後將手機背面電池槽的外殼裝回即可。

3. 安裝與取出 miniSD 卡







1. **安裝：**本手機支援使用 mini SD 記憶卡，將手機背蓋與電池取出之後，將記憶卡的金色接腳面下朝右，以 45 度角往右的方向插入到底，右側會沒入金色金屬片下方，然後將記憶卡往下壓。將 miniSD 卡插槽左側的白色金屬片往右推至發出「喀」聲，即可固定記憶卡。
2. **取出：**將 miniSD 記憶卡插槽左側的白色金屬片往左推到底。記憶卡會彈起約 45 度，即可取出記憶卡。

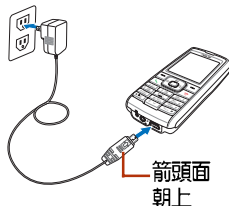



4. 電池充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



5. 功能選單介紹

欲查看功能選單，請在待機狀態按 ，進入功能選單後，按     可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按左鍵選定功能項目，按右鍵退出該選單，按  也可退出功能表。

進入子功能表之後，同樣可按     在各選單項目間移動。下表為主功能表中的各類圖示及功能說明：

圖示	說明
	網路： 使用系統服務商提供的加值服務（取決於系統服務商是否提供），讓您可以使用 STK 加值服務、無線上網和設定 WAP、帳號資料等
	訊息： 查看或編寫簡訊、多媒體訊息、電子郵件、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項
	操作模式： 讓您設定操作模式，包括鈴聲設定、音量、來電提示方式、自訂鈴聲、應答模式等
	設定： 包括手機設定、螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等，讓您可以調整時間、語言、螢幕、安全性等設定
	相機： 讓您可以用手機拍攝照片、影片，並將照片、影片儲存、傳送，或設定為來電顯示照片等
	多媒體中心： 可以用手機播放 MP3 音樂、FM 收音機、玩 Java 遊戲、編輯鈴聲、鈴聲設定等
	行動助理： 可以讓您設定鬧鈴、可以安排約會的日曆、計算機、錄音筆、貨幣換算、世界時鐘、圖形編輯、碼表、檔案總管、健康管理等

圖示

說明




電話簿：可以儲存姓名、電話號碼等個人資料，便於記憶、查閱號碼和識別來電。



通話記錄：查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費、簡訊及 GPRS 計數等資訊。



6. 通話功能

6-1. 撥打電話

1. 輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下右鍵清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住右鍵。
2. 號碼輸入完成後按左鍵可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。

6-2. 接聽電話




您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

接聽電話按 ，結束通話按 。





6-3. 更快的撥號方式

6-3-1. 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機狀態按右鍵進入電話簿，再按   從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。

6-3-2 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）

按  會出現曾經接聽或撥打的通話記錄，再按   可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

6-4. 擴音功能（免持聽筒）

在通話中或撥號中按右鍵（免持）可使用擴音功能，再按一次右鍵（手持）回復聽筒通話。

6-5. 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按右鍵（拒接），對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。




6-6. 通話記錄

在待機狀態按左鍵 / 「通話記錄」，可以查看未接電話、已撥電話、已接電話的綜合電話號碼記錄，以及通話資訊。單一項目的列表中最多可以儲存 20 筆最新通話記錄，各項目的通話記錄超過 20 筆時最早的通話記錄將被刪除。


7. 手機常用設定

7-1. 日期 / 時間

進入「設定 / 手機設定 / 日期 / 時間」。

1. 進入「時區設定」，用   選擇您所在的時區，再按左鍵（確定）即可。
2. 進入「時間設定」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，再按左鍵（確定）即可。
3. 進入「格式設定」，格式設定可選擇 12 小時制或 24 小時制。而日期格式設定可選擇日/月/年，月/日/年，年/月/日。
4. 您必須將「設定 / 螢幕設定 / 待機畫面 / 顯示日期時間」選項按  勾選後，再按左鍵（儲存），日期與時間才會顯示在待機螢幕上。

7-2. 捷徑

四向方向鍵中的向下鍵  為快捷功能鍵，本功能可以將預設的快捷功能選項變更為您需要的選項。

進入「設定 / 手機設定 / 捷徑」，選擇欲變更的項目，按左鍵（設定）進入更詳細的選項，選擇完成後，按左鍵（確定）即可。

7-3. 設定螢幕桌布

桌布是待機模式時顯示在背景中的畫面。可以將圖片或照片設定為桌布。

7-3-1. 將內建圖片設定為桌布

1. 進入「設定 / 螢幕設定 / 桌布 / 預設」。
2. 按左鍵（瀏覽）可瀏覽手機內建的圖片，再按左鍵（確定）即可選擇該圖片作為桌布。

7-3-2. 將圖片或照片設定為桌布

1. 要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，請進入「設定 / 螢幕設定 / 桌布 / 自訂」。
2. 在檔案管理中選擇圖片或照片儲存的路徑，選擇想要的照片或圖片，按左鍵（確定）即可。

7-4. 操作模式


在「操作模式」選單中，您可以選用「一般」、「會議」、「室內」、「戶外」、「耳機」等操作模式，並可以將選用的模式變更為個人化的設定。個人化的設定有：鈴聲、音量、響鈴模式、鈴聲類型、接通提示、提示音開關、應答模式等。

7-5. 鈴聲設定

進入「操作模式 / xx 模式（xx 代表選用的模式名稱） / 左鍵（選項） / 個人化 / 鈴聲設定」或是「多媒體中心 / 鈴聲設定」，您可以設定來電、鬧鈴、開機、關機、訊息、鍵盤等鈴聲，本手機內建多種音樂讓您選擇。


您也可以進入「多媒體中心 / 音樂編輯器」來編輯具有個人風格的音樂。

8. 簡訊 (SMS)

當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的動畫通知，此時按左鍵（讀取）即可讀取訊息內容。您也可以直接進入「訊息／簡訊／收件匣」讀取已收到的訊息。尚未讀取的訊息圖示為 。

8-1. 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

1. 選擇「訊息／簡訊／編輯簡訊」。
2. 出現文字輸入框，輸入您的文字訊息。或按左鍵（選項），可以選擇「常用字詞」、「插入物件」、「文字格式」、選擇「輸入法」等加以編輯新簡訊。
3. 編輯完成後，按左鍵（選項）選擇「完成／傳送」。
4. 輸入號碼或按左鍵（搜尋）選擇電話簿，再選擇號碼。然後按「確定」，再按確認鍵  寄出。

9. 多媒體訊息 (MMS)

當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現「1則新多媒體訊息」文字框，且螢幕上會出現多媒體訊息圖示。此時選擇「讀取」，進入多媒體訊息「收件匣」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。

9-1. 編寫多媒體訊息

9-1-1. 編寫文字

1. 進入「訊息／MMS／編輯 MMS」。
2. 選擇「編輯內容」後按左鍵（編輯），可以直接編輯文字內容，選擇文字時請按左鍵（選擇）。
3. 輸入完成後按左鍵（選項）。

9-1-2. 加入圖片

1. 文字加入完成後，按左鍵（選項）／加入圖片／確定，選擇手機上照片及圖片的儲存位置。
2. 選擇欲加入的照片或圖片後按左鍵（確定），照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。

9-1-3. 加入聲音

1. 圖片加入完成後，按左鍵（選項）／「加入聲音／確定」，選擇手機上音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按左鍵（確定），聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。

9-1-4. 加入附件

1. 聲音加入完成後，按左鍵（選項）／「加入附件／確定」，選擇手機上附件的儲存位置。
2. 選擇欲加入的附件後按左鍵（確定），即可將附件加入。一則 MMS 訊息只能有一個附件。

9-1-5. 插入新的一頁


1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。
2. 按左鍵（選項）／「插入新的一頁」，接下來即可重複前述的步驟再加入新的文字、圖像與聲音。

9-1-6. 發送 MMS 訊息


1. 螢幕上顯示「收信人」、「副本」、「密件副本」、「主旨」四個欄位。
2. 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇「收信人」，按左鍵（編輯）／加入號碼或加入電子郵件／確定，直接輸入電話號碼或電子郵件，或是再按左鍵（搜尋），從電話簿中選擇電話號碼或電子郵件，然後按左鍵（確定）。
3. 您可以按左鍵（選項），重複進行步驟 2 來增加其他的收件人。
4. 編輯完成後按左鍵（選項）／完成／儲存／傳送／確定。

10. 音樂播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，搭配上支援 mini SD 記憶卡，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，V75 讓您一機搞定。

進入「多媒體中心／音樂播放器」，可以看到如右圖所示的介面。您也可以按快速鍵  進入多媒體中心選單。

10-1. MP3 播放介面說明

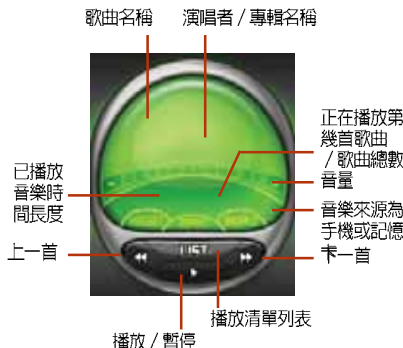

注意：

1. 使用本功能之前，請務必先將 mini SD 記憶卡插入本手機。
2. mini SD 記憶卡屬於選購配備，請另行購買。

10-2. 將音樂儲存至記憶卡

1. 確認手機已經安裝記憶卡，將 USB 傳輸線連接手機與電腦。

2. 若手機為開機狀態，螢幕上出現「儲存裝置」，按左鍵（確定），手機會自動關機。關機後，電腦會自動抓取到手機，將手機視為 miniSD 記憶卡的讀卡機。
3. 將音樂檔案放置於「**Music**」目錄下，您也可以自行於「Music」目錄下建立子目錄，並將歌曲放置於子目錄下，系統會將目錄中的歌曲自動建立成 playlist（播放清單）。

10-3. 播放 MP3 音樂

1. 進入「多媒體中心 / 音樂播放器」。
2. 按左鍵（選項） / 「設定」，在「清單」選項選擇「自記憶卡」或「自手機」，按左鍵（確定）。
3. 您可以在「播放清單」、「音樂專輯」、「演唱者」、「音樂類別」、「歌曲」中選擇欲播放的歌曲。
4. 按 [◀] [▶] 選擇上一首或下一首歌曲，按 [⏸] 可播放或暫停播放音樂。按 [⏮] 可查看播放清單。
5. 按手機左側 [◀▶] 可調整音量大小。

11. 收音機

11-1. 收聽廣播

1. 插上耳機，進入「多媒體娛樂 / 收音機」，按 [▶] 啟動收音機。
2. 按 [◀] [▶] 選擇頻道，按 [⏮] 自動搜尋頻道，搜尋到有節目的頻道時，會自動停止搜尋。
3. 或是按左鍵（選項） / 手動輸入，輸入欲收聽頻道的頻率後按左鍵（確定）即可。

4. 若是您有將頻道儲存在清單中，可以直接按數字鍵切換至清單中對應的頻道，清單的設定方式請參考「自動設定清單」一節的說明。

注意：使用本功能之前，請務必先將耳機插上本手機底部的耳機連接埠。




11-2. 收音機介面說明















12. 數位相機

本手機內建 130 萬畫素數位相機，可以拍照、連拍、錄製影片等，使用相機拍攝完照片或影片後，可以將這些照片、影片利用 MMS 或電子郵件發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布或開關機動畫。


12-1. 拍照

1. 進入「相機／拍照」，或在待機畫面按  選擇「拍照」；抑或是直接按手機左側的  按鍵可進入預覽視窗。
2. 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
3. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
4. 按  拍照。
5. 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按左鍵（儲存）將照片儲存至「我的相簿」中，如果不想儲存照片，按右鍵（清除）。








快速鍵列表

選項	說明
 / 	減少 / 增加曝光補償
 / 	拉近 / 拉遠拍攝物體
	外框。連續按下可切換使用不同的外框
	預覽特效。連續按下可在不同的特效間切換
	白平衡。連續按下可以在不同的白平衡設定中切換
	延遲拍照。連續按下可以在不同秒數的延遲拍照設定中切換
	連拍。連續按下可在不同的連拍張數設定中切換
	夜拍模式。連續按下可開啓或關閉夜拍模式
	相片品質。連續按下可設定相片品質
	相片尺寸。連續按下可設定不同的相片尺寸

13. 影片錄製

1. 進入「相機／影片錄製」，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
2. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
3. 按  開始錄製影片。
4. 開始錄製後，按左鍵可以暫停或繼續錄製影片，錄製完成後按右鍵（停止）。
5. 如果對這段影片滿意可按左鍵（是）將影片儲存至「我的影片」中，如果不想儲存影片，按右鍵（否）。

快速鍵列表

選項	說明
 / 	減少 / 增加曝光補償
 / 	拉近 / 拉遠拍攝物體
	預覽特效。連續按下可以在不同的特效間切換
	白平衡。連續按下可以在不同的白平衡設定中切換
	夜拍模式。連續按下可開啓或關閉夜拍模式