

Описание



Мультиформатный MP3 плеер
SOUL DMP-201

1. Содержание

SAFETY

1. Содержание	1
2. Домашняя страница	3

Перед использованием

3. Специальные характеристики	4
новые функции	4
стандартные функции	5

Составляющие части и функции


4. Внешний вид устройства	6
плеер	6
основной дисплей	7
наушники	8
пульт ДУ	8
5. Содержание	9

Клавиши управления

6. Основные функции	10
функциональные клавиши	10
воспроизведение CD	10
инструкция по использованию	13
❶ перемещение по трекам и навигация	13
❷ непрерывный повтор	13
❸ повтор	14
❹ функция отметки	15
❺ воспроизводимые форматы	15

4. Внешний вид

плеер

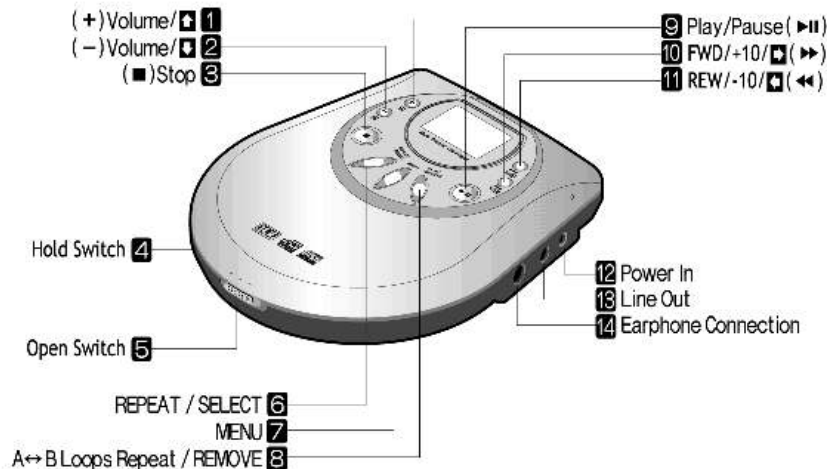

1 Volume/UP/▲ (+)
2 Volume/DOWN/▼ (-)
• средства управления звуком
• используйте курсоры (▲, ▼) из меню

3 Stop (■)
• остановка проигрывания (быстро в нажатие)
• отключение питания (длительное нажатие)
• питание отключается автоматически после 2 минут в режиме СТОП.

4 Hold Switch
• Когда включена блокировка, кнопки не работают

5 Open Switch
• подвиньте вправо, когда отключается тсякышка

6 Repeat / Select
• изменение режима повтора во время воспроизведения (быстрое нажатие)
• добавление текущего трека к Листу отметок (длительное нажатие)
• окончательный выбор опции из Меню

7 MENU

8 A↔B Repeat/Remove
• A↔B повтор во время воспроизведения (быстрое нажатие)
• Удаление текущего трека из Листа отметок (длительное нажатие)
• Закрытие последней выбранной опции в течение проигрывания (быстрое нажатие)
• Удаление всех треков из Листа отметок (длительное нажатие)

9 Play/Pause (▶||)
• питание включено (быстрое нажатие)
• для проигрывания и паузы трека

10 Fastforward/+10/▶▶ (▶▶)
11 Rewind/-10/◀◀ (◀◀)
• передвижение к предыдущему/следующему треку (быстрое нажатие)
• перемотка вперед во время проигрывания (длительное нажатие)
• навигация во время СТОП режима /+10 навигация (длительное нажатие) (поиск в системе, меню/выбор +10)
• движение курсорами (▲, ▼) и в меню


12 Power Input Terminal
• Подключение AC/DC адаптера

13 Line Out Connecting Terminal
• подключение к усилителям, автомобильным адаптерам и др.

14 Earphone connecting
подключение наушников.

Основной LCD

For MP3(WMA) CDs

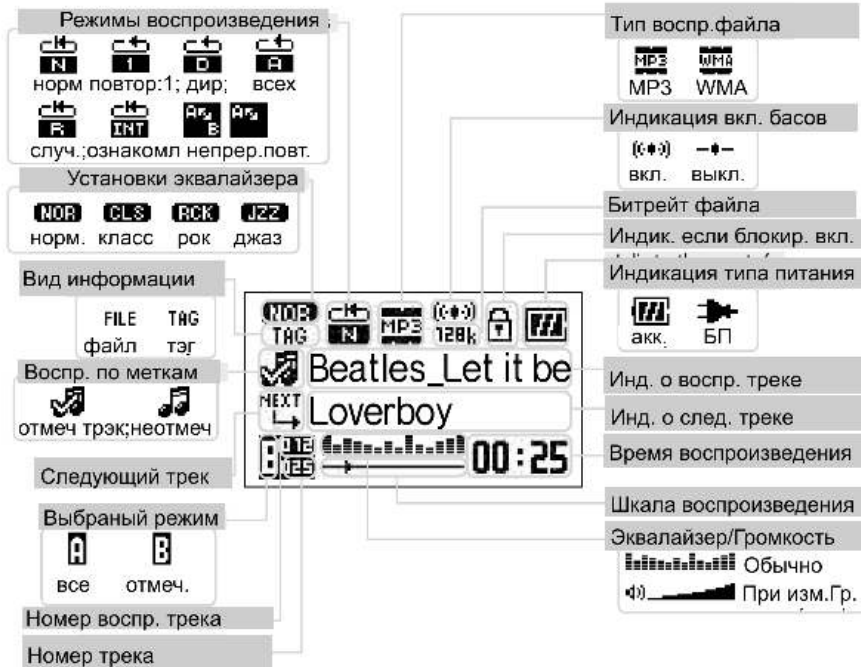

For Audio CDs



2. Домашняя страница

1. Наш адрес в Интернете: www.soulplayer.com

На нашем сайте в разделе "Часто задаваемые вопросы" вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы.

Краткий обзор компании и информация о наших товарах вы найдете на нашем сайте.

Когда программное обеспечение будет усовершенствованно, информация сразу же появится на нашем сайте.

2. Что такое SOUL ?

SOUL – это крупное достижение в области CD плееров, представленное компанией «AVC», который поддерживает MP3 файлы и многофункциональное воспроизведение.



Windows Media & Windows Media logo is Microsoft's registered trademark.

7. Меню	16
меню	16
подменю	17
① NAVIGATION	17
② PLAY MODE	18
③ REPEAT	18
④ EQUALIZER	18
⑤ BASS	19
⑥ ESP	19
⑦ SYSTEM	20

Дополнительно

8. Спецификации	21
9. Часто задаваемые вопросы	22
10. Гарантия	23
11. Как использовать перезаряжаемые батареи	24
12. Предосторожности	25

3. Специальные функции

Новые функции

SOUL имеет новые функции, добавленные к существующим MP3CD плеерам.

1. Легкая навигация

- желаемый трек может быть найден в директории по имени файла (A-Y) или отметке.

2. Легкая отметка

- используя функцию выбора, желаемый трек может быть найден, отмечен, выбран и закрыт даже во время воспроизведения. (Отметка может быть выбрана в меню Навигация).

3. Повторное воспроизведение (A: Все песни, B: Режим отметки)

- Режим A позволяет проиграть все песни на CD, режим B позволяет проигрывать только отмеченные песни. (При изменении режима, воспроизведение не прекращается)

4. Upgrade

- Программное обеспечение может быть усовершенствовано и переустановлено.

5. LCD экран (поддерживает различные языки)

- поддерживает Английский и многие другие языки.
- отображает имя файла, название трека, название текущего трека, а также следующий трек.
- отображает частоту звука.

6. Автоматическое запоминание 12 CD

- Запоминает установки до 12 проигранных дисков (метки, последний трек, уровень воспроизведения, повтор)

7. Антишок

- MP3/CD: 480 сек / WMA CD: 960 сек / Audio CD: 192 сек (макс.)

Стандартные функции

1. Поддерживает все форматы CD

Проигрывает CD, MP3, WMA CD-R/CD-RW (позволяет поддерживать форматы следующего поколения музыки с программным обеспечением Upgrade)

2. Поддерживает все типы дисков

Поддерживает пакетную запись, мультисессионные диски, CD-Extra, ISO9660, Joliet, Mixed-CD и другие CD форматы.

3. Различные способы повторения

Повтор только один раз, повтор директории, повтор треков и многие другие.

4. Неограниченный повтор A ↔ B

Удобная функция для изучения иностранных языков.

5. Тонкий усовершенствованный мультифункциональный пульт ДУ.

При помощи этого пульта могут быть осуществлены различные функции.

6. Графический LCD экран

Имеет подсветку, с помощью которой вы можете просмотреть такую информацию, как, например, номер трека.

7. 4 эквалайзера:

Normal, Classic, Rock, Jazz.

8. Легкое меню

Меню поможет вам разобраться в различных функциях плеера (навигация, Басс, антишок, воспроизведение, эквалайзер, система).

9. Усилитель басов


10. 12 часовое непрерывное проигрывание от батареек Alkaline AA

11. Поддерживает полный VBR

Тыльная сторона




Пульт ДУ

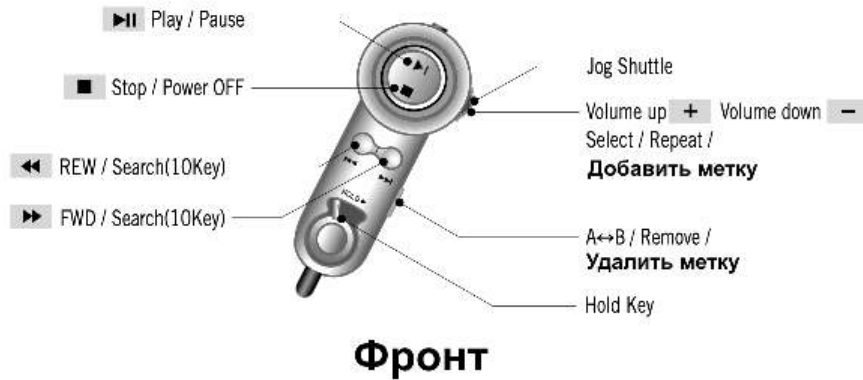

5. Названия частей




Плеер

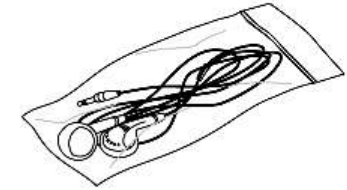


Наушники




Пульт ДУ

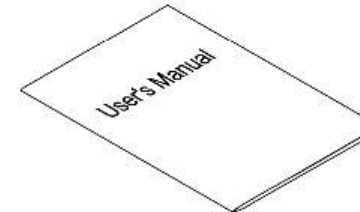


Описание

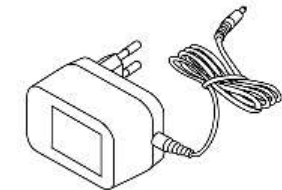

Блок питания

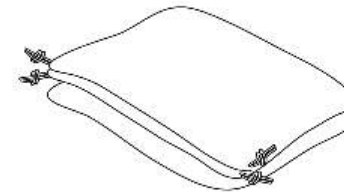

Сумка



Батарея AA


6. Основные функции

Основные функции


Клавиша	Вид клавиши	Реакция на нажатие клавиши из режима:			
		Воспроизведение		МЕНЮ	
		Коротко	Длинно	Коротко	Длинно
PLAY		Включение/Игра/Пауза.		Воспроизведение выбранного трека	
STOP		СТОП	Выключение		
REPEAT/SELECT		Изменение режима повтора	Добавить в отмеченное	Добавить отметки в меню навигации	
A↔B/REMOVE		Непрерывный повтор между А и В	Удалить из отмеченного	Удалить отметки из меню навигации	Удалить все метки из навигации
MENU		Вызов меню установок		Выход из меню установок	
<VOLUME +/UP>		ГРОМЧЕ		Курсор вверх	
<VOLUME -/DOWN>		ТИШЕ		Курсор вниз	
FWD/+10/		К следующему треку	Быстрое перемещение на 10 треков вперед	Перемотка вперед	
REW/-10/		К предыдущему треку	Быстрое перемещение на 10 треков назад	Перемотка назад	
HOLD		Устранение ошибок случайного нажатия клавиш			

CD воспроизведение

1. Присоедините адаптор или вставьте батарейки.

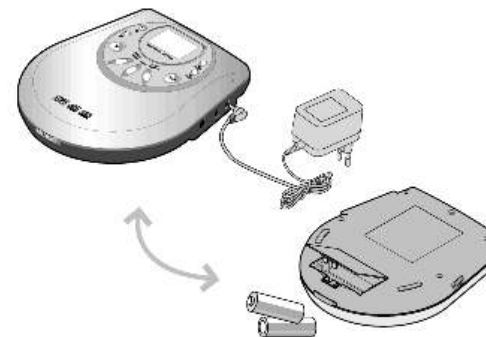

2. Подвиньте задвижку плеера вправо, чтобы открыть плеер, и вставьте диск.

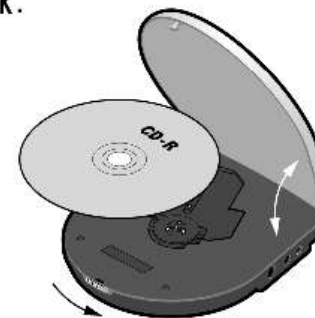

3. Присоедините наушники и пульт ДУ, как показано на рисунке




Разъем подключения пульта ДУ

4. Блокировка.



5. Для включения нажмите воспроизведение/пауза [короткое нажатие]

※ выбор автоматического проигрывания включает плеер и начинается проигрывание в то же время.

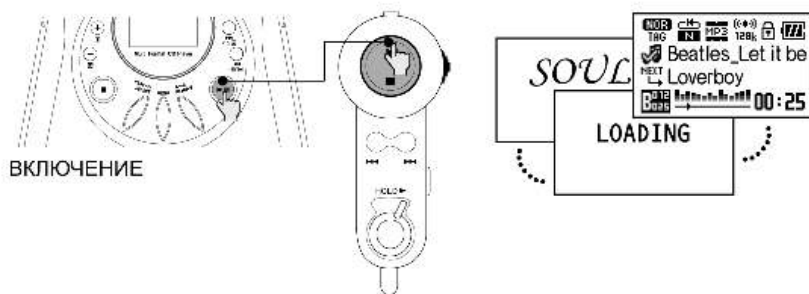

Для MP3 и WMA определение диска чуть дольше.

Описание

1 Перемещение по трэкам и навигация


Переключение клавиш FWD(▶▶)/REW(◀◀) в режиме СТОП переместит вас на следующий трэк.

Переключение клавиш FWD/REW такой же как поиск в системе, меню (см. ст р.20)

- Длительное нажатие кнопок во время проигрывания позволит быстро перемотать вперед или назад.


Длительное нажатие кнопки FWD/REW во время проигрывания будет проигрывать 10 предыдущих / следующих трэков.

- Внимание: Кнопка 10 – функция позволяющая перейти через 10 трэков из текущего трэка.

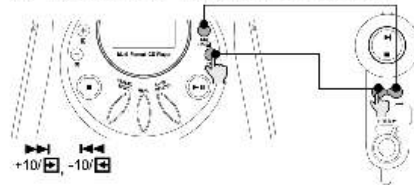


2 Функция непрерывного повтора

- Нажатие A↔B Повтор/удаление включит функцию непрерывного повтора.
- Одно нажатие выберет режим демонстрации, повторное нажатие выберет заключительную часть трэка.
- Повторное нажатие выключит функцию непрерывного повтора.
- Закрытие функции непрерывного повтора возвращает в начальный режим повтора.
- Повтор – удобная функция для действий изучения языка.

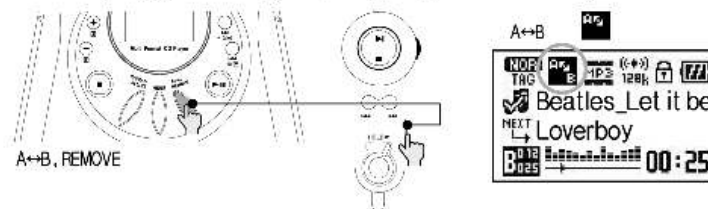



3 Функция повтора


- Во время проигрывания выбор Repet/Select осуществляет выбор в последовательности NORMAL-REPEAT 1-REPEAT DIRECTORY-REPEAT ALL-RANDOM-INTRO.

• **NORMAL**  : Воспроизводит треки в обычном порядке и останавливает.


• **REPEAT 1**  : Повтор только текущего трека.


• **REPEAT DIR**  : Повторяет всю директорию текущий трек. Эта функция действует только в А-режиме (, т. е. Все песни режима). Но не действует в В-режиме (, т. е. Режим отметки).

• **REPEAT ALL**  : Проигрывает каждый трек по порядку. В А-режиме повторяет все песни записанные на CDи в В-режиме повторяет все отмеченные песни.

• **RANDOM**  : Проигрывает каждый трек в случайном порядке и останавливает.


В А-режиме проигрываются все песни, записанные на CD, не по порядку, и в В-режиме проигрываются только отмеченные песни.

• **INTRO**  : Игрет первые 10 секунд каждого трека. Нажатие кнопки **PLAY** во время проигрывания **INTRO** доиграет трек до конца и переключит в нормальный режим.

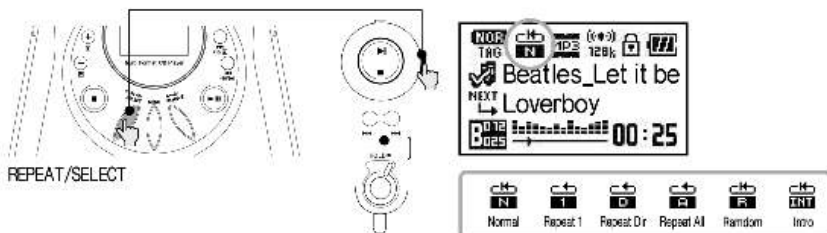


4 Функция повтора

- Добавление/Удаление текущего проигрывания.
 - Долгое нажатие на **SELECT** во время воспроизведения позволяет добавить трек в Лист отметки.
 - Долгое нажатие на **REMOVE** во время проигрывания позволяет удалить трек из Листа отметки.
- Добавление/Удаление отмеченного трека из режима Навигации.
 - Из Навигации, Меню добавление / удаление треков делает возможным найти в буквенном или директивном порядке.

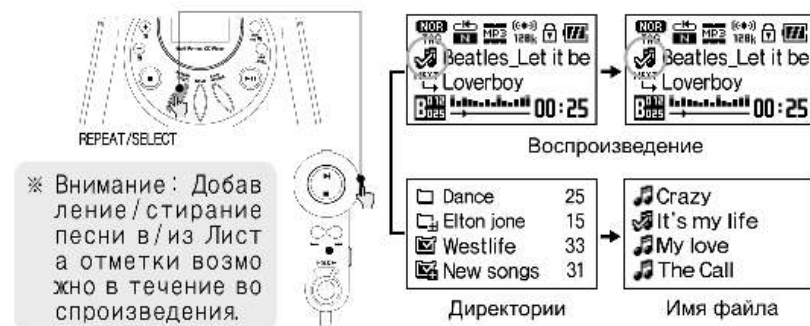

5 2 режима проигрывания

- А-режим: Режим позволяет вам слушать все треки на диске.
- В-режим: Режим отметки позволяет вам слушать только отмеченные треки.
- Изменить режим можно с помощью режима воспроизведения, Меню (см.стр.18 @ **PLAY MODE**)

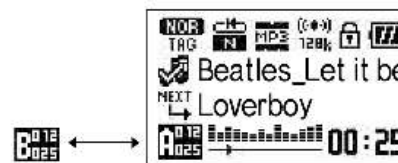

※ Заводская установка режим А


7. Меню

Меню

При воспроизведении нажатие кнопки MENU передвинет вас в лист Меню. Чтобы перейти из режима Меню в режим проигрывания надо нажать кнопку MENU.

	Main Menu	Sub Menu	End Menu
MENU	1.NAVIGATION	Directory	
		Sort (A-Z)	
		Bookmark List	
	2.PLAY MODE	All songs	
		Bookmark	
	3.REPEAT	Normal	
		Repeat 1	
		Repeat directory	
		Repeat All	
		Random	
		Intro	
	4.EQUALIZER	Normal	
		Classic	
		Rock	
		Jazz	
	5.BASS	Bass ON	
		Bass OFF	
	6.ESP	ESP ON	
		ESP OFF	
	7.SYSTEMS	Backlight	5 SEC/ON/OFF
		File/Tag	File/Tag
		REW/FWD	Search/10 Key
		Auto Play	ON/OFF
		Beep	ON/OFF
		Language	US & EU/Korean
		Scroll	× 1/× 2/× 4
		Version	1.0

- ↑ Передвигает курсор вверх
- ↓ Передвигает курсор вниз

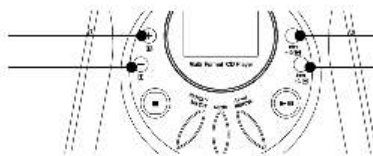


Кнопки контроля в Меню

- Передвигает вниз на один уровень
- ← Передвигает вверх на один уровень

Меню

1 NAVIGATION

- Эта функция нужна, чтобы найти желаемый трек среди более чем 150 трэков.

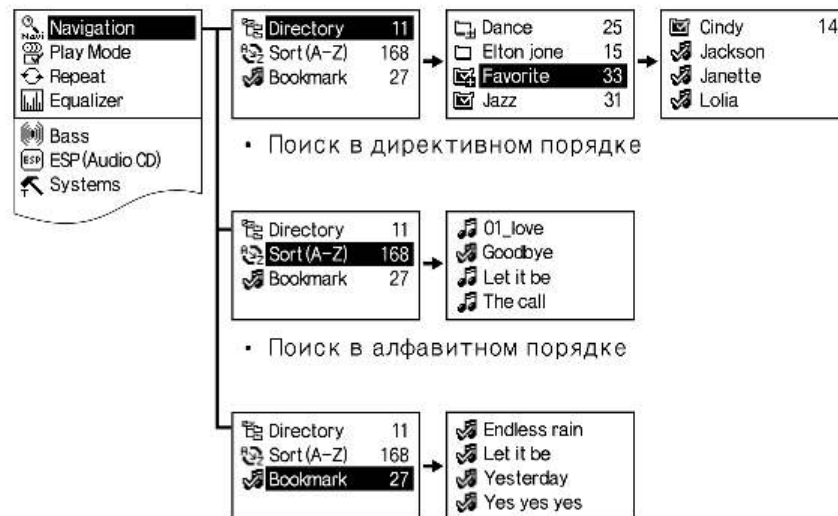

- Поиск в директивном порядке

- Поиск в алфавитном порядке


- Показывает лист отмеченных трэков



※ кнопки SELECT и REMOVE позволяют выделить директорию или файл.


2 PLAY MODE

- А режим (все песни режима) : позволяет прослушать все песни, записанные на диске.
- В режим (режимотметки) : позволяет прослушать только песни отмеченные.

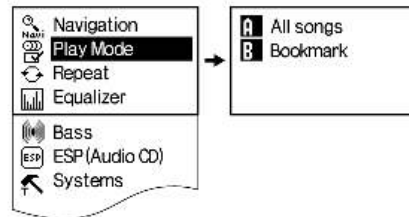


3 REPEAT

(см. стр.14 ● Функция повтора)

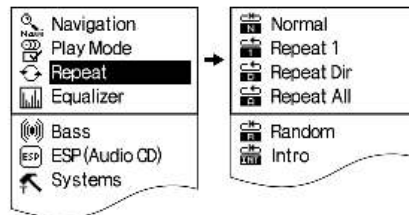


4 EQUALIZER

- Выбирает в следующем порядке: NORMAL-CLASSIC-ROCK-JAZZ

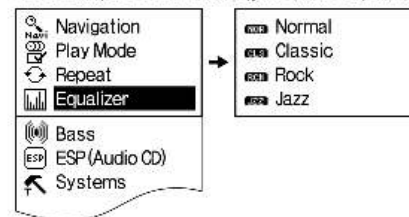

5 BASS



6 ESP


- Может быть использован только с аудио CD.
- Для аудио CD антишок может быть 192 сек./48 сек./OFF.
- Антишок 192 сек./48 сек. может уменьшить максимальное количество часов работы батареек.



※ Внимание: Эта особенность автоматически выбирается для MP3 CD/WMA CDs. (MP3: 480 сек., WMA: 960 сек.)

7 SYSTEM

- **BACKLIGHT** : 5SEC - горит в течение 5 секунд с последенего нажатия кнопки.
ON - включена
OFF - выключена
- **FILE/TAG** : FILE - выбор имени файла
TAG - выбор тэга
- **REW/FWD** : Долгоенажатие на кнопку REW/FWD позволяет выбрать между кнопкой 10 или поиск в пределах трека
- **AUTO PLAY** : при подаче питания проигрывание включается автоматически.
- **BEEP** : при нажатии кнопки издается звуковой сигнал.
- **LANGUAGE** : US&EU/Korean
- **SCROLL** : определяет скорость прокрутки названия файла или тэга на индикаторе.
- **VERSION** : Показывает текущую версию программного обеспечения.

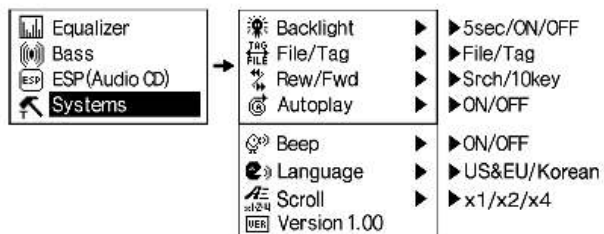

System sub menu		Default	
System	Backlight	5 sec	●
		ON	
		OFF	
	File/Tag	File Name	●
		Tag Information	
	REW/FWD	Search	●
		10 Key	
	Auto Play	ON	●
		OFF	
	Beep	ON	●
		OFF	
	Language	US&EU	●
		Korean	
	Scroll	x 1	●
		x 2	
		x 4	
Version	Ver. 1.00	●	



8. Спецификация продукции

Спецификация

Поддерживаемые файлы.	WMA, MP3 CD(MPEG 1, 2, 2.5 Layer 3), CD-DA, CD-R, CD-RW (12Cm, 8Cm)
Поддерживаемые форматы	Packet write, Multi-session, Enhanced-CD(CD-Extra), Mixed-CD, UDF, ISO9660, Joliet
Напряжение	БП : DC4.5V 700mA Бат. : AA×2EA
Размер/вес	Size : 130×150×26 (mm) / Weight : 230 (g)
Кэф. гармоник	< 0,1%
Сигнал/шум	> 90dB
VBR	0~100%
Дисплей	4LINE Backlighted FULL graphic LCD (112×64 Dot)
Разъемы	Пульт : ø 3,5mm 5 polar Линия : ø 3,5mm 3 polar Блок питания : OUT ø 3,5/IN ø 1,3
Наушники	7mW
Аксессуары	В зависимости от поставки.

9. Самые часто задаваемые вопросы

Самые часто задаваемые вопросы

- Q** Питание не включается.
- A**
- Проверьте полюса батареек.
 - Возможно включена блокировка.
- Q** Сообщение «NO DISC» появляется наэкране.
- A**
- Когда не установлен диск : проверьте диск и установите его снова.
 - Диск может быть поврежден.
 - Диск может быть поцарапан.
 - На диске пыль или грязь : вытирайте диск мягкой тканью.
- Q** Ничего не слышно или слышно шум.
- A**
- Возможно плеер неправильно соединен с наушниками или пультом
 - Проверьте не установлен ли регулятор громкости плеера или наушников в minimum(0).
 - Проверьте не поврежден ли файл.
 - Возможно функция антишок включена только для Аудио CD
 - Возможно произошел удар или другое сильное воздействие на плеер во время воспроизведения
- Q** Плеер не узнает другие файлы на диске.
- A**
- Если это не MP3 или WMA, то файлы могут быть не найдены.
 - Если файлы с музыкой и другие файлы перемешаны на диске, они не будут отображаться на экране и будут пропущены во время проигрывания.

Другие вопросы вы можете задать по адресу
www.DSG.RU

10. Гарантия

Гарантия

В случае сбоя плеера, свяжитесь с магазином, где был куплен плеер. (Или свяжитесь с сервисным центром).

Product Name	Dioneer Multi Codec CD Player	Model Name	DCP-200
Purchased Date		Serial Number	
Purchased Location		Sale Price	

11. Как использовать перезаряжающиеся батарейки


Зарядите батарейки перед использованием

1. Откройте батарейный отсек с помощью кнопки на плеере.
2. Вставьте 2 батарейки в должную позицию и закройте отсек.
3. Соедините AC/DC адаптор.
4. Питание автоматически отключается, когда батарейки зарядились. (требуется около 10~12 часов, чтобы батарейки зарядились).
5. Отключить AC/DC адаптор.



Замечание:

1. Перезарядка батареек возможна, когда питание включено или выключено.
2. Не используйте никакие другие батарейки.
3. Если батарейки перестали работать, поменяйте их.

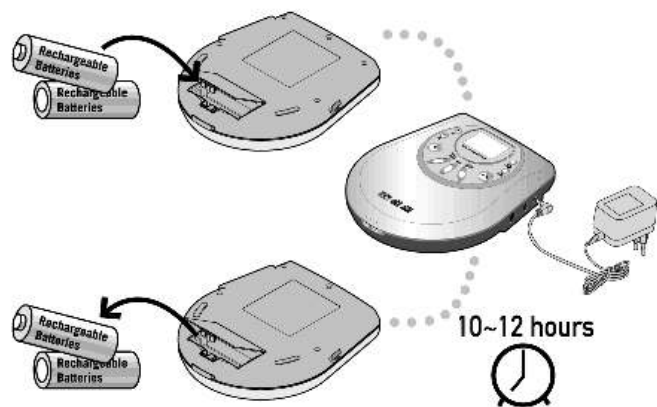

12. Предосторожности

Предосторожности

1. Избегайте пыльных и грязных областей.
2. Не вставляйте поврежденный диск.
3. Не трогайте царапины его поверхности. Это может стать причиной сбоя.
4. Плеер может не работать на неровной поверхности.
5. Храните батарейки отдельно, когда не используете их, это увеличит работу батареек. Пролитая жидкость из батареек может быть причиной сбоя.
6. Удалите грязь или пыль.
7. Не пытайтесь ремонтировать плеер самостоятельно. Открытие или удаление частей могут повлечь за собой сбой плеера.
8. Избегайте попадания солнечных лучей и нагрева.
9. Серьезное воздействие на плеер или пульт может быть причиной сбоя.
10. Не трогайте адаптор мокрыми руками.
11. Прослушивание плеера на большой громкости в течение долгого времени может повлечь за собой потерю слуха.
12. Не перезаряжайте батарейки Alkaline.

