

SAMSUNG

SAMSUNG
DECT SP-R6100
用戶指南



目錄

I. 開始使用

- 電話套裝 3
- 電話機 4
- 機座 5
- 接駁電話線 6
- 安裝電池 7
- 電話機充電 9
- 開機及關機 10
- 螢幕圖案 10
- 選擇撥號模式 11
- 使用免提耳機 11

II. 一般功能

- 打出電話 12
- 結束通話 12
- 繁忙中候線 12
- 接聽電話 13
- 最後號碼重撥 13
- 電量顯示 14
- 接收訊號顯示 15
- 調較音量 15
- 調較鍵盤音 16
- 快速啟動震機功能 16
- 傳呼功能 16

III. 使用清單


• 電話簿	17
• 歡迎語	21
• 響鈴	21
• 設定	23
• 系統	24
• 機座	29

* 本用戶指南內的產品規格及資料如有更改，恕不另行通知。

I. 開始使用

- 電話套裝

1. 機座

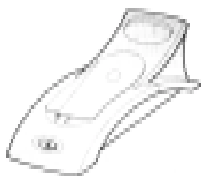


2. 電話機



3. 電源適配器



5. 電話連接線



4. 電池



6. 免提耳機



7. 用戶指南



• 電話機

正面



聽筒

螢幕

  鍵

執行按鍵上方螢幕顯示之功能
(顯示於螢幕最底處)

 鍵

- 刪除顯示於螢幕的文字、數字及符號
- 當使用清單時，可按鍵返回上一個畫面

 鍵

- 打出、接聽及結束電話

 鍵


- 啟動內線對講功能
- 開機及關機

 鍵

- 快速啟動震機功能




咪高峰

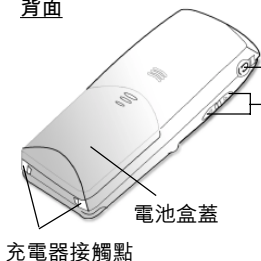背面



耳機插孔

音量鍵


- 調較音量
- 當鍵盤蓋關上時，按  鍵啟動快速啟動震機功能
- 當使用清單及電話簿時，按   選擇項目

電池盒蓋

充電器接觸點

• 機座

正面

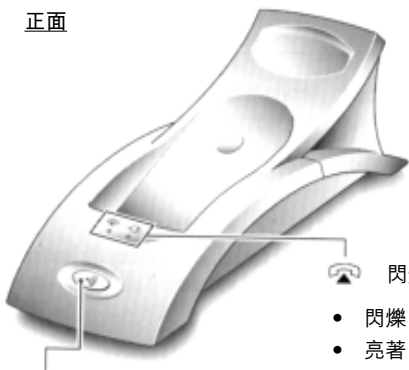

傳呼鍵

- 傳呼電話機
- 登記新電話機


閃燈

- 閃爍：表示收到來電
- 亮著（無閃爍）：表示正在通話中

閃燈

- 亮著（無閃爍）：表示正接駁電源

底部

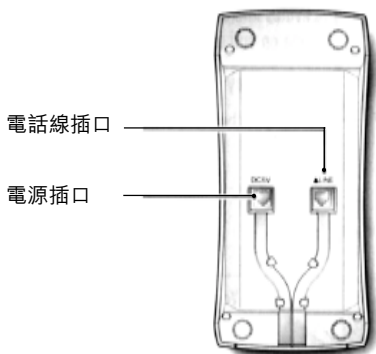


電話線插口


電源插口

• 接駁電話線

1. 將電話連接線插入機座底部印有“△ LINE”標誌的插孔，另一端接駁至電話線插孔。
2. 將電源适配器的接駁線插入機座底部印有“DC 5V”標誌的插孔，另一端接駁至電源插孔。

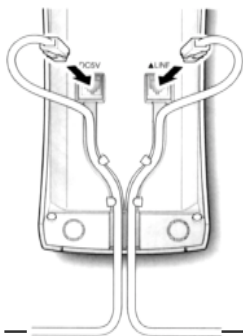


3. 將電話連接線及電源适配器連接線放置於機座底部（按下圖）。

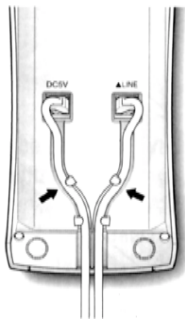


- 安裝電池



1. 將電池盒蓋推出及拿起（按下圖箭咀方向）。

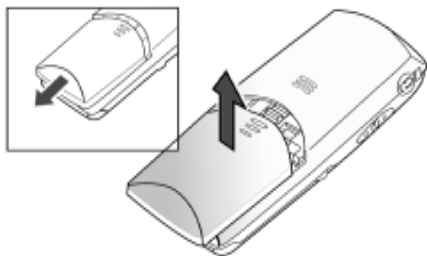

2. 將隨電話機供應的電池之連接線插入電話機內，然後放入電池（按下圖）。

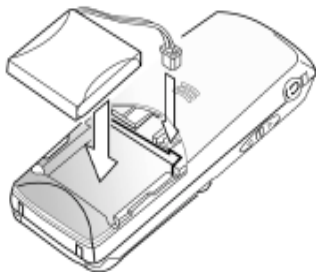

3. 將電池盒蓋關上(按下圖)。

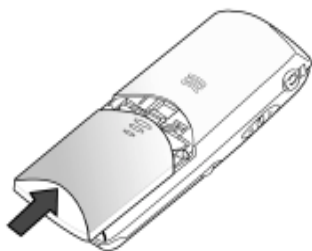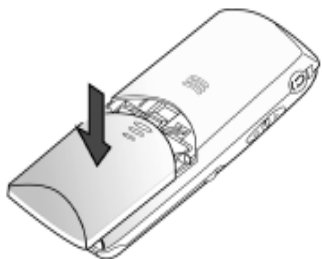

* 如電池於充電後仍未回復全滿電量，請換上另一枚SAMSUNG認可之電池。


- 電話機充電


1. 於第一次使用電話機前，請先充電10小時以上。
2. 將電話機放置於機座上(按下圖)，便可開始充電。



3. 於充電期間，電話機將自動開機，電話機螢幕右上角的電池圖案會持續閃爍。

• 開機及關機

1. 於無畫面狀態中，按  約三秒，便可開機。
2. 開機後，螢幕會顯示歡迎語(SAMSUNG)、電話機(HS)及機座(BS)的號碼，表示電話機已處於備用狀態中。

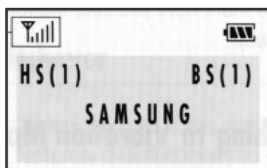

3. 如欲關機，按  鍵約 3 秒，直至畫面消失。

• 螢幕圖案




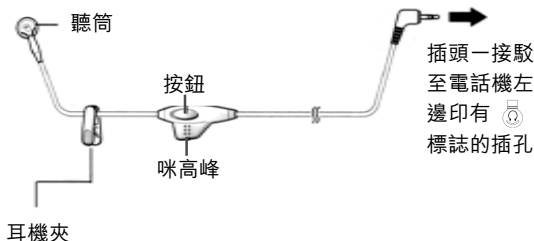
• 選擇撥號模式

電話機共有2種撥號模式可供選擇：脈衝撥號(pulse-dialing)及音頻撥號(tone dialing)。電話機的預設模式為音頻撥號。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 Settings (設定)，再按  Select 確定。
3. 螢幕顯示 Tone/Pulse (音頻／脈衝)，按  Select 確定。
4. 按  選擇Tone或Pulse，再按  OK確定。


• 使用免提耳機

1. 將耳機連接線接駁至電話機左邊印有  標誌的插孔，便可使用免提耳機。
2. 按耳機搖控器上的按鈕一秒以上，便可接聽來電或結束通話。




II. 一般功能

• 打出電話

1. 打開鍵盤蓋。
2. 按  鍵 *，再按數字鍵輸入電話號碼。

* 假如閣下已啟動「揭蓋啟動」(Active Flip)功能，無需按鍵，便可直接打出電話。



• 結束通話

1. 關上鍵盤蓋，或按  鍵。


• 繁忙中候線




以上功能適用於當多部電話機共用同一條電話線。

透過以上功能，如電話線正被另一部電話機佔用，閣下手上之電話機會於電話線可用時發出響鈴聲作出提示。

1. 如電話線正被另一部電話機佔用，當閣下打開鍵盤蓋或按  鍵時，會聽到繁忙提示聲響。螢幕出現正佔用電話線之電話機號碼，閣下之電話機會自動啟動繁忙中候線功能。
2. 當電話線可用時，閣下之電話機發出響鈴聲，螢幕會出現 Free (空間)。
3. 按  鍵，便可使用該電話線。



• 接聽電話

當有來電的時候，電話機鈴聲響起，螢幕中間同時出現  圖案，機座表面的左邊閃燈會不斷閃爍。




1. 如電話機放置於機座：拿起電話機(無需打開鍵盤蓋)，便可直接接聽來電。
2. 如電話機放置於機座以外的地方：打開鍵盤蓋，按  或  鍵，便可接聽來電。
3. 如電話機正處於備用狀態，而鍵盤蓋已被打開：按  鍵接聽來電。

• 最後號碼重撥(可儲存最後 10 個打出之電話號碼)

• 撥叫最後打出之電話號碼

1. 於備用狀態中按  Redials (重撥)。
2. 螢幕顯示最後打出之電話號碼。
3. 按  鍵撥叫電話號碼。




• 查閱及撥叫最後 10 個打出之號碼 *

1. 於備用狀態中按  Redials 。
2. 按  ↓ 選擇電話號碼。
3. 按  鍵撥叫電話號碼。



* 每個電話號碼均附有記憶號碼，號碼 1 代表最後打出之電話號碼，號碼 10 代表第 10 個最後打出的電話號碼。

* 如從未撥叫過任何電話號碼，螢幕會出現 "Redial Empty"(重撥記憶空白)。

- 刪除記憶內所有最後打出之號碼

1. 於備用狀態中按  Redials 。
2. 按  All Erase (全部刪除)，再按  Yes 確定。


- 電量顯示

1. 螢幕右上角的  電池圖案，代表剩餘之電量。電池圖案內的指示條愈多，代表電量愈多。
2. 如電量不足及只剩餘數分鐘通話時間，閣下將會聽到警告訊號，電池圖案會變成  。
3. 如電量不足以維持電話機之運作，電話機將自動關機。請將電話機放於機座充電。






• 接收訊號顯示

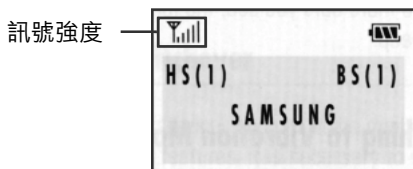1. 螢幕左上角的天線圖案，代表接收訊號之強弱。天線圖案內的指示條愈多，代表接收訊號愈強。
2. 如天線圖案出現閃爍情況，表示離開接收範圍，請盡量將電話機靠近機座，以增強接收訊號。
3. 假如閣下於通話中離開接收範圍，可能會發生斷線情況，電話機將返回備用狀態。





• 調較音量

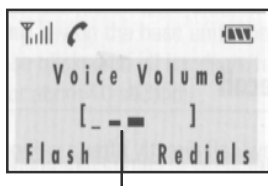1. 於通話中，按機身左側的  鍵提高音量，或按  鍵降低音量。
2. 音量設有5級強度，電話機的預設音量為強度3。
3. 音量顯示圖案內的指示條愈多，代表音量愈高。



音量顯示


• 調較鍵盤音

1. 於備用狀態中打開鍵盤蓋，按機身側邊的  鍵提高音量，或按  鍵降低音量。
2. 鍵盤設有5級強度，電話機的預設音量為強度1。
3. 音量顯示圖案內的指示條愈多，代表音量愈高。

• 快速啟動震機功能





1. 按  鍵(鍵盤蓋打開時)或  鍵(鍵盤蓋關上時)，直至螢幕出現 Alert Type Vibration (震機提示模式)，螢幕上方會出現  圖案。
2. 如欲返回原來的來電提示模式，按  鍵(鍵盤蓋打開時)或  鍵(鍵盤蓋關上時)，直至螢幕出現 Alert Type Ring (響鈴提示模式)。


• 傳呼功能

1. 如電話機放置於機座以外的地方，閣下可透過機座的傳呼功能，找出電話機所在。
2. 按機座的  鍵，機座表面的左邊閃燈會不斷閃爍，所有已登記於該機座內的電話機會發出約10秒的傳呼響鈴聲。

* 假如於傳呼期間遇有來電，該電話機會停止傳呼響鈴聲，並由來電響鈴聲代替之。

III. 使用清單 (Meuns)


- 電話簿 (Phone Book)
- 儲存電話號碼及名字 (最多可儲存 70 個電話號碼)
 1. 於備用狀態中，輸入電話號碼* (最多24個數目字)。
 2. 按  Save，畫面出現 Enter Name? (輸入名字?)。
 3. 輸入名字後(最多 10 個字)，按  OK 確定。
 4. 按  SELECT 將資料儲存於電話簿預設的位置內，或自行輸入特定的位置號碼*，例如 09，按  SELECT 確定。

* 假如閣下所選之記憶位置已被使用，螢幕會出現 *Overwrite Are you sure?* (確定取代?)。閣下如欲以新資料取代現有資料，按  Yes 確定。



- 輸入名字及符號

以下圖表顯示各數字鍵所代表的字母及符號，按鍵一下代表首個字母或符號，按鍵兩下代表第二個字母或符號，如此類推。




按鍵	字母/ 符號按次度排列	
	大楷	小楷
1	Space . ! ? & i j \$	Space % @ _ £ \$ ¥ ¢
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó	m n o 6 ñ ò ó
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ù	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9
0	0 . : ; ' " / =	0 - + () * # < >

如欲轉換大、小楷字體，按  Case。螢幕會出現 **A** 或 **a**，**A** 代表大楷字體，**a** 代表小楷字體。

* 當需要連續按相同數字鍵2次時 (例如輸入同一字母或符號2次，或同一數字鍵中所代表的不同字母或符號)，閣下輸入第一個字母或符號後，需稍候數秒，直至浮標自動移動至空白位置，才可輸入下一個字母或符號。







* 閣下可按  移動浮標至適當位置修改資料，或按  刪除資料。

- 撥叫電話簿中的電話號碼

1. 撥叫儲存於01-09位置號碼的電話號碼：於備用狀態中，長按位置號碼的第二個數目字，如位置號碼為09，只需長按  鍵，便會自動撥叫該電話號碼。
2. 撥叫儲存於10或以上位置號碼的電話號碼：於備用狀態中，先按位置號碼的第一個數目字，再長按第二個數目字，如位置號碼為23，只需按  鍵，再長按  鍵，便會自動撥叫該電話號碼。




- 搜尋電話簿中的電話號碼

- 以名字搜尋

1. 於備用狀態中，按  Menu，螢幕出現 Phone Book，按  Select 確定。
2. 螢幕出現 Find Name (找尋名字)，按  Select 確定。
3. 畫面出現 Enter Name? (輸入名字?)。
4. 輸入部分字母或全名，按  View 確定*。
5. 如欲選擇其他號碼，可按  ↓ 到下一個記憶位置。
6. 如欲撥叫電話號碼，按  鍵

* 如記憶內沒有所輸入的資料，螢幕會出 Data is not found (找不到所需資料)。



- 以位置號碼搜尋

1. 於備用狀態中，按  Menu，螢幕出現 Phone Book，按  Select 確定。
2. 按  ↓ 選擇 Find Address (找尋位置)，按  Select 確定。
3. 畫面出現 Enter Address? (輸入位置?)。
4. 輸入位置號碼，按  View 確定。
5. 如欲選擇其他號碼，可按  ↓ 到下一個記憶位置。
6. 如欲撥叫電話號碼，按  鍵。

* 如電話簿中沒有所輸入的位置號碼，螢幕會出現 Data is not found (找不到所需資料)，然後顯示電話簿內首個位置的電話號碼。


- 刪除所有號碼

1. 於備用狀態中，按  Menu，螢幕出現 Phone Book，按  Select 確定。


2. 按  ↓ 選擇 All Erase (全部刪除)，再按  Select 確定。



3. 按  Yes 再次確定。

4. 電話簿選項

當閣下查看電話簿中的資料時，可隨時按  Options (選項) 編輯資料。



• 編輯名字

1. 進入 Options 後，按  Select 選擇 Edit Name (編輯名字)。

2. 按  鍵刪除錯誤資料，輸入正確資料後，按  OK 確定。

• 編輯電話號碼

1. 進入 Options 後，按  ↓ 選擇 Edit Number (編輯號碼)，再按  Select 確定。

2. 按  鍵刪除錯誤資料，輸入正確資料後，按  OK 確定。





• 刪除記憶

1. 進入 Options 後，按  ↓ 選擇 Erase (刪除)，再按  Select 確定。

2. 按  Yes 再次確定。

• 歡迎語 (Greeting Message)

歡迎語會在備用狀態中於螢幕顯示。電話機預設的歡迎語為 SAMSUNG。








1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 Greeting Message，再按  Select 確定。
3. 輸入歡迎語 (最多可輸入 16 個字)。
4. 按  OK 確定。

* 如欲回復預設的歡迎語 SAMSUNG，閣下只需進入 Greeting Message，按  鍵刪除現有的歡迎語，再按  OK 確定。

• 響鈴 (Ring)

1. 選擇鈴聲
 1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
 2. 按  選擇 Ring，再按  Select 確定。
 3. 螢幕出現 Ring Tone (鈴聲)，按  Select 確定。
 4. 按  選擇鈴聲，再按  OK 確定。
2. 調較音量
 1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
 2. 按  選擇 Ring，再按  Select 確定。
 3. 按  選擇 Ring Volume (響鈴音量)，再按  Select 確定。
 4. 按機身側邊的  鍵提高音量，或按  鍵降低音量，再按  OK 確定。

- 選擇來電提示模式

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  ↓ 選擇 Ring，再按  Select 確定。
3. 按  ↓ 選擇 Alert Type (提示模式)，再按  Select 確定。
4. 按  ↓ 選擇以下三種來電提示模式：
 - a. RING (響鈴提示)
 - b. VIBRA + RING (先震後響)
 - c. VIBRATION (震動提示)
5. 按  OK 確定。

* 如電話機放置於機座上，即使已設定震機功能時，電話機於遇有來電時，仍然會發出響鈴聲。

- 延遲響鈴時間








如閣下使用多部電話機，可為指定電話機設定「延遲響鈴時間」。當其他電話機響鈴時，該電話機會於預設時間後才響鈴。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  ↓ 選擇 Ring，再按  Select 確定。
3. 按  ↓ 選擇 Ring Delay (延遲響鈴)，再按  Select 確定。
4. 按  ↓ 選擇所需延遲的時間 (5、10、15、20、25 及 30 秒)，或 OFF(關閉)，再按  OK 確定。

- 設定 (Settings)








- 通話時間顯示

透過以上功能，每次通話時及結束通話後數秒內，螢幕會自動顯示通話時間。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 Settings，再按  Select 確定。
3. 按  選擇 Call Time (通話時間)，再按  Select 確定。
4. 按  選擇 OFF(關閉)或 ON(啟動)，再按  OK 確定。

- 機座號碼顯示



透過以上功能，電話機可顯示使用中的機座之號碼。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 Settings，再按  Select 確定。
3. 按  選擇 Base Number (機座號碼)，再按  Select 確定。
4. 按  選擇 OFF(關閉)或 ON(啟動)，再按  OK 確定。

- 揭蓋啟動

透過以上功能，閣下只需打開鍵盤蓋，便可接聽來電。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 Settings，再按  Select 確定。
3. 按  選擇 Active Flip (揭蓋啟動)，再按  Select 確定。

4. 按  ↓ 選擇 OFF(關閉)或 ON(啟動)，再按  OK 確定。

- 話言選擇

電話機共有八種語言可供選擇。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  ↓ 選擇 Settings，再按  Select 確定。
3. 按  ↓ 選擇 Language (語言)，再按  Select 確定。
4. 按  ↓ 選擇所需語言，再按  OK 確定。









- 系統 (System)

- 限制通話 (Call Barring)





透過以上功能，閣下可限制撥叫指定的號碼 (最多可設定四組號碼，每組號碼不多於四個數目字)。

啟動以上功能後，閣下需要輸入密碼(PIN)，才可撥叫已限制的號碼。如連續輸入三次錯誤密碼，電話機將自動返回備用狀態。

- 設定限制通話號碼

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  ↓ 選擇 System，再按  Select 確定。
3. 輸入密碼 (原廠設定：0000)，再按  OK 確定。
4. 螢幕出現 Call Barring，按  Select 確定。
5. 按  ↓ 選擇記憶位置，再按  Edit 確定。
6. 輸入不多於4個數目字的限制通話號碼 (例如電話號碼的首四個數目字)，再按  OK 確定。












- 取消限制通話功能



1. 進入 Call Barring (參考「設定限制通話號碼」步驟 1- 4)。
2. 按  ↓ 選擇所需之限制通話號碼，再按  Edit 確定。
3. 按  鍵刪除號碼，再按  OK 確定。

- 登記新電話機

每部電話機均附有一個機座，電話機的資料一般已登記於機座內。假若閣下另購新電話機，並希望共用現有的機座，必須先為該電話機進行有關設定。

一個機座最多可連接6部電話機。閣下可於System內登記或取消使用之電話機，或回復原廠設定。

1. 長按機座上的  鍵三秒以上。
2. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
3. 按  ↓ 選擇 System，再按  Select 確定。
4. 輸入密碼 (原廠設定：0000)，再按  OK 確定。
5. 按  ↓ 選擇 Registration (登記)，再按  Select 確定。
6. 按  ↓ 選擇所需之機座號碼#，再按  Select 確定。螢幕出現 Please wait (請等候)。
7. 螢幕出現機座號碼後，按  OK 確定。
8. 輸入確定密碼 9234 (Authentication Code)，按  OK 確定。
9. 成功登記後，電話機返回備用狀態，螢幕會顯示機座及電話機號碼。
10. 關閉電源，再重新開機。






假如閣下所選之機座已被使用，螢幕會詢問閣下是否以新設定取代現有設定，閣下可按  Yes 確定，或按  鍵取消新設定。




* 整個登記程序必須於 60 秒內完成，否則，有關登記將自動取消。

* 如未能成功登記，螢幕會出現 "Fail to Register" (登記失敗)。

- 內線對講

假如閣下已登記多部電話機於同一個機座，便可連接 2 部電話機進行內線對講。






1. 按  鍵，螢幕出現 INTERCOM → (內線對講)。
2. 輸入另一部電話機的號碼 (1-6)。如輸入之號碼未有登記，螢幕會出現 IT IS NOT REGISTERED (未有登記) 及發出錯誤提示聲響。
3. 被傳呼的電話機發出響鈴聲，螢幕會顯示撥叫者電話機之號碼。
4. 對方只需按電話機的  或  鍵，或打開鍵盤蓋，便可進行內線對講。
5. 如欲取消內線對講，按  或  鍵，或關上鍵盤蓋。

* 假如於進行內線對講時遇有來電，閣下會聽到提示聲響。閣下先按  或  鍵結束內線對講，當聽到來電響鈴聲後，再按  鍵便可接聽來電。

* 當閣下所傳呼之電話機正與外界進行通話時，閣下之電話機螢幕會出現 Busy (忙碌中)，並會自動啟動繁忙中候線功能。當被傳呼之電話機結束通話後，兩部電話機 (包括閣下之電話機) 將會發出響鈴聲。

* 當閣下所傳呼之電話機正與其他電話機進行內線對講時，閣下之電話機螢幕會出現 Intercom is used (內線對講使用中)。





- 通話轉駁



1. 於通話中，按  鍵，螢幕出現 INTERCOM →。
2. 輸入另一部電話機的號碼（1-6）。
3. 被傳呼之電話機發出響鈴聲，按  或  鍵，或打開鍵盤蓋接聽。
4. 閣下只需關上手電話機之鍵盤蓋，或按  鍵，便可完成整個通話轉駁程序。
5. 如欲取消通話轉駁，回復原來的通話，按  鍵。


- 移除已登記之電話機

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 System，再按  Select 確定。
3. 輸入密碼（原廠設定：0000），再按  OK 確定。
4. 按  選擇 Remove Handset（移除電話機），再按  Select 確定。
5. 螢幕顯示已登記之機座號碼，按  Yes 確定移除電話機。
6. 螢幕會出現 "Fail to Register"（登記失敗），表示已移除電話機。

- 更改密碼

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 System，再按  Select 確定。
3. 輸入密碼（原廠設定：0000），再按  OK 確定。
4. 按  選擇 Change PIN（更改密碼），再按  Select 確定。
5. 螢幕出現 "New PIN"（新密碼）。

6. 輸入新密碼（必須為 4 個數目字），再按  OK 確定（為保持機密，螢幕不會顯示所輸入之密碼）。
7. 重新輸入新密碼，再按  OK 確定。

- * 假如閣下於步驟 7 輸入錯誤密碼，電話機會發出錯誤提示聲響，及返回上一個畫面。
- * 假如閣下忘記了新密碼，請聯絡閣下的本地服務中心。
- * 假如閣下於更改密碼途中想離開，可按  Exit 。

- 回復原廠設定

啟動以上功能後，所有儲存於電話簿內的號碼將被刪除，電話機的所有功能及設定均回復原廠設定。

原廠設定：

最後撥叫號碼 / 已接聽來電 / 電話簿：全部記憶刪除

鈴聲：Tone 1 (鈴聲 1)

鈴聲音量：Level 3 (級別 3)

延遲響鈴：OFF (關閉)

通話時間：ON (啟動)

機座號碼：ON (啟動)

揭蓋啟動：OFF (關閉)

密碼：0000

自動搜尋：OFF (關閉)

限制通話：無

歡迎語：SAMSUNG

鍵盤音：Level 1 (級別 1)

通話音量：Level 3 (級別 3)








1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 System，再按  Select 確定。
3. 輸入密碼 (原廠設定：0000)，再按  OK 確定。
4. 按  選擇 Reset Handset(重設電話機)，再按  Select 確定。
5. 按  Yes 再次確定。

- 機座 (Base)

每部電話機最多可連接四個機座。使用前，閣下必須先將電話機登記於機座內。








- 人手選擇

透過以上功能，閣下可自行選擇所使用之機座。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  選擇 Base (機座)，再按  Select 確定。
3. 螢幕出現 Select Base (選擇機座)，按  Select 確定。
4. 螢幕顯示可供使用之機座。使用中之機座右邊會出現  圖案。
5. 按  選擇合適之機座，再按  Select 確定。

- 自動選擇

啟動以上功能後，當閣下的電話機與預設的機座失去訊號連繫時，電話機將自動搜尋第一部可供連接之已登記機座。

1. 於備用狀態中，按  Menu 進入清單。
2. 按  ↓ 選擇 Base (機座)，再按  Select 確定。
3. 按  ↓ 選擇 Auto Find (自動搜尋)，再按  Select 確定。
4. 按  ↓ 選擇 OFF(關閉)或 ON(啟動)，再按  OK 確定。



ELECTRONICS