

Беспроводной телефон 900МГц



WIDE Phone SP-C700R



GG68-00405E
03/10. Rev.1.0

Русский инструкция

Меры безопасности

Инструкция предназначена для безопасного использования во избежание последствий для здоровья и ущерба. Перед использованием тщательно ознакомьтесь с инструкцией.


Предупреждение!

В случае не соблюдения мер безопасности возможен смертельный исход.


Внимание!

В случае не соблюдения мер безопасности возможны серьезные последствия для здоровья и материальный ущерб.


Предупреждение!

Не используйте повреждённые кабель, электрическую вилку или же розетку.

- Опасность электрического замыкания и пожара.




Не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте самостоятельно модель телефона.

- Опасность электрического замыкания и пожара, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.
- В случае необходимости ремонта обращайтесь в сервисный центр.



При попадании на электрическую вилку пыли или воды следует протереть её сухой тканью.


- Опасность электрического замыкания и пожара.

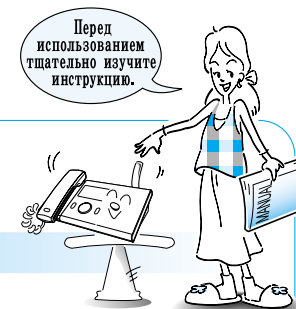


Внимание!


Не тяните за корпус телефона и не трогайте электрическую вилку мокрыми руками.

- Опасность электрического замыкания и пожара.

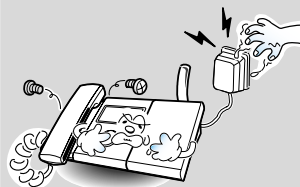

Не следует перекручивать или передавливать кабель блока питания.

- Опасность электрического замыкания и пожара.

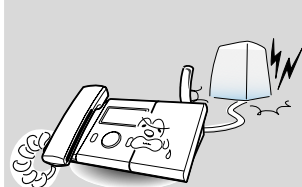

Напряжение в электросети - 220V. И использовать только при электрическом напряжении в 220V.

- Опасность электрического замыкания и пожара.




Используйте только прилагаемый к телефону адаптер.

- Опасность возникновения пожара.



При отключении телефона сначала отсоедините телефонный кабель (1), а затем кабель блока питания DC (2).

- Опасность электрического замыкания.

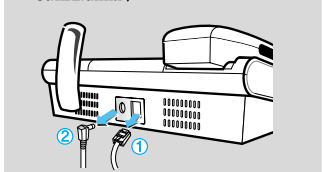


Протирать аппарат следует только после отключения от сети. Не используйте при уборке бензин, растворитель и другие спирто содержащие растворы. Избегайте попадания воды на аппарат.

- Опасность электрического замыкания и пожара.



Избегайте прямого попадания воды, растворителя, бензина и других моющих средств непосредственно на телефонный аппарат.

- Опасность электрического замыкания и пожара.

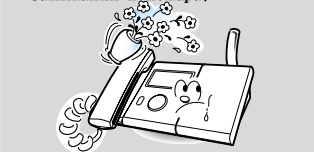

В случае, если из телефонного аппарата исходит странный запах, звук или дым, следует отсоединить его от сети напряжения и обратиться в сервисный центр.

- Опасность электрического замыкания и пожара.




Не выкидывайте использованную батарею вблизи огня.

- Опасность взрыва.




Главные функции

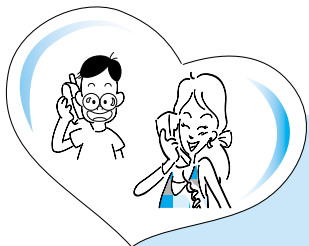

Wide ~ 900 МГц

- К Вашим услугам предоставляются следующие разнообразные функции:

База телефонного аппарата: список 20 телефонных номеров, сохранение 10 последних набравшихся абонентских номеров.
Трубка телефонного аппарата: список 10 телефонных номеров, сохранение 10 последних набравшихся абонентских номеров.
Управление базой и трубкой осуществляется отдельно.

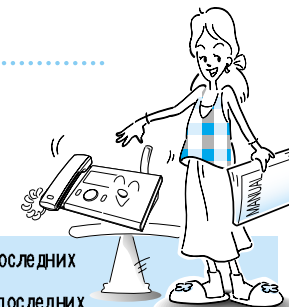

База

Стр. 28

Функция повторного набора

База снабжена удобной функцией повторного набора набравшихся номеров телефонов (до 10 номеров), а также их быстрого поиска.

Стр. 22

Функция будильника

Для включения настроенного будильника следует нажать эту клавишу.

Установка функций

Использование при установке функций.

Стр. 17, 19

Функция интеркома и переключения внешнего вызова

Использование при интеркоме с трубкой, а также при переключении внешнего вызова внутреннему абоненту.

Стр. 23-26

Функции телефонной книги

Регистрация и поиск 20 абонентских телефонных номеров.

Функция спикерфона

Набор абонентского номера телефона и соединение с абонентом без снятия трубки.

Трубка

Подсветка дисплея и клавиш трубки позволяет пользоваться телефоном даже в темном помещении.

Возможность использования трубки при отдалении от базы на небольшие расстояния.



Стр. 28

Функция повторного набора

Трубка снабжена удобной функцией повторного набора набравшихся номеров телефонов, а также их быстрого поиска (до 10 номеров).

Стр. 31

Функция смены канала

При возникновении в процессе разговора помех существует возможность смены канала связи.

Стр. 23-26

Функции телефонной книги

Регистрация и поиск 10 телефонных номеров.

Стр. 17-19

Функция интеркома и переключения внешнего вызова

Возможна функция интеркома - внутренняя связь между базой и трубкой, а также функция переключения внешнего вызова внутреннему абоненту.

Установка функций

Использование для установки функций.

Содержание

Подготовка и установка


Меры безопасности	1
Главные функции	3
Содержание / Комплектация	5
Знакомство с телефоном	7
Установка телефона	9

Основные функции

Набор номера	13
Прием вызова	14
Установка даты и времени	15
Интерком	17
Переключение внешнего вызова внутреннему абоненту	18
Выбор мелодии звонка и настройка громкости звонка	20
Установка будильника	22
Функции списка телефонных номеров	23

Дополнительные функции

При наборе номера	
Повторный набор последнего набравшегося номера	28
Удаление набранных номеров	28
Блокировка междугородного вызова	29
Переключение вызова (сброс)	29
Функция паузы при наборе номера	30

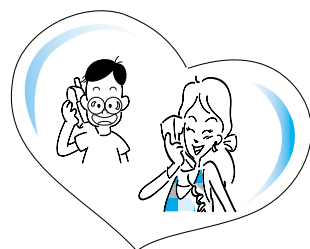

Вспомогательные функции

Установка импульсного режима набора	30
Устранение помех	31
Сигнал при большом отдалении от базы	31
Сигнал при низком уровне заряда батареи	31
Изменение времени сброса	31
Возврат функций телефона в исходное состояние	32
Регистрация трубки	33


Примечание

Неисправности в телефоне	35
Уход за телефоном	37
Характеристики	38

Комплектация



База



Адаптер базы
(DC 12V 500mA)




Телефонный кабель



Трубка



Зарядное
устройство



Зарядное устройство
(DC 12V 500mA)



Батарея
(DC 3.6V 450mAh)



Инструкция
по эксплуатации



Гарантийный
талон

- Обязательно проверьте наличие всех комплектующих.
- В случае обнаружения дефекта в комплектующих телефона, обращайтесь по месту приобретения аппарата.



Знакомство с телефоном

База

Включатель

Динамик

Будильник

Спикер

Повторный набор последних набранных номеров (до 10).

Регистрация или поиск 20 абонентских номеров в телефонной книге.

Использование навигационной клавиши при поиске или просмотре функций (вверх/вниз).

Использование навигационной клавиши при поиске или просмотре функций (влево/вправо).

Установка/отмена будильника.

Функция спикерфона позволяет осуществить набор абонентского номера телефона, не снимая трубку.

Установка/отмена функций.

Подтверждение при установке функции.

Отмена процесса установки функции.

Настройка громкости звонка и трубки.

Удаление абонентского номера из телефонной книги и последних набранных номеров.

Использование при интеркоме с трубкой, а также при переключении внешнего вызова на трубку.

Переключение вызова другому абоненту, не прерывая соединения.

Трубка

Антенна

Спикер

Микрофон

Терминал зарядного устройства

Повторный набор последних набранных номеров или набравшихся телефонных номеров (до 10).

Регистрация или поиск 10 абонентских номеров в телефонной книге.

Поиск последних набранных номеров телефонов и зарегистрированных номеров из телефонной книги.

Изменение функции в процессе установки (мелодия звонка, номер трубки).

Включение/выключение трубки.

Устранение посторонних шумов/помех при разговоре.

Регулировка громкости звонка и трубки.

Удаление номеров из телефонной книги, а также набравшихся номеров.

Переключение вызова.

Использование при наборе номера, приеме вызова, а также по окончании соединения.

Установка и отмена функций.

Использование при интеркоме с базой, а также при переключении внешнего вызова на базу.

Отмена процесса установки функции.

Дисплейные символы-сигналы

- Уровень заряда батареи.
- Трубка вне зоны действия базы.
- Разговор(-)/интерком(-).
- Отображение номеров при регистрации и просмотр телефонной книги.
- Уровень громкости звонка (2уровня).
- Уровень громкости разговора (3уровня).

• Дисплей в дежурном режиме

Тональный режим набора номера

Будильник установлен

Часы

Минуты

Блокировка междугородного вызова

Уровень громкости звонка

выключение мелодии звонка

• Дисплей во время соединения

Громкость трубки

Набор абонентского номера телефона

Время продолжительности разговора

Зарядное устройство

Терминал зарядного устройства


Индикатор заряда

Гнездо для кабеля блока сети питания (задняя сторона)

Установка телефона




Установка базы

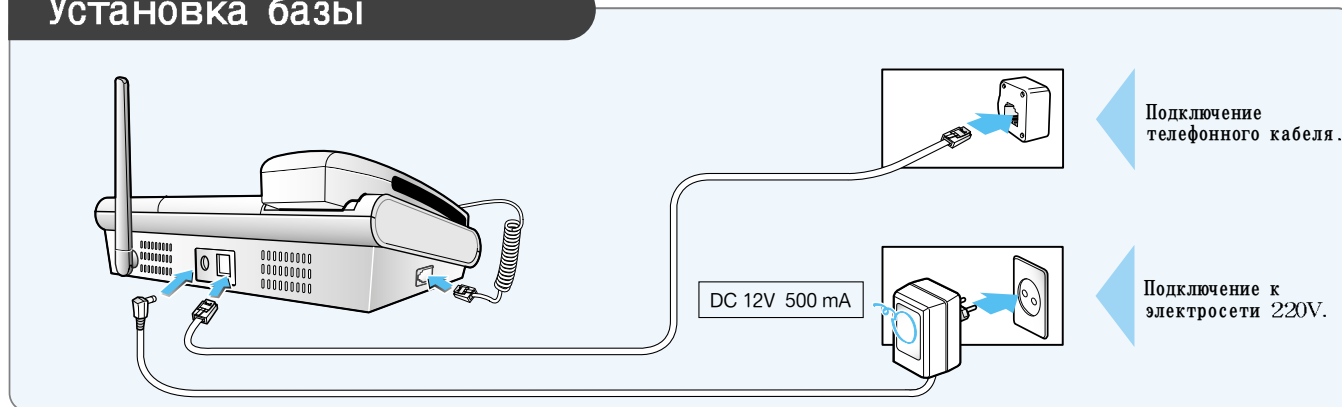

- После подключения телефона, снимите трубку базы либо нажмите клавишу [Спикер], и проверьте наличие гудков.
- В случае отсутствия гудков, проверьте соединения телефонного кабеля и кабеля сети питания.
- Данный аппарат используется только в электросети 220V.

Установка трубки

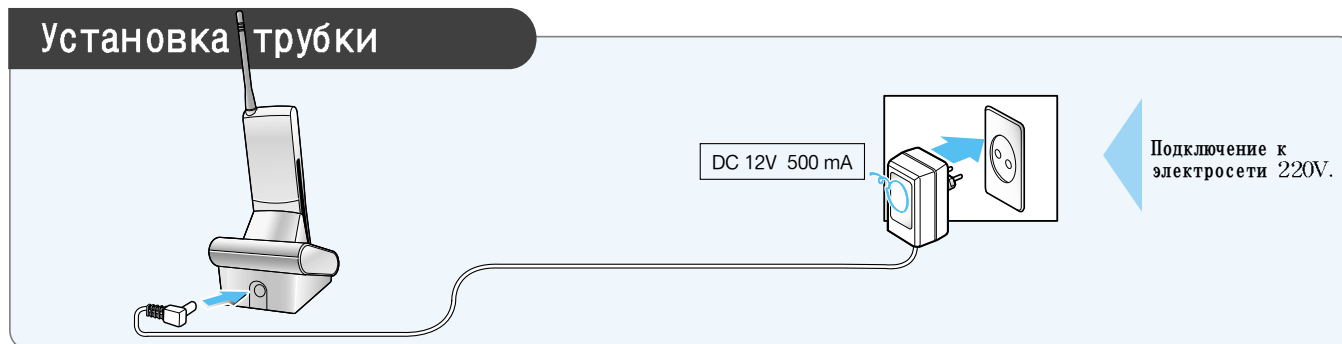

- Установите трубку на зарядное устройство и проверьте, горит ли индикатор заряда.
- Нажмите клавишу [Разговор] и проверьте наличие гудков.
- При отсутствии гудков проверьте установку базы.


Включение и выключение трубки



- Включение : нажмите и удерживайте более 2 секунд клавишу до появления гудка.
- Если трубка не включается, установите ее на зарядное устройство. Через некоторое время она включится автоматически.
- В случае, если подзарядка не осуществилась в течение 6 часов и более, то в целях сбережения батареи, трубку следует полностью зарядить, иначе ее использование будет не возможно.
- Выключение : нажмите и удерживайте более 3 секунд клавишу до появления гудка.

Установка батареи

- 1 Откройте крышку отделения для батареи.
- 2 Вставьте Коннектор батареи как показано на рисунке.
- 3 Протолкните батарею вперед до упора в соответствии с рисунком.
- 4 Закройте крышку отделения для батареи.

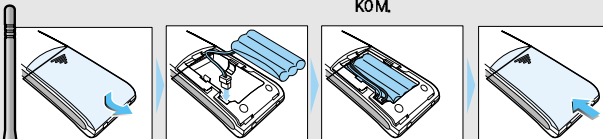

Способ использования батареи

- Используйте после полной зарядки (в теч. 24 часов).
- При длительном неиспользовании телефона батарею следует вынуть.
- Заряжать батарею следует до появления на дисплее сигнала .




Продолжительность использования батареи

- Гарантия на батареи - 6 месяцев со дня приобретения телефона.
- Продолжительность использования батареи постепенно снижается, поэтому, если время работы телефона от заряженной батареи уменьшился в 2 раза, батарею следует заменить на новую.
- По вопросам приобретения батареи Вам следует обратиться в сервисный центр Самсунг Электроникс.



Основные функции

- Набор номера ————— 13
- Прием вызова ————— 14
- Установка даты и времени ————— 15
- Интерком ————— 17
- Переключение внешнего вызова
внутреннему абоненту ————— 18
- Выбор мелодии звонка и настройка
громкости звонка ————— 20
- Установка будильника ————— 22
- Функции телефонной книги ————— 23

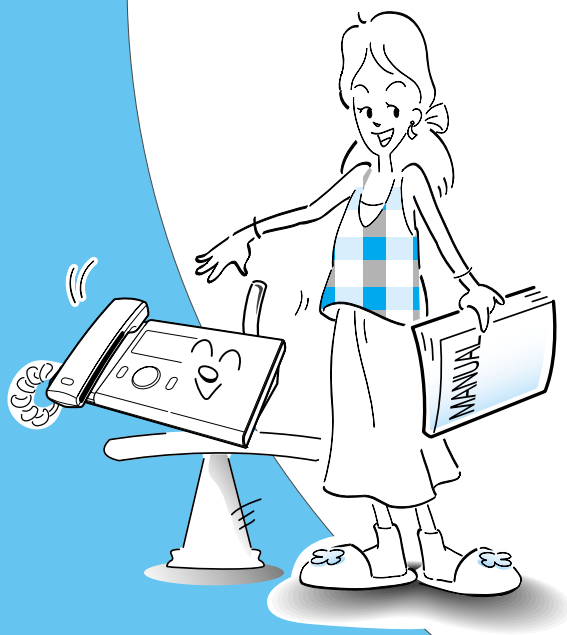

Набор номера

Набор номера на базе

По трубке



Снимите трубку и наберите абонентский номер.

По спикерфону



Нажмите клавишу  и наберите абонентский номер. При соединении с абонентом снимите трубку.

В дежурном режиме





Набор абонентского номера осуществляется через 3 секунды.

Для окончания соединения



положите трубку.

- Для перехода с импульсного режима в тональный режим набора номера следует нажать клавишу .
- При ошибочном наборе номера клавишей  сотрите ненужные цифры и наберите номер правильно, а затем снимите трубку либо нажмите клавишу [Спикерфон].

Что такое спикерфон (on Hook Dialling)?

- ➔ Функция спикерфона позволяет осуществить набор абонентского номера без снятия трубки, а также услышать голос абонента при соединении. Для разговора с абонентом следует снять трубку, так как абонент не слышит Вашего голоса.

Набор номера на трубке

Трубка на зарядном устройстве.




Возьмите трубку и нажмите клавишу , а затем наберите номер абонента.

Трубка не на зарядном устройстве.







Нажмите клавишу  и наберите номер абонента.

После завершения разговора




или нажмите клавишу .

- Для перехода с импульсного режима набора номера в тональный режим следует нажать клавишу .
- Набор номера телефона производится даже в том случае, если сначала набрать абонентский номер, а затем нажать клавишу .
- При ошибочном наборе номера в режиме ожидания телефона следует нажать клавишу  и удалить ненужные цифры. Наберите номер правильно, а затем нажмите клавишу .


Прием вызова

Прием вызова на базе

При звонке телефона



Снимите трубку.

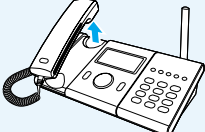


Прием вызова на трубке

При звонке трубки



Телефон на зарядном устройстве.



Возьмите трубку и нажмите клавишу .

Телефон не на зарядном устройстве.







Нажмите клавишу .

Установка даты и времени





- После завершения регистрации времени и даты, устанавливаются текущие время и дата, а также можно установить функцию будильника.
- В базе осуществляется только установка времени.

Установка в базе

1	2	3	4	5	Звуковой сигнал извещает о завершении регистрации.
ФУНКЦИИ/ПОДТВ.	▼ВРЕМЯ 2	Отображение на дисплее 		ФУНКЦИИ/ПОДТВ.	
			Введите часы и минуты (до 4х цифр).		

Основные функции

Установка в трубке

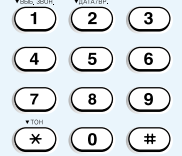1	2	3	4	5	Звуковой сигнал извещает о завершении регистрации.
	▼ДАТА/ВР. 2	Отображение на дисплее 			
			Введите число, месяц, часы и минуты (до 8 цифр).		

Внимание При отключении электроэнергии или отсоединении кабеля блока питания от аппарата дата и время не сохраняются, поэтому следует их ввести повторно.

Интерком

- Функция интеркома позволяет ввести бесплатный внутренний разговор между базой и трубкой.

Интерком из базы в трубку



- Для отмены интеркома во время подачи сигнала интеркома следует нажать клавишу **ИНТЕРК.** либо снять и положить трубку.

Интерком из трубки в базу




- Для отмены интеркома во время подачи сигнала интеркома следует нажать клавишу **ИНТЕРК. ОТМЕНА** или **РАЗГОВОР**, либо установить трубку на зарядное устройство.

• В случае поступления внешнего вызова во время внутреннего разговора между базой и трубкой следует: для приема внешнего вызова на базе → нажать клавишу **РАЗГОВОР** на трубке для прекращения внутреннего разговора, для приема внешнего вызова на трубке → положить трубку на базу для прекращения внутреннего разговора.

Переключение внешнего вызова внутреннему абоненту


- Вы можете переключить внешний вызов с базы на трубку или с трубки на базу во время разговора по базе/трубке.

Переключение вызова с базы на трубку

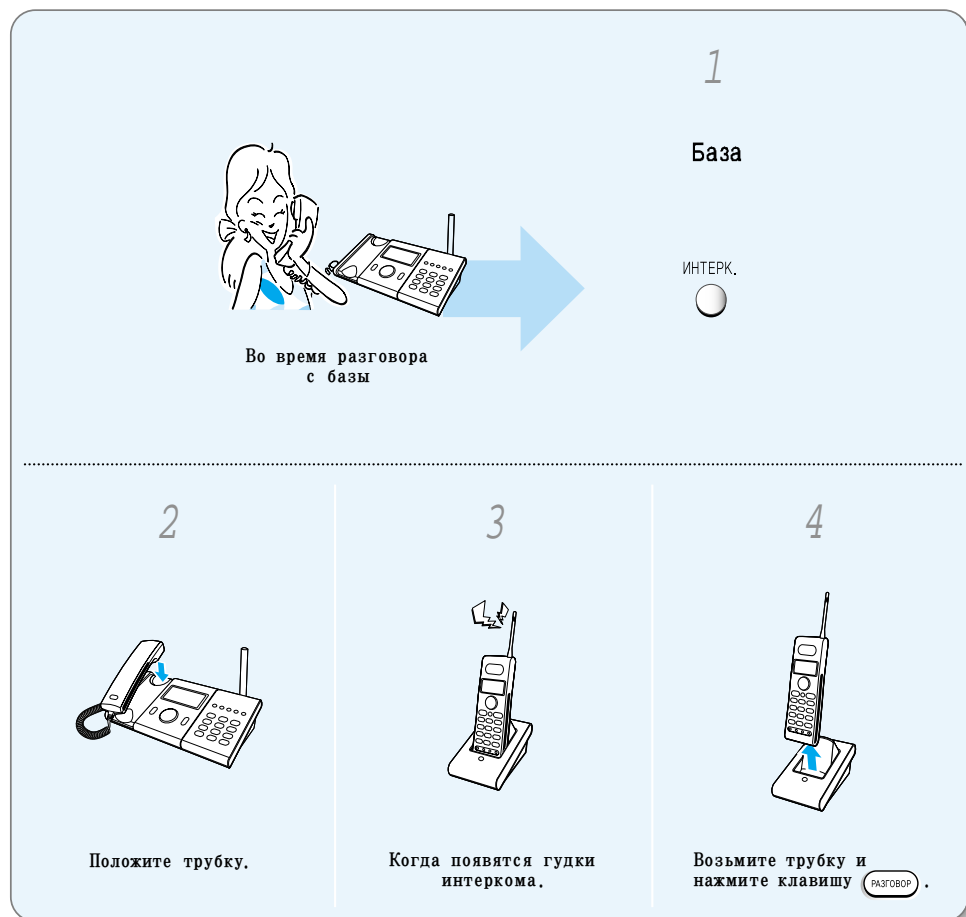






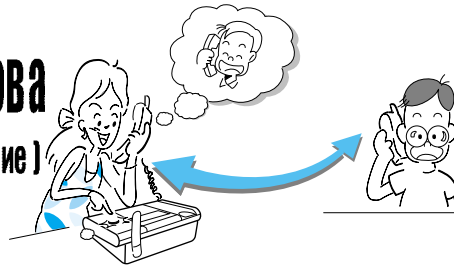



- Для отмены процесса переключения внешнего вызова следует снять трубку.

Переключение внешнего вызова внутреннему абоненту (продолжение)



 →  Переключение вызова с трубки на базу и с базы на трубку
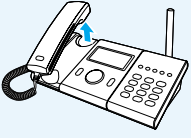
<p>1</p> <p>Трубка</p>  <p>Во время разговора по трубке</p> <p></p>	<p>2</p> <p>• Вызов базы с трубки</p> 	
<p>3</p>  <p>или </p> <p>Установите трубку на зарядное устройство или нажмите клавишу  для прекращения разговора.</p>	<p>4</p>  <p>во время звукового сигнала</p>	<p>5</p>  <p>Снимите трубку.</p>

Внимание • При желании отменить функцию во время процесса переключения вызова следует нажать клавишу .

Выбор мелодии звонка и настройка громкости звонка

• Возможен выбор мелодии, а также настройка громкости звонка.

База 

Выбор мелодии


<p>1</p> <p>ФУНКЦИИ/ПОДТВ.</p> 	<p>2</p> <p>▼ ВЫБ. ЗВОН.</p> 	<p>3</p> <p>Отображение на дисплее</p>  <p>• Проигрывается заданная мелодия, и ее номер отображается на дисплее.</p>	<p>4</p> <p>ПОИСК</p>  <p>НАБР. НОМЕР</p> <p>СПИСОК ТЕЛ.</p> <p>ПОИСК</p> <p>• Выберите мелодию из имеющихся 10 видов мелодий.</p>	<p>5</p> <p>ФУНКЦИИ/ПОДТВ.</p>  <p>Звуковой сигнал извещает о завершении регистрации.</p>
--	--	---	---	--

Внимание • "BELL OFF" – выключение мелодии звонка.

Настройка громкости спикерфона

• 3 уровня громкости: максимальный, средний, минимальный.
• При покупке громкость установлена на средний уровень.

ГРОМК./СТЕРЕТЬ



В Режиме ожидания


нажимайте клавишу [Громкость /Стереть] несколько раз.

• Регулировать громкость следует повторным нажатием клавиши : максимальный → минимальный → средний → максимальный...


Регулировка громкости трубки/спикерфона

• 2 уровня громкости – минимальный и максимальный.
• При покупке громкость установлена на минимальный уровень.

ГРОМК./СТЕРЕТЬ



Настройка громкости спикерфона

При включенной клавише 

нажимайте клавишу [Громкость /Стереть] несколько раз.

Настройка громкости спикерфона

Во время разговора по трубке

• Регулировать громкость следует повторным нажатием клавиши : максимальный → минимальный → максимальный...

Основные функции

Выбор мелодии и настройка громкости звонка (продолжение)

Трубка



Выбор мелодии

1	2	3	4	5	
	▼ ВЫБ. ЗВОН. 1	Отображение на дисплее 	ПОИСК НАБР. НОМЕР ПОИСК ПОИСК ТЕРМ. 		Звуковой сигнал извещает о завершении регистрации.

- Клавишами навигации выберите понравившуюся мелодию из 10 имеющихся.
- Также Вы можете выбрать мелодию клавишей **1**.

Внимание • "BELL OFF" – выключение мелодии звонка.

Настройка громкости звонка

- 2 уровня громкости: максимальный и минимальный.
- При покупке громкость установлена на максимальный уровень.

В Режиме ожидания

ГРОМК.

нажимайте клавишу [Громкость /Стереть] несколько раз.

- Регулировать громкость следует повторным нажатием клавиши: максимальный ⇒ минимальный ⇒ максимальный...

Регулировка громкости трубки

- 3 уровня громкости – минимальный, средний и максимальный.
- При покупке громкость установлена на средний уровень.

Нажмите клавишу [Разговор].

ГРОМК.

нажимайте клавишу [Громкость /Стереть] несколько раз.

- Регулировать громкость следует повторным нажатием клавиши: максимальный ⇒ минимальный ⇒ средний ⇒ максимальный...

Установка будильника


- Для того чтобы установить будильник, сначала следует зарегистрировать текущее время.
- Функция будильника осуществляется только на базе.
- Будильник звенит при наступлении установленного Вами времени.



Установка будильника на базе

1	2	3	4	5	
ФУНКЦИИ/ПОДТВ. 	▼ ВРЕМЯ БУД. 3	Отображение на дисплее 	Ввод времени * ВЧАС * ВМН * ВСЕК * ВДЕН * ВМЕС * ВГОД * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * * 0 # Введите часы и минуты (до 4 цифр).	ФУНКЦИИ/ПОДТВ. 	Звуковой сигнал извещает о завершении регистрации.

Примечание • При завершении регистрации времени будильника функция будильника устанавливается автоматически.



Примечание

- После введения времени будильника функция будильника устанавливается автоматически. При наступлении введенного времени будильник звенит в течение 10 минут.
- Для выключения звонка будильника следует на базе – нажать любую клавишу либо снять трубку, на трубке – нажать клавишу [Разговор].

Установка и отмена функции будильника

- При восстановлении функции будильника устанавливается ранее введенное время.

БУДИЛЬНИК

Установка и отмена будильника осуществляются нажатием клавиши [Будильник] в дежурном режиме. При установке будильника на дисплее появляется индикатор.

Будильник включен.

Функции телефонной книги

- Вы можете зарегистрировать в базе до 20 телефонных номеров.

Регистрация телефонных номеров (база)

1. **ФУНКЦИИ/ПОДТВ.**
2. **Нажмите клавишу [Список тел.]**.
3. **Введите номер телефона.**

ВЫБ.ЗВОН.	ВРЕМЯ	ВРЕМЯ БИД.
1	2	3
4	5	6
7	8	9
* (T)	0	#

(возможен набор номера до 20 цифр).
4. **ФУНКЦИИ/ПОДТВ.** **Звуковой сигнал извещает о завершении регистрации.**

Набор номера из телефонной книги

1. **Нажмите клавишу [Список тел.]**.
2. **Клавишей [поиск] выберите необходимый номер абонента.**
3. **Нажмите клавишу [СТРИК] либо снимите трубку.**

Частичное удаление телефонной книги (база)

1. **Нажмите клавишу [Список тел.]**.
2. **Клавишей [поиск] выберите необходимый номер абонента.**
3. **ГРОМК./СТЕРЕТЬ** **Выбранный номер телефона удаляется.**

Удаление всех телефонной книги (база)

1. **Нажмите клавишу [Список тел.]**.
2. **Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд.**
3. **ГРОМК./СТЕРЕТЬ** **Все зарегистрированные телефонные номера стираются.**
4. **ФУНКЦИИ/ПОДТВ.**

Тщательное **Способ регистрации номера телефона, учитывая учрежденческую АТС и местную линию.**

Если Ваш телефон подключен к учрежденческой АТС или к местной линии, то перед каждым набором абонентского номера следует ввести код выхода в город (обычно 9). При регистрации номера телефона в промежутке между кодом выхода и самим номером следует нажать клавишу [сброс/пауза].

Например: при регистрации номера – 012-345-6789

9 → [сброс/пауза] → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поиск телефонной книги (база)

1. **Нажмите клавишу [Список тел.]**.
2. **Выберите необходимый номер абонента.**
3. **Отображение на дисплее заданной информации.**

- Для просмотра абонентского номера, превышающего 12 знаков, следует нажать навигационную клавишу **НАБ. НОМЕР** (←) [Список тел.] (→).

- Для отмены нажмите клавишу **ОТМЕНА** (○).

Основные функции

Функции телефонной книги

(продолжение)

- Регистрация телефонных номеров в трубке возможна до 10 номеров.

Регистрация телефонных номеров в телефонной книге (трубка)

- 1 Нажмите клавишу [Список тел.].
- 2 Клавишей [поиск] выберите необходимый номер абонента.
- 3 Клавишей [поиск] выберите необходимый номер абонента.
- 4 Введите абонентский номер телефона.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*101	0	#

 - (Возможен набор номера только до 20 цифр).
- 5 Звуковой сигнал извещает о завершении регистрации.

Поиск абонентского номера в телефонной книге (трубка)

- 1 Нажмите клавишу [Список тел.].
- 2 Выберите необходимый зарегистрированный номер абонента.
- 3 Отображение на дисплее

01/1	24:00	01/10
1234567890		

- Для просмотра абонентского номера, превышающего 12 знаков, следует нажать навигационную клавишу [Список тел.] .

Набор номера из телефонной книге (трубка)

- 1 Нажмите клавишу [Список тел.].
- 2 Клавишей [поиск] выберите необходимый номер абонента.
- 3 РАЗГОВОР

Частичное удаление телефонной книге (трубка)


- 1 Нажмите клавишу [Список тел.].
- 2 Клавишей [поиск] выберите необходимый номер абонента.
- 3 СТЕРЕТЬ

Выбранный номер телефона удаляется.

Удаление всех телефонной книге (трубка)

- 1 Нажмите клавишу [Список тел.].
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд.
- 3
- 4 Все зарегистрированные телефонные номера стираются.

- Отмена действия осуществляется клавишей [Отмена].

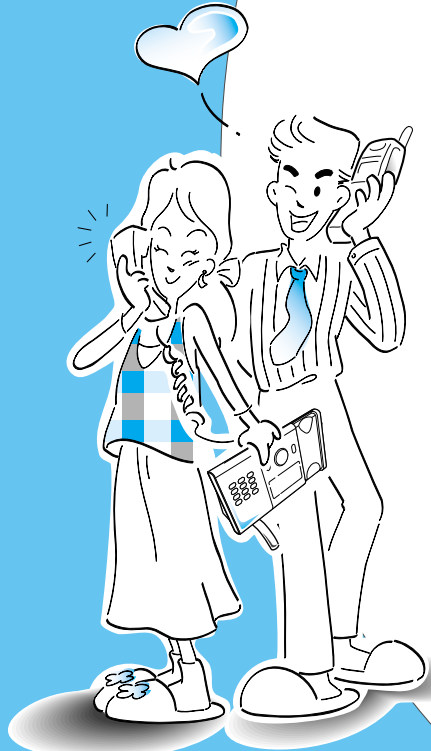

Дополнительные функции

■ при наборе номера ————— 28

- Повторный набор последнего набравшегося номера /
- Удаление набранных номеров
- Блокировка междугородного вызова /
- Переключение вызова (сброс) /
- Функция паузы при наборе номера

■ Вспомогательные функции ————— 30

- Установка импульсного режима набора
- Устранение помех / Сигнал при большом отдалении от базы /
- Сигнал при низком уровне заряда /
- Изменение времени сброса
- Возврат функций телефона в исходное состояние
- Регистрация трубки

Дополнительные функции при наборе номера




Клавишей [Набр. номер] осуществляется поиск и повторный набор последних набравшихся номеров телефонов.

Повторный набор последнего набравшегося номера



- Запоминание последних набравшихся номеров возможно максимум до 10 номеров.
- В режиме ожидания базы нажмите клавишу , а затем снимите трубку. Осуществляется повторный набор последнего набранного номера.
- В режиме ожидания трубки нажмите клавишу , а затем клавишу . Осуществляется повторный набор последнего набранного номера.

Удаление набранных номеров

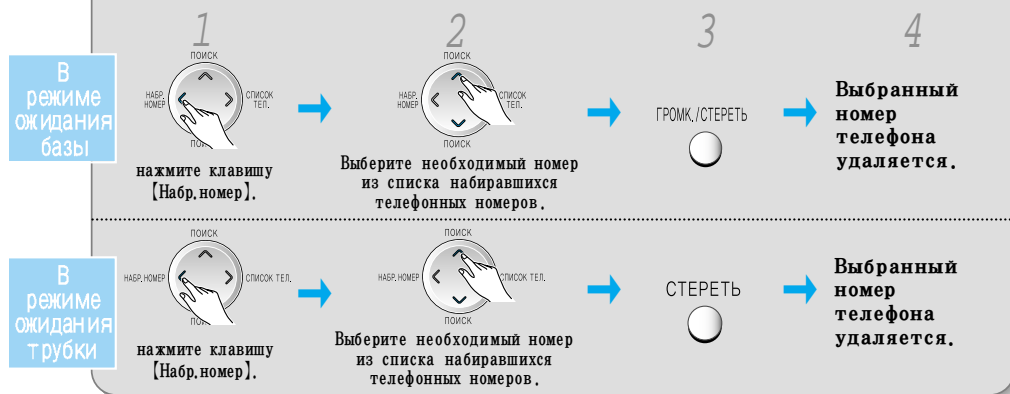

Дополнительные функции




Блокировка междугородного вызова (база)


В режиме ожидания базы



При снятой трубке

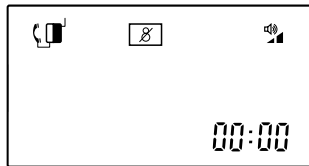


При нажатой клавише [Спикер]

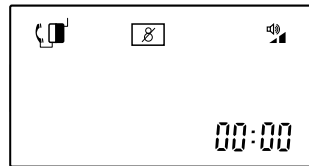

- При установке блокировки на дисплее появляется сигнал [8].
- Междугородный вызов осуществляется на базе даже в том случае, если блокировка включена.

Трубка

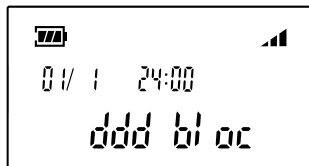


- При включении блокировки междугородный вызов на трубке (при наборе 8) не осуществляется. На базе междугородный вызов возможен.

Переключение вызова (сброс)



Вы можете переключить внешний разговор другому абоненту, не прерывая соединения при наборе другого абонентского номера телефона.

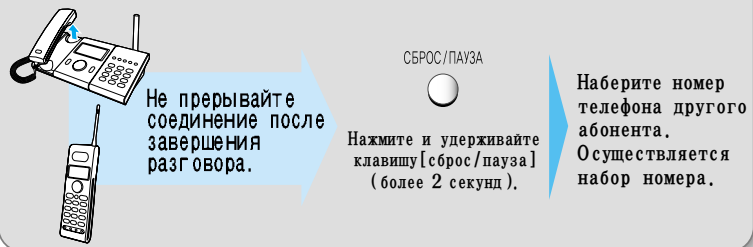

- Изменение времени сброса - страница 31.




Функция паузы при наборе номера

Функция паузы при наборе номера позволяет осуществить выход в городскую телефонную сеть при подключении данного аппарата к местной телефонной линии или к коммутатору.

Режим ожидания базы



Режим ожидания трубки




- В случае подключения данного телефонного аппарата к коммутатору либо к местной телефонной линии, при наборе необходимого абонентского номера, сначала следует набрать номер выхода, а затем искомым номер.



Функция установки импульсного или тонального режима набора номера.

В режиме ожидания базы

Установка импульсного режима набора (база)

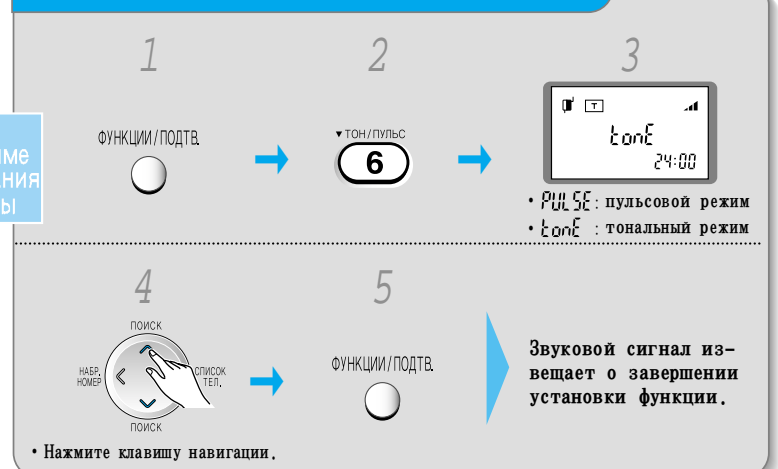

- Режимы набора : импульсный-▼, тональный-▲.
- Изменение режима набора номера осуществляется только на базе.




При возникновении в процессе разговора перекрестных разговоров или других помех существует возможность смены канала связи.

Устранение помех




Возможность предотвращения срыва телефонного разговора при отдалении трубки от базового блока.

Сигнал при большом отдалении от базы

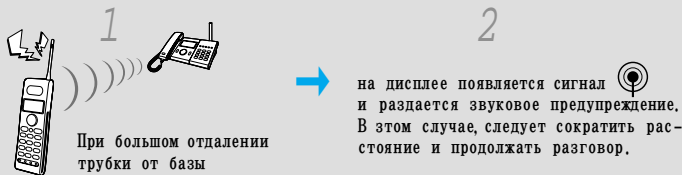


Работа трубки осуществляется за счет батарей, поэтому в случае низкого уровня заряда появляется сигнал.

Сигнал при низком уровне заряда

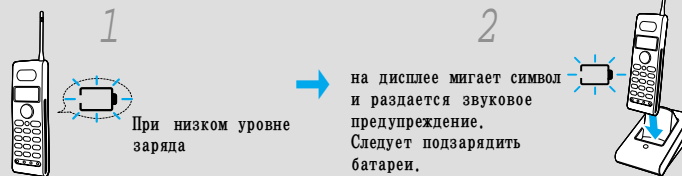

Функция изменения времени сброса.

Изменение времени сброса(база)

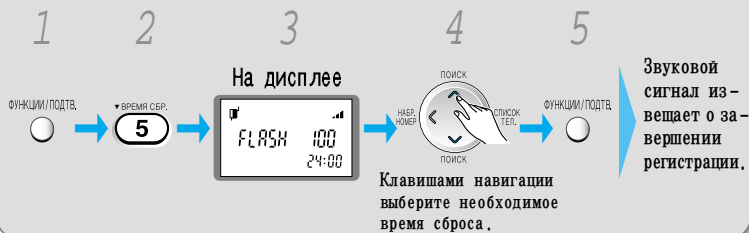


• Изменение времени сброса возможно от 100ms до 1000ms.



Функция возврата телефона в состояние при покупке.

Возврат функций телефона в исходное состояние

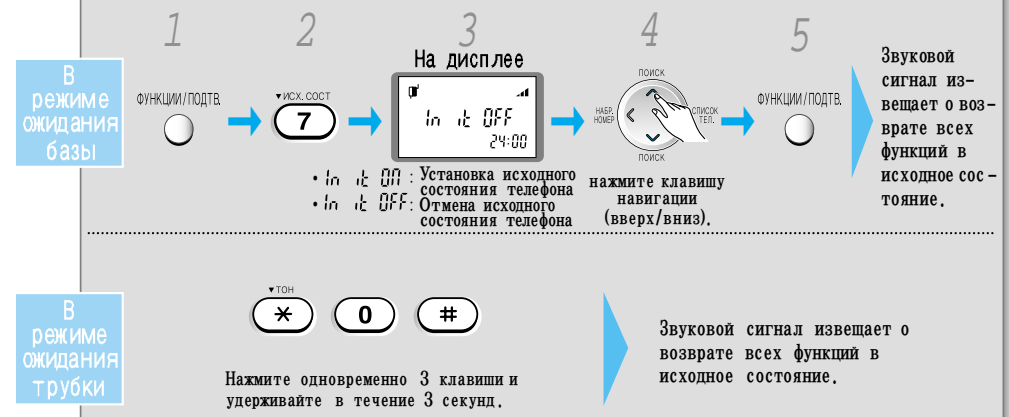

Исходное состояние телефона

- #### База
- Вид мелодии : 1
 - Междугородный вызов : отмена
 - Время будильника : 06:00
 - Громкость мелодии : средняя
 - Громкость трубки : минимальная
 - Последний набранный номер : нет
 - Список телефонных номеров : нет
 - Текущее время : 24:00
 - Режим набора номера : импульсный
 - Время сброса : 100ms

- #### Трубка
- Вид мелодии : 1
 - Громкость мелодии : максимум
 - Громкость трубки : средняя
 - Последний набранный номер : нет
 - Список телефонных номеров : нет
 - Дата и время : 01/01, 24:00

Дополнительные функции




Регистрация трубки (база/трубка)

В режиме ожидания базы



В режиме ожидания трубки

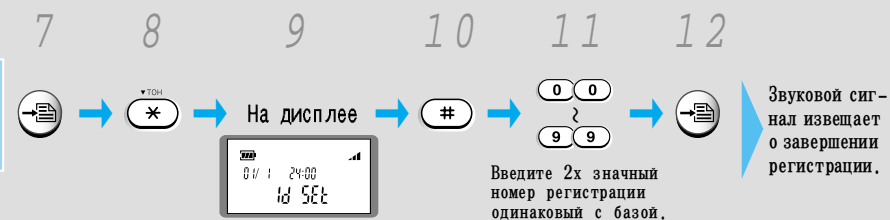

Внимание Проверьте регистрационные номера, так как необходимо точное совпадение номеров трубки и базы. После регистрации трубки в базе, следует ввести в трубке одинаковый с базой регистрационный номер незамедлительно. При небольшой задержке подключение трубки может не осуществиться.

Примечание

- Неисправности в телефоне _____ 35
- Уход за телефоном _____ 37
- Характеристики _____ 38



Неисправности в телефоне



Телефон не работает.

- Проверьте правильность установки (стр.9).
- Проверьте, соответствующий ли адаптер подключен к телефону (стр.9).
- Проверьте правильность установки батареи в трубке (стр.10).
- Проверьте, достаточен ли заряд батареи (стр.10).
- Проверьте, подключен ли телефон к электрической сети (стр.9).


Не слышно гудков при нажатии клавиши .

- Правильно ли подсоединен телефонный кабель к сети питания (стр.9).
- Правильно ли установлен блок сети питания (стр.9).


Не работает функция будильника.

- Установлено ли текущее время? (стр.15).
- Установлено ли время будильника? (стр.22).
- Установлена ли функция будильника? (стр.22).

При разговоре в трубке слышны шумы и помехи.

- Для улучшения качества связи нажмите клавишу  (стр.31).
- Проверьте расстояние от трубки до базы (стр.31).
- Поменяйте место установки базы.

При разговоре в трубке слышится предупредительный сигнал.

- Проверьте, не занято ли в базе. В случае если занято, позвоните после окончания соединения.
- Проверьте расстояние от трубки до базы. Сократите расстояние в случае необходимости (стр.31).
- Если на дисплее трубки мигает сигнал , то телефонный разговор следует прекратить и подзарядить батарею (стр.31).

Не осуществляется функция интеркома, передача вызова.

- Проверьте, правильно ли выполнена установка функции (стр.10).
- Зарегистрируйте трубку на базе снова (стр.33).

База / Трубка не звонит.


- Проверьте правильность установки батареи в трубке (стр.10).
- Проверьте, достаточен ли заряд батареи (стр.10).
- Проверьте, подключена ли трубка к сети напряжения (стр.9).
- Проверьте, зарегистрирована ли трубка в базовом блоке (стр.33).
- Проверьте, не установлен ли звонок на Bell OFF (см. стр.21).

Не осуществляется заряд трубки.

- Проверьте чистоту зарядного устройства.
- Зарядное устройство следует протирать сухой тканью (стр.37).
- Проверьте, соответствует ли адаптер электронапряжению (стр.9).
- Если заряд не осуществляется даже после очищения зарядного устройства, то следует обратиться в сервисный центр и купить новую батарею (стр.10).



- Повторите данную ниже процедуру, если база и трубка не работают. Если после процедуры состояние не изменилось, следует обратиться в сервисный центр.

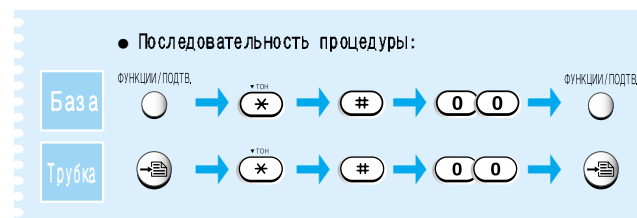


※ Регистрация трубки (см. стр.33)

При уборке


Протирать аппарат следует мягкой тканью.

- Избегайте использования растворителей, бензина и других подобных средств.

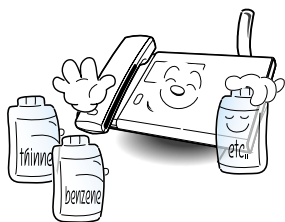



Уход за зарядным устройством

Протирайте зарядное устройство по мере его загрязнения.

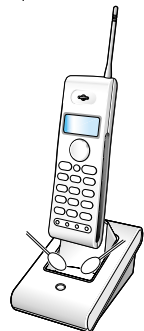

Уход за трубкой

Протирайте зарядное устройство по мере его загрязнения.

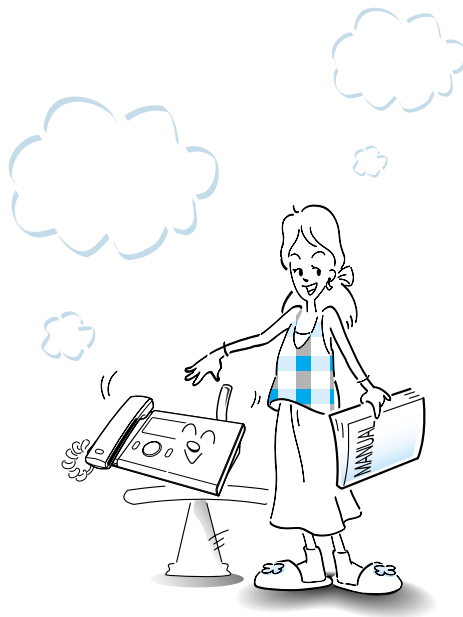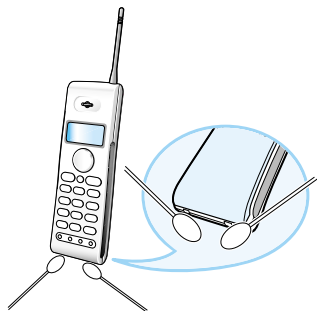

Модель : SP-C700R

Описание	Ед. измерения	Трубка	База	Зарядное устройство
Напряжение	V	DC 3.6 V, 450 mA	DC 12 V, 500 mA	DC 12 V, 500 mA
		Ёмкость батареи	Напряжение 220 V	
Излучаемая мощность	mW	не более 10		
Частота передачи	KHz	не более 16		
Потребляемая мощность	μW	не более 2		
Режим работы	Время	в режиме ожидания: более 20 часов, в режиме разговора: более 3 часов		
Температура	°C	-10 ~ +40		
Влажность	%	5 ~ 90		
Вес	g	138	513	122
Размер (ширина x длина x высота)	mm	214×46×23	233×130×57	130×76×75

МЕМО

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Абонентская радиостанция носимая стандарта 900 MHz
SP-C700R производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
сертифицирована органом по сертификации
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия :	№ РОСС КР. АЯ46. В64675
Сертификат соответствия выдан :	29.09.2003 г.
Сертификат соответствия действителен до :	29.09.2006 г.
Абонентские радиостанции носимые типа SP-C700R соответствуют требованиям нормативных документов :	ГОСТ Р 51287-99 ГОСТ 30428-96, ГОСТ Р 51318,22-99 (класс Б) ГОСТ Р 50932-96 (гр. I) ГОСТ Р 51318,24-99 ГОСТ Р 50932-96



Срок службы : 7 лет

Изготовитель :

Samsung Electronics Co., Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
-------------------------------	-----------------------------

Адрес:

9th Fl., Samsung Main Building, 250, 2-Ка, ТаеPyнг-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг, 250, 2-Ка, ТаеPyнг-Ro, Чунг-Ку
--	--

MEMO

MEMO