

تعليمات المالك

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل
تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل .

التحكم عن بعد

عرض القوائم على الشاشة

التمتع باللعب (حسب الموديل)

وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

- ◆ لا تعرض التلفزيون لدرجات الحرارة أو نسبة الرطوبة المرتفعة.
- ◆ لا تعرض التلفزيون لدرجات الحرارة أو نسبة الرطوبة المرتفعة.
- ◆ لا تعرض التلفزيون لأي مواد سائلة.
- ◆ لا تضع أي شيء من أي نوع على التلفزيون، كذلك لا تضع أية أوعية تحتوي على مياه فوق التلفزيون.
- ◆ افصل التلفزيون من مقبس التيار الرئيسي والهوائي في حالة حدوث عواصف (خاصةً إذا كانت مصحوبة بالبرق).
- ◆ لا تطأ بقدمك سلك التيار الكهربائي ولا تقم بشنیه.
- ◆ لا تزيد التحميل على منافذ التيار الكهربائي بالحائط أو بالأسلاك الفرعية بصورة زائدة عن الحد، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حرائق أو قد يعرضك للصدمات الكهربائية.
- ◆ يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة (ولا تحتوي على مواد متطايرة) عند تنظيف التلفزيون.
- ◆ إذا تعطل التلفزيون، فلا تحاول إصلاحه بنفسك. ولكن اتصل بموظفي الصيانة المؤهلين لذلك.
- ◆ في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة زمنية طويلة، فقم بإخراج البطاريات واحفظها في مكان بارد وجاف.
- ◆ احرص على ألا يسقط جهاز التحكم عن بُعد من يديك.

هذا التلفزيون غير مصمم لكي يستخدم في البيئات الصناعية.

تحذير

علامة الضوء المتقطع ورأس السهم داخل المثلث علامة تعلمك عن "الفولتية الخطيرة" من خطر للصدمات الكهربائية داخل الجهاز.



علامة التعجب داخل المثلث علامة انذار تعلمك عن تعليمات هامة مصاحبة للجهاز.



	تحذير خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا تفتح.	
<p>تحذير: لا تفتح الغطاء الخلفي للتلفزيون للتخفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية: لا يوجد داخل التلفزيون أي جزء قابل للإصلاح من قبل المالك، الرجاء استدعاء الفني المختص للخدمة.</p>		

الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

التنبيه: لمنع ضرر قد يؤدي إلى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

المحتويات

◆ الإجراءات الاستعدادية لجهاز التلفزيون

- إرشادات السلامة ٢
- تحذير ٢
- الضوابط في اللوحة الأمامية (حسب الموديل) ٤
- استخدام الأزرار في اللوحة الأمامية ٤
- لوحة التوصيلات ٥
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحيفة متلفزة) ٦
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفة متلفزة) ٧
- كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٨
- توصيل الهوائي أو شبكة التلفزيون بالكيبل ٨
- تشغيل التلفزيون وإيقافه ٩
- وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد ٩
- ميزة القابس والتشغيل (حسب الموديل) ١٠
- اختيار اللغة ١١

◆ ضبط القنوات

- تخزين القنوات أوتوماتيكيا ١٢
- اختيار قناة مرقمة برقم فردي أو رقم مزدوج ١٢
- تخزين القنوات يدويا ١٣
- حذف القنوات التي لا تريدها ١٤
- الضبط الدقيق لاستقبال القناة ١٥
- تبديل وترتيب القنوات المخزونة ١٦

◆ كيفية استخدام التلفزيون

- تغيير الصورة القياسية ١٧
- اختيار تصميم الصورة (حسب الموديل) ١٧
- ضبط وضعية الصورة ١٨
- تغيير الصوت القياسي (حسب الموديل) ١٩
- ضبط وضعية الصوت (حسب الموديل) ٢٠
- ضبط مستوى الصوت (حسب الموديل) ٢٠
- وضعية الصوت الإضافية ٢١
- (مستوى صوت أوتوماتيك/نغمة/صوت مماثل لإستيريو/صوت قوي) (حسب الموديل) ٢١
- اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٢٢
- كتم الصوت مؤقتا ٢٣
- ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل) ٢٣
- ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل) ٢٤
- تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل أوتوماتيكيا (حسب الموديل) ٢٥
- عمل إغلاق الأطفال ٢٦
- ضبط وضعية الشاشة الزرقاء ٢٧
- التمتع بالألعاب (حسب الموديل) ٢٨

◆ كيفية استخدام وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

- حل شفرة الصحيفة المتلفزة ٢٩
- عرض معلومات الصحيفة المتلفزة ٢٩
- اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة ٣٠
- اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة ٣١
- كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة ٣١

◆ المعلومات عن التوصيلات والنصائح لتشغيل

- مشاهدة الصورة من مصادر خارجية ٣٢
- التوصيل الى مداخل/مخارج الأوديو/الفيديو ٣٣
- المعادلة الأوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية ٣٤
- تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات ٣٤



ملاحظة



هام






اضغط

الرموز

الضوابط في اللوحة الأمامية (حسب الموديل)

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير. ➤

ARB

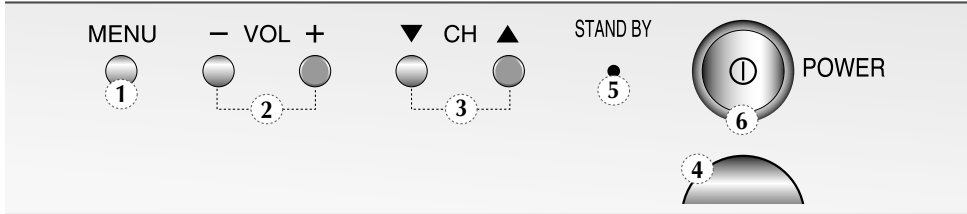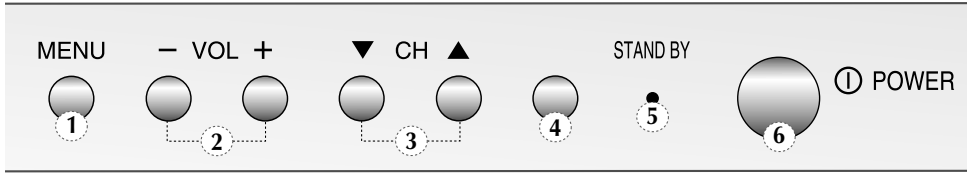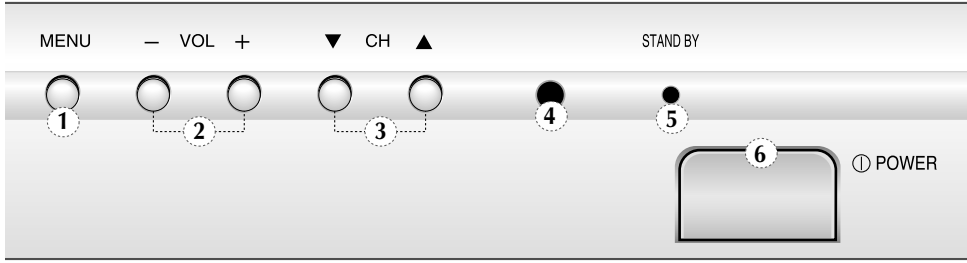

- ④ مشعر بجهاز التحكم عن بعد
- ⑤ مؤشر الاستعداد
- ⑥ الطاقة

- ① عرض القائمة
- ② ضبط مستوى الصوت
- ③ اختيار القناة

استخدام الأزرار في اللوحة الأمامية

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد أو فقدته ، يمكنك استخدام الضوابط الموجودة في اللوحة الأمامية للتلفزيون من أجل :

◆ تشغيل التلفزيون عندما يكون في وضعية الاستعداد واختيار القنوات


(▼ CH ▲)

◆ دخول القائمة الرئيسية (MENU)

◆ ضبط مستوى الصوت (+ VOL -)

الأزرار الموجودة في اللوحة الأمامية لها نفس الوظائف مع الأزرار المنطبقة عليها في جهاز التحكم عن بعد.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية) للتلفزيون

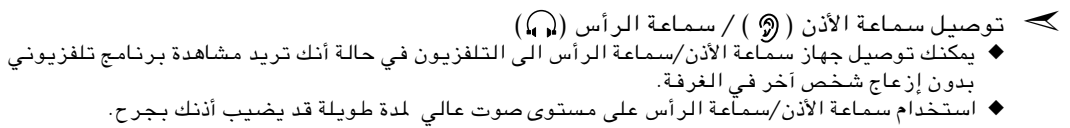


The diagram illustrates four different connection methods for a video camera to a monitor. Each setup is enclosed in a dashed box. The video camera is on the left, and the monitor is on the right. The connections are as follows:

- Setup 1:** The video camera has a VIDEO port, an L-AUDIO-R port, an OUTPUT port, and an INPUT port. The monitor has a MONITOR-OUT port and an INPUT port. The video camera is connected to the monitor via a cable.
- Setup 2:** The video camera has a VIDEO port and an AUDIO port. The monitor has a MONITOR-OUT port and an INPUT port. The video camera is connected to the monitor via a cable.
- Setup 3:** The video camera has a VIDEO port and an AUDIO port. The monitor has a MONITOR-OUT port and an INPUT port. The video camera is connected to the monitor via a cable.
- Setup 4:** The video camera has a VIDEO port and an AUDIO port. The monitor has a MONITOR-OUT port and an INPUT port. The video camera is connected to the monitor via a cable.

(أ) توصيلات سكرات لداخل/خرج اوديو/فيديو
(ب) توصيلة مشتركة المحور ٧٥ أوم للشبكة بالهوائي/بالكيبل
(ج) توصيلات RCA لداخل/خرج اوديو/فيديو

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحيفة متلفزة)


الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

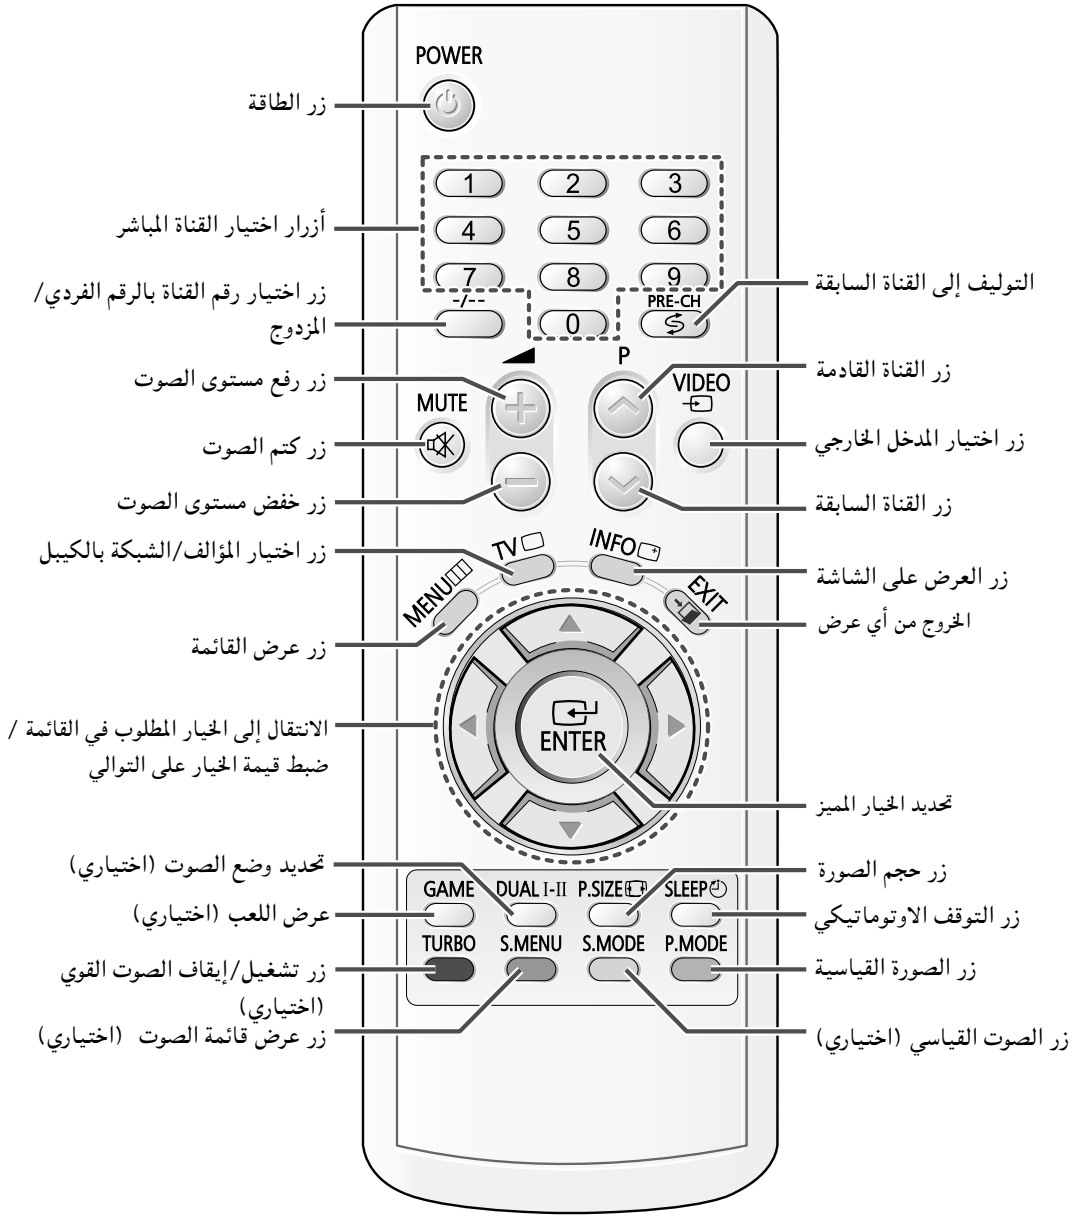

تشغيل جهاز التحكم عن بعد قد يتأثر بالضوء الساطع الاصطناعي قريبا من جهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفة المتلفزة)

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

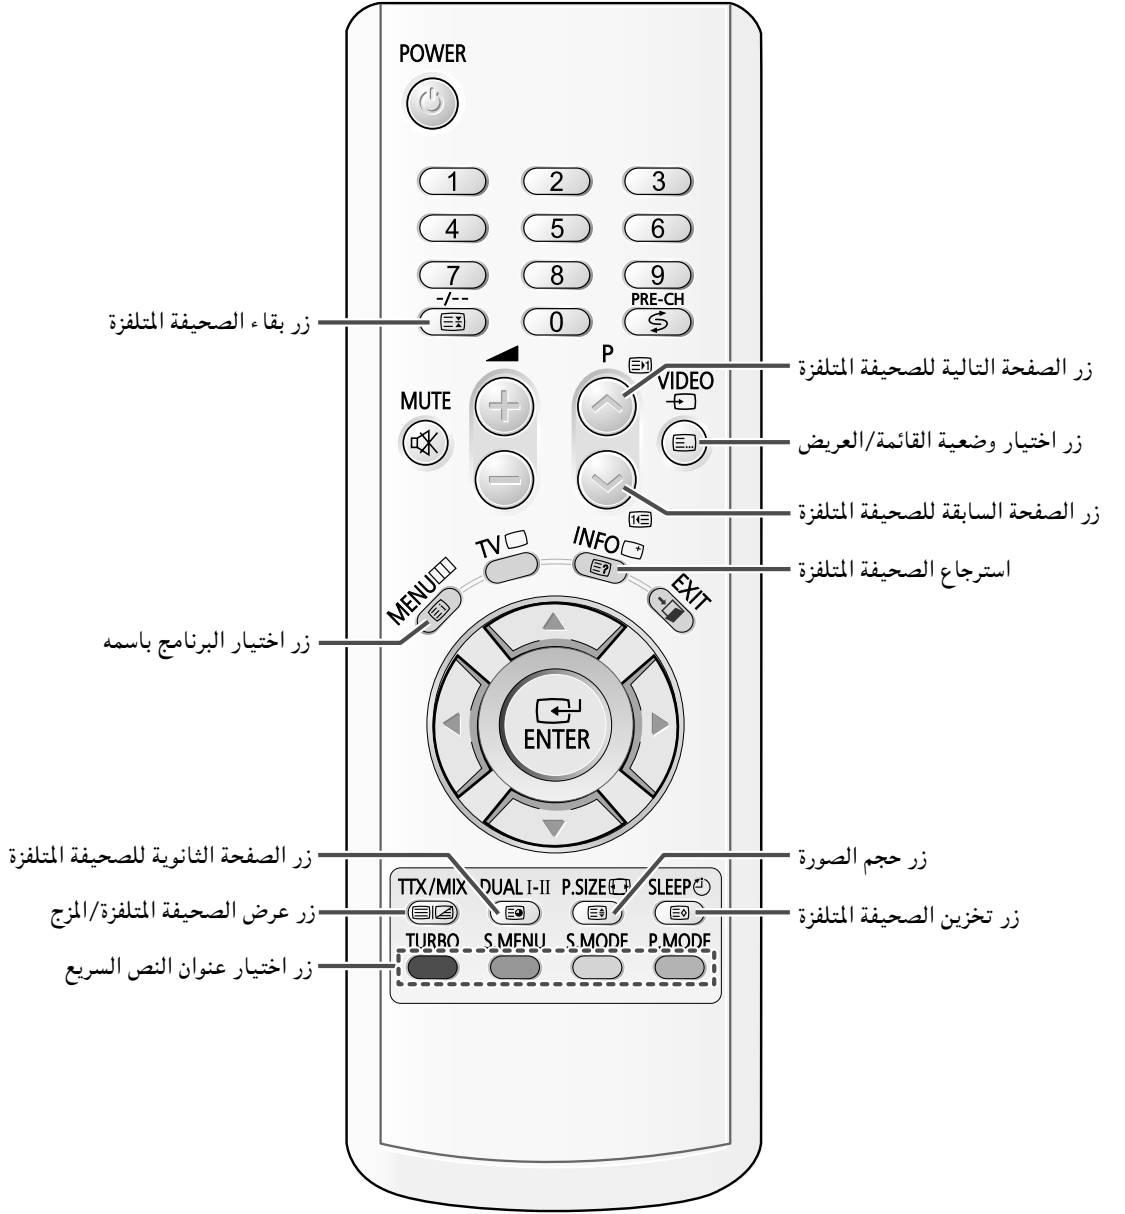

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد يجب عليك تركيب البطاريتين أو استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:




- ◆ شراء التلفزيون.
- ◆ حالة أن جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي.

١ اسحب غطاء جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة (▼) ودفع الغطاء باتجاه السهم.

٢ ادخل بطاريتين وانتبه قطبين للبطاريتين:

- ◆ علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد
- ◆ علامة - تتجه الى علامة - لجهاز التحكم عن بعد

٣ اعد الغطاء الى مكانه بدفعه باتجاه السهم.

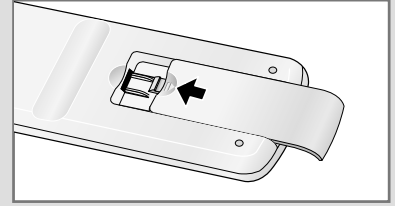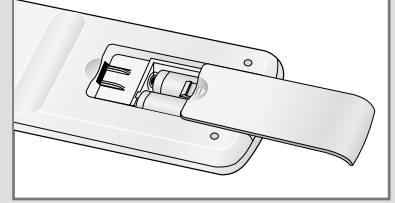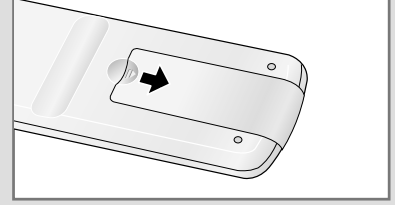


توصيل الهوائي أو شبكة التلفزيون بالكيبل

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لابد أن جهاز التلفزيون يستقبل إشارة البث الاذاعي من احد المصادر التالية:


- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة تلفزيون بالكيبل
- ◆ شبكة قمر صناعي

اوصل الهوائي أو الكيبل لدخل شبكة التلفزيون بالكيبل الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

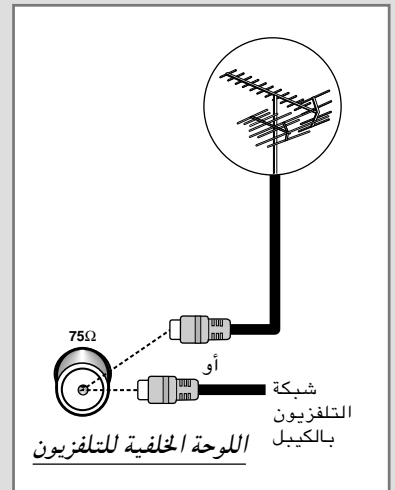

تشغيل التلفزيون وإيقافه

ARB

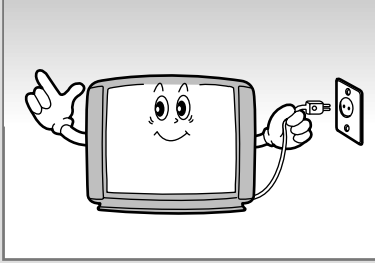

السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مربوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

١ اوصل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.
الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر "⏻" (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.

النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية.

٣ اضغط على زر ⏻ (POWER) (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيراً أو توماتيكياً.

٤ اضغط على زر "⏻" (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية مرة أخرى لإيقاف جهاز التلفزيون عن العمل.

وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل تقليل:

♦ استهلاك الطاقة الكهربائية

♦ بلي أنبوب أشعة الكاثود

يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتاً (مثلاً، أثناء تناول الطعام).

عاد التلفزيون الى وضعية الاستعداد أو توماتيكياً عند تشغيله.

١ اضغط على زر ⏻ (POWER) (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: عندها تتلاشى الصورة من الشاشة ويضيء المؤشر الأحمر الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.

٢ لعرض الصورة على الشاشة، اضغط على زر ⏻ (POWER) (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.


يمكنك أيضاً تشغيل التلفزيون من خلال الضغط على الزر ⏻ أو الزر ⏻.

لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة (مثلاً، عند غيابك عن البيت أثناء الإجازة). في هذه الحالة، يجب أن توقف التلفزيون عن العمل تماماً.

ميزة القابس والتشغيل (حسب الموديل)

ARB

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة للتشغيل لأول مرة، يجري ضبط ثلاث وضعيات المستخدم الأساسية أوتوماتيكيا وعلى التوالي؛ ضبط اللغة، القناة والساعة.

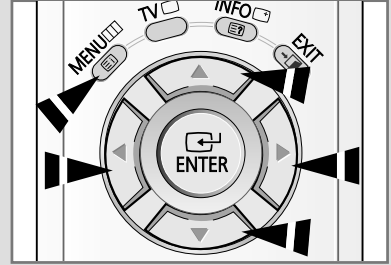

١ إذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "Plug & Play" على الشاشة. تومض هذه الرسالة لحظة ثم تعرض قائمة "اللغة" (Language) على الشاشة أوتوماتيكيا.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة. اضغط على زر MENU (القائمة) لإدخال اللغة، وعندها تعرض رسالة "مدخل هوائي : افحص (Ant. Input Check)" على الشاشة.

◀ إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة"، تعرض قائمة "اللغة" بعد ٣٠ ثانية من جديد.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لتخزين القنوات (راجع "تخزين القنوات أوتوماتيكيا" في صفحة رقم ١٢).

النتيجة: وعندها يعرض القضيب الأفقي، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس مواقعها في مدى الترددات.

٤ عند الانتهاء من البحث عن القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للتحريك الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة رقم ٢٤).

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض رسالة ENJOY YOUR WATCHING على الشاشة، وعندها تعمل القناة التي تم تخزينها.




٧ إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر MENU (القائمة).



٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٣ اختر سطر "PLUG & PLAY" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼، ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "PLUG & PLAY" على الشاشة.

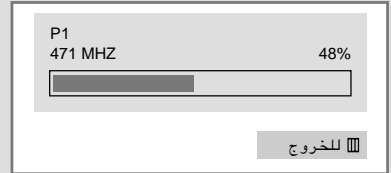

عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخدم لعرض القوائم والمؤشرات.

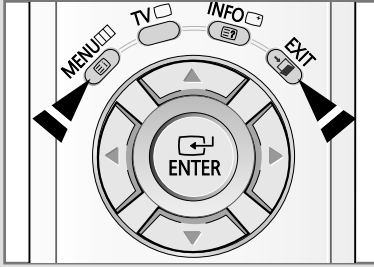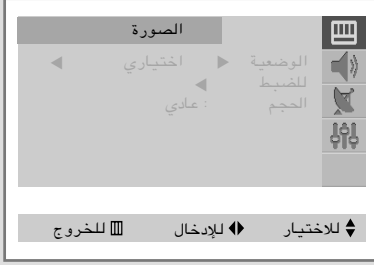

- ١ اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "الوظيفة (Function)".
- ٣ اضغط على زر ► أو زر ◀ لاختيار "اللغة (Language)".
- ٤ اختر لغة معينة بالضغط على زر ► أو زر ◀ تكررًا ومرارًا.
- ٥ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT (ت) أو اضغط على زر MENU (□□□) (القائمة) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.

يمكنك مسح الترددات المستخدمة في تلفزيونك وفي بلادك وتخزين جميع القنوات المستقبلية اوتوماتيكيا .

يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي تظهر القنوات به في تردد الموجات . من الممكن ان الارقام الظاهرة اوتوماتيكيا لا تتفق مع القنوات التي تريد تعيينها . في هذه الحالة ، راجع "تبديل وترتيب القنوات المخزونة" في الصفحة ١٦ .




١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر ► أو زر ◀ لاختيار "تخزين اوتوماتيكيا (Auto Store)".

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ .

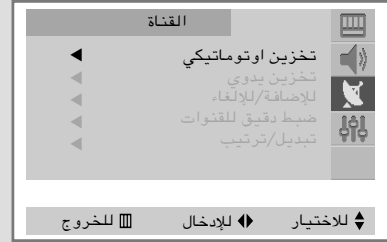


النتيجة: وعندها يعرض القضيبي الأفقي ، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعه في مدى الترددات . وأخيرا يتم البحث عن القنوات أوتوماتيكيا .

٥ عند انتهاء بحث القنوات وتخزينها ، تعرض قائمة "تبديل / ترتيب (Sort)" على الشاشة .


من أجل ف ...

ترتيب القنوات المخزونة
بالترتيب الرقمي
المرغوب فيه .
ارجع الى خطوة رقم ٤ من إجراءات
"تبديل وترتيب القنوات المخزونة"
في صفحة ١٦ .

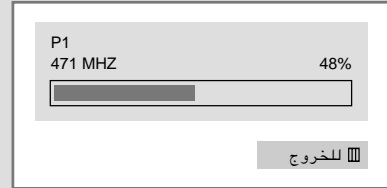

الخروج من وظيفة تخزين
القنوات بدون تبديل وترتيب عدة مرات حتى تتلاشى القوائم .
النتيجة: اضغط على زر (MENU) (القائمة) (القائمة)
القنوات .

➤ إذا لم يعمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات ، اختر نظام الصوت الأنسب في قائمة "تخزين يدوي (Manual Store)" (راجع الصفحة المقابلة).

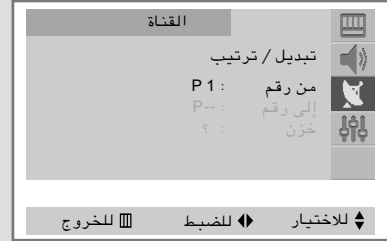

اختيار قناة مرقمة برقم فردي أو رقم مزدوج


عند استخدام أزرار الأرقام لاختيار قناة مخزونة من بين البرامج برقم فردي أو رقم مزدوج ، اتبع التعليمات التالية .

١ اضغط على زر --/ .

النتيجة: عندها يعرض رمز "--" على الشاشة .

٢ ادخل رقم القناة بالرقم المزدوج .

على سبيل المثال: لاختيار رقم قناة ٤٢ ، اضغط على زر ٤ ثم ٢ .

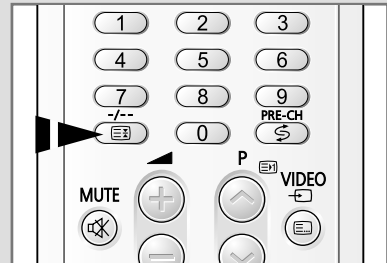

عند تخزين القنوات يدويا ، يمكنك اختيار:

- ◆ ما اذا كنت تخزن القنوات المستقبلية ام لا
- ◆ رقم كل قناة تريد تخزينها

القناة	تخزين يدوي
تخزين اوتوماتيكي	تخزين يدوي
للإضافة/للإلغاء	ضبط دقيق للقنوات
تديل/ترتيب	

للإختيار ◀▶ للإدخال ◻ للخروج

القناة	تخزين يدوي
تخزين يدوي	تخزين يدوي
نظام اللون	AUTO :
نظام الصوت	B/G :
للبحث	-/+ :
رقم البرنامج	18 :
خزن	9 :

للإختيار ◀▶ للضبط ◻ للخروج

القناة	تخزين يدوي
تخزين يدوي	تخزين يدوي
نظام اللون	AUTO :
نظام الصوت	B/G :
للبحث	-/+ :
رقم البرنامج	18 :
خزن	9 :

للإختيار ◀▶ للضبط ◻ للخروج

القناة	تخزين يدوي
تخزين يدوي	تخزين يدوي
نظام اللون	AUTO :
نظام الصوت	B/G :
للبحث	-/+ :
رقم البرنامج	18 :
خزن	9 :

للإختيار ◀▶ للضبط ◻ للخروج

القناة	تخزين يدوي
تخزين يدوي	تخزين يدوي
نظام اللون	AUTO :
نظام الصوت	B/G :
للبحث	-/+ :
رقم البرنامج	18 :
خزن	9 :

للإختيار ◀▶ للضبط ◻ للخروج

القناة	تخزين يدوي
تخزين يدوي	تخزين يدوي
نظام اللون	AUTO :
نظام الصوت	B/G :
للبحث	-/+ :
رقم البرنامج	18 :
خزن	OK :

للإختيار ◀▶ للضبط ◻ للخروج

١

اضغط على زر (MENU) (□) القائمة).

٢

اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣

اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين يدوي (Manual Store)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين يدوي (Manual Store)" على الشاشة مع "نظام اللون (Color System)" المختار .

٤

اضغط على زر ▶ أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من اللون.

النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام اللون (Color System)" . (حسب الموديل)

NTSC3.58 ↔ NTSC4.43 ↔ SECAM ↔ PAL ↔ AUTO

◀ NTSC4.43 هو وضعية عرض "trick (حيلة)" مستخدمة في جهاز فيديو خاص لعرض أشرطة فيديو بال تم تسجيلها على وضعية ان تي اس سي.

٥

اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت (Sound System)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من الصوت.

النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام الصوت (Sound System)" . (حسب الموديل)

M ↔ I ↔ D/K ↔ B/G

◀ إذا لم يعمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب.

٦

للبدء بالبحث، اختر "للبحث (Search)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
النتيجة: عندنا يمسح المؤلف مدى الترددات حتى تعرض أول قناة أو القناة المختارة على الشاشة.

٧

لتخصيص رقم برنامج على القناة، اختر "رقم البرنامج (Prog. No.)" . اضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى تجد الرقم الصحيح.

٨

لتخزين القناة ورقم البرنامج ، اختر "خزن (Store)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض "OK" على الشاشة.

٩

كرّر الخطوات رقم ٦ وحتى ٨ لكل قناة مخزونة.

١٠

عند انتهاء تخزين القنوات اليدوي، اضغط على زر (EXIT) (⏏) أو زر (MENU) (□) القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك محو القنوات التي اخترتها بواسطة عملية مسح القناة. عند مسح جميع القنوات المخزونة، لا تعرض القنوات المختارة لحذفها. ويعرض جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها أثناء مسحها.

١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).



٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للإضافة/للإلغاء (Add/Erase)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "للإضافة/للإلغاء (Add/Erase)" على الشاشة.




٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة المطلوبة.

٥ لإضافة القناة المرغوبة فيها وإلغائها بالضغط على زر ► أو زر ◀ .

٦ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها ، اضغط على زر (EXIT) (➡) أو زر (MENU) (□□□) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

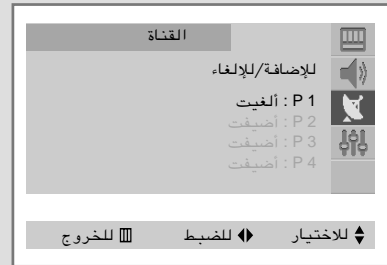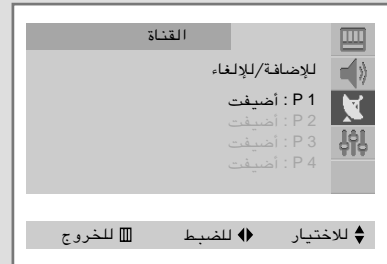

إذا استقبل التلفزيون الصورة الواضحة، ليس من الضروري القيام بالضبط الدقيق للقنوات، لأن مؤلفة القنوات تتم اوتوماتيكيا اثناء عملية البحث عن القنوات وتخزينها. ولكن إذا كانت إشارة البث الاذاعي ضعيفة أو مشوشة، يجب عليك مؤلفة القنوات الدقيقة يدويا.

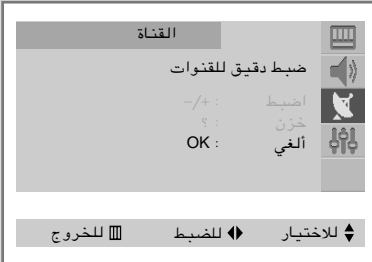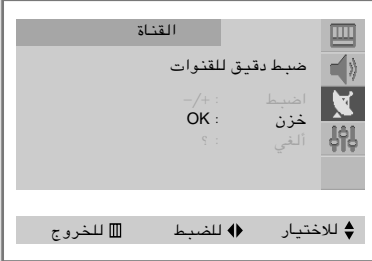

١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)" على الشاشة واضغط على زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "ضبط دقيق للقنوات" بـ "اضبط" المختارة.

٤ من أجل ... اضغط على ...

الحصول على صورة
حادة وواضحة
ونوعية صوت واضح.
النتيجة: تتحرك مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو اليمين.

لحفظ الصورة
أو لصوت المضبوط
في الذاكرة.
النتيجة: عندها تعرض "OK".

لإلغاء الصورة
أو الصوت
المضبوط.
النتيجة: عندها تعرض "OK".

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT (➡) أو اضغط على زر (MENU) (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

يمكنك تغيير رقمي القنوات، من أجل :

- ◆ تعديل ترتيب الرقم الذي تم تخزين القنوات به اوتوماتيكيا .
- ◆ وضع الأرقام الذي تتذكرها بسهولة على القنوات التي تشاهدها

١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تبديل/ترتيب (Sort)" على الشاشة واضغط على زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "ترتيب/تبديل (Sort)" مع سطر "من رقم (From)" المختار .

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ حتى يعرض رقم القناة التي تريد تغييرها.
النتيجة: عندها تعرض القناة المختارة على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "إلى رقم (To)" المختارة.

٦ اضغط على زر ► أو زر ◀ حتى يعرض الرقم الجديد التي تريد تعيينه.
النتيجة: عندها تم تغيير رقم القناة المختارة الذي تم تخزينه سابقا الى الرقم الجديد المختار .




على سبيل المثال: اذا اخترت "P1" لسطر "من رقم (From)" و "P3" لسطر "إلى رقم (To) :"
◆ القناة ١ تصبح القناة ٣ .
◆ القناة ٣ تصبح القناة ١ .

٧ من أجل ... اضغط على ...



للتأكد من تغيير رقم القناة
◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "خزن (Store)".
◆ زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض كلمة "OK".

◀ يمكنك تغيير رقم القناة الاخرى باختيار "من" والعودة الى الخطوة ٤.

٨ عند انتهاء ترتيب وتبديل القنوات، اضغط على زر EXIT (➡) أو زر MENU (□) (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

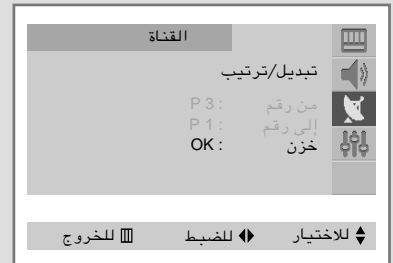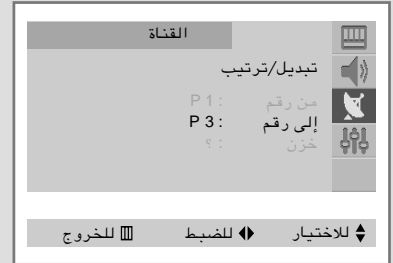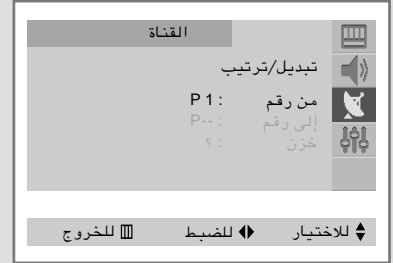

تغيير الصورة القياسية

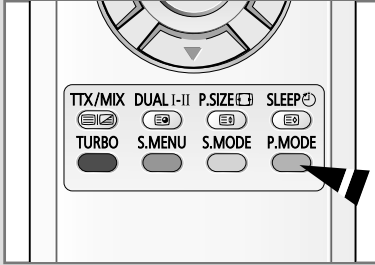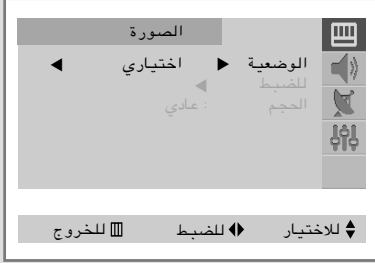

يمكنك اختيار نوع الصورة المنطبقة على لمتطلباتك عند المشاهدة انطباقاً أفضل.
تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب المحدد :

◆ اختياري، نموذجي، الرياضات، طبيعي، ناعم

١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "الوضع".


النتيجة: عندها يتم اختيار قائمة "الوضع (Mode)".

٣ اختر الوضع المفضل لك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٤ عند الاقتناع بالوضعيات المضبوطة، اضغط على زر (EXIT) أو زر (MENU) (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ يمكنك اختيار تأثيرات الصورة المطلوبة بالضغط على زر "P.MODE" (وضع الصورة) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار تصميم الصورة (حسب الموديل)

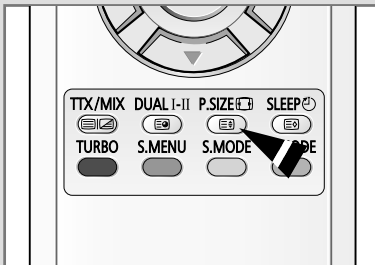

يمكنك اختيار تصميم الصورة (حسب موديل) الأنسب لمتطلبات المشاهدة لك .
تستخدم تصاميم الصورة التالية بالترتيب:

◆ عادي (Normal)

◆ تكبير (Zoom)

◆ 16:9 (اختياري)

١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الحجم (Size)".


٤ اختر الوضع المفضل لك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر (EXIT) أو، اضغط على زر (MENU) (القائمة) تكررًا ومرارًا للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ يمكنك اختيار تصميم الصورة المطلوب بالضغط على زر "P.SIZE" (حجم الصورة) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

جهاز التلفزيون له وضعيات الضبط المختلفة التي تسمح لك بضبط نوعية الصورة:

- ◆ طيف اللون، التباين، السطوح، حدة الوضوح، اللون، اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط).

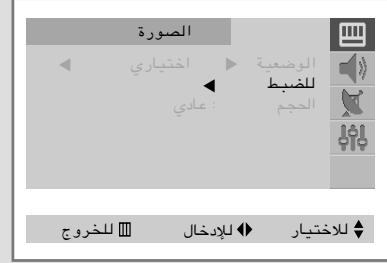

١ اضغط على زر (MENU) القائمة .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الضبط (Adjust)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .


النتيجة: عند اختيار "الوضعيات (Mode)" لوضعيات "اختياري (Custom)" ، تعرض قائمة "الضبط (Adjust)" على الشاشة.

٤ من أجل ضبط ... اضغط على ...

◆ طيف اللون ◆ زر ▶ أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تختار الاختياري المطلوب (عادي، دافئ ١، دافئ ٢، بارد ١، بارد ٢).


◆ التباين ◆ زر ▶ أو زر ◀ .
◆ السطوح ◆ النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي.
◆ حدة الوضوح ◆
◆ اللون ◆
◆ اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط) ◆

٥ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر (EXIT) أو زر (MENU) القائمة عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.



➤ التلفزيون له نظام "المعادلة الاوتوماتيكية" الذي يعمل في حالة وجود التداخل المغناطيسي. لمعادلة شاشة التلفزيون، اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "⓪" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية (راجع "المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية" في صفحة ٣٤).

➤ اذا غير أي شيء لـ "للضبط (Adjust)" الوضعيات ، تتغير وضعية الصورة القياسية الى وضعية "اختياري (Custom)" اوتوماتيكيا.

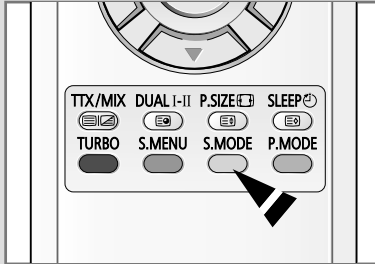

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي. تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي:

◆ اختياري، نموذجي، موسيقي، سينمائي، خطابي.

- ١ اضغط على زر (MENU) القائمة).
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ► أو زر ◀.
- النتيجة: عندها يتم اختيار قائمة "الوضع (Mode)".
- ٣ اختر الوضع المفضل لك بالضغط على زر ► أو زر ◀.
- ٤ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر (EXIT) أو زر (MENU) القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.



➤ يمكنك اختيار تأثيرات الصوت المطلوبة بالضغط على زر "S.MODE" (وضع الصوت) فقط في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

- ١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- ٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للضبط (Adjust)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- النتيجة: عند اختيار "الوضعيات (Mode)" لوضعيات "اختياري (Custom)", تعرض قائمة "للضبط (Adjust)".
- ٤ اختر السطر الاختياري بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ واضبطه لإرضاء تفضيلك. بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- ٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- النتيجة: عندها يعرض القضيبي الأفقي على الشاشة.
- ٦ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر (EXIT) (أو زر (MENU) (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.


يمكنك عرض قائمة ضبط الصوت مباشرة بالضغط على زر "S.MENU" (قائمة الصوت) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

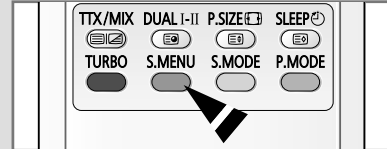

ضبط مستوى الصوت (حسب الموديل)


يمكنك ضبط مستوى الصوت بالضغط على زر (+) أو زر (-) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

- ◆ اضغط على زر (+) لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلة الى اليمين)
- ◆ اضغط على زر (-) لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلة الى اليسار)

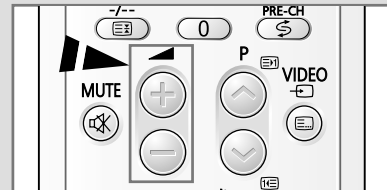

- ◆ يحتفظ التلفزيون بضبط مستوى الصوت :
- ◆ في حالة تغيير وضعيات التلفزيون الى وضعيات الاستعداد
- ◆ في حالة إيقاف التلفزيون عن العمل بواسطة زر "⓪"
- ◆ (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
- ◆ في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

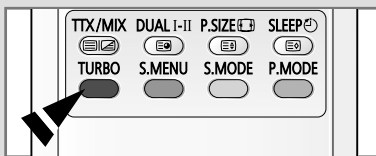

◆ مستوى صوت ذاتي

كل محطة بث إذاعي له حالة إشارتها ، وليس من السهولة أن تضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. بفضل "مستوى صوت ذاتي" يمكنك أوتوماتيكيا ضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة من خلال خفض الصوت في حالة أن تضمين الإشارة مرتفع أو رفع الصوت في حالة أن تضمين الإشارة منخفض.

◆ لحني

يمكنك الاستماع الى لحن الصوت الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه.

◆ مما ثل للإستيريو

وظيفة "مما ثل للإستيريو" تحول إشارة صوت أحادي الى قانتين متطابقتين يسرى وسمنى. عند ضبط "تشغيل" أو "إيقاف" الصوت المماثل لاستيريو، الأوضاع تنطبق على تأثيرات الصوت مثل قياسي، موسيقي، سينمائي وكلامي.

◆ صوت قوي

يمكنك الاستمتاع بالصوت الأكثر روعا وقوة عند مشاهدة قناة موسيقية، سينمائية أو أخرى. وضعية "صوت القوي" مناسبة لتقوية الصوت من الطبقة الأعلى والطبقة الأسفل (وفيها التأثيرات الأخرى).

١ اضغط على زر (MENU) (القائمة) .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ من أجل ... اضغط على ...

تغيير شيء اختياري زر ▲ أو زر ▼ .

اختيار الشيء الاختياري المطلوب (تشغيل/إيقاف) زر ▶ أو زر ◀ .

٤ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر (EXIT) (أو زر (MENU) (القائمة) تكرر الى العودة الى المشاهدة العادية.

◀ يمكنك اختيار الصوت القوي بالضغط على زر "TURBO" (القوي) فقط في جهاز التحكم عن بعد.

يعرض زر **DUAL I-II** (وضعية الصوت) / ويضبط العملية وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الجهاز، يتم ضبط الوضعية على الوضعية المسبقة الضبط اوتوماتيكية من بين "المزدوج - ١" أو "ستيريو"، اعتماداً على إشارة الصوت الحالية.



مؤشر بالعرض على الشاشة	نوع البث الإذاعي	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	استيريو نايكام
أحادي ↔ أحادي نايكام (عادي)	عادي + أحادي نايكام	
أحادي ↔ استيريو نايكام (عادي)	استيريو نايكام	
مزدوج-I ↔ مزدوج-II نايكام نايكام (عادي)	نايكام مزدوج I-II	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	أوديو ٢ استيريو
مزدوج-I ↔ مزدوج-II	لغتين أو مزدوج I-II	
أحادي ↔ استيريو (أحادي إجباري)	استيريو	


◆ إذا كانت إشارة البث الإذاعي ضعيفة، يمكنك الاستماع الى الصوت أكثر سهولة في حالة ضبط الوضعية على الصوت "الأحادي" باستخدام زر **DUAL I-II** (وضعية الصوت).

◆ إذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة (أو في حالة صوت الستيريو - الأحادي المنقطعة) وحدث التغير الأوتوماتيكي بين الوضعيتين، اضبط الوضعية على وضعية "الأحادي".

◆ عند استقبال صوت "الأحادي" في وضعية الأوديو فيديو، صل قابس الصوت الى مقبس دخل "L" (يسار) على اللوحة .
إذا خرج الصوت "الأحادي" من السماعة اليسرى ، اضغط على زر **DUAL I-II** (وضعية الصوت).

كتم الصوت مؤقتا

يمكنك كتم الصوت مؤقتا، على سبيل المثال، اذا أردت كلاما هاتفيا.

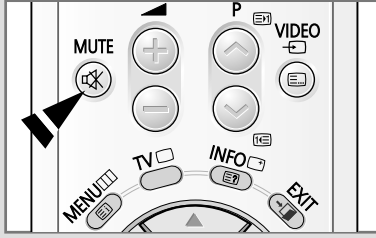


١ اضغط على زر MUTE (الكتم).

النتيجة: عندها يكتم الصوت ويعرض رمز "X" على الشاشة.

٢ اذا أردت العودة الى الصوت العادي بنفس مستوى الصوت معما كان، اضغط على زر MUTE (الكتم) مرة اخرى (أو كل من زري مستوى الصوت).

ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل)

يمكنك اختيار المدة التي تتراوح بين ٣٠ دقيقة و ١٨٠ دقيقة بعد تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا بواسطة الضغط على زر "SLEEP" (النوم).

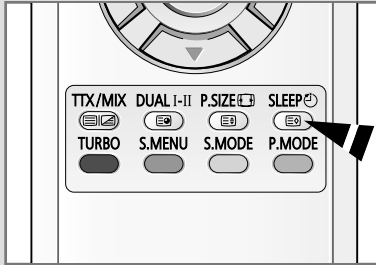

١ اضغط على زر SLEEP (النوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة:

اذا كان مؤقت النوم ... يعرض على الشاشة ...

تم ضبطه مسبقا الوقت المتبقي قبل تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد.

لا يتم ضبطه بعد الكلمة "إيقاف".

٢ اضغط على زر SLEEP (النوم) عدة مرات حتى يعرض الوقت المراد ضبطها على فترة (٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).

النتيجة: يتغير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند وصول المؤقت الى الوقت صفر.


٣ لالغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP (النوم) عدة مرات حتى تعرض الكلمة "إيقاف" على الشاشة.

ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل)

يمكنك ضبط الساعة الموجودة في التلفزيون حيث يعرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "INFO".

يجب عليك ان تضبط الوقت في حالة انك تريد استخدام وظيفة التشغيل/الإيقاف بالوقت الاوتوماتيكي.

تعمل الساعة المضبوطة من جديد عند الضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) على اللوحة الأمامية.

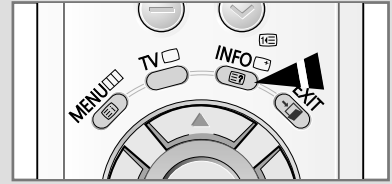

١ اضغط على زر MENU (Ⓜ) (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة مع اختيار سطر "الساعة (Clock)".

٤ من أجل ... اضغط على ...

التحريك الى الساعة أو الدقيقة زر ▶ أو زر ◀ .

ضبط الساعة أو الدقيقة زر ▲ أو زر ▼ .

٥ عند الانتهاء ، اضغط على زر EXIT (Ⓜ) أو زر MENU (Ⓜ) (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

٦ لعرض ... اضغط على زر INFO (Ⓜ) ...

معلومات القناة مرة.

الوقت الحالي مرتين.

٧ لتلاشي العرض، اضغط على زر INFO (Ⓜ) مرة أخرى.

تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل اوتوماتيكيا (حسب الموديل)

ARB

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف والتلفزيون :

◆ يعمل اوتوماتيكيا ويتم ضبط القناة المختارة منك عند الوقت المضبوط.

◆ يتوقف عن العمل اوتوماتيكيا عند الوقت الذي ضبطته.

➤ اضبط ساعة التلفزيون أولا (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه") الموجود على الصفحة السابقة). اذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض الكلمة " اضبط الساعة أولا (Set the clock first)" على الشاشة.



١ اضغط على زر (MENU) (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" ، واضغط على زر ► أو زر ◀ .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "المؤقت (Timer)".

٥ اضغط على زر ► أو زر ◀ لضبط الوضعية على "تشغيل (On)".
النتيجة: عندها يعرض "وقت البدء (On Time)" و "وقت الإيقاف (Off Time)" على الشاشة.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت البدء (On Time)".

٧ اضبط الوقت الذي تريد فيها تشغيل التلفزيون.

من أجل ... اضغط على ...

التحريك الى الساعة أو الدقيقة زر ► أو زر ◀ .

ضبط الساعة أو الدقيقة زر ▲ أو زر ▼ .

٨ بنفس الطريقة، اضبط الوقت الذي تريد إيقاف التلفزيون عن العمل عند وصوله.

٩ عند الانتهاء من ضبط وقت تشغيل/إيقاف، اضغط على زر EXIT (⏏) أو زر (MENU) (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

➤ عملية إيقاف التشغيل الذاتي

عند تشغيل المؤقت، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم تشغيل أي أدوات في لوحة التحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون عن طريق المؤقت. تتاح هذه الوظيفة فقط عند تشغيل المؤقت، وتحول هذه الوظيفة دون وقوع حوادث التسرب أو حدوث سخونة مفرطة، بسبب ترك التلفزيون يعمل لفترة طويلة بعد تشغيله من خلال المؤقت (حينما تكون خارج المنزل لقضاء إحدى العطلات على سبيل المثال).

يمكنك تحديد البرامج بواسطة وظيفة قفل القنوات المختارة منك.
على سبيل المثال: يمكنك منع الأطفال عن مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

١ اضغط على زر (MENU) القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)"، واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجب عن الأطفال (Child Lock)"، واضغط على زر ► أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "حجب عن الأطفال (Child Lock)" على الشاشة.

٤ اضبط إغلاق الأطفال على وضعية "تشغيل (On)" بالضغط على زر ► أو زر ◀ .

⏪ إذا أردت إلغاء قفل قناة، اضبط هذه الوظيفة على "إيقاف (Off)".


٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "رقم البرنامج (Prog.No.)". اختر رقم القناة المغلقة بالضغط على زر ► أو زر ◀ .

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إغلاق (Lock)". واضغط على زر ► أو زر ◀ .

النتيجة: عندها تعرض كلمة "مغلق (Locked)" على الشاشة.

٧ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT (➡) أو زر MENU (□□□) القائمة) تكرر العودة الى المشاهدة العادية.

⏪ إذا كانت أي قناة مغلقة، لا يمكنك إدخال قائمة "القناة (Channel)" (وعندها تعرض رسالة "غير مستخدمة" على الشاشة).

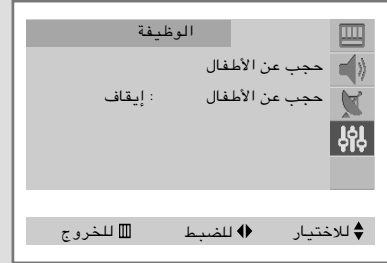



إذا لم يستقبل جهاز التلفزيون أي إشارة أو استقبل الإشارة الضعيفة، يتم تبديل خلفية الصورة بالتشويش بشاشة زرقاء.

إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "الشاشة الزرقاء" على وضعية "الإيقاف".

١ اضغط على زر MENU (□□□).


٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (Blue screen)".

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ لاختيار السطر الاختياري المطلوب (تشغيل/إيقاف).

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT (→□) أو زر MENU (□□□) (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

يمكنك التمتع بالألعاب *Chicken Farm* (مزرعة الفروج) ، البمرمجة في هذا التلفزيون.

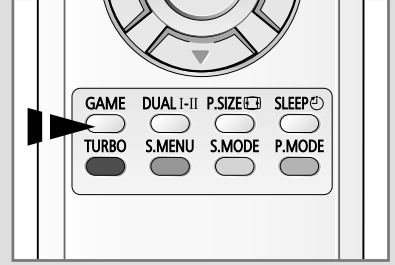

١ اضغط على زر **GAME** (اللعب) لدخول وضعية اللعب.

النتيجة: عندها تعرض شاشة الاستعداد لللعب.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لإجراء اللعب.




٣ حرك الفلاح لإمساك بالبيضات باستخدام زر ▶ أو زر ◀ . كلما تزيد الدرجة، تزيد سرعة اللعب .

٤ كلما أمسكت خمسين بيضة (مثلا، ٥٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ...)، إذا انكسرت أي بيضة موجودة، يمكن إعادة حفظ بيضة واحدة. عند فقد خمس بيضات، ينتهي اللعب وفي نفس الوقت تعرض نافذة الدرجة النهائية.

٥ إذا أردت إيقاف اللعب أثناء اللعب، اضغط على زر **MENU** (□□□) (القائمة). وعندها تعرض نافذة الدرجة النهائية على الشاشة.


٦ إذا أردت إعادة تشغيل اللعب، اضغط على زر **MENU** (□□□) (القائمة) ، أو زر ▶ أو زر ◀ . عندها، تتحول نافذة الدرجة النهائية الى نافذة الاستعداد لللعب.

٧ للخروج من وضعية اللعب، اضغط على زر **GAME** (اللعب).

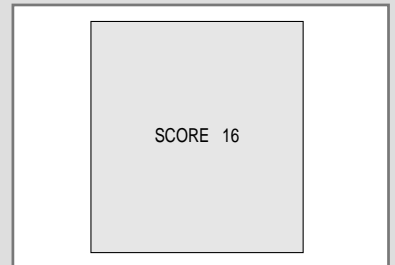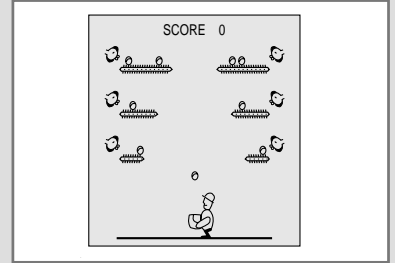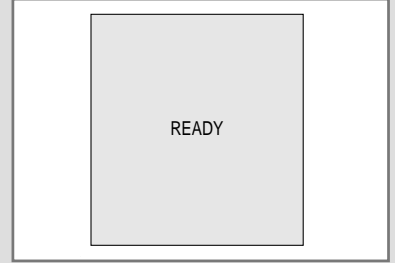

حل شفرة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

ARB

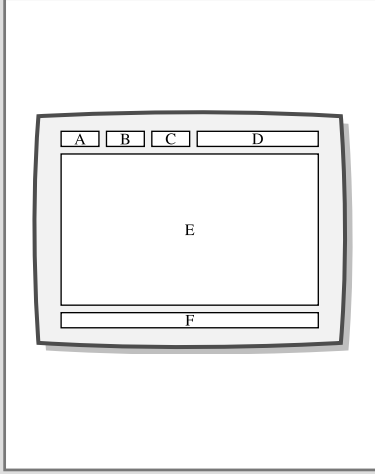


معظم قنوات التلفزيون تنقل "الصحيفة المتلفزة" هي المعلومات الكتابية و المعلومات تقدم مثل :

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية
- ◆ نشرة الأخبار
- ◆ تنبؤ الجو
- ◆ نتائج المباريات الرياضية
- ◆ الترجمة عند الاستماع الصعب اليه

هذه المعلومات منقسمة الى ستة أصناف:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختار
B	محطة الإذاعة
C	رقم الصفحة الحالية أو البحث على الحالة
D	التاريخ والوقت
E	النص
F	معلومات الأحوال

عرض معلومات الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

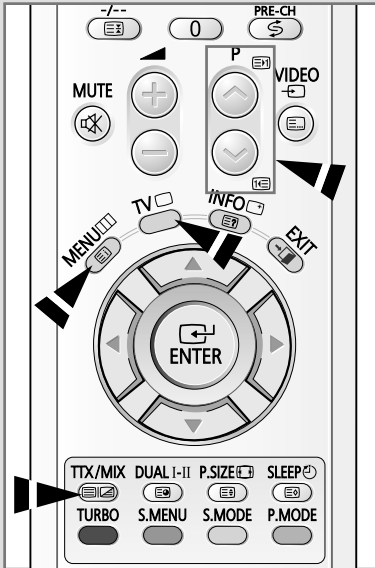

يمكنك عرض معلومات الصحيفة المتلفزة في أي وقت ولكن لا بد من استقبال الإشارة القوية. وإلا :

- ◆ قد يحدث نقص المعلومات
- ◆ قد لا تعرض بعض الصفحات

لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة وعرض صفحة المحتويات ؛

١ اختر القناة الخاصة بخدمات الصحيفة المتلفزة بواسطة استخدام زر (11) أو زر (12).

٢ اضغط على زر TTX/MIX (الصحيفة المتلفزة/المزج) (13) لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة.

النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات (١٠٠ صفحة). يمكنك عرض هذه الصفحة في أي وقت بالضغط على زر INDEX (المحتويات) (14).


٣ لعرض البرنامج الإذاعي الحقيقي مع صفحة الصحيفة المتلفزة في نفس الوقت، اضغط على زر TTX/MIX (الصحيفة المتلفزة/المزج) (13).

٤ اضغط على زر TV (15) للعودة الى المشاهدة العادية.


اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

اضغط على أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:

- ١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المساوية مع رقم الصفحة.
النتيجة: عندها يزيد عداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة المختارة.
 - ٢ إذا كانت الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الثانوية، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتثبيت العرض على صفحة مختارة، اضغط على زر HOLD (البقاء) (⏸). اضغط على زر HOLD (البقاء) (⏸) مرة أخرى للعودة إلى الصورة العادية.
 - ٣ بواسطة استخدام مختلف الاختيارات:
- | للعرض: | اضغط على: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ◆ كلي معلومات الصحيفة المتلفزة والبرنامج الإذاعي العادي | TTX/MIX (⏮⏭) |
| ◆ النص المختلفي (مثلاً، أجوبة عن لعب اللغز) | الاسترجاع (⏮?) |
| ◆ الشاشة العادية | الاسترجاع (⏮?) مرة أخرى. |
| ◆ صفحة ثانوية بإدخال رقمها الرباعي | الصفحة الثانوية (⏮9) |
| ◆ الصفحة التالية | إلى الصفحة القادمة (⏮H) |
| ◆ الصفحة السابقة | إلى الصفحة السابقة (⏮I) |
| ◆ الأحرف بالحجم المزدوج في:
• النصف الأعلى من الشاشة
• النصف الأسفل من الشاشة
◆ الشاشة العادية | الحجم (⏮S)
مرة
مرتين
ثلاث مرات |

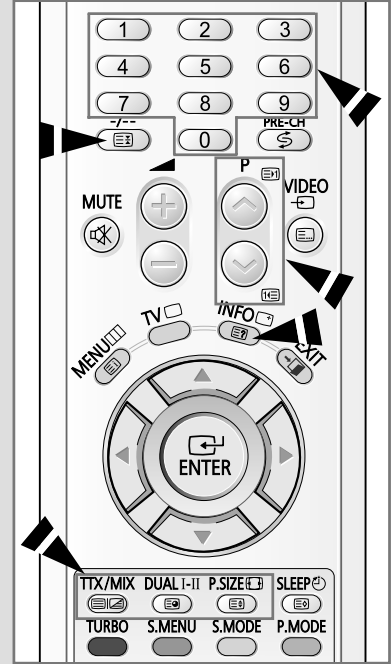

اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة (حسب الموديل)

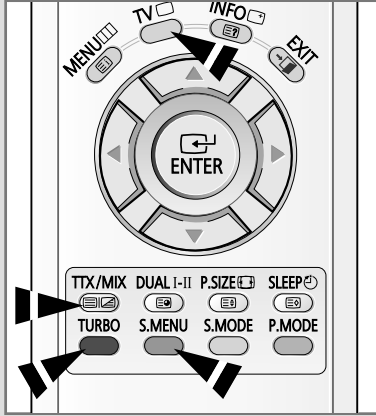

العناوين المختلفة الموجودة في صفحة المحتويات مرموزة باللون ويمكنك اختيار العناوين بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

١ اضغط على زر TTX/MIX (الصحيفة المتلفزة/المزج) () لعرض صفحة محتويات الصحيفة المتلفزة.

٢ اضغط على الأزرار الملونة المنطبقة على العنوان الذي تريد اختياره. (العناوين المستخدمة مبينة بالقائمة على خط المعلومات).

النتيجة: عندها تعرض الصفحة مع المعلومات الإضافية المرموزة باللون والتي يمكنك اختيارها بنفس الطريقة.


٣ للعرض : اضغط على :

الصفحة السابقة الزر الأحمر

الصفحة التالية الزر الأخضر

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر TV () للعودة الى المشاهدة العادية.

كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

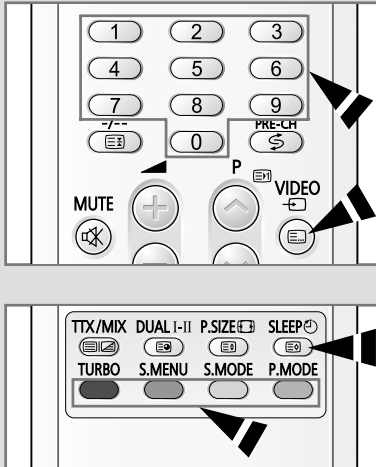

يمكنك تخزين ٤ صفحات الصحيفة المتلفزة على الأقصى.

١ اختر وضعية LIST (البيان).

النتيجة: عندها تعرض أربعة أرقام ثلاثية بالألوان المختلفة في أسفل الشاشة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تريد تبديلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة بالضغط على أزرار الأرقام.

٤ كرر خطوتي ٢ و ٣ لكل صفحة مخزونة، باستخدام زر ملون مختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر التخزين () حتى تعرض الكتل المنطبقة ثلاث مرات.

➤ يستخدم زر البيان () للتغيير ما بين :

◆ وضعية LIST (البيان)

◆ وضعية FLOF (العريض)

مشاهدة الصورة من مصادر خارجية


عند توصيل أنظمة اوديو وفيديو مختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

١ تأكد من تم جميع التوصيلات المطلوبة.

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر VIDEO (الفيديو) مرة أو أكثر حتى يعرض المدخل المطلوب.

➤ اعتمادا على المصدر المختار، قد تظهر الصورة اوتوماتيكيا.

➤ لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة اخرى، اضغط على زر TV (التلفزيون) واختر رقم القناة المطلوبة.



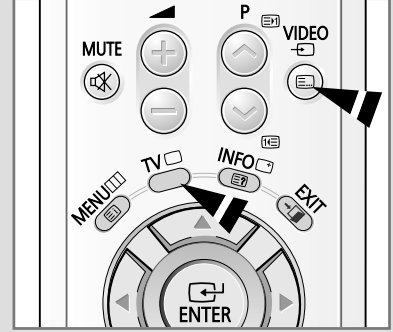


التوصيل الى مداخل/مخارج الأوديو/الفيديو

المواقع والترتيب الحقيقية على جهاز تلفزيونك قد تختلف حسب الموديل.






كابل الاوديو فيديو

(حسب الموديل)

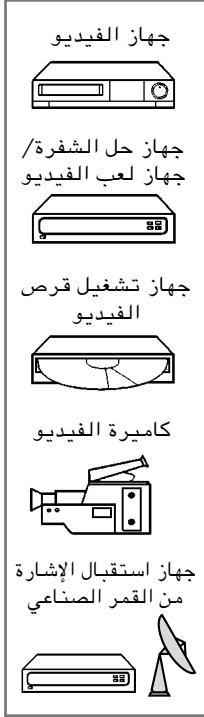

اللوحة الخلفية للتلفزيون



(حسب الموديل)

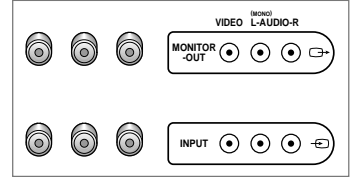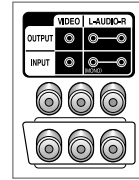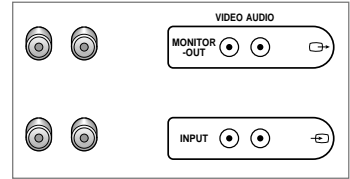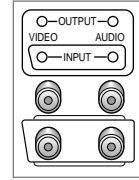

توصيلة الأوديو/الفيديو الموجودة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون تستخدم لتوصيل الأجهزة ذات مخرج RGB.


كابل الأوديو فيديو

(حسب الموديل)



اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

(حسب الموديل)



تستخدم توصيلة الأوديو/الفيديو الموجودة على اللوحة الأمامية (أو الجانبية) لجهاز التلفزيون لتوصيل الأجهزة مثل كاميرات الفيديو، أجهزة تشغيل قرص الفيديو، أجهزة لعب الفيديو المعينة.

عند توصيل التوصيلات في الأمامية (أو الجانبية) والخلفية الى الأجهزة الخارجية، توصيلة الأوديو فيديو الموجودة في اللوحة الأمامية (أو الجانبية) لها الأولوية.

المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

إذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- ◆ اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر " ① " (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.
- ◆ افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.
- ◆ اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر POWER (الطاقة) على جهاز التحكم عن بعد.
- ➡ إذا تركت التلفزيون، اضغط على زر " ① " (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحري الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة.

إذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة ادناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر " ① " (التشغيل/الإيقاف). ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر MUTE (الكتم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	<ul style="list-style-type: none"> ◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت والصورة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ ادخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس اخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلجية والصوت غير واضح	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> ◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد (زجاج ارسال الاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.

- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بتاجر أو مركز للخدمات في حالة أن أي تغير في أداء الجهاز يشير الى أن الخطأ قد يحدث.

