

**Panduan Pemilik**


Sebelum mengoperasikan perangkat, bacalah buku panduan ini dengan seksama, dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

Silakan mendaftarkan kartu garansi dan produk Samsung anda di [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

**Panel Kontrol** (tergantung pada model)

➤ Konfigurasi sebenarnya pada TV Anda mungkin berbeda, tergantung pada model Anda.

**Panel Depan (atau Samping)**

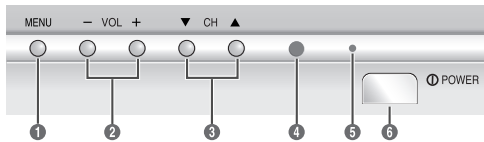


- ❶ Tampilan menu pada layar
- ❷ Pengaturan volume
- ❸ Pemilihan saluran
- ❹ Sensor remote control
- ❺ Indikator
- ❻ Power (Daya) hidup/mati

- ◆ Anda dapat menggunakan tombol ❸ untuk menghidupkan TV pada modus siaga tergantung pada model.
- ◆ Tombol ❷ dan ❸ juga memiliki fungsi yang sama dengan tombol <img alt="left arrow icon" data-bbox="78 768 92 782"/> <img alt="right arrow icon" data-bbox="108 768 122 782"/> <img alt="up arrow icon" data-bbox="138 768 152 782"/> <img alt="down arrow icon" data-bbox="168 768 182 782"/> pada remote control.
- ◆ Jika remote control tidak bekerja lagi atau Anda tidak tahu letaknya, Anda dapat menggunakan kontrol pada panel televisi.

**Panel Sambungan** (tergantung pada model)

➤ Konfigurasi sebenarnya pada TV Anda mungkin berbeda, tergantung pada model Anda.

**Panel Belakang**

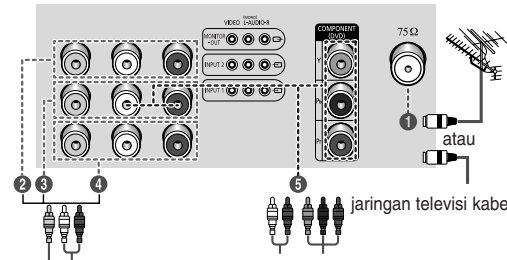

➤ Apabila Anda menghubungkan sistem audio atau video ke televisi Anda, pastikan bahwa semua elemen dimatikan. Pastikan untuk mencocokkan kode warna pada terminal input dan jack kabel.

**Menghubungkan ke Antena atau Jaringan Televisi Kabel**

Hubungkan kabel antena atau input jaringan ke ❶ (soket koaksial 75 Ω). Untuk menyaksikan saluran televisi dengan benar, sinyal harus diterima oleh perangkat dari salah satu sumber berikut ini: antena luar, jaringan televisi kabel, atau jaringan satelit. Jika Anda menghubungkan antena dalam, Anda mungkin perlu mengaturnya pada saat mencari gelombang televisi Anda sampai mendapatkan gambar yang tajam dan jernih.


**Menghubungkan ke Output RCA**

Konektor RCA ❷ digunakan untuk peralatan, seperti VCR perekam atau sistem audio.

**Menghubungkan ke Input RCA**

Konektor RCA ❸ dan RCA ❹ digunakan untuk peralatan, seperti VCR, DVD, dekoder, penerima satelit, perangkat video game, atau video disc player. (Apabila menggunakan peralatan mono, sambungkan ke konektor input **AUDIO-L**.) Konektor RCA ❺ digunakan untuk peralatan seperti DVD dengan output komponen (hanya 480i).

**Panel Depan (atau Samping)**

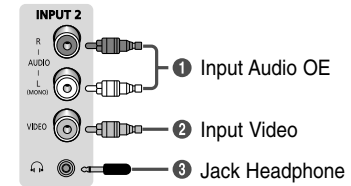

➤ Pastikan untuk mencocokkan kode warna pada terminal input dan jack kabel.

**Menghubungkan ke Input RCA**

Konektor ❶ (**AUDIO-L/R**) dan ❷ (**VIDEO**) digunakan untuk peralatan, seperti camcorder, video disc player, atau perangkat video game.


**Menghubungkan Headphone**

Jack ❸ (headphone) digunakan untuk menyaksikan program televisi tanpa mengganggu orang lain di ruangan yang sama. Penggunaan headphone dalam waktu lama pada volume tinggi dapat merusak pendengaran Anda.

➤ Apabila konektor AV depan (atau samping) dan belakang terhubung ke peralatan eksternal, AV depan (atau samping) mendapatkan prioritas.

## Remote Control (tergantung pada model)

- Operasi remote control mungkin terpengaruh oleh cahaya artifisial terang di dekat TV.

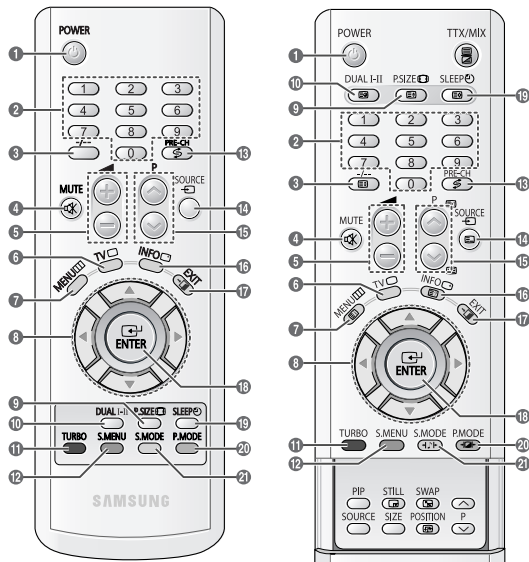


- POWER**  
Untuk menghidupkan dan mematikan TV.
- Tombol angka**  
Untuk langsung memilih saluran.
- /--**  
Digunakan untuk memilih saluran bernomor sepuluh atau lebih. Tekan tombol ini, kemudian simbol "--" ditampilkan. Masukkan nomor saluran dua-digit.
- MUTE**  
Untuk mematikan suara sementara. Untuk mengaktifkan kembali suara, tekan tombol **MUTE**, , atau .

- Untuk menaikkan atau menurunkan volume.
- TV**  
Untuk kembali ke mode TV apabila berada pada mode input eksternal.
- MENU**  
Untuk menampilkan menu pada layar atau kembali ke menu sebelumnya.
- Untuk mengontrol kursor pada menu.
- P.SIZE**  
Untuk mengubah ukuran layar.

- DUAL I-II**  
Untuk memilih mode suara.
- TURBO**  
Untuk memilih opsi suara turbo.
- S.MENU**  
Untuk menampilkan menu suara.
- PRE-CH**  
Untuk berpindah berulang kali antara dua saluran yang terakhir ditampilkan.
- SOURCE**  
Untuk menampilkan semua sumber video yang tersedia.
- P /**   
Untuk menampilkan saluran tersimpan berikutnya atau sebelumnya.
- INFO**  
Untuk melihat informasi saluran dan status pengaturan yang Anda pilih.
- EXIT**  
Untuk keluar dari tampilan apapun atau kembali ke tayangan normal.
- ENTER**  
Pada saat menggunakan menu pada layar, tekan tombol **ENTER** untuk mengaktifkan (atau mengubah) item tertentu.
- SLEEP**  
Untuk memilih jangka waktu yang ditetapkan untuk mematikan secara otomatis.
- P.MODE**  
Untuk memilih efek gambar.
- S.MODE**  
Untuk memilih efek suara.

### Memasang Baterai

- Lepaskan penutup. Pasang dua baterai ukuran AAA, kemudian tutup kembali penutup. Apabila remote control tidak beroperasi secara normal, periksa apakah kutub "+" dan "-" baterai dimasukkan dengan benar atau baterai telah kosong.
- Jangan mencampur tipe baterai, mis. alkalin dan mangan.

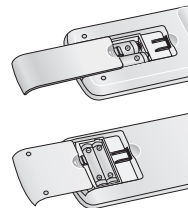

## Menghidupkan dan Mematikan Televisi

Kabel listrik tersambung ke bagian belakang televisi.

- Tancapkan kabel listrik ke stopkontak yang sesuai.
  - Tegangan listrik ditunjukkan di bagian belakang televisi dan pada frekuensi 50 atau 60Hz.
- Tekan tombol (Hidup/Mati) di bagian depan (atau samping) televisi.
- Tekan tombol **POWER** pada remote control untuk menghidupkan televisi. Program yang terakhir Anda saksikan dipilih kembali secara otomatis. Jika Anda belum menyimpan saluran apapun, tidak ada gambar yang ditampilkan dengan jelas. Rujuk pada "Saluran - Simpan Oto." atau "Saluran - Simpan Manual" di halaman 4.
  - Jika televisi dihidupkan untuk pertama kali, beberapa pengaturan dasar pelanggan dijalankan secara otomatis. Rujuk pada "Setup - Plug & Play" di halaman 3.
- Untuk mematikan televisi, tekan tombol (Hidup/Mati) di bagian depan (atau samping) televisi.

## Memasang Televisi pada Modus Siaga

Televisi dapat dipasang pada modus Siaga, untuk mengurangi konsumsi daya dan keausan tabung sinar katode. Modus Siaga dapat berguna apabila Anda ingin berhenti menyaksikan sementara (selama makan, misalnya).

- Tekan tombol **POWER** pada remote pada saat menyaksikan. Televisi berada pada modus siaga.
  - Untuk menghidupkan kembali televisi, cukup tekan lagi tombol tersebut.
- Jangan meninggalkan televisi pada mode siaga untuk waktu yang lama (apabila Anda pergi berlibur, misalnya). Matikan televisi dengan menekan tombol (Hidup/Mati) di bagian depan (atau samping) televisi. Yang terbaik adalah mencabut kabel listrik dan antena dari perangkat.

## Melihat Menu

- 1 Tekan tombol **MENU**. Menu utama ditampilkan pada layar. Di samping kiri tersedia lima ikon: **Input**, **Gambar**, **Suara**, **Saluran**, dan **Setup**.
- 2 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih salah satu ikon. Tekan tombol **ENTER** untuk mengakses sub-menu ikon tersebut.
- 3 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk berpindah ke item pada menu. Tekan tombol **ENTER** untuk masuk ke item pada menu.
- 4 Tekan tombol **▲/▼/◀/▶** untuk mengubah item yang dipilih. Tekan tombol **MENU** untuk kembali ke menu sebelumnya.
- 5 Tekan tombol **EXIT** untuk keluar dari menu.

## Setup - Plug & Play

Apabila televisi dihidupkan untuk pertama kali, beberapa pengaturan dasar pelanggan dijalankan berturut-turut secara otomatis. Tersedia beberapa pengaturan berikut ini.





- 1 Jika televisi pada modus siaga, tekan tombol **POWER** pada remote control. **Mulai Pasang & Putar** ditampilkan. Untuk memulai Plug & Play, tekan tombol **ENTER**. Menu **Bahasa** ditampilkan.

➤ Menu **Bahasa** akan otomatis ditampilkan setelah beberapa detik, bahkan jika tombol **ENTER** tidak ditekan.



*lanjutan...*

- 2 Pilih bahasa yang sesuai dengan menekan tombol **▲** atau **▼**. Tekan tombol **ENTER**. **Cek masukan antenna** ditampilkan.
  - Jika tidak ada bahasa yang dipilih, menu bahasa akan menghilang kurang lebih 30 detik kemudian.
- 3 Pastikan bahwa antenna tersambung ke televisi (rujuk pada halaman 1). Tekan tombol **ENTER**. Menu **Area** ditampilkan.
- 4 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih daerah Area. Tekan tombol **ENTER**.
- 5 Untuk mencari saluran, tekan tombol **ENTER**. Untuk menghentikan pencarian, tekan tombol **ENTER**. Setelah pencarian saluran selesai, menu **Clock Set** ditampilkan.
- 6 Tekan tombol **◀** atau **▶** untuk berpindah ke jam atau menit. Atur jam atau menit dengan menekan tombol **▲** atau **▼**.
- 7 Setelah Anda selesai, tekan tombol **MENU**. **Nikmati tayangan Anda.** ditampilkan, kemudian saluran yang telah tersimpan akan diaktifkan.

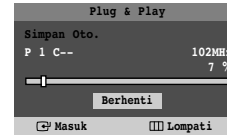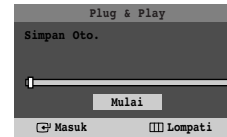

## Mengatur-ulang Plug & Play

**Metode:** MENU → ▲/▼  
(Setup) → ENTER → ▲/▼  
(Plug & Play) → ENTER




## Input (tergantung pada model) -

### Daftar Sumber / Edit Nama

#### ◆ Daftar Sumber

Anda dapat beralih tayangan antara sinyal dari peralatan yang terhubung, seperti VCR, DVD, set-top box, dan sumber TV source (siaran atau kabel).

➤ Anda dapat mengubah sumber eksternal yang dibutuhkan cukup dengan menekan tombol **SOURCE** pada remote control. Mungkin diperlukan waktu sejenak untuk peralihan gambar. Untuk kembali ke modus TV, tekan tombol **TV** pada remote control.

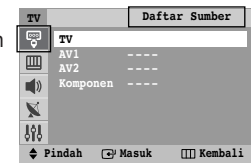

#### ◆ Edit Nama

Anda dapat memberi nama untuk sumber eksternal.



## Saluran - Simpan Oto.

Anda dapat memindai dalam rentang frekuensi yang tersedia bagi Anda (dan ketersediaannya tergantung pada negara Anda). Nomor program yang dialokasikan secara otomatis mungkin tidak sesuai dengan nomor program yang sebenarnya atau yang diinginkan. Meskipun demikian Anda dapat mengurutkan nomor secara manual dan menghapus semua saluran yang tidak Anda inginkan.

Saluran diurutkan dan disimpan dalam urutan yang mencerminkan posisi mereka dalam rentang frekuensi (dengan frekuensi terendah pertama dan tertinggi terakhir). Program yang pertama kali dipilih kemudian ditampilkan.

➤ Untuk menghentikan pencarian sebelum selesai, tekan tombol **ENTER**.

Setelah selesai, menu **Urutkan** ditampilkan. Untuk mengurutkan saluran tersimpan dalam urutan nomor yang diinginkan, rujuk pada "Saluran - Urutkan". Untuk keluar tanpa mengurutkan, tekan tombol **EXIT**.



## Saluran - Urutkan

Operasi ini memungkinkan Anda untuk mengubah nomor program saluran yang tersimpan. Operasi ini mungkin diperlukan setelah menggunakan auto store (simpan oto.).


- ◆ **Dari:** Nomor saluran yang akan diubah.
- ◆ **Ke:** Nomor saluran baru yang akan diidentifikasi.
- ◆ **Simpan:** Konfirmasi pertukaran nomor saluran.



## Saluran - Simpan Manual

Anda dapat menyimpan saluran, termasuk yang diterima melalui jaringan kabel. Apabila menyimpan saluran secara manual, Anda dapat memilih:

- Apakah akan menyimpan setiap saluran yang ditemukan atau tidak
- Nomor program dari masing-masing saluran tersimpan yang ingin Anda identifikasi

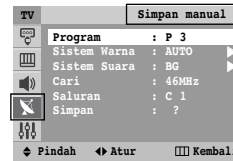

- ◆ **Program** (Nomor program untuk ditetapkan ke sebuah saluran)
- ◆ **Sistem Warna:** **AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58**
- ◆ **Sistem Suara:** **BG/DK/I/M**
- ◆ **Cari** (Apabila Anda tidak tahu nomor salurannya): Tuner memindai rentang frekuensi sampai saluran pertama atau saluran yang Anda pilih diterima pada layar.
- ◆ **Saluran** (Apabila Anda tahu nomor saluran yang akan disimpan)
  - Anda juga dapat langsung memilih nomor saluran dengan menekan tombol angka (0-9).
- ◆ **Simpan** (Apabila Anda menyimpan saluran dan nomor program yang terkait)
  - Jika tidak ada suara atau suara abnormal, pilih-kembali standar suara yang dibutuhkan.

### ☛ Modus saluran


- ◆ **P** (Modus program): Setelah pencarian gelombang selesai, stasiun siaran di daerah Anda telah ditetapkan ke nomor posisi dari P00 sampai dengan P99. Anda dapat memilih sebuah saluran dengan memasukkan nomor posisinya pada modus ini.
- ◆ **C** (Modus saluran sebenarnya): Anda dapat memilih sebuah saluran dengan memasukkan nomor yang ditetapkan untuk masing-masing stasiun siaran pada modus ini.
- ◆ **S** (Modus saluran kabel): Anda dapat memilih sebuah saluran dengan memasukkan nomor yang ditetapkan untuk masing-masing saluran kabel pada modus ini.

## Saluran - Tambah/Hapus

Anda dapat menyetel saluran yang Anda pilih dari saluran yang telah Anda pindai. Setelah Anda memindai saluran yang tersimpan, saluran yang Anda pilih untuk dilampati tidak ditampilkan. Semua saluran lain yang tidak Anda pilih secara khusus untuk dilampati ditampilkan selama pemindaian.

### Metode:

**ENTER → ▲/▼ → ENTER** : Pilih **Dihapus** atau **Ditambah**.

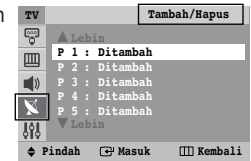

## Saluran - Tala Halus


Jika penerimaan sudah jelas, Anda tidak perlu menala halus saluran, karena hal ini telah otomatis dilakukan selama operasi pencarian dan penyimpanan. Tetapi jika sinyal lemah atau terganggu, Anda mungkin perlu menala halus saluran secara manual.

### Metode:

**◀▶** : Anda dapat memperoleh gambar yang tajam dan jernih serta kualitas suara yang bagus.


**▲/▼ → ENTER** : Anda dapat mengatur ulang pengaturan ini.

**MENU** : Anda dapat mengingat gambar atau suara yang disesuaikan.

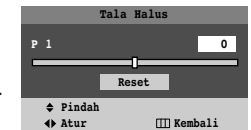

## Saluran - Nama

Nama saluran akan ditetapkan secara otomatis pada saat informasi saluran disiarkan. Nama ini dapat diganti, memungkinkan Anda untuk menetapkan nama baru.

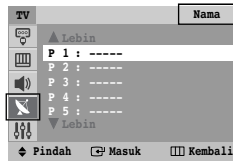

### Metode:

▲/▼ : Untuk memilih huruf atau angka.

◀▶ : Untuk berpindah ke huruf sebelumnya atau berikutnya.

ENTER : Untuk mengkonfirmasi nama baru.


## Setup - Waktu

### ◆ Jam

Anda dapat mengatur jam televisi untuk menampilkan waktu sekarang apabila menekan tombol **INFO** pada remote control. Anda juga harus mengatur waktu jika

Anda ingin menggunakan timer hidup atau mati otomatis.

➤ Apabila menekan tombol **Ⓜ** (Hidup/Mati) di bagian depan (atau samping) televisi, pengaturan jam akan diatur ulang.

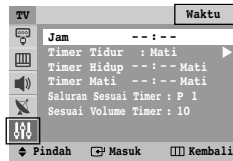

### ◆ Timer Tidur

Anda dapat memilih jangka waktu antara 30 dan 180 menit setelah mana televisi secara otomatis beralih ke mode siaga.

➤ Anda dapat memilih opsi ini cukup dengan menekan tombol **SLEEP** pada remote control. Jika timer tidur belum diatur, **Mati** ditampilkan. Jika timer telah diatur, waktu yang tersisa sebelum televisi beralih ke mode siaga ditampilkan.

### ◆ Timer Hidup / Timer Mati

Anda dapat mengatur timer Hidup/Mati sehingga televisi akan secara otomatis dihidupkan atau dimatikan pada waktu yang Anda pilih.

☛ Anda harus mengatur jam terlebih dahulu.

[lanjutan...](#)

### ◆ Saluran Sesuai Timer

Saluran yang disukai dapat diatur pada saat timer menghidupkan televisi secara otomatis.

### ◆ Sesuai Volume Timer

Volume yang diinginkan pada saat timer menghidupkan televisi dapat diatur.


### ☛ Daya Mati Oto.

Apabila Anda mengatur timer "Hidup", televisi pada akhirnya akan dimatikan, jika tidak ada kontrol yang dioperasikan dalam 3 jam setelah TV dihidupkan oleh timer. Fungsi ini hanya tersedia pada mode timer "Hidup" dan mencegah panas berlebihan atau kebocoran tabung, yang dapat terjadi jika TV dihidupkan terlalu lama (selama liburan, misalnya).

## Setup - Kunci Anak

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mencegah pengguna yang tidak berhak, seperti anak-anak, dari menyaksikan program yang tidak sesuai dengan menonaktifkan video dan audio.

Kunci Anak tidak dapat dibatalkan dengan menggunakan tombol panel depan (atau samping). Pengaturan Kunci Anak hanya dapat dibatalkan dari remote control, maka jauhkan remote control dari jangkauan anak-anak.

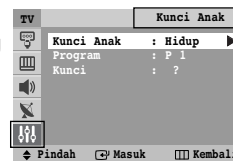

### ◆ Kunci Anak: Hidup/Mati

Jika Anda ingin membuka kunci suatu saluran, atur ke **Mati**.

◆ **Program:** Nomor saluran yang akan dikunci.

◆ **Kunci:** Apabila tombol **ENTER** ditekan, **Terkunci** ditampilkan.

➤ Jika ada saluran yang terkunci, Anda tidak dapat mengakses **Saluran** tersebut dan menu **Kunci Anak** dengan menggunakan tombol kontrol pada panel TV (Pesan **Tidak Tersedia** ditampilkan pada menu **Kunci Anak**. Anda hanya dapat mengaksesnya dengan menggunakan remote control.

## Setup - Bahasa / Layar Biru / Melodi / Demonstrasi

### ◆ Bahasa

Bervariasi tergantung pada model. Apabila Anda mulai menggunakan televisi untuk pertama kalinya, Anda harus memilih bahasa yang akan digunakan untuk menampilkan menu dan penunjuk.



### ◆ Layar Biru

Jika tidak ada sinyal yang diterima atau sinyal sangat lemah, layar biru secara otomatis menggantikan latar belakang gambar yang terganggu. Jika Anda tetap ingin menyaksikan gambar yang kurang baik, Anda harus mengatur **Layar Biru** ke **Mati**.

### ◆ Melodi


Anda dapat mendengar suara melodi apabila televisi dihidupkan atau dimatikan.

### ◆ Demonstrasi

Untuk membiasakan dengan berbagai menu yang tersedia pada televisi, Anda dapat menyaksikan demonstrasi yang telah terpasang. Masing-masing opsi menu ditampilkan secara bergantian. Untuk keluar dari demonstrasi, tekan tombol **EXIT**.

## Gambar - Mode

- ◆ **Mode: Dinamis/ Standar/Film/ Pilihan Anda**  
Anda dapat memilih tipe gambar yang paling sesuai dengan kebutuhan tayangan Anda.

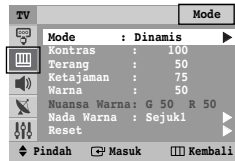


➤ Anda dapat memilih opsi ini cukup dengan menekan tombol **P.MODE** pada remote control.

- ◆ **Kontras/Terang/Ketajaman/Warna/ Nuansa Warna** (hanya NTSC)  
Televisi dilengkapi dengan beberapa pengaturan yang memungkinkan Anda untuk mengontrol kualitas gambar.
- ◆ **Nada Warna: Sejuk2/Sejuk1/Normal/Hangat1/ Hangat2**
- ◆ **Reset**  
Anda dapat kembali ke pengaturan pabrik. Fungsi reset (atur ulang) diatur untuk masing-masing modus (**Dinamis, Standar, Film,** atau **Pilihan Anda**).

## Gambar - Ukuran / NR Digital / DNle Jr / Kemiringan

- ◆ **Ukuran**  
Anda dapat memilih ukuran gambar yang paling sesuai dengan kebutuhan tayangan Anda. Bervariasi tergantung pada model.

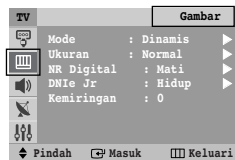


➤ Anda dapat mengubah ukuran gambar cukup dengan menekan tombol **P.SIZE** pada remote control.

*lanjutan...*

- ◆ **NR Digital**  
Jika sinyal yang diterima televisi lemah, Anda dapat mengaktifkan fitur ini untuk mengurangi gangguan statik dan bayangan yang mungkin tampak pada layar.
- ◆ **DNle Jr (Digital Natural Image engine Junior)** (tergantung pada model)  
Fitur ini memberi Anda gambar yang lebih terperinci dengan peningkatan rincian, peningkatan kontras dan peningkatan warna putih. Algoritma kompensasi gambar yang baru memberikan gambar yang lebih terang, lebih jelas, jauh lebih terperinci untuk Anda. Teknologi **DNle Jr** akan menyesuaikan semua sinyal dengan mata Anda.
- ◆ **Kemiringan** (tergantung pada model)  
Jika Anda melihat gambar yang diterima sedikit miring ke salah satu sisi, Anda dapat menyesuaikan pengaturan kemiringan (-7 s/d +7).

## Gambar - PIP (tergantung pada model)

Anda dapat menampilkan sub gambar di dalam gambar utama dari program TV atau perangkat A/V eksternal seperti VCR atau DVD. Dengan cara ini Anda dapat menyaksikan program TV atau memantau input video dari sembarang perangkat yang terhubung sambil menyaksikan TV atau

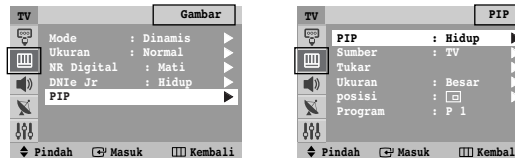


input video lainnya.

- ◆ **PIP: Hidup/Mati**  
Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi PIP. ①
- ◆ **Sumber**  
Anda dapat memilih sumber sub-gambar. ②  
➤ Tergantung pada model, sub-gambar hanya dapat ditayangkan apabila sumber yang berbeda dari gambar utama dipilih. Jika suatu program TV ditayangkan pada gambar utama, sub-gambar tidak tersedia untuk program TV. Jika suatu sumber TV dipilih, pesan **Tidak Tersedia** ditampilkan.

*lanjutan...*


- ◆ **Tukar**  
Anda dapat mempertukarkan gambar utama dan sub-gambar. ③
- ◆ **Ukuran: Kecil/Besar**  
Anda dapat memilih ukuran sub-gambar. ④
- ◆ **Posisi:** [ ] / [ ] / [ ] / [ ]  
Anda dapat memilih posisi sub-gambar. ⑤
- ◆ **Program**  
Anda hanya dapat memilih saluran sub-gambar apabila **Sumber** diatur ke **TV**. ⑥

## Fungsi mudah remote control

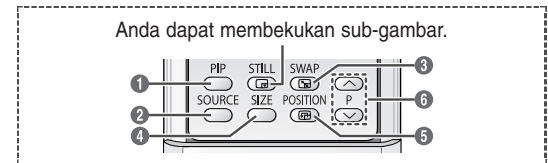

## Suara - Mode / Equalizer / Volume Oto. / Pseudo Stereo / Turbo Plus / Dolby Virtual

- ◆ **Mode: Standar/Musik/ Film/Pidato/ Pilihan Anda**  
Anda dapat memilih tipe efek suara khusus untuk digunakan apabila menyaksikan siaran tertentu.

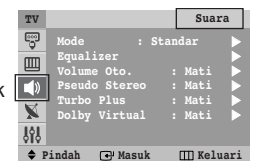

➤ Anda dapat memilih opsi ini cukup dengan menekan tombol **S.MODE** pada remote control.

*lanjutan...*



#### ◆ Equalizer

Televisi dilengkapi dengan beberapa pengaturan yang memungkinkan Anda untuk mengontrol kualitas suara.

- Jika Anda membuat perubahan pada pengaturan ini, modus suara secara otomatis beralih ke **Pilihan Anda**.

#### ◆ Volume Oto.

Setiap stasiun siaran memiliki kondisi sinyalnya sendiri, sehingga tidak mudah untuk menyesuaikan volume setiap kali saluran diganti. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan volume saluran yang diinginkan secara otomatis dengan menurunkan output suara apabila sinyal modulasinya tinggi atau menaikkan output suara apabila sinyal modulasinya rendah.

#### ◆ Dolby Virtual (tergantung pada model)

##### Pseudo Stereo

Fitur ini mengkonversikan sinyal suara mono menjadi dua kanal kiri dan kanan yang identik. Setelah **Dolby Virtual** atau **Pseudo Stereo** diatur ke **Hidup** atau **Mati**, pengaturan ini berlaku pada efek suara seperti **Standar**, **Musik**, **Film**, dan **Dialog**.

☞ Dibuat dengan izin dari Laboran Dolby.

"Dolby" dan simbol doble-D adalah merek dagang Laboran Dolby.



#### ◆ Turbo Plus


Fitur ini menyesuaikan tekanan pada tangga suara tinggi dan rendah (dan disertai efek lain). Anda dapat menikmati suara yang lebih mengagumkan dan dinamis apabila menyaksikan acara musik, film, atau saluran lain.

- Anda dapat mengubah opsi ini cukup dengan menekan tombol **TURBO** pada remote control.

## Fitur Teleteks (tergantung pada model)

Hampir semua stasiun televisi menyediakan layanan informasi tertulis melalui teleteks. Halaman indeks layanan teleteks memberi Anda informasi tentang cara menggunakan layanan ini. Di samping itu, Anda dapat memilih berbagai opsi sesuai dengan kebutuhan Anda dengan menggunakan tombol remote control.

- ☞ Agar informasi teleteks dapat ditampilkan dengan benar, penerimaan saluran harus stabil. Jika tidak, mungkin ada informasi yang hilang atau sejumlah halaman mungkin tidak ditampilkan.

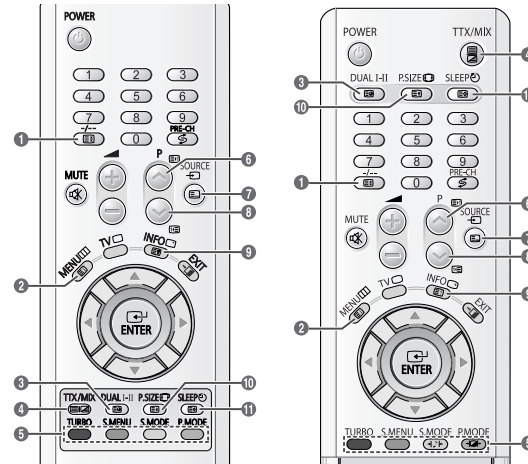

#### 1 [Icon] (tahan)

Untuk menahan tampilan pada halaman tertentu jika halaman yang dipilih terkait dengan beberapa halaman sekunder yang mengikutinya secara otomatis. Untuk melanjutkan, tekan kembali.

#### 2 [Icon] (indeks)

Untuk menampilkan halaman indeks (isi) sewaktu-waktu pada saat Anda menyaksikan teleteks.

#### 3 [Icon] (sub-halaman)

Untuk menampilkan sub-halaman yang tersedia.

#### 4 [Icon] (teleteks hidup/campuran)

Tekan untuk mengaktifkan modus teleteks setelah memilih saluran yang menyediakan layanan teleteks. Tekan kembali untuk menutup teleteks dengan layar siaran yang aktif.

#### 5 [Icon] Tombol berwarna (merah/hijau/kuning/biru)

Jika sistem FASTEXT digunakan oleh suatu perusahaan siaran, topik berbeda yang dimuat pada halaman teleteks diberi kode warna dan dapat dipilih dengan menekan tombol berwarna. Tekan salah satu tombol yang sesuai dengan halaman yang diinginkan. Halaman ditampilkan dengan informasi berwarna lain yang dapat dipilih dengan cara yang sama. Untuk menampilkan halaman sebelumnya atau berikutnya, tekan tombol berwarna yang sesuai.

#### 6 [Icon] (halaman naik)

Untuk menampilkan halaman teleteks berikutnya.

#### 7 [Icon] (modus)

Tekan untuk memilih modus teleteks (LIST/FLOF). Jika Anda menekannya pada modus LIST, teleteks akan beralih ke modus Simpan daftar. Pada modus Simpan daftar, Anda dapat menyimpan halaman teleteks ke dalam daftar dengan menggunakan tombol [Icon] (**simpan**).

#### 8 [Icon] (halaman turun)

Untuk menampilkan halaman teleteks sebelumnya.

#### 9 [Icon] (tampilkan)

Untuk menampilkan teks tersembunyi (jawaban permainan kuis, misalnya). Untuk menampilkan layar normal, tekan kembali.

#### 10 [Icon] (ukuran)

Tekan untuk menampilkan huruf ukuran-ganda di setengah bagian atas layar. Untuk setengah bagian bawah layar, tekan kembali. Untuk menampilkan layar normal, tekan sekali lagi.


#### 11 [Icon] (simpan)

Untuk menyimpan halaman teleteks.

## Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi layanan purna-jual Samsung, lakukan beberapa pemeriksaan sederhana berikut ini. Jika Anda tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan petunjuk di bawah ini, catat model serta nomor seri televisi Anda dan hubungi penyalur setempat Anda.

### Tidak ada suara atau gambar

- ◆ Periksa apakah kabel listrik telah tersambung ke stopkontak dinding.
- ◆ Periksa apakah Anda telah menekan tombol  (Hidup/Mati) dan tombol **POWER**.
- ◆ Periksa pengaturan kontras dan terang gambar.
- ◆ Periksa volumenya.

### Gambar normal tetapi tanpa suara

- ◆ Periksa volumenya.
- ◆ Periksa apakah tombol **MUTE** pada remote control telah ditekan.

### Tidak ada gambar atau gambar hitam putih

- ◆ Sesuaikan pengaturan warna.
- ◆ Periksa apakah sistem siaran yang dipilih sudah benar.

### Interferensi suara dan gambar

- ◆ Coba temukan peralatan listrik yang mempengaruhi televisi, kemudian pindahkan lebih jauh.
- ◆ Tancapkan televisi ke stopkontak listrik yang berbeda.

### Gambar kabur atau berbintik putih, suara terganggu

- ◆ Periksa arah, lokasi dan sambungan antena Anda. Interferensi ini sering terjadi karena penggunaan antena dalam.

### Remote control tidak berfungsi

- ◆ Ganti baterai remote control.
- ◆ Bersihkan tepi atas remote control (jendela transmisi).
- ◆ Periksa apakah kutub "+" dan "-" baterai dimasukkan dengan benar.
- ◆ Periksa apakah daya baterai telah kosong.

## Peta OSD

\* : Bervariasi tergantung pada model.



### Input

- Daftar Sumber \*
- Edit Nama

- VCR / DVD / Kabel STB / STB Satelit / Penerima AV / Penerima DVD / Game Camcorder / DVD Kombo



### Gambar

- Mode

- Dinamis / Standar / Film / Pilihan Anda

Kontras  
Terang  
Ketajaman  
Warna  
Nuansa Warna (hanya NTSC)  
Nada Warna – Sejuk2 / Sejuk1 / Normal / Hangat1 / Hangat2  
Reset

- Ukuran \*
- NR Digital
- DNIe Jr
- Kemiringan
- PIP

- Mati / Hidup  
- Mati / Hidup

- PIP – Mati / Hidup  
- Sumber \*  
- Tukar  
- Ukuran  
- Posisi  
- Program



### Suara

- Mode
- Equalizer
- Volume Oto.
- Pseudo Stereo
- Turbo Plus
- Dolby Virtual

- Standar / Musik / Film / Dialog / Pilihan Anda

- Mati / Hidup  
- Mati / Hidup  
- Mati / Hidup  
- Mati / Hidup



### Saluran

- Simpan Oto.

- Area \* – Asia/Eropa B. / CIS/Eropa T. / Cina / HK/Inggris / Australia / NZL/Ind / Afsl / Amerika

- Simpan Manual

- Cari  
- Program  
- Sistem Warna \* – Oto. / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58  
- Sistem Suara \* – BG / DK / I / M  
- Cari  
- Saluran  
- Simpan

- Tambah/Hapus
- Tala Halus
- Nama
- Urutkan



### Setup

- Plug & Play
- Bahasa \*
- Waktu

- Jam  
- Timer Tidur  
- Timer Hidup  
- Timer Mati  
- Saluran Sesuai Timer  
- Sesuai Volume Timer  
- Mati / Hidup  
- Mati / Hidup  
- Mati / Hidup

- Kunci Anak
- Layar Biru
- Melodi
- Demonstrasi