



SGH-A800
هاتف GSM
ثنائي الحزمة

SAMSUNG

دليل الاستخدام

SAMSUNG

ELECTRONICS

SAMSUNG
FUN Club
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03908A
Arabic: 05/2003 Rev.1.0



قد تختلف بعض محتويات الدليل عنها في
الهاتف تنعالشبكة و البطاقة والبرنامج المحفوظ
في الهاتف. تحتفظ سامسونج بحق تغيير المحتويات
دون إشعار مسبق.





المحتويات

٧	تعليمات السلامة
٩	محتويات الجهاز
١٠	الهاتف
١٠	الشكل الخارجي
١٣	الشاشة
١٥	الإضاءة الخلفية
١٦	ضوء التشغيل
١٧	بدء التشغيل
١٧	استعمال البطاقة
١٨	استعمال البطارية
٢٢	تشغيل وإغلاق الهاتف
٢٣	المكالمات
٢٣	إجراء مكالمة
٢٦	إنهاء مكالمة
٢٦	الرد على مكالمة
٢٧	رفض مكالمة واردة
٢٧	ضبط درجة الصوت أثناء المكالمة
٢٨	الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة
٣٤	استعمال سماعة الاذن
٣٥	انتقاء الوظائف والخيارات
٣٧	كتابة نص
٣٨	تغيير نمط الكتابة
٣٩	النمط T9
٤١	النمط abc و النمط أب
٤٤	نمط الرموز
٤٤	نمط الأرقام





المحتويات (تابع)

٤٥	دليل الهاتف
٤٥	حفظ الأسماء والأرقام في دليل الهاتف
٤٨	البحث عن رقم في دليل الهاتف
٤٩	استخدام خيارات دليل الهاتف
٥١	استخدام قائمة الاتصال السريع
٥٢	اتصال صوتي
٥٤	الاتصال برقم بدءاً من موقعه في ذاكرة البطاقة
٥٥	تحديد خصائص مجموعات المتصلين
٥٧	استخدام خيارات دليل الهاتف الأخرى
٥٨	استعمال القائمة
٥٩	لائحة وظائف القائمة
٦٣	الرسائل
٦٣	واردة (١-١)
٦٥	صادرة (٢-١)
٦٦	كتابة رسالة (٣-١)
٦٨	بريد صوتي (٤-١)
٦٩	محادثة (٥-١)
٧٠	رسائل مكتوبة (٦-١)
٧٠	الضبط (٧-١)
٧١	مسح الكل (٨-١)
٧٢	البحث (٩-١)
٧٤	مكالمات
٧٤	مكالمات فائتة (١-٢)
٧٥	مكالمات المستقبلية (٢-٢)
٧٥	مكالمات مرسلة (٣-٢)
٧٥	مدة المكالمات (٤-٢)
٧٦	تكلفة المكالمات (٥-٢)
٧٧	وسائل صوتية
٧٧	اتصال صوتي (١-٣)
٧٨	أمر صوتي (٢-٣)
٧٩	مذكرة صوتية (٣-٣)
٨٠	ردألي (٤-٣)



ضبط الصوت

٨١	مكالمات واردة (١-٤)
٨٢	رسائل (٢-٤)
٨٣	وسائل صوتية (٣-٤)
٨٣	نغمة التوصيل (٤-٤)
٨٣	نغمة المفاتيح (٥-٤)
٨٤	عداد الدقائق (٦-٤)
٨٤	نمط الصمت (٧-٤)

ضبط الهاتف

٨٥	رسالة التحية (١-٥)
٨٥	الشاشة (٢-٥)
٨٧	ضوء التشغيل (٣-٥)
٨٧	اللغة (٤-٥)
٨٨	الحماية (٥-٥)
٩٠	القائمة السريعة (٦-٥)
٩١	إعادة اتصال آلي (٧-٥)
٩١	الغطاء (٨-٥)
٩٢	المفتاح الجانبي (٩-٥)
٩٢	إرجاع الضبط (١٠-٥)

المنظم

٩٣	كتابة مذكرة (١-٦)
٩٥	التقويم (٢-٦)
٩٨	لائحة المهام (٣-٦)
٩٩	الساعة (٤-٦)
١٠١	المنبه (٥-٦)
١٠٣	الحاسبة (٦-٦)
١٠٤	التحويل (٧-٦)
١٠٥	المؤقت (٨-٦)
١٠٦	الميزانية (٩-٦)





المحتويات (تابع)

١٠٧ خدمات الشبكة
١٠٧ تحويل المكالمات (١-٧)
١٠٩ حجب المكالمات (٢-٧)
١١١ انتظار المكالمات (٣-٧)
١١٢ اختيار الشبكة (٤-٧)
١١٣ رقم المتصل (٥-٧)
١١٤ خدمة الخطين (٦-٧)
١١٤ مجموعة مغلقة (٧-٧)
١١٧ صندوق التسلية
١١٧ متصفح واب (١-٨)
١٢٣ ألعاب (٢-٨)
١٢٧ صور وألحان (٣-٨)
 خدمات إضافية
١٢٨ خدمة الخطين
١٣٠ حل بعض المشكلات الفنية
١٣٣ معلومات مرجعية
١٣٣ الشيفرات
١٣٥ تعليمات الصحة و السلامة
١٤٨ الخلاصة
١٥١ بطاقة المرجع السريع





تعليمات السلامة

يجب قراءة التعليمات التالية قبل استخدام الهاتف. إن مخالفة هذه التعليمات مخالف للقانون وقد يشكل خطراً. لمزيد من المعلومات راجع تعليمات الصحة و السلامة صفحة ١٣٥.

السلامة أثناء القيادة

لا تستخدم هاتف محمول باليد أثناء القيادة ، أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطة الوقود.

لا تستخدم الهاتف في محطات الوقود أو قرب مواد كيميائية.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرة تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون و يشكل خطراً.

إغلاق الهاتف في المستشفى

أغلق جهاز الهاتف داخل المشفى ، اتبع التعليمات والأنظمة داخل المشفى .

التداخل

قد تتأثر الهواتف اللاسلكية بالتداخل مما يؤثر على عملها.



تعليمات السلامة

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون ، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مستشفى على سبيل المثال).

التعرض للترددات الراديوية

يتوافق تصميم الهاتف مع أنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة في التعرض للإشارات ذات الترددات الراديوية. للحفاظ على هذا التوافق، استخدم دوماً ملاحق من إنتاج سامسونج. استخدام ملاحق غير مرخصة قد يسبب مخالفة لهذه الأنظمة.

الاستعمال

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن) ، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم عندما يكون الهاتف في وضعية العمل.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق و البطاريات المرخصة من سامسونج.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك .



محتويات الجهاز

يحتوي الجهاز على ما يلي:



يمكنك أيضا شراء الملاحق التالية من موزع

سامسونج المعتمد في منطقتك

- شاحن بطارية.
- شاحن سيارة.
- وحدة سيارة
- وحدة وصل مع الحاسب

ملاحظة: انزع غطاء الموصل أسفل الهاتف وتخلص منه مع مواد التغليف غير الضرورية.

* حسب المناطق المختلفة، قد تكون هذه الملاحق محتواة ضمن الجهاز.

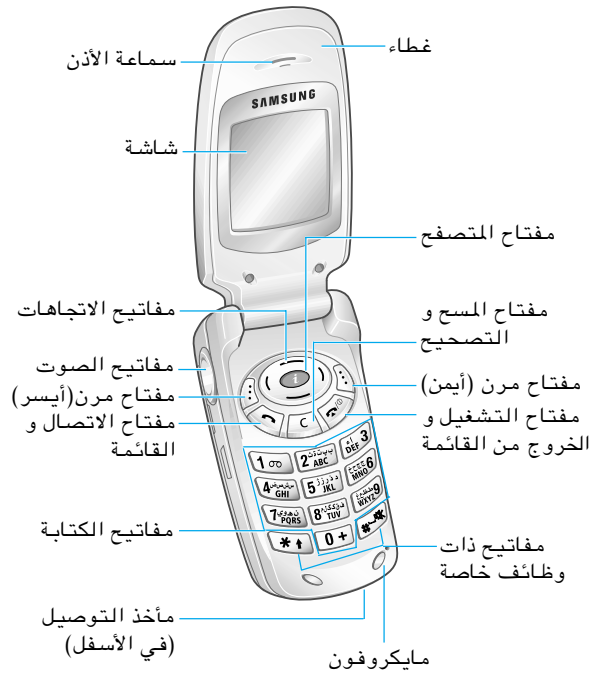


هاتفك

الشكل الخارجي

تظهر التوضيحات التالية العناصر الأساسية لهاتفك.

الغطاء مفتوح





هاتفك



الوظائف

المفتاح

تقوم بتنفيذ الوظائف المحددة بالنص الموجود على السطر فوقها.



في وضع القائمة: يقوم بالانتقال بين خيارات القائمة ومحتويات دليل الهاتف.



في وضع الجاهزية: يعمل كمفتاح سريع للنفاذ إلى وظائف محددة. لمزيد من التفاصيل، راجع مفاتيح الاتجاهات صفحة ٩٠.

في وضع الجاهزية: يسمح بالتشغيل الفوري لمصفح واب.



يقوم بمسح المكتوب على الشاشة.



يسمح بالنفاذ المباشر الى قائمة كتابة مذكرة جديدة عند الضغط عليه مطولاً.

مفاتيح الاتجاهات





هاتفك

الوظائف

المفتاح

يقوم بإجراء المكالمات أو الرد عليها.
في وضع الجاهزية: يكرر الاتصال بأخر رقم اتصلت به. في وضع القائمة: يقوم باختيار وظيفة قائمة ما أو بتخزين معلومات قمت بإدخالها (اسم مثلاً) في ذاكرة الهاتف أو البطاقة.

يقوم بإنهاء المكالمات.
يقوم بتشغيل وإغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً.
في وضع القائمة: يقوم بإلغاء الخيار الحالي و يرجع إلى القائمة السابقة.

يقوم بالتوصيل الفوري بخدمة البريد الصوتي.

يقوم بإدخال الأرقام، الأحرف والرموز.

تملك وظائف مختلفة بحسب الوضع.
لإدخال فراغ أثناء إدخال رقم: اضغط *
مطولاً.
يدخل/يخرج المفتاح # الهاتف في/من وضع السكون عند ضغطه مطولاً.

(على جانب الهاتف)
يضبط درجة الصوت أثناء المكالمات.
يضبط درجة صوت المفاتيح عندما يكون الغطاء مفتوحاً في وضع الجاهزية.
يرفض المكالمات أو يلغي الرنين عند ضغطه مطولاً والغطاء مغلق. راجع صفحة ٩٢.

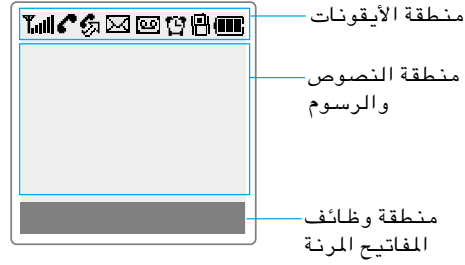


هاتفك

الشاشة

الشكل

تتألف الشاشة من ثلاث مناطق:



الوصف

يحتوي على مختلف الأيقونات (انظر التفاصيل في الصفحة التالية)

تحتوي على الرسائل والتعليمات والمعلومات التي تقوم بإدخالها (رقم تريد الاتصال به على سبيل المثال)

يحتوي على الوظائف المسندة حالياً للمفاتيح المرنة.

المنطقة

الخط الأول

الخطوط الوسطى

الخط الأخير





هاتفك

الآيقونات

تظهر قوة إشارة الاستقبال. تكون الإشارة أقوى كلما زاد عدد الأعمدة الظاهرة في الأيقونة.



تظهر أثناء المكالمات.



تظهر عندما يكون تحويل المكالمات فعالاً.



تظهر عند استقبال رسالة جديدة.



تظهر عند استقبال بريد صوتي جديد، أو عندما يكون الخيار رد آلي فعالاً.



تظهر عند ضبط المنبه على وقت ما.



تظهر عند ضبط القائمة نوع المنبه على الخيار اهتزاز. راجع صفحة ٨٢ للتفاصيل.



تظهر عند ضبط الهاتف على وضع السكون.



تظهر مستوى الطاقة المتبقية في البطارية.



١٤



هاتفك

الشاشة الخارجية

تظهر الشاشة الخارجية أيقونات قوة إشارة الاستقبال وقوة البطارية. كما تظهر ورود مكالمات أو رسالة وفيما إذا كان المنبه في وضع تشغيل.

تضيء الشاشة الخارجية عند الضغط مطوياً على مفتاح درجة الصوت الجانبي.

ضوء خلفي

تضاء الشاشة ولوحة المفاتيح بوساطة ضوء خلفي عند ضغط أي مفتاح وتستمر هذه الإضاءة لمدة محددة حسب ضبط قائمة ضوء خلفي. يبقى الضوء الخلفي في وضع تشغيل مستمر عندما يكون الهاتف موصولاً بوحدة السيارة.

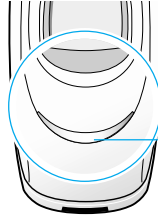
لمزيد من التفاصيل حول ضبط فترة عمل الإضاءة الخلفية، راجع صفحة ٨٧.



هاتفك

ضوء التشغيل

يتوضع ضوء التشغيل على الغطاء أسفل الشاشة الخارجية ويومض عندما يكون الهاتف في وضع تشغيل. لتغيير لون ضوء التشغيل أو لإلغاء إضاءته، راجع القائمة **ضوء التشغيل** صفحة ٨٧ لمزيد من التفاصيل.



ضوء التشغيل





البدء

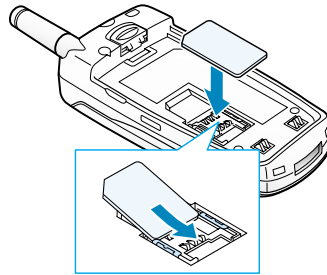
استخدام البطاقة

- حافظ على البطاقة بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يمكن للبطاقة و تلامساتها أن تتضرر بسهولة عند التعرض للخدش أو الثني، لذا يجب أن تتوخى الحذر حين تركيب و نزع البطاقة .
- تأكد قبل تركيب البطاقة من إغلاق الهاتف ثم انزع البطارية وقم بتركيب البطاقة.

تركيب البطاقة

١. انزع البطارية حسب التعليمات في الصفحة ١٩.

٢. أدخل البطاقة تحت الطرفين المعدنيين و تأكد أن طرف البطاقة المقطوع إلى الأعلى من الجهة اليسرى وأن تلامساتها من جهة الهاتف. انظر الشكل لمزيد من التوضيح.

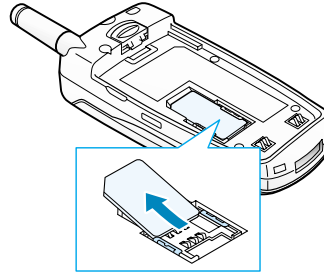




البعد

نزع البطاقة

انزع وازلق البطاقة خارج الحامل كما في الشكل.



استخدام البطارية



يعمل هاتفك ببطارية قابلة للشحن من نوع Li-ion. استخدم فقط بطاريات و شواحن مرخصة من المصنع. احصل على مزيد من التفاصيل من موزع سامسونج المعتمد في منطقتك.

ملاحظة: يجب أن تقوم بشحن البطارية بشكل كامل قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى. يستغرق شحن البطارية بشكل كامل حوالي ١٢٠ دقيقة للبطارية العادية.





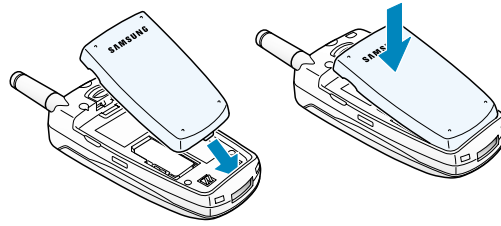
البداء

تركيب البطارية

١. أدخل أسنان التثبيت في مكانها على الهاتف.

٢. أدخل جسم البطارية في مكانه على ظهر الهاتف.

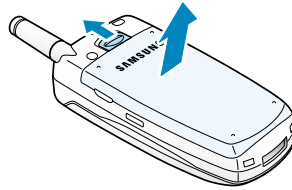
تأكد من إغلاق قفل البطارية بالشكل الصحيح. تأكد أنه قد تم تركيب البطارية بشكل صحيح و ثابت قبل تشغيل الهاتف. انظر الشكل للتوضيح.



نزع البطارية

١. اغلق الهاتف بضغط ٥/٦ مطولاً حتى الإغلاق.

٢. ادفع وأمسك القفل ثم ارفع البطارية من مكانها.



١٩

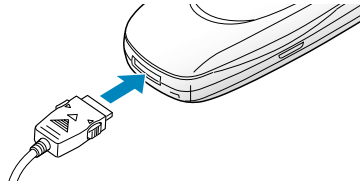


البداء

استخدام الشاحن

ملاحظة: يمكن استخدام الهاتف أثناء عملية شحن البطارية. يتسبب ذلك في إبطاء عملية الشحن لتستغرق وقتاً أطول.

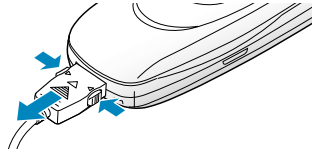
١. أدخل موصل الشاحن في أسفل الهاتف، و تأكد أن السهم على الموصل يواجه واجهة الهاتف كما في الشكل.



٢. أوصِل الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي.

تظهر عملية الشحن في أيقونة قوة البطارية حيث يتحرك المؤشر باستمرار دلالة على استمرار عملية الشحن.

٣. افصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربائي عند اكتمال شحن البطارية. افصل موصل الشاحن عن الهاتف بالضغط على الأزرار الجانبية على طرفي الموصل وسحبه خارج الهاتف. انظر الشكل لمزيد من التوضيح.



٢٠





البداية

استخدام شاحن البطارية

١. أوصِل الشاحن في أسفل شاحن البطارية.
٢. ركب البطارية في شاحن البطارية بالشكل الصحيح.
٣. أوصِل الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي.
٤. يوضح الضوء (LED) حالة البطارية أثناء الشحن:
أزرق: البطارية قيد الشحن.
أخضر: البطارية مشحونة بشكل تام.
برتقالي: البطارية مركبة بشكل غير صحيح ،
تأكد من جميع التوصيلات.
٥. لنزع البطارية، ادفع وأمسك القفل ثم انزع البطارية نحو الأعلى.

مؤشر ضعف البطارية

عندما تنخفض طاقة البطارية بحيث أنها تكفي للاستخدام لبعض دقائق فقط، تبدأ أيقونة قوة البطارية () بالوميض. أيضاً، يصدر الهاتف صوت إنذار وتظهر على الشاشة رسالة تحذير يتكرر ان بفترات محددة. عندما تنخفض طاقة البطارية بحيث تصبح غير قادرة على إبقاء الهاتف في وضع تشغيل فإن الهاتف يقوم بإغلاق ذاتي آلياً.






البدء

تشغيل و إغلاق الهاتف


١. افتح الغطاء

٢. اضغط المفتاح  مطولاً حتى تشغيل الهاتف.

٣. إذا كان إدخال الرمز PIN مطلوباً، أدخل PIN ثم اضغط المفتاح المرن . راجع صفحة ١٣٣ للتفاصيل.

بعد التشغيل يبدأ الهاتف بمسح الشبكات إلى أن يجد الشبكة المناسبة. عندها يظهر التوقيت والتاريخ الحاليين على الشاشة الداخلية والخارجية للهاتف، الآن يمكن إجراء واستقبال المكالمات.

ملاحظة: لتحديد لغة الإظهار بنوع البطاقة المستخدمة. استخدم القائمة اللغة للتغيير إلى اللغة المطلوبة، راجع صفحة ٨٧ لمزيد من التفاصيل.


٤. عند ما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح  مطولاً حتى إغلاق الهاتف.



المكالمات

إجراء مكالمة

استخدام لوحة المفاتيح



في وضع الجاهزية: أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط المفتاح .

ملاحظة: إذا كان الخيار إعادة اتصال آلي على الوضع فعال (انظر الصفحة ٩١) فإن الهاتف سيكرر عملية الاتصال حتى ١٠ مرات ألياً في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في المرة الأولى.

تصحيح الرقم

لمسح اضغط

آخر رقم تم إدخاله المفتاح 

أي رقم آخر المفتاح (أو) إلى أن يصل المؤشر إلى يمين الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح 
كل الأرقام المدخلة المفتاح  مطولاً.



المكالمات

إجراء مكالمة دولية

١. اضغط المفتاح **0+** مطولاً حتى ظهور الرمز + على الشاشة.
٢. ادخل رمز الدولة و رمز المنطقة و رقم الهاتف المطلوب، ثم اضغط المفتاح **↵**.

استخدام دليل الهاتف

يتألف دليل الهاتف من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة حيث يمكنك حفظ الأرقام والأسماء. بعد الحفظ، يمكنك اختيار اسم ما والاتصال برقمه مباشرة من دليل الهاتف. لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع صفحة ٤٥.



إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به



لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به، اضغط المفتاح **↵** مرتين متعاقبتين.

استخدام سجل المكالمات

يحفظ الهاتف ألياً أرقام آخر ٣٠ مكالمات مرسلة ومستقبلة وفائتة حسب ترتيبها. في حال تماثل الأرقام ضمن إحدى الفئات فإن الهاتف يحفظ آخر مكالمات متماثلة من نفس الفئة.








للاتصال بأحد هذه الأرقام:

١. أرجع الهاتف إلى وضع الجاهزية وذلك بضغط المفتاح **↵/0**.





المكالمات



٢. اضغط المفتاح  يظهر سجل المكالمات:
الرمز  للمرسل
الرمز  للمستقبل
الرمز  للفائدة.
 ٣. استخدم المفتاح  أو  للتنقل عبر أرقام السجل حتى الوصول إلى الرقم المطلوب.
 ٤. اضغط المفتاح  لطلب الرقم.
- لاستخدام سجلات المكالمات بشكل منفصل، راجع القسم مكالمات صفحة ٧٤.

استعراض المكالمات الفائتة

إذا كنت، لسبب ما، غير قادر على الرد على مكالمة ما، يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يظهر عدد المكالمات الفائتة فوراً بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض مكالمة فائتة بشكل فوري:

١. افتح الغطاء إذا كان مغلقاً.
 ٢. اضغط المفتاح المرن ، تظهر المعلومات المتعلقة بأخر مكالمة فائتة.
 ٣. اضغط المفتاح  لطلب الرقم الظاهر على الشاشة.
- لاستخدام خيارات المكالمة الفائتة راجع القائمة مكالمات فائتة صفحة ٧٤.



المكالمات

الاتصال السريع من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال برقم مخزن في دليل الهاتف بسرعة بوساطة الضغط على مفاتيح معينة. انظر صفحة ٥١ لمزيد من التفاصيل.

اتصال صوتي

عندما يكون الغطاء مضبوطاً على اتصال صوتي (انظر صفحة ٩١)، يمكنك طلب رقم بمجرد لفظ الرمز الموافق له انظر صفحة ٧٧ لمزيد من التفاصيل.

إنهاء مكالمة

عندما ترغب بإنهاء مكالمة، اضغط المفتاح '٠' أو 'ج' ببساطة أغلق الغطاء.

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة تومض أيقونة على شكل هاتف في وسط الشاشة.


يظهر الهاتف رقم المتصل (أو اسمه إذا كان محفوظاً في الدليل) يظهر الهاتف رقم محجوب إذا كان رقم المتصل محدد كرقم محجوب (خاصية من الشبكة). يظهر الهاتف رقم غير معرف إذا كان رقم المتصل غير معروف.

١. للرد على مكالمة: افتح الغطاء ثم اضغط المفتاح 'ج'.







المكالمات

٢. يمكنك إنهاء المكالمة بالضغط على المفتاح  أو ببساطة أغلق الغطاء.

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمات واردة أثناء استخدام دليل الهاتف أو القائمة، عندها يتم إلغاء الاستخدام.



رفض مكالمات واردة

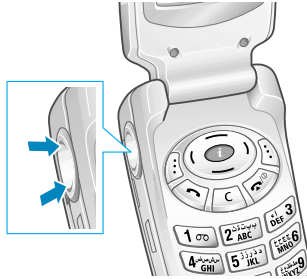
لرفض مكالمات واردة، اضغط المفتاح .



لرفض مكالمات واردة في حالة أن الغطاء  مغلقاً، اضغط مطولاً أحد مفتاحي درجة الصوت الجانبيين. يجب أن يكون هذا الخيار مؤهلاً. راجع صفحة ٩٢.

ضبط درجة الصوت أثناء المكالمات

أثناء المكالمات، يمكنك ضبط درجة الصوت باستخدام مفتاحي درجة الصوت على جانب الهاتف.

اضغط المفتاح  لزيادة درجة الصوت، أو اضغط المفتاح  لخفض درجة الصوت. انظر الشكل.



في وضع الجاهزية و عندما يكون الغطاء مفتوحاً، اضغط المفتاح  و  للتحكم بدرجة صوت المفاتيح.





المكالمات

اعتماداً على الضبط الحالي للخيار **المفتاح الجانبي** صفحة ٩٢، يمكنك تحديد سلوك الهاتف عند ضغطه عند ورود مكالمة بين الرفض أو إلغاء الصوت.



الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة


يوفر هاتفك عدد من خيارات التحكم أثناء المكالمات.

إلغاء الصوت

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً بحيث أن الطرف الآخر لا يستطيع سماعك.

مثال: يمكنك استخدام هذه الخاصية عندما تريد التحدث مع شخص موجود معك في الغرفة دون أن يسمع الشخص الآخر على الهاتف الحديث.

لإلغاء الصوت مؤقتاً خلال مكالمة، اضغط المفتاح . عندما تظهر الأيقونة  على الشاشة، لا يعود الطرف الآخر على الهاتف قادراً على سماعك.

يمكنك إعادة الصوت بالضغط على المفتاح  ثانية، و عندها تختفي الأيقونة.

تعليق مكالمة

يمكنك تعليق المكالمة الحالية متى تشاء. يمكنك أيضاً إجراء مكالمة أخرى أثناء المكالمة، وعندها يمكنك الانتقال بين المكالمتين بحرية.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية فعالة من قبل الشبكة.






المكالمات

لتعليق مكالمة اضغط المفتاح المرن تعليق. يمكنك استئناف المكالمة بالضغط على المفتاح المرن استعادة.

لإجراء مكالمة أثناء مكالمة جارية :

١. أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.


٢. اضغط المفتاح  لإجراء المكالمة الثانية، عندها تتحول المكالمة الأولى إلى وضع التعليق ألياً.


طريقة أخرى

١. اضغط المفتاح المرن تعليق لتعليق المكالمة الجارية .

٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالطريقة الاعتيادية. للانتقال بين المكالمتين، اضغط المفتاح (أو) .

يتم وضع المكالمة الحالية في وضع التعليق ويتم تفعيل المكالمة المعلقة بحيث يمكنك متابعة الحديث مع الطرف الآخر.

لإنهاء مكالمة في وضع تعليق، اضغط المفتاح المرن  ثم اختر الخيار إنهاء المعلقة.

عندما ترغب بإنهاء المكالمات، يمكنك إنهاء كل مكالمة بشكل اعتيادي بالضغط على المفتاح  .




المكالمات

كتابة رقم

يمكنك إدخال رقم هاتف أثناء المكالمات ثم حفظه أو الاتصال به. عند استخدام هذه الخاصية يتم إلغاء صوت المفاتيح آلياً لمنع إزعاج المحادثة.

لاستخدام الخيار كتابة رقم:

١. اضغط المفتاح المرن  ثم اختر الخيار كتابة رقم.

٢. أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، عندها يظهر الرقم على الشاشة.


عند إنهاء المكالمة يبقى الرقم الذي قمت بإدخاله ظاهراً على الشاشة.

٣. اضغط المفتاح المرن حفظ لتخزين الرقم في دليل الهاتف لمزيد من التفاصيل حول عملية حفظ الأرقام، راجع صفحة ٤٥.

الرد على مكالمة ثانية واردة

يمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة حالية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخاصية وإذا كان الخيار انتظار المكالمات على الوضع فعال (انظر صفحة ١١١). سوف تتلقى تنبيه بورود مكالمة ثانية بواسطة نغمة انتظار المكالمات.

للرد على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة حالية:

١. اضغط المفتاح  عندها يتم تعليق المكالمة الحالية آلياً.





المكالمات

٢. يمكنك التنقل بين المكالمتين بضغط المفتاح (أو) .

لإنهاء المكالمة المعلقة، اضغط المفتاح المرن ثم اختر الخيار إنهاء المعلقة.

٣. اضغط المفتاح ٥/٦ لإنهاء المكالمة الحالية، عندها تتم استعادة المكالمة المعلقة آلياً.

البحث عن رقم في دليل الهاتف

يمكنك البحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء مكالمة حالية كما يلي:

١. اضغط المفتاح المرن .

٢. اضغط المفتاح — أو — لاختيار الخيار الأسماء، ثم اضغط المفتاح المرن .

٣. اختر ايجاد اسم ثم اضغط . تظهر لائحة الأسماء المحفوظة.

٤. أدخل الحرف الأول (أو الأحرف الأولى) من الاسم.

ملاحظة: يمكنك أيضا استعراض دليل الهاتف من بدايته بضغط المفتاح المرن — و — .

تظهر محتويات دليل الهاتف بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي تقوم بإدخالها.

٥. اضغط لإظهار الرقم.

لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع صفحة ٤٥.







المكالمات

استخدام خدمة الرسائل

يمكنك استعراض رسالة جديدة واردة أو كتابة رسالة جديدة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح المرن  .
 ٢. اضغط المفتاح — أو — لاختيار الخيار رسائل، ثم اضغط المفتاح المرن  .
 ٣. لاستعراض رسالة جديدة واردة، اختر الخيار **واردة** متبوعاً بالرسالة المطلوبة.
- اختر كتابة رسالة لكتابة رسالة جديدة.
- لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل، راجع صفحة ٦٣.



إجراء مكالمة متعددة الأطراف



المكالمة متعددة الأطراف خاصية توفرها الشبكة بحيث تسمح لستة أشخاص أو اقل أن تشترك في مكالمة واحدة ، تسمع وتتكلم بأن واحد. لمزيد من المعلومات راجع مزود الخدمة.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.
٢. اتصل بالطرف الثاني بشكل اعتيادي، عندها يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.
٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة، اضغط المفتاح المرن **ضم**.






المكالمات

٤. لإضافة طرف ثالث إلى المكالمة، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح المرن ضم.

يمكنك إضافة مكالمات واردة إلى المكالمة متعددة الأطراف بالرد عليها ثم الضغط على المفتاح المرن ضم.

للإجراء حديث جانبي مع أحد أطراف المكالمة متعددة الأطراف:


١. اضغط المفتاح — أو — لاختيار الطرف المطلوب.


٢. اضغط المفتاح المرن  ثم اختر الخيار فصل. يمكنك عندها إجراء حديث جانبي مع هذا الطرف بينما تتابع الأطراف الأخرى الحديث فيما بينها.

٣. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح المرن ضم، يمكن عندها لجميع الأطراف متابعة الحديث فيما بينها.

لإخراج أحد الأطراف من المكالمة متعددة الأطراف:

١. اضغط المفتاح المرن — أو — لاختيار الطرف المطلوب .

٢. اضغط المفتاح المرن  ثم اختر الخيار إنهاء، عندها يتم إنهاء المكالمة مع هذا الطرف بينما تستطيع باقي الأطراف متابعة الحديث فيما بينها .

٣. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف ، اضغط المفتاح  أو أغلق الغطاء.





المكالمات

استخدام سماعة الأذن

يمكنك باستخدام سماعة الأذن الموجودة ضمن الجهاز إجراء مكالمات والرد على المكالمات دون إمساك الهاتف. يقوم المفتاح الموجود على سماعة الأذن بالوظائف التالية عند توصيل سماعة الأذن بالهاتف:

من أجل	اضغط
إعادة الاتصال بآخر رقم	اضغط المفتاح مرتين
الرد على مكالمة	المفتاح
إنهاء مكالمة	المفتاح

ملاحظة: يمكنك استخدام الاتصال الصوتي أو الأمر الصوتي باستخدام المفتاح إذا كان الخيار الفطاء مضبوطاً على اتصال صوتي أو أمر صوتي. راجع صفحة ٩١ لمزيد من التفاصيل.

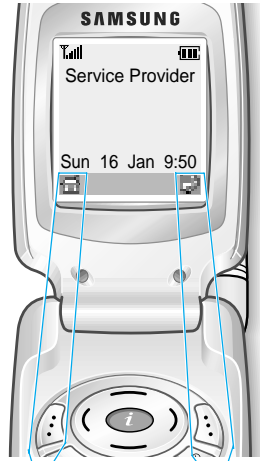


انتقاء الوظائف والخيارات

يؤمن هاتفك إمكانية ضبط العديد من الوظائف بما يناسب متطلباتك. تم تنظيم هذه الوظائف في قوائم أساسية و فرعية يمكن الوصول إليها باستخدام المفاتيح المرنة () و (). تسمح كل قائمة أساسية وفرعية لك باستعراض وتغيير الضبط لوظيفة ما محددة.

تحدد وظائف المفاتيح المرنة وتتغير تبعاً للكلمات فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.

مثال:



اضغط المفتاح المرن
الأيسر للوصول إلى
وظائف القائمة

اضغط المفتاح المرن
الأيمن للوصول إلى
دليل الهاتف



انتقاء الوظائف والخيارات

لاستعراض الوظائف والخيارات وانتقاء المطلوب منها:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. لـ	اضغط
اختيار الوظيفة الظاهرة على الشاشة أو الخيار المضاء	المفتاح المرن الأيسر
عرض الوظيفة التالية أو إضاءة الخيار التالي على اللائحة	المفتاح —
العودة الى الخيار السابق العودة خطوة خلال البنية الأساسية للقائمة	المفتاح المفتاح

تتطلب بعض الوظائف إدخال الرمز PIN، أدخل الرمز المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر .



كتابة نص

تتوفر أنماط الكتابة التالية لكتابة نص ما:

• النمط T9

يسمح لك هذا النمط في الكتابة بإدخال كلمة عبر ضغطة مفتاح واحدة. يحمل كل مفتاح عدة أحرف، فعند ضغط المفتاح ٥ (مثلاً) لمرة واحدة فإن الحرف ل أو K أو L قد يظهر (بنفس الطريقة للغات الأخرى) يقارن النمط T9 آلياً ضغطات المفاتيح التي تقوم بإدخالها مع قاموس داخلي لتحديد الكلمة الصحيحة. وهكذا فإن استخدام النمط T9 لكتابة نص ما يتطلب استخدام أقل للمفاتيح (عدد ضغطات أقل) وذلك بالمقارنة مع نمط الكتابة الاعتيادي ABC أو أ ب.

• النمط ABC و النمط أ ب

يسمح لك هذا النمط من الكتابة بإدخال الأحرف الظاهرة على المفاتيح بوساطة الضغط عليها.

• نمط الأرقام

يسمح لك هذا النمط من الكتابة بإدخال رموز ضمن النص والمتضمنة في بعض المفاتيح.

• نمط الرموز

يسمح لك هذا النمط من الكتابة بإدخال أرقام ضمن النص.

هي علامة تجارية مسجلة لشركة TEGIC
us Patent COMMUNICATIONS INC. ومرخصة حسب
٤٥٥,١١٠,٦/١٤٥,٣٥٩,٥/٧٢٤,٨١٨,٥

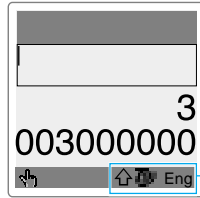




كتابة نص

تغيير نمط الكتابة

عندما تكون في وضع يسمح لك بإدخال نص، فإنه يمكنك رؤية مؤشر نمط الكتابة الحالي أسفل الشاشة كما في الشكل.



مؤشر نمط الكتابة T9

لتغيير نمط الكتابة الحالي إلى نمط آخر:

1. اضغط المفتاح المرن أسفل مؤشر نمط الكتابة.
2. حدد نمط الكتابة المطلوب باستخدام المفتاح — أو — .
يسمح لك خيار اللغة باختيار اللغة التي ترغب باستخدامها.

ملاحظة: يمكنك الخروج من القائمة دون تغيير نمط الكتابة عبر ضغط المفتاح المرن أو المفتاح .

3. اضغط المفتاح المرن لاختيار نمط الكتابة المطلوب.

تغيير نمط الكتابة بشكل سريع

للانتقال بين	اضغط
نمط الأرقام والنمط T9	المفتاح .
نمط الرموز و النمط T9	المفتاح .
النمط ABC و النمط T9	المفتاح المرن الأيمن

٣٨



كتابة نص

النمط T9

لكتابة كلمة، اضغط المفاتيح الموافقة للأحرف المطلوبة، تذكر الآتي أثناء الكتابة:

١. إبدأ بإدخال الكلمة بوساطة المفاتيح [2 ABC] إلى [9 WXYZ]. اضغط المفاتيح مرة واحدة لكل حرف مطلوب.

مثلاً: لكتابة hello اضغط [4 GHIJ], [3 DEF], [5 KLM], [5 KLM], [6 MNO].

تظهر الكلمة المكتوبة على الشاشة، وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة إلى نهايتها قبل مسح أي حرف يظهر.

٣. أدخل فراغ بين الكلمات بوساطة الضغط على المفتاح [Space].


إذا لم تكن الكلمة الظاهرة على الشاشة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح [6 MNO] أو [3 DEF] للانتقال بين كلمات لنفس المفاتيح التي ضغطها. مثلاً، الكلمتان "Of" و "Me" تملكان نفس تعاقب المفاتيح ٦ و ٣، يظهر الهاتف الكلمة الأكثر استخداماً كخيار أول.

إذا ظهرت الكلمة تهجئة فوق المفتاح المرن الأيسر أثناء كتابة النص، فإن الكلمة التي تم إدخالها غير موجودة في القاموس. لكتابة كلمات غير موجودة في النمط T9 يجب تغيير نمط الكتابة إلى النمط abc أو ا ب لكتابتها ثم العودة إلى نمط T9.

١. اضغط المفتاح المرن تهجئة أو المفتاح المرن الأيمن ثم اختر الخيار إضافة.





كتابة نص

٢. ادخل الكلمة المطلوب إضافتها باستعمال النمط ABC أو ا ب (انظر صفحة ٤١) ثم اضغط المفتاح المرن .

يتم حفظ الكلمة المطلوب إضافتها في قاموس T9 ، تتم أيضاً كتابتها في النص.


٣. يمكنك الآن متابعة الكتابة باستخدام النمط T9 اعتيادياً.

علامات الترقيم الذكية

يحتوي المفتاح  على علامات الترقيم كإشارة الاستفهام والفاصلة والنقطة. يطبق النمط T9 قواعد اللغة ويقوم بإدخال علامات الترقيم المناسبة حسب الموضع. لاحظ في المثال التالي، تم استخدام المفتاح  مرتين لكتابة علامتي ترقيم.



تغيير حالة الأحرف

لتغيير حالة الأحرف التي ستقوم بإدخالها، اضغط المفتاح . يوجد ثلاث حالات للأحرف:

- الأحرف الصغيرة (لا يوجد مؤشر لها).
- الحرف الأول كبير (١).
- الأحرف الكبيرة (٢).

الانتقال بين كلمات و أحرف النص

استخدم المفتاح (أو) لنقل مؤشر الكتابة بين كلمات وأحرف النص.



كتابة نص

مسح الأحرف والكلمات

من أجل	اضغط
مسح الحرف على يسار مؤشر الكتابة	المفتاح
مسح كل الأحرف المكتوبة	المفتاح مطولاً واختصر مسح الكل
الإلغاء و العودة	المفتاح مطولاً و اختصر عودة

النمط ABC والنمط أ ب

عند الكتابة بالنمط ABC أو أ ب، اضغط المفتاح الذي يحمل الحرف المطلوب كما يلي:

- مرة واحدة للحرف الأول
- مرتين للحرف الثاني.
- وهكذا

مثال: يجب أن تضغط المفتاح ثلاث مرات متعاقبة و بسرعة لإدخال الحرف C. بالمثل، اضغط المفتاح مرتين لإدخال الحرف K.

ملاحظة: يجب أن تنتظر انتقال مؤشر الكتابة نحو اليمين قبل إدخال الحرف آخر في نفس المفتاح.






كتابة نص

يظهر الجدول التالي الأحرف المتضمنة في كل مفتاح أثناء الكتابة بأحرف كبيرة في حالة اللغة الانكليزية، على سبيل المثال. تتغير محتويات المفتاح بتغير حالة الأحرف.
يمكنك اختيار:
• اللغة صفحة ٢٨.
• نمط الكتابة صفحة ٨٧.

المفتاح	الرموز المتوفرة حسب ترتيب العرض
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

تغيير حالة الأحرف

لتغيير حالة الأحرف التي ستقوم بإدخالها، اضغط المفتاح . توجد ثلاث حالات للأحرف:
• الأحرف الصغيرة (لا يوجد مؤشر لها).
• الحرف الأول كبير (⇧).
• الأحرف الكبيرة (⇧⇧).

إدخال فراغات أثناء الكتابة

اضغط المفتاح  لإدخال فراغات أثناء الكتابة.



كتابة نص

الانتقال بين كلمات وأحرف النص

استخدم المفتاح (أو) لنقل مؤشر الكتابة بين كلمات وأحرف النص.

مسح الأحرف والكلمات

من أجل	اضغط
مسح الحرف على يسار مؤشر الكتابة	المفتاح 
مسح كل الأحرف المكتوبة	المفتاح  مطولاً واختصر مسح الكل
الإلغاء و العودة	المفتاح  مطولاً و اختصر عودة





كتابة نص

نمط الرموز

يسمح استخدام نمط الرموز بإدخال رموز إلى النص أثناء الكتابة.

من أجل	اضغط
استعراض رموز أخرى	— , — , (أو) .
إدخال رمز	المفتاح الموافق
العودة إلى نمط الكتابة السابق	المفتاح .

نمط الأرقام

يسمح استخدام نمط الأرقام بإدخال الأرقام إلى النص أثناء الكتابة.
اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير نمط الكتابة إلى النمط الذي تريد لمتابعة كتابة النص.






دليل الهاتف

يمكنك الاستفادة من خصائص دليل الهاتف التالية:

يمكنك حفظ، البحث عن، والتحكم بالأرقام والأسماء المحفوظة. و يمكنك ضبط خاصية الاتصال السريع والاتصال الصوتي.

يمكنك حفظ ومسح رقمك الشخصي، فحص حالة الذاكرة وتحديد مجموعات الاتصال.

يمكنك استخدام فهرس الخدمة وأرقام الاستعلامات، تبعاً لنوع بطاقتك.

يمكنك استخدام هذه الخصائص بضغط  ثم الانتقال بواسطة —, —, (و) .

حفظ الأرقام والأسماء في دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأرقام والأسماء في البطاقة تبعاً لسعتها. تتسع ذاكرة الهاتف ل ٢٠٠٠ اسم، ويمكن حفظ حتى ٥ أرقام لكل اسم.

تتوفر طريقتين لحفظ رقم في دليل الهاتف:

- باستخدام المفتاح المرن **حفظ** عندما يكون الهاتف في وضع الجاهزية.
- باستخدام خيار **إضافة** في قائمة دليل الهاتف.

حفظ رقم في وضع الجاهزية

تظهر **حفظ** فرق المفتاح المرن الايسر حالما تبدأ بإدخال رقم ما مما يسمح لك بحفظ الرقم.



١. أدخل الرقم الذي تريد حفظه.






دليل الهاتف

ملاحظات:

- استخدم المفتاح  لتصحيح الأخطاء أثناء الإدخال، راجع صفحة ٢٣ للتوضيح.
- لإدخال فراغات إلى الرقم، من أجل خدمات الهاتف الخاصة (مثل خدمة الهاتف المصرفية)، اضغط المفتاح  مطولاً. يظهر P كتحديد للفراغ.


٢. بعد أن تتأكد من صحة الرقم الذي أدخلته، اضغط المفتاح المرن حفظ.

٣. اختر الذاكرة التي تريد حفظ الرقم فيها، البطاقة أم الهاتف ثم اضغط المفتاح المرن .

ملاحظة: عند استخدام هاتف آخر، يجب نسخ الأرقام المحفوظة في الهاتف إلى الهاتف الجديد.




٤. أدخل الاسم الموافق للرقم الذي أدخلته.

يتحدد طول الاسم المسموح بنوع البطاقة المستخدمة. راجع صفحة ٣٧.

٥. اضغط المفتاح المرن  لحفظ الاسم.

٦. عند اختيار **عندها** البطاقة

SIM

- أدخل موقع الذاكرة.
- اضغط المفتاح المرن . يتم حفظ الرقم وإظهاره.
- اضغط  أو  للعودة إلى وضع الجاهزية.





دليل الهاتف

عند اختيار
الهاتف

Phone

- اضغط المفتاح (أو) لاختيار نوع الرقم الذي تريد حفظه ثم اضغط .
- أضف أي أرقام أخرى مطلوبة في أنواع أخرى بوساطة .
- ثم اختيار كتابة رقم. يمكنك اختيار تغيير الاسم لتعديل الاسم الموافق.
- اضغط / أو للعودة إلى وضع الجاهزية.

جوال / مكتب / فاكس / آخر: يسمح لك بتصنيف الأرقام حسب الفئات.

بريد إلكتروني: يسمح بحفظ عناوين البريد الإلكتروني، حتى ٢٠٠ عنوان.

عنوان موقع إنترنت: يسمح بحفظ عناوين مواقع الإنترنت، حتى ١٠٠ عنوان.

مجموعة: يسمح بتصنيف الرقم ضمن مجموعة متصلين معينة. لإزالة رقم من مجموعة معينة اختر الخيار دون مجموعة. راجع صفحة ٥٤ لمزيد من التفاصيل حول مجموعات المتصلين.



صورة: يسمح لك بانتقاء رسم معين يظهر حين ورود مكالمة من ذلك الرقم.

تنبيه: يسمح لك باختيار لون ضوء التشغيل ولحن الرنين حين ورود مكالمة من ذلك الرقم.





دليل الهاتف

حفظ رقم باستخدام قائمة دليل الهاتف

١. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح المرن الأيمن  للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.
٢. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار إضافة ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر  .
٣. كرر الخطوات بدءاً من الخطوة ١ صفحة ٤٥.

البحث عن رقم في دليل الهاتف

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن الأيمن  للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.
٢. اختر طريقة البحث التي ترغب بضغط المفتاح — أو — .
٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه (حين تبحث عن اسم) أو أرقام من الرقم الذي تبحث عنه (حين تبحث عن رقم). عندها تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع ما قمت بإدخاله.
٤. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الاسم (أو الرقم) المطلوب.
٥. حالما تجد الاسم (أو الرقم) المطلوب، اضغط المفتاح المرن .



دليل الهاتف

الضغط	٦. ل
المفتاح	الاتصال بالرقم الظاهر
المفتاح المرن . انظر صفحة ٤٩ لمزيد من التفاصيل.	استخدام خيارات دليل الهاتف

استخدام خيارات دليل الهاتف

للوصول إلى الخيارات:

١. عند إظهار أحد محتويات دليل الهاتف، اضغط
المفتاح المرن ، سوف تتم إضاءة الخيار
الأول المتاح.

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار
المطلوب.

٣. اضغط المفتاح المرن .


تتوفر الخيارات التالية :

كتابة (في ذاكرة البطاقة)
يسمح هذا الخيار لك بإجراء تغييرات في الاسم
والرقم الذي قمت باختياره من ذاكرة البطاقة.

كتابة رقم (ذاكرة الهاتف)
يسمح هذا الخيار لك بإجراء تغييرات في الرقم
الذي قمت باختياره من ذاكرة الهاتف. يمكنك
أيضا إضافة رقم جديد إذا لم يكن هناك رقم
محفوظ لنوع الرقم الذي قمت باختياره.





دليل الهاتف

تغيير الاسم (ذاكرة الهاتف)
يسمح هذا الخيار لك بتعديل الاسم الذي قمت
بإختياره من ذاكرة الهاتف. تتوفر هذه الخاصية
للأرقام المحفوظة في ذاكرة الهاتف فقط.
اضغط المفتاح  لمسح الاسم القديم. لمعلومات
حول كتابة الأحرف انظر صفحة ٣٧.

إرسال رسالة
يمكنك إرسال رسالة إلى الرقم الذي قمت
بإختياره. انظر صفحة ٦٧ لمعلومات حول إرسال
الرسائل.

نسخ
يسمح هذا الخيار لك بنسخ الرقم الذي قمت
بإختياره من ذاكرة البطاقة في ذاكرة الهاتف،
والعكس بالعكس.

مسح
استخدم هذا الخيار لمسح رقم من دليل الهاتف،
اضغط المفتاح المرن الأيسر  لتأكيد المسح. لإلغاء
المسح، اضغط المفتاح المرن الأيمن .





دليل الهاتف

استخدام لائحة الاتصال السريع



يمكنك اختيار ٨ أرقام من ذاكرة الهاتف وتحديد هم ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث تستطيع الاتصال بأي منهم بضغطة مفتاح واحد فقط.

تحديد رقم ضمن لائحة الاتصال السريع:


١. اضغط المفتاح المرن  للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار الاتصال السريع ثم اضغط المفتاح المرن .



٣. اختر مفتاح خالي من ٢ إلى ٩ ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر.

٤. أدخل رقم الهاتف المطلوب ثم اضغط المفتاح —. أدخل الاسم الموافق للرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن . أو، اضغط المفتاح المرن  للحصول على الرقم المطلوب من دليل الهاتف.

مسح رقم من لائحة الاتصال السريع

اختر الرقم الذي تريد مسحه من اللائحة ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر . اضغط المفتاح لمسح الاسم والرقم.


استخدام خاصية الاتصال السريع

اضغط مطولاً المفتاح الموافق (من 2 ABC إلى  إلى  للرقم الذي تريد الاتصال به.










دليل الهاتف

ملاحظة: تم حجز المفتاح  لرقم مخدم البريد الصوتي الخاص بك.

اتصال صوتي

يمكنك تسجيل رموز صوتية للأرقام المحفوظة (حتى ٢٠ رقم) في ذاكرة الهاتف. راجع صفحة ٧٧ للتفاصيل.

إسناد رمز صوتي لرقم في ذاكرة الهاتف:

١. في وضع الجاهزية، اضغط  لفتح دليل الهاتف.
٢. اضغط — أو — للانتقال إلى لائحة الصوت ثم اضغط .
٣. اضغط — أو — للانتقال إلى الاسم المطلوب ثم اضغط .
٤. سجل الرمز الصوتي.
٥. سجل الرمز ثانية للتأكيد.
٦. أدخل الرقم الموافق واضغط — , وأدخل الاسم واضغط .
- أو اضغط  لاستدعاء الرقم من دليل الهاتف.



دليل الهاتف

استخدام خيارات الاتصال الصوتي

استماع: لسماع الرمز الموافق.

مسح: لمسح الرمز. اضغط  لتأكيد طلب المسح.

استخدام خاصية الاتصال الصوتي

عندما يكون الغطاء مضبوطاً على اتصال صوتي (انظر صفحة ٩١)، افتح الغطاء و تلفظ بالرمز الصوتي. يطلب الهاتف آلياً الرقم الموافق له.

أو استخدم الخيار اتصال في القائمة اتصال صوتي.







دليل الهاتف

الاتصال برقم بدءاً من موقعه في ذاكرة البطاقة

يمكنك بسهولة إجراء المكالمات مع الأرقام
المحفوظة في ذاكرة البطاقة حسب مواقعهم في
الذاكرة كما يلي:

١. أدخل رقم الموقع في ذاكرة البطاقة حيث تم
حفظ الرقم الذي ترغب بالاتصال به.

٢. اضغط المفتاح  .
يظهر الاسم والرقم المحفوظين في الموقع الذي
قمت بإدخاله.

٣. اضغط المفتاح المرن اتصل أو المفتاح .





دليل الهاتف

مجموعات الاتصال

ملاحظة: تبعاً للدولة، قد لا تتوفر هذه الخدمة لك

يمكنك تعديل خصائص المجموعات الخمسة للمتصلين كما يلي:

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن الأيمن.

٢. اضغط المفتاح () للانتقال إلى قائمة الإدارة.

٣. اضغط المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار ضبط المجموعة ثم اضغط المفتاح المرن.

٤. اختر مجموعة المتصلين المطلوبة بضغط — أو — ثم اضغط المفتاح المرن.

٥. اضغط — أو — للانتقال إلى خيار التعديل المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن تتوفر الخيارات التالية:

لحن: يسمح لك بتحديد لحن تسمعه حين ورود مكالمات من أحد أعضاء المجموعة.

لون: يسمح لك بتحديد لون لضوء التشغيل تراه حين ورود مكالمات من أحد أعضاء المجموعة.




صورة: يسمح لك بتحديد صورة تظهر حين ورود مكالمات من أحد أفراد المجموعة.

تغيير الاسم: يسمح لك بتحديد اسم جديد للمجموعة. انظر صفحة ٣٧ لمعلومات حول ادخال الاحرف.





دليل الهاتف

٦. اختر التعديل المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن .
٧. كرر الخطوات ٥ و ٦ لإجراء تعديلات أخرى .
٨. اضغط المفتاح المرن الأيمن  أو المفتاح  للخروج.







دليل الهاتف

استخدام خصائص دليل الهاتف الأخرى


الاتصال بفهرس الخدمة أو أرقام الاستعلامات

ملاحظة: يعتمد توفر هذه الخاصية على نوع البطاقة.

١. اضغط المفتاح المرن الأيمن .
٢. اضغط (أو) للانتقال إلى قائمة خدمات.
٣. اضغط — أو — لاختيار الخيار المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن .

فهرس الخدمة: يسمح لك بعرض أرقام فهرس الخدمة والاتصال بها.

الاستعلامات: يسمح لك بعرض أرقام الاستعلامات والاتصال بها.

٤. اضغط — أو — للانتقال إلى الرقم المطلوب ثم اضغط  للاتصال به.







استخدام القائمة

يوفر الهاتف إمكانية ضبط الوظائف المختلفة المتوفرة بما يلائم متطلباتك. تم تنظيم هذه الوظائف في قوائم أساسية وفرعية.

يمكن الوصول إلى القوائم الأساسية والفرعية في وضع الجاهزية بضغط المفتاح المرن الأيسر ثم الانتقال عبر القوائم بوساطة مفاتيح الاتجاهات.


١. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح المرن .



٢. استخدم المفتاح (أو) للانتقال بين القوائم الأساسية.

٣. استخدم المفتاح — أو — للانتقال بين القوائم الفرعية ثم اضغط المفتاح المرن  للدخول إلى القائمة الفرعية المطلوبة.




كرر العملية إذا كانت القائمة الفرعية تحتوي بدورها على قوائم فرعية أخرى.

٤. استخدم المفتاح — أو — للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٥. اضغط المفتاح المرن  لانتقاء الخيار.

ملاحظة: يمكنك العودة إلى مستوى القائمة الأعلى بضغط المفتاح المرن  أو المفتاح .

يمكنك أيضاً النفاذ إلى القوائم بإدخال أرقامها الموافقة.

مثال: اضغط  ،  ،  في وضع الجاهزية للنفاذ إلى القائمة مكالمات فائتة.



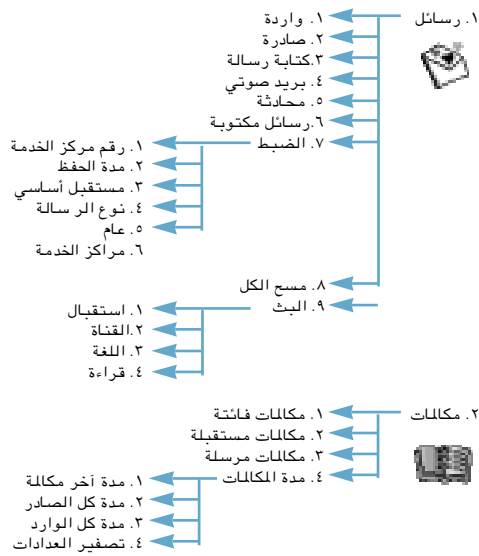
استخدام القائمة

لائحة وظائف القائمة

يوضح الشكل التالي بنية القائمة.
قد تختلف أرقام القائمة مع أرقامها في الهاتف
تبعاً لنوع البطاقة وخدماتها.

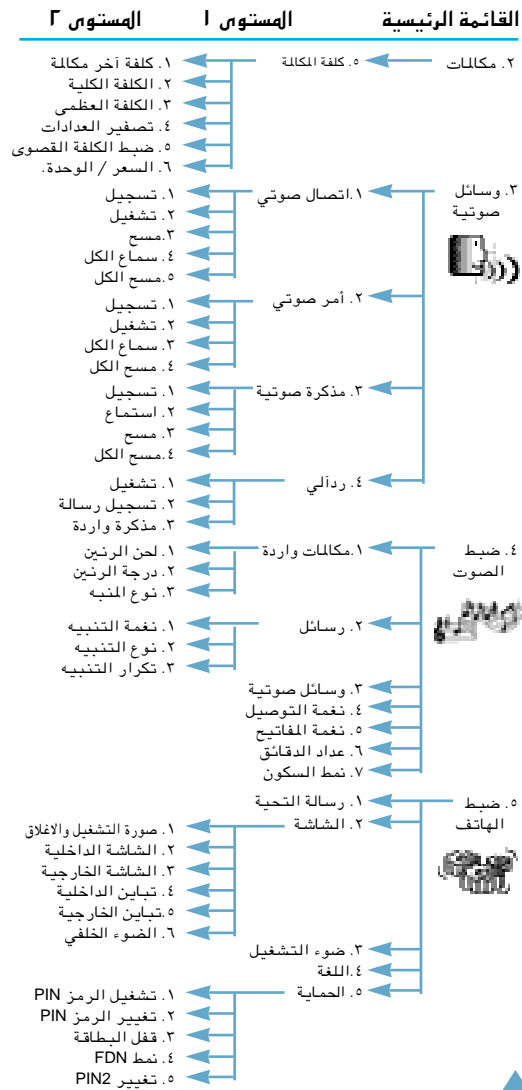
ملاحظة: يمكنك رؤية القائمة رقم "صفر" إذا كانت
بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة.
اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

القائمة الرئيسية المستوى 1 المستوى 2



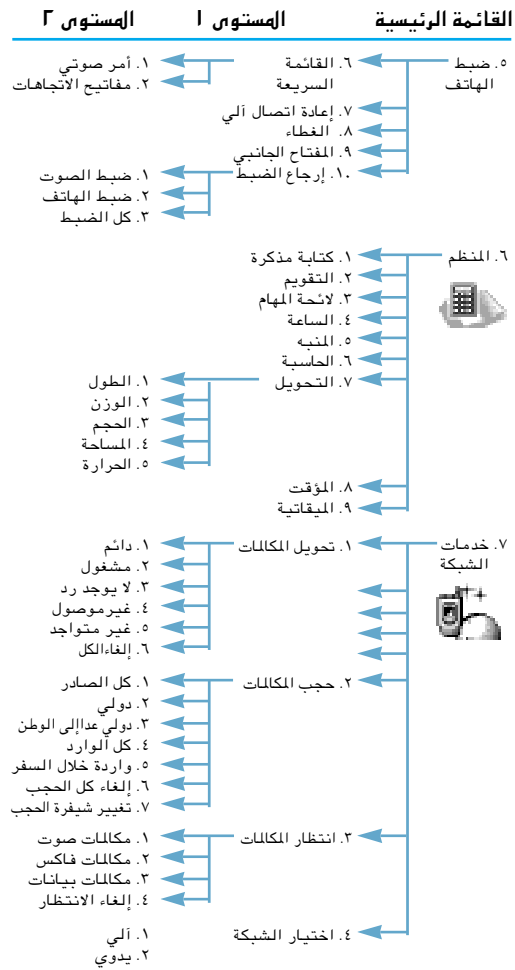


استخدام القائمة



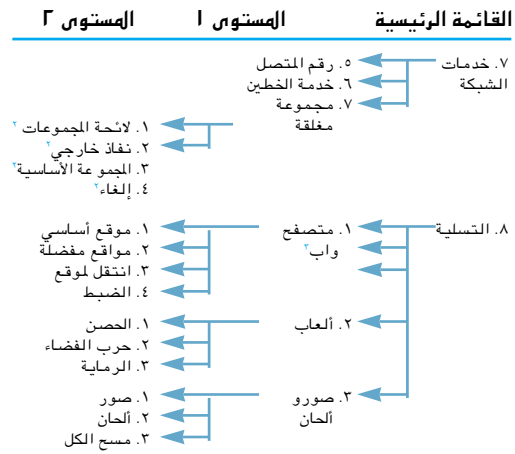


استخدام القائمة





استخدام القائمة





رسائل

تسمح لك هذه القائمة بكتابة، قراءة، إرسال، وحفظ الرسائل النصية والصوتية والرسائل الحاوية على صور أو ألحان.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لتفاصيل حول خصائص خدمة الرسائل المتوفرة في الشبكة.

يتشارك القسمان واردة وصادرة بقسم مخصص من ذاكرة البطاقة أو الهاتف. عندما يصبح هذا القسم ممتلئاً، تومض الأيقونة وتظهر رسالة تحذير على الشاشة. في هذه الحالة، لن تكون قادراً على استقبال رسائل جديدة ما لم تقم بمسح بعض الرسائل القديمة. استخدم الخيار **مسح** لمسح الرسائل. راجع صفحة ٧٢ لمزيد من المعلومات حول مسح الرسائل.



واردة (1-1)

يستقبل الهاتف الرسائل الواردة ويحفظها في واردة. يتم عادة حفظ الرسائل النصية في ذاكرة البطاقة والرسائل الحاوية على صور أو ألحان في ذاكرة الهاتف.



عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة على الشاشة ويصدر الهاتف صوت تنبيه حسب ضبط قائمة **نغمة الرسائل** صفحة ٨٢.




لقراءة الرسالة فور ورودها، اضغط المفتاح المرن الأيسر أو اضغط المفتاح المرن الأيمن للخروج حيث يمكنك قراءة الرسالة لاحقاً.






رسائل

- عند اختيار قائمة **واردة**، تظهر لائحة الرسائل المستقبلية وتحتوي على:
- رقم المرسل أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.
 - حالة الرسالة:  للرسائل المقروءة  لغير المقروءة.

- لعرض رسالة، اختر الرسالة ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر  تظهر الشاشة:
- وقت وتاريخ استقبال الرسالة.
 - الذاكرة التي تحفظ الرسالة  للبطاقة و  للهاتف
 - محتوى الرسالة.

اضغط **—** أو **—** للانتقال عبر محتوى الرسالة.

اضغط **—**، **—**، (أو) للانتقال عبر رسالة تحتوي صور أو ألحان. تتوفر الخيارات التالية للرسائل، اضغط المفتاح المرن .

مسح: مسح الرسالة.

إرسال: إرسال الرسالة إلى شخص آخر.

تعديل: إجراء تعديل في نص الرسالة.

نقل: نقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

الرد باتصال: للاتصال بمرسل الرسالة.



رسائل

حفظ رقم: اقتطاع رقم من محتوى الرسالة بحيث يمكنك حفظه أو الاتصال به.



حفظ صورة أولي: حفظ الصورة واللقن المحتوى في صندوق الصور والألحان في الهاتف. يمكنك استخدام هذه الصور والألحان لاحقاً عند كتابة رسالة. انظر صفحة ٦٦ للتفاصيل.

الرد بنص: يتيح الرد على الرسالة برسالة نصية.



محادثة: إجراء حوار متبادل مع مرسل الرسالة بواسطة تبادل رسائل نصية. انظر الصفحة ٦٩ للتفاصيل.

صادرة (٢-١)

يحتوي الرسائل التي قمت بإرسالها أو بحفظها دون إرسال. تظهر الشاشة:

- رقم المستقبل أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.
- حالة الرسالة:  للمرسلة و  لغير المرسلة.


لعرض رسالة ، اضغط المفتاح اختيار، يظهر التالي :

- حالة الرسالة، تم إرسالها أم لا.
- الذاكرة التي تحتوي الرسالة،  للبطاقة و  للهاتف.
- نص الرسالة.





رسائل

اضغط المفتاح — أو — للانتقال عبر الرسالة.
تتوفر الخيارات التالية عند الضغط على المفتاح
المرن  :

مسح: مسح الرسالة

إرسال: إرسال الرسالة إلى شخص آخر.

تعديل: إجراء تعديل في نص الرسالة.

نقل: نقل الرسالة.


حفظ رقم: اقتطاع رقم من محتوى الرسالة بحيث
يمكن حفظه أو الاتصال به.

كتابة رسالة (٣-١)



يمكنك باستخدام هذه القائمة كتابة رسائل
تحتوي نص، صورة، ولحن كما يلي:

١. كتابة رسالة: راجع صفحة ٣٧ لمزيد من
المعلومات حول إدخال الأحرف.

٢. اضغط المفتاح المرن  لاستخدام خيارات
الرسالة.





رسائل

٣. اضغط — أو — للانتقال إلى الخيار المطلوب. تتوفر الخيارات التالية:

إضافة صورة أولحن: يسمح لك بإضافة صورة أو لحن إلى الرسالة. يمكنك الاختيار ضمن ثلاث فئات: إضافة صورة، إضافة رسم و إضافة لحن. انظر صفحة ١٢٧.

رسائل مكتوبة: يسمح لك بإضافة رسالة مكتوبة مسبقاً إلى نص الرسالة قيد الكتابة. يمكنك اختيار واحدة من الرسائل العشر الموجودة في قائمة رسائل مكتوبة. انظر صفحة ٧٠.

إرسال: يسمح لك بإرسال الرسالة.

إرسال عبر مركز خدمة: يتيح اختيار مركز الرسائل الذي ترغب، والذي تم إعداده في القائمة الضبط. انظر صفحة ٧٠.

حفظ: يسمح لك بحفظ الرسالة بحيث تستطيع إرسالها لاحقاً. يمكن قراءة الرسالة في صادرة.

٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال أو إرسال عبر مركز خدمة.

لحفظ الرسالة دون إرسالها، اضغط حفظ واختر الذاكرة (بطاقة أو هاتف) و عندها لاحتاجة بك لمتابعة التالي.







رسائل


إذا اخترت:	عندها
إرسال	أدخل رقم الهاتف المطلوب
إرسال عبر مركز خدمة	• اختر المركز. • أدخل رقم الهاتف المطلوب.

ملاحظات:

- لاستدعاء رقم من دليل الهاتف، اضغط المفتاح المرن .
- يسمح المفتاح المرن إضافة لك بإضافة حتى ٥ أرقام.
- اضغط  للعودة إلى القائمة السابقة.

٦. لإرسال الرسالة، اضغط المفتاح المرن .

ملاحظة:

عند فشل الهاتف في إرسال رسالة، سوف تتلقى رسالة خطأ على الشاشة. عندها اضغط المفتاح المرن أرسل ثانية لإجراء محاولة ثانية لإرسال الرسالة أو اضغط المفتاح المرن  لإرسال الرسالة إلى رقم هاتف آخر.

بريد صوتي (١-٤)

حفظ رقم مخدم البريد الصوتي

يجب حفظ رقم مخدم البريد الصوتي قبل استعمال هذه الخاصية، ويمكن الحصول على الرقم من مزود الخدمة.

اختر الخيار **بريد صوتي** وأدخل رقم مخدم البريد الصوتي ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر لحفظه.






رسائل

الاستماع إلى البريد الصوتي

عند ورود بريد صوتي، تظهر الشاشة مؤشر البريد الصوتي ويصدر الهاتف تنبيهاً بوروده. يتحدد صوت التنبيه بالنغمة المختارة لورود رسالة. راجع صفحة ٨٢.

تتوافر ثلاث طرق للوصول إلى البريد الصوتي:


١. عند ورود بريد صوتي، اضغط المفتاح المرن الأيسر ثم اتبع التعليمات.



٢. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح  مطولاً للوصول إلى صندوق بريدك الصوتي.


٣. اتصل برقم مخدم البريد الصوتي ثم اتبع التعليمات.

محادثة (٥-١)

يمكنك باستخدام هذه الخاصية تبادل حوار مع شخص آخر باستخدام الرسائل النصية.

١. أدخل اسم ما بحيث يمثل هويتك أثناء الحوار ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر .


٢. أدخل رقم هاتف الشخص الآخر ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر  أو اضغط .

٣. اكتب ما تريد قوله بنفس طريقة كتابة رسالة ثم اضغط المفتاح  لإرسال ما كتبت.



رسائل



٤. عند ورود الرد، تظهر رسالة الرد مع هوية الشخص الآخر تحت رسالتك الأصلية وهويتك.


٥. اكتب ردك ثم اضغط المفتاح  لإرساله إلى الشخص الآخر.

٦. كرر ذلك في كل رسالة رد تريد إرسالها.

رسائل مكتوبة (٦-١)

يمكنك باستخدام هذه الخاصية أن تعد عشر رسائل يمكن أن ترسلها متى شئت. عند دخولك إلى قائمة رسائل مكتوبة، يمكنك رؤية لائحة هذه الرسائل .

١. انتقل الى الرسالة المطلوبة أو رسالة خالية (غير مكتوبة بعد) اضغط المفتاح  أو .

٢. اضغط المفتاح المرن  وقم بكتابة رسالة جديدة أو عدل رسالة مكتوبة مسبقاً.

٣. اضغط المفتاح  لحفظ الرسالة.

الضبط (٧-١)

يمكنك باستخدام هذه الخاصية ضبط خصائص خدمة الرسائل خاصتك.

تتوفر الخيارات التالية:

مركز الخدمة: يسمح بحفظ وتعديل رقم مركز خدمة الرسائل احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.





رسائل

مستقبل أساسي: يسمح بإدخال رقم الهاتف الذي غالباً ما ترسل الرسائل إليه.

نوع الرسالة: يمكنك الاختيار بين نص، فاكس، صوت، X400، ERMES.

عام: يوفر الخيارين التاليين:


مسار الرد: يسمح للطرف الآخر بإرسال رد على رسالتك إليك باستخدام مركز الرسائل خاصتك. يجب أن يكون هذا الخيار مسموحاً من الشبكة.

إشعار توصيل: يسمح لك (عند ما يكون فعالاً) بمعرفة فيما إذا كان الطرف الآخر قد تلقى رسالتك أم لا.

مراكز الخدمة: يمكنك ضبط خصائص مراكز خدمة الرسائل والتي يمكنك استخدامها عندما تختار إرسال عبر مركز خدمة عند إرسالك لرسالة ما.

يملك كل مركز مجموعته الخاصة من الخصائص.

مسح الكل (٨-١)

يمكنك باستخدام هذه الخاصية مسح جميع الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة و الهاتف، حدد ذاكرة الرسائل التي ترغب بمسحها ثم اضغط المفتاح المرن .

حدد الذاكرة التي تريد مسحها (البطاقة أم الهاتف) بواسطة المفتاح اختيار ثم اضغط المفتاح لمسحها.





رسائل

البث (٩-١)

يمكنك باستخدام هذه الخاصة استقبال رسائل عن مواضيع مثل حركة المرور، حالة الطقس، والأخبار. يتم عرض هذه الرسائل حال ورودها كما يلي:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار استقبال في وضع فعال.
- القناة مؤهلة ضمن لائحة الاقنية.

يتم حفظ آخر خمس رسائل لمراجعتها لاحقاً. لمزيد من المعلومات حول هذه الخاصية راجع مزود الخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

استقبال: يسمح بتأهيل أو إلغاء الخاصية، **فعال** أو **غير فعال**.


القناة: يظهر لائحة الاقنية المتوفرة. تحمل الاقنية الفعالة حالياً علامة بجانب اسم كل منها. عند اختيار إحداها، يمكنك تأهيل، إلغاء أو مسح القناة.



يسمح الخيار إضافة بإضافة قناة إلى اللائحة. أدخل تعريف القناة (احصل عليه من مزود الخدمة) واسم للقناة.

اللغة: يسمح الخيار لك بانتقاء اللغة التي تريد للرسالة أن تظهر بها.



رسائل

قراءة: يعرض الرسالة الأولى. إذا كانت الرسالة طويلة، اضغط  حسبما يتطلب عرض الرسالة.

لعرض رسالة أخرى، انتقل بين الرسائل باستخدام  أو . يمكنك أيضاً الانتقال إلى الرسالة التالية بضغط المفتاح المرن التالية.





مكالمات

يمكنك بواسطة هذه القائمة استعراض:

- المكالمات الفائتة.
- المكالمات المستقبلية.
- المكالمات المرسل.

يتم عرض الرقم والاسم (إن وجد) مع توقيت وتاريخ المكالمات. يمكنك أيضاً معرفة مدة المكالمات وكلفتها.

مكالمات فائتة (١-٢)

تعرض هذه القائمة آخر ٣٠ مكالمة فائتة (لم ترد عليها).

تظهر المكالمات الفائتة مرفقة بإحدى الأيقونات التالية:

- 📞 : مكالمة فائتة دون رسالة مسجلة من المتصل.
- 📞 : مكالمة فائتة مع رسالة مسجلة من المتصل، وقد سمعتها سابقاً.
- 📞 : مكالمة فائتة مع رسالة مسجلة من المتصل، ولم تسمعها بعد.

للاستماع إلى الرسائل المسجلة:

١. اختر مكالمة فائتة مع رسالة مسجلة.
٢. اضغط ، ثم استمع.
٣. بعد الاستماع، اضغط لمسح الرسالة إن شئت.

بضغط المفتاح ، يمكنك أيضاً:

- مسح رسالة المكالمة الحالية من السجل.
- مسح جميع الرسائل لجميع مكالمات السجل.
- اقتطاع الرقم وحفظه في دليل الهاتف.



مكالمات

مكالمات مستقبلية (٢-٢)


تعرض هذه القائمة آخر ٣٠ مكالمة استقبلتها.

بضغط المفتاح  يمكنك أيضاً:

- مسح مكالمة من السجل.
- مسح جميع مكالمات السجل.
- حفظ الرقم في دليل الهاتف.

مكالمات مرسله (٣-٢)

تعرض هذه القائمة آخر ٣٠ مكالمة أجريتها.

بضغط المفتاح  يمكنك أيضاً:

- مسح مكالمة من السجل.
- مسح جميع مكالمات السجل.
- حفظ الرقم في دليل الهاتف.



مدة المكالمه (٤-٢)

تعرض هذه القائمة عدادات مدة المكالمات المستقبلية والمرسله.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة الخطين، يجب أن تختار الخط المطلوب.

تتوفر العدادات التالية :

مدة آخر مكالمه: طول آخر مكالمه.

كل الصادر: مجموع فترات المكالمات الصادرة منذ آخر تصفير أجريته للعدادات.

كل الوارد: مجموع فترات المكالمات الواردة منذ آخر تصفير أجريته للعدادات.

يمكن استخدام الخيار **تصفير العدادات** لتصفير العدادات.





مكالمات

ملاحظة: قد تختلف المدة مع المدة الواردة في الفاتورة لأسباب تتعلق بنظام الفواتير المستخدم.

كلفة المكالمة (٠-٢)

تعرض هذه القائمة كلفة المكالمات.

ملاحظات:

- ليس الهدف من هذه الخاصية إيجاد نظام تكاليف للمكالمات.
- حسب نوع البطاقة ومزود الخدمة، قد تظهر معلومات الأرضة والرسوم في وضع الجاهزية.


تتوفر الخيارات التالية :

كلفة آخر مكالمة: كلفة آخر مكالمة أجرتها.


ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة الخطين، يمكنك استعراض كلفة آخر مكالمة للخط الذي تم استخدامه.

الكلفة الكلية: الكلفة الكلية للمكالمات الصادرة منذ آخر تصفير أجريته على العدادات. لن تعود قادراً على إجراء مكالمات عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى التي تم تحديدها بواسطة الخيار ضبط الكلفة العظمى.

الكلفة العظمى: الكلفة العظمى المسموحة للمكالمات الصادرة.

تصفير العدادات: لتصفير عدادات الكلفة. يجب إدخال الرمز PIN2 ثم الضغط على  راجع الصفحة ١٢٣.

ضبط الكلفة العظمى: لتحديد الكلفة العظمى المسموح بها للمكالمات الصادرة.

السعر/الوحدة: يحدد السعر لكل وحدة، والذي سوف يستخدم في حساب كلفة المكالمات. يجب إدخال الرمز PIN2 و ضغط المفتاح  قبل الضبط.



وسائل صوتية

- اتصال صوتي
- أمر صوتي
- مذكرة صوتية
- رد آلي

اتصال صوتي (١-٣)

يمكنك من إجراء مكالمة بواسطة التلطف بالرمز الصوتي الخاص الذي تمت إضافته إلى رقم واسم الشخص المطلوب.

لاحظ الآتي عند تسجيل رموز الاتصال الصوتي:

- تعتمد رموز الاتصال الصوتي على خصائص الصوت المستخدم في تسجيلها وليس على اللغة المستخدمة.

- يجب تسجيل رموز الاتصال الصوتي وإجراء الاتصالات الصوتية في أماكن خالية من الضجيج .

- عند تسجيل الرموز أو إجراء الاتصالات الصوتية، أمسك الهاتف بشكل طبيعي قرب الأذن.

- الطول الاعظمي المسموح للرمز الصوتي هو ثانية ونصف. أيضاً، الرموز القصيرة جداً لا يمكن تسجيلها .

- يمكن تسجيل حتى ٢٠ رمز صوتي لـ ٢٠ رقم مختلف.

تتوفر الخيارات التالية في قائمة اتصال صوتي:

تسجيل: تسجيل رموز صوتية للأرقام المستخدمة في الاتصال الصوتي.





وسائل صوتية

١. تلفظ بالرمز الصوتي (اسم مثلاً) الذي تريد استخدامه بعد سماع الإشارة. استخدم رموز من مقطعين. يحفظ الهاتف الرمز ثم يطلب منك تلفظه مرة ثانية.

٢. كرر الرمز، بعدها يطلب الهاتف منك إدخال رقم الهاتف واسم الشخص المطلوب.

٣. اضغط المفتاح **حفظ** بعد إدخال الاسم والرقم. **تشغيل:** لاستخدام الخاصية اتصال صوتي.

يصدر الهاتف رسالة صوتية "الرجاء ذكر الاسم" و تظهر الرسالة "قل اسم" على الشاشة.

تلفظ بالرمز الصوتي الخاص بالشخص الذي تريد الاتصال به. يطلب الهاتف آلياً الرقم الموافق للاسم.

قد يطلب الهاتف منك تكرار الرمز الصوتي إذا لم يستطع أن يجد تماثلاً بين الرمز الصوتي الذي تلفظت به والرموز المحفوظة ذاكرته.

مسح: يمسح الرمز الصوتي الذي تحدده.

سماع الكل: يقوم بإسماعك جميع الرموز الصوتية المسجلة.

مسح الكل: يمسح جميع الرموز الصوتية المسجلة. اضغط المفتاح **إلغاء** عند ظهور الرسالة مسح الكل؟ على الشاشة، أو اضغط **إلغاء** لإلغاء المسح.

أمر صوتي (٢-٣)

توفر هذه القائمة لك إمكانية الوصول إلى قوائم تستخدمها باستمرار بوساطة التلفظ برمز صوتي تقوم بتحديدده لكل منها.

تتوفر الخيارات التالية:







وسائل صوتية

تسجيل: تسجيل رموز صوتية للوظائف التي تظهر عند اختيارك **تسجيل**. يدل غير فعال على أنه لا يوجد رمز مسجل للأمر المطلوب، ويدل فعال على أنه يوجد رمز مسجل للأمر المطلوب.

تشغيل: يوفر الوصول إلى القوائم باستخدام الرموز الصوتية التي قمت بتسجيلها.

سماع الكل: يوفر لك الاستماع إلى جميع الرموز الصوتية المسجلة.

مسح الكل: يسمح بجميع الرموز الصوتية المسجلة. اضغط المفتاح  لتأكيد المسح، أو اضغط  لإلغاء المسح.

مذكرة صوتية (٣-٣)

توفر هذه الخاصية:

- تسجيل مذكرات صوتية.
- سماع المذكرات الصوتية المسجلة .
- مسح المذكرات الصوتية المسجلة .

تتوفر الخيارات الآتية :

تسجيل: يوفر تسجيل المذكرات . تظهر الشاشة ميقاتية التسجيل.

اضغط المفتاح **إنهاء** عند نهاية التسجيل. يجب إدخال عنوان للمذكرة من ٢٤ حرف كحد أقصى.



ملاحظة: يتشارك **مذكرة صوتية** و رد آلي بقسم محدد في الذاكرة (١٠ دقائق). يجب مسح مذكرة أو رسالة صوتية قديمة لتسجيل مذكرة جديدة عندما تكون الذاكرة ممتلئة.

استماع: سماع المذكرة المرغوب سماعها.

مسح: مسح المذكرة المطلوبة .




وسائل صوتية

مسح الكل: مسح جميع المذكرات المسجلة. اضغط المفتاح  لتأكيد المسح أو اضغط  لإلغاء المسح.


رد آلي (٣-٤)

يمكنك ضبط هاتفك ليرد على المكالمات آلياً برسالة تختارها أو تسجلها.



يمكنك أثناء الرد الآلي الرد على المكالمة بفتح الغطاء أو ضغط .

تتوفر الخيارات التالية:



تشغيل: اختر **فعال** لتشغيل الخاصية، واختر **غير فعال** لإلغائها.

تسجيل رسالة: لتسجيل رسالتك التي يصدرها الهاتف عند الرد على المكالمات آلياً. يمكنك تسجيل حتى ١٠ ثوانٍ، اضغط **نهاية** لإنهاء التسجيل. اضغط  لمسح الرسالة المسجلة.

مذكرة واردة: يتوفر خياران.

لائحة المذكرات: لاستعراض لائحة الرسائل الصوتية المسجلة. اضغط  للاستماع إلى الرسالة المطلوبة، اضغط  لمسحها إن شئت.

ملاحظة: يتشارك **مذكرة صوتية** و **رد آلي** بقسم محدد في الذاكرة (١٠ دقائق). يجب مسح مذكرة أو رسالة صوتية قديمة لاستقبال وتسجيل رسالة صوتية جديدة عندما تكون الذاكرة ممتلئة.


مسح الكل: لمسح كل الرسائل الصوتية المسجلة. اضغط  للمسح، أو اضغط  للخروج دون مسح الرسائل.

٨٠



ضبط الصوت

توفر هذه القائمة لك ضبط الاصوات المختلفة
مثل:

- لحن ، نوع ، و درجة صوت الرنين عند ورود المكالمات .
- درجة صوت السماعه .
- نغمة المفاتيح.
- يحدد نمط رنين الهاتف عند ضغط  مطولاً.

مكالمات واردة (١-٤)

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة الخطين، يتوجب عليك اختيار الخط الذي تريد ضبطه أولاً.

توفر هذه القائمة الخيارات التالية:

اللحن: يوفر اختيار لحن المكالمات الواردة. يمكنك سماع اللحن من اللائحة قبل اختياره.

درجة الرنين: يوفر ضبط درجة صوت اللحن. استخدم — و — أو المفاتيح الجانبية لضبط درجة الصوت.



ضبط الصوت

نوع المنبه: يوفر تحديد نوع الرنين عند ورود مكالمة:

إضاءة: تضيء الشاشة الخارجية دون إصدار صوت.

لحن: يصدر الهاتف اللحن الذي تم اختياره بواسطة الخيار **اللحن**.

اهتزاز: يهتز الهاتف.

اهتزاز ثم لحن: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر اللحن المختار.

رسائل (٢-٤)

توفر القائمة ضبط إنذار ورود رسالة جديدة.

تتوفر الخيارات التالية :

نغمة: يصدر الهاتف النغمة التي تم اختيارها بواسطة الخيار نغمة الرسائل.

نوع المنبه: تتوفر الأنواع التالية:

إضاءة: تظهر أيقونة ورود رسالة فقط وتضيء الشاشة الخارجية دون إصدار صوت.

نغمة: يصدر الهاتف النغمة المختارة.

اهتزاز: يهتز الهاتف.

اهتزاز ثم نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر النغمة المختارة.

التكرار: ضبط تكرار إنذار ورود رسالة جديدة. تتوفر الخيارات: **مرة و دوري و مستمر**.



ضبط الصوت

وسائل صوتية (٣-٤)

توفر ضبط درجة صوت الرسائل الصوتية التي يصدرها الهاتف أثناء استخدام الوسائل الصوتية.

استخدم المفتاح — و — أو المفاتيح الجانبية للضبط.

نغمة التوصيل (٤-٤)

يمكن ضبط الهاتف ليصدر نغمة عند توصيله إلى الشبكة أثناء إجراء مكالمة:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة توصيل.

فعال: يصدر الهاتف نغمة توصيل .

نغمة المفاتيح (٥-٤)

يمكن اختيار نغمة ضغط المفاتيح. تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا تصدر المفاتيح أي صوت.

توون: يصدر كل مفتاح صوت مختلف.

بيب: تصدر المفاتيح نفس الصوت.

لضبط درجة صوت المفاتيح، اضغط المفاتيح الجانبية عندما يكون الغطاء مفتوحاً والهاتف في وضع الجاهزية .





ضبط الصوت


عداد الدقائق (٦-٤)

توفر ضبط الهاتف ليصدر نغمة تنبيه كل دقيقة أثناء مكالمات جارية. تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة.

فعال: يصدر الهاتف نغمة كل دقيقة.

نمط الصمت (٧-٤)

في وضع الجاهزية وعند ضغط  مطولاً، يدخل الهاتف في نمط السكون. يمكنك تحديد نوع الانذار الذي يصدره الهاتف في حالة السكون.

تتوفر الخيارات التالية:

اهتزاز: يهتز الهاتف دون إصدار صوت.

سكون: لا يصدر الهاتف أي صوت ولا يهتز.





ضبط الهاتف

يمكنك ضبط خصائص الهاتف لتلائم متطلباتك.

رسالة التحيّة (1-0)

تتيح هذه القائمة تحديد رسالة التحيّة والتي تظهر عند تشغيل الهاتف.

من أجل ...	اضغط
مسح الرسالة الحالية	• اضغط المفتاح  مطوياً • اختر الخيار مسح الكل
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرفها
تغيير نمط الكتابة	• المفتاح المرن الأيمن • اختر النمط المطلوب
حفظ ما قمت بإدخاله	المفتاح 
الإلغاء و الخروج	المفتاح 

الشاشة (2-0)

يمكنك ضبط الشاشة الداخلية والخارجية بما يناسبك.



ضبط الهاتف

صورة التشغيل والإغلاق

يوفر هذا الخيار انتقاء الصورة التي تظهر على الشاشة عند تشغيل وإغلاق الهاتف.

الشاشة الداخلية

يمكن انتقاء الصورة التي تظهر على الشاشة الداخلية في وضع الجاهزية: .

عادي: تظهر مفاتيح الاتجاهات على الشاشة .

صورة: تظهر الصورة التي تقوم باختيارها .

الشاشة الخارجية

يمكن انتقاء نوع الساعة التي تظهر على الشاشة الخارجية.

رقمية: تظهر ساعة رقمية.

عادية: تظهر ساعة عادية.

تباين الداخلية

تتيح ضبط تباين الشاشة الداخلية بواسطة المفاتيح — و — او المفاتيح الجانبية .

تباين الخارجية

تتيح ضبط تباين الشاشة الخارجية بواسطة المفاتيح — و — او المفاتيح الجانبية .





ضبط الهاتف

الضوء الخلفي

تتيح هذه الخاصية إمكانية ضبط الاضاءة الخلفية. تستهلك الاضاءة الخلفية جزءا من شحنة البطارية، و بالتالي فإن إلغاء تفعيلها يزيد من فترة عمل البطارية.

تتوفر الخيارات الآتية :

غير فعال: الاضاءة الخلفية غير فعالة .

قصير: تختفي الاضاءة الخلفية بعد ١٠ ثوان من ورود مكالمة أو آخر استعمال للمفاتيح .

طويل: تختفي الاضاءة الخلفية بعد ٢٠ ثانية من ورود مكالمة أو آخر استعمال للمفاتيح .



ضوء التشغيل (٣-٥)



تتيح هذه الخاصية ضبط عمل و لون ضوء التشغيل الموجود على الغطاء .

لتفعيل الضوء، اختر أحد الألوان السبعة المتوفرة. اختر غير فعال لإلغاء عمل الضوء .

اللغة (٤-٥)

تتيح هذه القائمة اختيار اللغة المستخدمة في الإظهار و الوسائل الصوتية والكتابة .





ضبط الهاتف

الحماية (0-0)

تتيح هذه الخاصية حصر استخدام هاتفك بـ:

- أشخاص محددين
- مكالمات ذات أنواع محددة .

تتوفر عدة رموز وشيفرات لحماية الهاتف كما يلي: (انظر أيضاً صفحة ١٣٣-١٣٤).

تشغيل الرمز PIN

عند تأهيل هذه الخاصية ، يجب أن تدخل الرمز PIN خاصتك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف من وضع الإغلاق .

ملاحظة: يجب عند إلغاء تأهيل هذه الخاصية أن تدخل الرمز PIN.

تتوفر الخيارات التالية:

فعال: بعد اختياره، يجب أن تدخل الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف .

غير فعال: يلغي تشغيل الخاصية.

انظر الفقرة التالية لمعلومات حول تغيير الرمز PIN صفحة ٨٩.



ضبط الهاتف

تغيير الرمز PIN

تتيح هذه الخاصية تغيير الرمز PIN. يجب أن تدخل الرمز الحالي قبل تحديد الرمز الجديد. يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل البطاقة

تتيح هذه الخاصية ضبط الهاتف ليعمل مع البطاقة الحالية فقط دون غيرها. يجب إدخال رمز قفل البطاقة لتأهيل هذه الخاصية.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في الهاتف.

نشط FDN

تتيح هذه الخاصية حصر المكالمات الصادرة ضمن مجموعة محددة من أرقام الهواتف.

تتوفر الخيارات التالية:

فعال: تستطيع الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يجب إدخال الرمز PIN2.

غير فعال: تستطيع الاتصال بأي رقم.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك لا تحتوي الرمز PIN2 فإن هاتفك لا يظهر هذه القائمة.

انظر الفقرة التالية لمعلومات حول تغيير الرمز PIN2 صفحة ٩٠.





ضبط الهاتف

تغيير الرمز PIN2

يجب أن تدخل الرمز PIN2 الحالي لتستطيع تحديد رمز آخر جديد. عند إدخال الرمز الجديد، يتوجب عليك إدخاله ثانية للتأكيد.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك لا تحتوي الرمز PIN2 فإن هاتفك لا يظهر هذه القائمة.

القائمة السريعة (0-7)

تتيح هذه الخاصية الوصول السريع إلى قوائم محددة عبر استخدام خاصية الأمر الصوتي أو مفاتيح الاتجاهات .







أمر صوتي: راجع صفحة ٧٨ للمعلومات حول استخدام الأمر الصوتي.



مفاتيح الإنجازات: يمكنك استخدام مفاتيح الاتجاهات الأربعة كمفاتيح نفاذ مباشر إلى قوائم معينة (تقوم بتحديددها) وذلك بدءاً من وضع الجاهزية.

لتحديد قائمة لمفتاح النفاذ المباشر:

١. اختر المفتاح المطلوب ثم اضغط .

٢. اختر القائمة التي تريد تحديدها للمفتاح عبر الضغط على  أو  ثم اضغط المفتاح .





ضبط الهاتف

إعادة اتصال آلي (V-0)

بوساطة هذه الخاصية، يقوم الهاتف بـ ١٠ محاولات للاتصال بالرقم المطلوب للحصول على اتصال ناجح.

ملاحظة: تتغير الفترة الفاصلة بين محاولتين.

تتوفر الخيارات التالية :

غير فعال: الخاصية غير فعالة

فعال: الخاصية فعالة

الغطاء (A-0)

بوساطة هذه الخاصية يتم تأهيل خاصية الاتصال الصوتي أو الأمر الصوتي آلياً فور فتح غطاء الهاتف.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: الخاصية غير فعالة. يجب تأهيل النمطين اتصال صوتي وأمر صوتي يدوياً. انظر صفحة ٧٧ و ٧٩.

اتصال صوتي: خاصية الاتصال الصوتي فعالة فور فتح غطاء الهاتف.

امر صوتي: خاصية الأمر الصوتي فعالة فور فتح غطاء الهاتف.

ملاحظة: يمكنك عند استخدام سماعة الاذن استخدام خاصية الامر الصوتي او الاتصال الصوتي عبر الضغط على مفتاح سماعة الاذن .



ضبط الهاتف

المفتاح الجانبي (٩-٥)

تتيح هذه الخاصية ضبط وظيفة المفتاح الجانبي عند ورود مكالمات.



تتوفر الخيارات التالية:

رفض: يتم رفض المكالمة.

صمت: يتم إلغاء صوت انذار ورود مكالمات.

إرجاع الضبط (١٠-٥)

تتيح هذه الخاصية إرجاع الهاتف إلى الضبط الأساسي. يمكنك إرجاع ضبط الصوت، الهاتف والخصائص الأخرى.

اضغط المفتاح  لتأكيد الإرجاع. للخروج و إلغاء عملية الإرجاع، اضغط المفتاح .




المنظم


- توفر هذه القائمة لك:
- استعراض التقويم وكتابة جدول مواعيدك ولائحة مهامك.
 - ضبط الوقت والتاريخ ومعرفة الوقت في مدن مختلفة حول العالم.
 - ضبط المنبه.
 - استخدام الهاتف كحاسبة، محول وحدات، مؤقت، أو مقياسية.

كتابة مذكرة (٦-١)

تتيح هذه الخاصية لك كتابة مذكرة.

ملاحظة: يمكنك الوصول إلى هذه القائمة من وضع الجاهزية بضغط المفتاح ٢ مطولا.

١. اكتب المذكرة (حتى ١٠٠ حرف) ثم اضغط المفتاح .

٢. اختر النوع الذي ترغب أن تحفظ المذكرة وفقه ثم اضغط .

الجدول: يتيح لك جدول مواعيدك اجتماعاتك.


لائحة المهام: تتيح لك جدول المهام التي تنوي القيام بها.


اتصالات: تتيح لك كتابة مذكرة بالاتصالات التي تريد اجراءها.


مناسبة سنوية: تتيح لك جدول المناسبات الهامة مثل عيد الزواج ، عيد ميلادك ...



المنظم


٣. اختر التاريخ المناسب باستخدام مفاتيح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح .


٤. أدخل التوقيت المناسب ثم اضغط المفتاح .


إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة فإنه يتوجب الاختيار بين صباحاً و مساءً عند ضبط التوقيت بوساطة — أو — ثم اضغط .


٥. لضبط المنبه، اضغط المفتاح المرن نعم.

أو اضغط المفتاح لا لحفظ المذكرة. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

٦. أدخل توقيت المنبه ثم اضغط .

إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة فإنه يتوجب الاختيار بين صباحاً و مساءً عند ضبط التوقيت بوساطة — أو — ثم اضغط .

٧. اختر نغمة المنبه ثم اضغط  لحفظ المذكرة.

٨. اضغط المفتاح  للخروج.





المنظم

التقويم (٢-٦)

يتيح لك جدولة العمل، المكالمات، المهام، والمناسبات خاصتك. يمكنك ضبط هاتفك ليصدر نغمة تنبيه عند حلول مواعيد هذه الجداول.

الانتقال عبر التقويم

من أجل	اضغط
الانتقال إلى يوم آخر	المفتاح (و) .
الانتقال إلى اسبوع آخر	المفتاح — و — .
الانتقال إلى الشهر السابق أو التالي	المفتاح — أو — مطولاً
الانتقال إلى العام السابق أو التالي	المفتاح (أو) مطولاً

اضغط المفتاح خيارات، تتوفر الخيارات التالية:

إضافة مذكّرة: يتيح لك إضافة مذكّرة جديدة في اليوم المحدد.

انتقل لتاريخ: يتيح لك الانتقال إلى تاريخ محدد لعمل جدول لذلك التاريخ.

عرض الكل: يتيح لك استعراض جميع الجداول التي قمت بإعدادها.

مسح يوم: يتيح لك مسح جدول اليوم الذي تختاره.


مسح الكل: يتيح لك مسح جميع الجداول التي قمت بإعدادها.




المنظم

إضافة مذكرة

١. اختر اليوم المطلوب من التقويم. راجع صفحة ٩٥.

٢. اكتب المذكرة (حتى ١٠٠ حرف) ثم اضغط .

راجع صفحة ٧٣ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح  لاختيار نوع المذكرة، توجد ٤ أنواع:





جدول: جدول عام للمواعيد والاجتماعات.


لائحة مهام: مهمة تريد تنفيذها .

اتصال: مكالمات تريد إجرائها .

مناسبة سنوية: مناسبة مثل زواج، عيد ميلاد، ...

٤. اتبع الخطوات من ٤ صفحة ٩٤.

يظهر تاريخ المذكرة مضيئاً في الصندوق. إذا كان تاريخ المذكرة الجديدة مماثلاً لتاريخ مذكرات أخرى معدة مسبقاً فإن عدد المذكرات من كل نوع يظهر في أسفل شاشة التقويم كمايلي:
 للجدول،  لللائحة المهام،  للاتصالات، و  للمناسبات.

اضغط المفتاح  لاستعراض المذكرات.

إذا كان عدد المذكرات المعدة ليوم ما أكثر من مذكرتين فإنه يمكنك الانتقال الى المذكرة المطلوبة باستخدام (أو) .





المنظم

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح خيارات:

إضافة: يتيح لك إضافة مذكرة جديدة. راجع صفحة ٩٣ للتفاصيل.

مسح: يتيح لك مسح المذكرة الحالية .

كتابة: يتيح لك كتابة المذكرة الحالية.

نقل: يتيح لك نقل المذكرة إلى تاريخ آخر تختاره.

نسخ: يتيح لك نسخ المذكرة في تاريخ آخر تختاره.

لائحة المهام (٦-٣)

يمكنك استعراض لائحة المهام.

لكتابة مذكرة جديدة راجع صفحة ٩٣. بعد كتابة المذكرة حدد نوعها ضمن لائحة المهام.

عند استعراضك لهذه القائمة تجد المذكرات على شكل لائحة وبجانب كل مذكرة علامة [!] للمهمة المنجزة و [X] لغير المنجزة .

اضغط — أو — للانتقال إلى المذكرة المطلوبة ثم اضغط [F4]. تظهر المذكرة مع التاريخ، المنبه، التفاصيل، وحالة المذكرة.



المنظم

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح خيارات:

إضافة مذكرة: يتيح إضافة مذكرة جديدة . انظر صفحة ٩٣.

حالة المذكرة: يتيح تغيير حالته المذكرة.

كتابة: يتيح كتابة محتويات المذكرة الحالية.

نقل: يتيح نقل المذكرة إلى تاريخ آخر تختاره.

نسخ: يتيح نسخ المذكرة في تاريخ آخر تختاره.

مسح: يتيح مسح المذكرة الحالية.

مسح الكل: يتيح مسح جميع المذكرات في اللائحة.



الساعة (٦-٤)



تتيح هذه القائمة لك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين، ويمكنك أيضاً معرفة الوقت في ٢١ مدينة كبرى حول العالم.

تتوفر الخيارات الآتية:

الوقت: يتيح لك ضبط الوقت الحالي وشكل إظهاره بواسطة الخيار **إظهار**.

ملاحظة: قبل ضبط الوقت يجب أن تحدد منطقتك الزمنية بواسطة الخيار **التوقيت العالمي**.

التاريخ: يتيح لك ضبط التاريخ الحالي وشكل إظهاره بواسطة الخيار **إظهار**.





المنظم

الوقت عبر العالم: يتيح لك معرفة الوقت في ٢١ مدينة كبرى حول العالم، استخدم (أو) للانتقال بين المدن.
تظهر الشاشة :
• اسم المدينة
• الوقت والتاريخ الحاليين.
• فرق توقيت المدينة عن توقيت غرينيتش (GMT) العالمي، أو عن منطقتك إذا كنت قد ضبطت التوقيت المحلي.

لتحديد منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة الموافقة لمنطقتك زمنياً بضغط (أو) .
يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح ضبط.

اختار	٣. لـ
ضبط المحلي	تعديل الوقت والتاريخ حسب هذه القيم
أدخل التعديل تظهر الايقونة بجانب فرق التوقيت	ادخال تعديل التوقيت النهاري
إلغاء التعديل النهاري	إلغاء تعديل التوقيت



المنظم

إظهار: يتيح لك اختيار شكل إظهار الوقت والتاريخ.

إظهار الوقت : ١٢ ساعة
٢٤ ساعة

إظهار التاريخ : يوم / شهر / سنة
شهر / يوم / سنة

المنبه (٥-٦)

تتيح لك هذه الخاصة ضبط المنبه على وقت محدد. يمكنك ضبط منبهين مختلفين.

لضبط المنبه:

١. اختر المنبه ١ او المنبه ٢ بضغطة — او — ثم
اضغط

تشير الايقونة ان المنبه غير فعال.
تشير الايقونة ان المنبه فعال.

٢. اضغط المفتاح

٣. اختر المنبه المطلوب ثم غير ضبطه.

يوم المنبه: اضغط اختيار لانتقاء يوم من الاسبوع. اختر يومي اذا كنت ترغب بمنبه يومي. لالغاء الاختيار اضغط اختيار ثانية.

توقيت المنبه: ادخل التوقيت المطلوب.





المنظم

نغمة المنبه: اختر النغمة التي تريد.

إلغاء المنبه: لإلغاء ضبط المنبه

٤. كرر الخطوات ٢ إلى ٤ لتغيير الضبط.

٥. اضغط /Ⓚ للخروج.

يمكنك عندما يكن المنبه فعالاً رؤية الأيقونة في أعلى الشاشة. لوقف صوت المنبه، افتح غطاء الهاتف أو اضغط أي مفتاح.

لضبط المنبه عندما يكون الهاتف مغلقاً:

١. اختر تشغيل آلي من قائمة المنبه ثم اضغط .

٢. اضغط — أو — لاختيار فعال.
اختر غير فعال لإلغاء الخيار تشغيل آلي.

٣. اضغط لحفظ الضبط.

عندما يحين وقت المنبه يقوم الهاتف بعملية تشغيل آلي ويطلق المنبه ثم يقوم من جديد بالإغلاق آلياً.






المنظم



الحاسبة (٦-٦)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة ذات ٩ مراتب لإجراء العمليات الحسابية الأساسية: جمع، طرح، ضرب وقسمة.

لاستخدام الحاسبة:

١. أدخل العدد الاول.

ملاحظة: استخدم المفتاح  لتصحيح الإدخال لمسح الشاشة.

٢. اضغط  لإدخال فاصلة عشرية وأقواس، أو  لإدخال العملية الحسابية المطلوبة: + للجمع، - للطرح، * للضرب، / للقسمة و٪ للنسبة المئوية.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. كرر الخطوات ٢ و ٣ حسب الحاجة.

٥. اضغط نتيجة لتنفيذ العملية. تظهر النتيجة في الصندوق جواب.

١.٢




المنظم

التحويل (٧-٦)

تتيح هذه الخاصية في التحويل من واحدة إلى أخرى.



لتحويل عدد ما إلى واحدة أخرى:

١. اختر نوع الواحدة: طول، عرض، حجم، مساحة أو حرارة ثم اضغط .

٢. أدخل العدد الذي تريد تحويله ثم اضغط — للانتقال إلى الحقل الأول.

٣. اختر الواحدة الأصلية بضغط (أو) ثم اضغط — للانتقال إلى الحقل الثاني.

٤. اختر الواحدة المطلوبة بضغط (أو) .

٥. اضغط  أو  لإظهار النتيجة. تظهر النتيجة في الصندوق جواب.





المنظم

الوحدات المتوفرة

النوع	الوحدات		
طول	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
وزن	g	kg	ton
	grain	oz	pound
حجم	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
مساحة	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	Acre		
حرارة	°C	°F	






المنظم

المؤقت (٨-٦)

تتيح هذه الخاصية ضبط الهاتف ليصدر إنذار بعد مضي وقت محدد.

١. اضغط المفتاح ضبط.

٢. أدخل الفترة التي تريد بدء التنازلي منها ثم اضغط .

٣. اضغط المفتاح بدء لبدء العد التنازلي.

يبقى العد التنازلي جارياً في حال الانتقال إلى قائمة أخرى. عند نهاية العد، يصدر الهاتف إنذار صوتي وتظهر رسالة إخطار على الشاشة. اضغط أي مفتاح أو افتح الغطاء لإلغاء صوت الإنذار.

اضغط المفتاح توقف لإيقاف عد المؤقت.

ملاحظة: إن استخدام الخواص كخاصة المؤقت يستهلك جزءاً من طاقة البطارية.





المنظم


الميكاتية (٩-٦)


تتيح هذه الخاصية استخدام الهاتف كميكاتية لحساب الزمن.

مثال: مسابقة جري أو سباحة.



توجد ٤ ميكاتيات.

تبلغ دقة الميكاتية جزء من المئة من الثانية والزمن الأقصى للميكاتية ١٠ ساعات.

١. لبدء العد، اضغط المفتاح .

٢. اضغط المفتاح  لوقف الميكاتية الأولى، كرر الضغط لإيقاف الميكاتيات على التوالي.

٣. اضغط إرجاع لتصفير الميكاتيات.

٤. اضغط  أو  للخروج.





خدمات الشبكة

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة الخدمات المتوفرة في الشبكة وكيفية الاشتراك.

نحويل المكالمات (١-٧)

ملاحظة: تختلف خيارات خدمة تحويل المكالمات باختلاف البطاقة و الشبكة.

تتيح هذه الخاصية إمكانية تحويل المكالمات الواردة إليك إلى رقم هاتف آخر تقوم بتحديد.

مثال: يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى زميل عمل أثناء إجازتك.

تتوفر الخيارات التالية:

دائم: تحويل جميع المكالمات.

مشغول: تحويل المكالمات عندما يكون خطك مشغولاً.

لا يوجد رد: تحويل المكالمات عندما لا تقوم بالرد عليها.

غير موصول: تحويل المكالمات عندما يكون هاتفك مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

إلغاء الكل: إلغاء جميع التحويلات.





خدمات الشبكة

يمكنك اختيار تحويلات مختلفة للأنواع التالية للمكالمات:


- مكالمات هاتفية.
- مكالمات فاكس (غير متوفر عندما يكون الخط ٢ قيد الاستخدام).
- مكالمات بيانات (غير متوفر عندما يكون الخط ٢ قيد الاستخدام).

مثال: يمكنك

- تحويل مكالمات الفاكس إلى رقم فاكس المكتب.
- تحويل المكالمات الهاتفية إلى رقم هاتف زميلك في العمل.


ضبط خيارات تحويل المكالمات:

١. اختر نوع تحويل المكالمات بالضغط على — أو — ثم اضغط .

٢. اختر نوع المكالمات التي ترغب بتحويلها بالضغط على — أو — ثم اضغط .


٣. اضغط المفتاح تفعيل.

٤. اختر الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه.

لإدخال رقم دولي: اضغط  حتى ظهور الرمز + ثم رمز المنطقة ثم الرقم المطلوب. يمكنك أيضاً اختياره من دليل الهاتف. أو اختيار **مخدم الصوت** لتحويل المكالمات إليه.



خدمات الشبكة

٥. عند انتهائك من الضبط، اضغط المفتاح .

بعدها يقوم هاتفك بإرسال الضبط الذي أجريته إلى الشبكة والتي بدورها ترسل إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء تأهيل أحد التحويلات الفعالة:

١. اختر التحويل المطلوب.

٢. اختر نوع المكالمات التي تريد تطبيق الإلغاء عليه.

٣. اضغط المفتاح إلغاء.

يرسل الهاتف إشعار إلغاء التحويل إلى الشبكة والتي بدورها ترسل إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع التحويلات الفعالة باختيار إلغاء الكل.

حجب المكالمات (٧-٢)

تتيح هذه الخاصية حجب المكالمات عن هاتفك أو منه حسب الخيارات التالية:

كل الصادر: لا يمكنك إجراء مكالمات.

دولي: لا يمكنك إجراء مكالمات دولية.

دولي عدا إلى الوطن: يمكنك إجراء مكالمات إلى داخل الدولة التي تتواجد فيها حالياً وإلى الدولة التي تضم شبكتك الأساسية.





خدمات الشبكة

كل الوارد: لا يمكنك تلقي المكالمات.


واردة خلال السفر: لا يمكنك تلقي المكالمات عندما تكون خارج نطاق شبكتك الرئيسية .


إلغاء الكل: يمكنك تلقي واجراء المكالمات بشكل اعتيادي.

يمكنك اختيار أنواع حجب مختلفة للأنواع التالية المكالمات:

- مكالمات هاتفية.
- مكالمات فاكس (غير متوفر عند استخدام الخط ٢).
- مكالمات بيانات (غير متوفر عند استخدام الخط ٢).

ضبط خيارات حجب المكالمات:

١. اضغط — او — لاختيار نوع الحجب الذي تريده تطبيقه، ثم اضغط .

٢. اضغط — او — لاختيار نوع المكالمات التي تريد حجبها، ثم اضغط المفتاح .

٣. اضغط المفتاح تفعيل.

٤. ادخل شيفرة حجب المكالمات المعطاة من مزود الخدمة.

يرسل الهاتف إشعار بالحجب الذي قمت بضبطه إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء نوع حجب مكالمات معين:

١. اختر نوع الحجب الذي تود إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات التي يطبق عليها هذا الحجب.

٣. اضغط المفتاح إلغاء.





خدمات الشبكة

٤. أدخل شيفرة حجب المكالمات، يرسل الهاتف الضبط الذي أجرته إلى الشبكة والتي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع أنواع الحجب الفعالة باختيار الخيار إلغاء الكل.

تغيير شيفرة الحجب: يمكنك تغيير شيفرة حجب المكالمات التي حصلت عليها من مزود الخدمة بما يناسبك. يجب أن تدخل الشيفرة الحالية لتكون قادراً على إدخال شيفرة جديدة. يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.


انتظار المكالمات (٣-٧)

تتيح هذه الخاصية استلام اشعار بورود مكالمات عندما يكون هاتفك مشغولاً بمكالمة أخرى.

يمكنك اختيار أنواع انتظار مكالمات مختلفة للأنواع التالية من المكالمات:

- مكالمات هاتفية.
- مكالمات فاكس (غير متوفر عند استخدام الخط (٢).
- مكالمات بيانات (غير متوفر عند استخدام الخط (٢).

تأهيل خاصية انتظار المكالمات:

١. اضغط — أو — لاختيار نوع المكالمات الذي تود تطبيق الخاصية عليه، ثم اضغط .

٢. اضغط المفتاح تفعيل.

يرسل الهاتف الضبط الذي أجرته إلى الشبكة التي بدورها ترسل إشعار موافقة يظهر على الشاشة.





خدمات الشبكة

إلغاء انتظار المكالمات:

١. اختر نوع المكالمات المعنية.

٢. اضغط المفتاح إلغاء.

يرسل الهاتف إشعار بالضبط الذي أجريته
إلى الشبكة التي بدورها ترسل إشعار موافقة
يظهر على الشاشة.


يمكنك أيضاً إلغاء انتظار جميع المكالمات باختيار
الخيار إلغاء الكل.

اختيار الشبكة (Σ-V)

تتيح الخاصية لك ضبط هاتفك ليختار شبكة
التشغيل آلياً أو يدوياً عند سفرك إلى بلاد
أخرى.

ملاحظة: يمكنك اختيار شبكة مخالفة لشبكتك
الأساسية إذا كانت الشبكتان في اتفاق على
تبادل الخدمات.

ضبط الهاتف ليختار الشبكة يدوياً أو آلياً:

١. اضغط — أو — لاختيار الخيار المطلوب ثم
اضغط .

إذا اخترت يدوي فإن هاتفك سوف يبحث عن
ويظهر الشبكات المتوفرة، عندها انتقل إلى
الفقرة ٢.



خدمات الشبكة

٢. اضغط — أو — للانتقال الى الشبكة
المفضلة ثم اضغط المفتاح .

رقم المتصل (٧-٥)

يمكنك التحكم بإظهار أو حجب رقم هاتفك على
شاشة هاتف الطرف الآخر.

ملاحظة: يعتمد اظهار أو حجب رقم المتصل على توفر
هذه الخاصية من قبل الشبكة.

تنوفر الخيارات التالية:

حسب الشبكة: يتبع الهاتف الضبط الأولي المعطى
من الشبكة.

حجب الرقم: لا يظهر رقم هاتفك على شاشة هاتف
الشخص الذي تتصل به.

إظهار الرقم: يظهر رقم هاتفك على شاشة هاتف
الشخص الذي تتصل به.





خدمات الشبكة

خدمة الخطين (٦-٧)

توفر بعض البطاقات إمكانية توظيف خطي هاتف مختلفين في بطاقة واحدة. و عليه، تتوفر هذه الخاصية إذا كانت بطاقتك مزودة بها.

توفر هذه الخاصية لك تحديد الخط الذي ترغب باستخدامه عند إجراء مكالمات. يستقبل هاتفك المكالمات الواردة إلى الخطين بغض النظر عن الخط الفعال حالياً.

عند اختيارك يدوي فإنك قادر على اختيار الخط الذي تريد عندما تستخدم خواص الاتصال الآلي، تحويل وحجب وانتظار المكالمات.



مجموعة مغلقة (٧-٧)



تتيح لك هذه الخاصية ضبط هاتفك ليُرسل ويستقبل المكالمات، فقط، إلى ومن أرقام محددة ضمن مجموعة محددة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.


تطبيق: شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.





خدمات الشبكة

تفعيل المجموعة

عندما تختار مجموعة مغلقة، اضغط المفتاح  لتشغيل الخاصية.

تتوفر الخيارات الآتية:

لائحة المجموعات: إجراء تعديلات على المجموعات.

لـ	اضغط
الانتقال بين الاعضاء	المفتاح — أو —
اضافة مجموعة	المفتاح خيارات ثم اختر اضافة ثم ادخل رقم المجموعة الجديدة
مسح مجموعة	— أو — لاختيار المجموعة المطلوبة ثم اضغط المفتاح خيارات واختر مسح

نفاذ خارجي: يتيح ضبط منع أو السماح بالاتصال
بأشخاص خارج المجموعة، يعتمد هذا الخيار على
مزود الخدمة.



خدمات الشبكة

مجموعة أساسية: يمكنك (بالتنسيق مع مزود الخدمة) تحديد مجموعتك الأساسية المغلقة، عندها يمكنك تفعيل خيار المجموعة الأساسية لهاتفك. عندها وعندما تريد إجراء مكالمات يعطيك الهاتف الخيار باستخدام مجموعتك الأساسية بدل اختيار واحدة من اللائحة.

إلغاء: يلغي تفعيل الخاصية.





صندوق التسلية

يحتوي على عدة قوائم للتسلية هي :

- متصفح واب
- ألعاب
- صور و ألحان

متصفح واب (WWW Browser) (1-8)

تم تزويد هاتفك بمتصفح واب (WAP Browser) لتمكينك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية (Wireless Web).

يمكنك:

- تصفح آخر الأخبار بوساطة الهاتف.
- تصفح مواقع انترنت شائعة.

يختلف تصفح الانترنت اللاسلكية بوساطة الهاتف عن تصفح الانترنت العادية بوساطة الحاسب، فقد تم:

- قصر المحتويات على الهام منها فقط.
- حذف معظم الصور والرسوم.

يقوم الهاتف، عند كل تشغيل للمتصفح، بالتوصيل إلى شبكة الانترنت اللاسلكية. يظهر مؤشر الخدمة على الشاشة لإعلامك:

- أنك موصول بالشبكة.
- أنك قيد التشغيل المدفوع.






صندوق التسلية


يقوم المتصفح بإنهاء وإعادة التوصيل إلى الشبكة
آلياً بعد فترة محددة من آخر استخدام وذلك
لخفض الفاتورة إلى الحد الأدنى. يوضح هذا
السلوك ظهور الانقطاعات في الفاتورة أثناء
نفس فترة التشغيل.

موقع أساسي (Home)


يوصل الهاتف، عند التشغيل، إلى الشبكة ويحمل
على الشاشة، الصفحة الأساسية المحددة من مزود
الخدمة.

ملاحظة: اضغط  للتشغيل من وضع الجاهزية.

اضغط  و  للانتقال عبر محتويات
الصفحة الأساسية.

اضغط  في أي وقت للخروج و العودة إلى
وضع الجاهزية.

مواقع مفضلة (Bookmark)



يمكنك حفظ ٢٠ عنوان موقع مفضل لديك.
يمكنك الانتقال إلى هذه اللائحة بضغط  مطولاً أثناء التشغيل.






صندوق التسلية

لحفظ عنوان موقع مفضل:

١. اختر مكان خالي في اللائحة و اضغط إضافة.
٢. أدخل العنوان ثم اضغط .
٣. غير اسم الموقع كما تشاء ثم اضغط  لحفظه.

انتقل لعنوان (Go to URL)

يمكنك إدخال عنوان الموقع الذي ترغب بالانتقال إليه.

أدخل العنوان ثم اضغط .

مسح الذاكرة (Clear Cach)

يمكنك مسح الذاكرة الحاوية على العناوين التي تصفحتها حديثاً.



صندوق التسلية

ضبط المتصفح (Browser Setting)

يمكنك:

- ضبط محددات الخدمات.
- اختيار مخدم لاستخدامه عند التشغيل.


ضبط المخدم (Browser Setting)

يمكنك ضبط المحددات التالية لسبع مخدمات للمتصفح:

الاسم (Name): اسم المخدم.

العنوان (WDP Address): عنوان المخدم.

الحماية (Security): اختر آمن لحماية المعطيات من النفاذ غير المرخص عند تناقلها، أو اختر غير آمن.

الموقع الأساسي (Home URL): عنوان الموقع الأساسي. يمكنك مسح العنوان الحالي و تحديد آخر جديد. استخدم المفتاح  للمسح.

رقم المخدم (Dial Number): رقم هاتف المخدم.

اسم الولوج (Login Name): اسم الولوج إلى المخدم.

شيفرة الولوج (Login Password): شيفرة الولوج إلى المخدم.

نوع الشبكة (Network Type): V32
Transparent, V32 Non-transparent, V110
Transparent or V110 Non-transparent.

ملاحظة: تتغير محددات المخدم تبعاً لمزود الخدمة، راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

المخدم الحالي (Current Proxy): يمكنك انتقاء أحد المخدمات لاستخدامه.

١٢٠





صندوق التسلية

التصفح (Navigating the WAP Browser)

من أجل	اضغط
الانتقال بين و اختيار المحتويات	أو — للانتقال إلى المطلوب ثم اضغط
اختيار محتوى مرقم	الرقم الموافق.
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح
العودة إلى الصفحة الأساسية	اختر الخيار الموقع الأساسية



الكتابة



يظهر نمط الكتابة الحالي فوق المفتاح المرن
الأيمن: Abc, abc, ABC, NUM, SYM. لتغيير نمط
الكتابة الحالي اضغط المفتاح المرن الأيمن حتى
ظهور النمط المطلوب.

ABC, Abc, abc: للكتابة بأحرف كبيرة و
صغيرة. اضغط للتغيير.

SYM: لكتابة مختلف الرموز. اضغط رموز أخرى
لستعراض رموز أخرى متوفرة.

NUM: لكتابة الأرقام.












صندوق التسليمة

استخدام القائمة متصفح وab

تتوفر عدة خيارات عند تصفح الانترنت
الاسلكية.

يمكنك الوصول إلى القائمة كما يلي:

١. اضغط  , تظهر لائحة الخيارات المتوفرة.
٢. اضغط  أو  للانتقال إلى الخيار المطلوب.
٣. اضغط  لاختياره.

٤. اضغط  أو  للانتقال إلى الخيار الثانوي
ثم اضغط  لاختياره.

ملاحظة: تتغير اللائحة تبعاً لنوع المتصفح.

تتوفر الخيارات التالية:

عودة (Back): للعودة إلى الصفحة السابقة.

الموقع الأساسي (Home): للعودة إلى الصفحة
الأساسية.

خروج (Exit): للخروج من المتصفح.

موقع مفضل (Mark Site): لإضافة الموقع الحالي
إلى لائحة المواقع المفضلة.

تحميل موقع مفضل (Bookmarks): للانتقال
المباشر إلى موقع مفضل تحدده.

حفظ (Inbox): لحفظ الرسائل الواردة أو معطيات
واب.

إعادة تحميل (Reload): لإعادة تحميل الصفحة
الحالية.

نوع المتصفح (About): لاستعراض نوع المتصفح.





صندوق التسلية

استخدام خيارات متصفح وab

تتوفر عدة خيارات عند تصفح الانترنت
اللاسلكية، اضغط **z** بعد التوصيل للنفاز إلى هذه
الخيارات.

انتقل لموقع: يمكنك كتابة عنوان موقع للانتقال
إليه.

مواقع مفضلة: يمكنك استخدام لأئحة المواقع
المفضلة، انظر صفحة ١١٨.

رسائل: لقراءة وكتابة رسالة.

الأسماء: لاستخدام دليل الهاتف.

صور وألحان: لحفظ صورة أو لحن في صور وألحان.






صندوق التسلية

ألعاب

يمكنك الاستمتاع بثلاثة ألعاب متوفرة.

استخدم المفتاح — أو — لانتقاء اللعبة التي ترغب ثم اضغط .

لانتقاء خيار، اضغط المفتاح ذو الرقم الموافق للخيار المطلوب تتوفر الخيارات التالية:

لعبة جديدة: بدء لعبة جديدة.

معدل عالي: لانتقاء جدول معدلات اللعب العالية، لا تتوفر هذا الخيار لجميع الألعاب.

معلومات المفاتيح: يوضح المفاتيح المستخدمة في اللعب ووظائفها.

متابعة: يسمح لك بمتابعة لعبة بدءتها سابقا وقمت بحفظها.

اثناء اللعب:

ل	اضغط
ضبط صوت اللعب	مفاتيح درجة الصوت
تعليق او استئناف اللعب	المفتاح 
انهاء اللعبة	المفتاح 

إذا كان معدلك النهائي الخامس أو أعلى، يمكنك تسجيل اسم حتى ١٠ أحرف.

١٢٤





صندوق التسلية

الحصن

هدف اللعبة، حماية الأرض من الطائرات المعادية.
يمكنك كشف الطائرات المعادية بواسطة الرادار
أسفل الشاشة. يمكنك إكمال المستوى بنجاح إذا
قمت بحماية المدينة ضمن الوقت والطاقة
المتاحين. يمكنك مراقبة الوقت والطاقة المتبقيين
على يمين ويسار الرادار.

عند ظهور شاشة البداية، اضغط أي مفتاح لتبدأ
اللعبة. سوف تظهر خارطة الأرض، تثبت
العلامات V انك نجحت في حماية المدينة.

أوامر المفاتيح:

- ٢. اتجه للأعلى
- ٨. اتجه للأسفل
- ٤. اتجه لليسار
- ٦. اتجه لليمين
- ٥. أطلق النار





صندوق التسلية

حرب الفضاء

هدف اللعبة ازالة ٨٠٪ من الارضية السوداء مع تجنب قنابل الفطر. بذلك تكون قد نجحت بالوصول الى المرحلة التالية.

أوامر المفاتيح:

- ٢: اتجاه للأعلى
- ٤: اتجاه لليسار
- ٦: اتجاه لليمين
- ٨: اتجاه للأسفل
- ٥: توقف

الرماية

هدف اللعبة قيادة طائرة مقاتلة إلى هدفها. توجد ثلاث مراحل تتدرج في الصعوبة.

عند ظهور شاشة البدء، اضغط أي مفتاح. اضغط ١ أو ٧ لاختيار لاعب واضغط ٩ لبدء اللعب.

أوامر المفاتيح:

- ١: اتجاه للأعلى
- ٤: اتجاه يسارا
- ٥: اتجاه يمينا
- ٧: اتجاه للأسفل
- ٦: لقذف صاروخ
- ٩: لاسقاط قنبلة







صندوق التسلية

صور وألحان (٨-٣)

يمكنك استعراض الصور والألحان المحفوظة في الهاتف.

تتوفر الخيارات التالية:

صورة: يتيح استعراض الصور الواردة من الانترنت أو كرسائل، و التي قد حفظتها سابقاً. اضغط المفتاح المرن  لمسح الصورة أو تغيير اسمها.

لحن: يتيح الاستماع للألحان الواردة من الانترنت أو كرسائل، و التي قد حفظتها سابقاً. اضغط المفتاح  للحن أو تغيير اسمه.

مسح الكل: يتم مسح جميع الصور في قائمة الصور و جميع الألحان في قائمة الألحان.





خدمات اضافية

خدمة الخطين

ملاحظة: راجع مزود الخدمة للمعلومات حول توفر خدمة الخطين وشروطها.

تتيح هذه الخاصية توظيف خطين في بطاقة واحدة. عندها يمكنك استعمال كلا الخطين لارسال واستقبال المكالمات. اذا كانت بطاقتك مزودة بهذه الخاصية فان الخيارات الاضافية التالية تتيح لك توظيف وضبط هذه الخاصية:

اختيار خط

يمكن اختيار الخط الذي ترغب لاجراء مكالمة بواسطة القائمة خدمة الخطين، راجع صفحة ١١٤.

كتابة اسم للخط

يمكنك تحديد اسم لكل من الخطين بواسطة الخيار رقم هاتفي راجع صفحة ٥٥ للتفاصيل.

يتم عند كتابة اسم الخط استبدال العبارة خط ١ أو خط ٢ بالاسم الذي قمت باختياره للخط. انظر صفحة ٥٥.

ضبط لحن الرنين

يمكنك تحديد رنين مختلف لكل خط بحيث تستطيع تمييزه عند ورود مكالمة عليه. يتم ذلك بواسطة قائمة المكالمات الواردة صفحة ٨١.





خدمات إضافية

ضبط خيارات تحويل المكالمات

يمكنك ضبط خيارات تحويل مختلفة لكل من
الخطين بواسطة القائمة تحويل المكالمات. راجع
صفحة ١٠٧ للتفاصيل.

استعراض معلومات المكالمات

يمكنك استعراض مدة و كلفة المكالمات لكل من
الخطين. انظر صفحة ٧٥ . ٨٦ للتفاصيل.



١٢٩





حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج
محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة

- تأكد ان البطاقة مركبة بشكل صحيح.

أدخل الرمز PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة
عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يمكنك بعدها إلغاء ظهور هذه الرسالة أو
المحافظة على ظهورها عند كل تشغيل للهاتف.

أدخل الرمز PUK

- إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث
مرات يصبح الهاتف في وضع قفل. عندها عليك
إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك قفل
الهاتف.




حل المشاكل

الرسالة "لا توجد خدمة" تظهر على الشاشة

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الإشارة أو داخل نفق، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح  بعد ادخال الرقم.
- تأكد من أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.



شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد ان هاتفك في وضع التشغيل.
- تأكد انك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.



شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بالغاء الصوت.
- تأكد من حمل وممسك الهاتف بالشكل الصحيح.





حل المشاكل

الرسالة "البطارية ضعيفة" توّض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أو استبدالها بأخرى مشحونة جيدا.

جودة الصوت اثناء المكالمة ضعيفة

- تفحص ايقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلا أو اتجه نحو النافذة اذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد من ان الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد اذا دعت الحاجة.

اذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزودا بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.





معلومات مرجعية




شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص، يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا الرمز PUK والرمز PUK2) راجع صفحة ٨٨.

الرمز PIN

يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص و يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب ان تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الجاهزية اذا كانت هذه الخاصية مؤهلة (صفحة ٨٨). اذا قمت بادخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع، عندها يجب ان تدخل الرمز PUK ثم تضغط المفتاح . ادخل الرمز PIN الجديد ثم اضغط المفتاح . ادخل الرمز ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح .

الرمز PIN2

يكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يتيح لك استخدام بعض الخصائص. اذا قمت بادخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها يتوجب عليك ادخال الرمز PUK2 ثم اضغط المفتاح . بعدها، ادخل الرمز PIN2 الجديد ثم اضغط المفتاح . ادخل الرمز ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح .





معلومات مرجعية

الرمز PUK

يكون مرفقاً عادةً مع البطاقة، ويستخدم لإلغاء
تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل
خاطئ لثلاث مرات.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK راجع مزود الخدمة في
حال فقدانه.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل
البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

الرمز PUK2

يكون مرفقاً عادةً مع البطاقة، ويستخدم لإلغاء
تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل
خاطئ لثلاث مرات.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK2، راجع مزود الخدمة
في حالة فقدانه.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل
البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

شيفرة الحجب

وتتكون من أربعة أرقام تحصل عليها من مزود
الخدمة عند اشتراكك بهذه الخاصية. تستخدم هذه
الشيفرة عند استخدام خواص حجب المكالمات.





معلومات مرجعية

تعليمات الصحة والسلامة

التعرض لطاقة الترددات الراديوية

يتوافق تصميم هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوروبي في التعرض للامواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الاوربي في التعرض الامواج الراديوية.

تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال ابحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن اعمارهم او حالتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الاوربي 2.0 W/Kg.





معلومات مرجعية

تم اختبار الـ Sar لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند اقصى طاقة ارسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف اقل بكثير من المستوى الاعظمي المسموح به، بسبب ان الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغية الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة اقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

قبل طرح موديل حديث من الهواتف للبيع الى العامة، يجب تقديم وثائق التوافق مع المنظمات والهيئات الاوربية المتخصصة في مجال الاتصالات الراديوية و التي توثق حماية جميع المستخدمين وسلامتهم إلى سلطات الاتصالات في البلد المعني للحصول على التراخيص اللازمة.





معلومات مرجعية

نذيرات حول استخدام البطاريات

يعمل هاتفك ببطارية من نوع Li-ion

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أيّاً كان نوع العطل.
- استخدم البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدم. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحناتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. افصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لا يكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمر تشغيلها.





معلومات مرجعية

• قد يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط الى انخفاض في سعة البطارية، كذلك الامر بالنسبة الى انخفاض الحرارة. درجات الحرارة تحت الصفر المئوي (٣٢ فهرنهايت) تؤثر بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.

• توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضهما يسبب عطل في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.

• لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الأنظمة.





معلومات مرجعية

السلامة على الطريق

السلامة على الطريق تأتي أولاً:
يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة
اتصال متحركة ومحمولة. يستلزم ذلك إبداء
الحرص وحس المسؤولية.

إن الحذر ومراقبة الطريق يحتلان الأولوية أثناء
القيادة.

١. إن معرفتك الجيدة لخصائص هاتفك وطرق
تشغيله السريعة تساعدك على استخدام دون
صرف اهتمامك عن الطريق أثناء القيادة.

٢. استخدم وحدة السيارة ما استطعت، عندما
تستخدم الهاتف أثناء القيادة.

٣. حافظ على الهاتف في مكان يسهل الوصول
إليه في حال ورود مكالمات، والافضل أن
تستخدم خدمة البريد الصوتي أثناء قيادة
السيارة.

٤. أعلم الطرف الآخر على الهاتف أنك في وضع
القيادة. علق أو ألق المكالمات عندما تقود في
ظروف مرورية سيئة كالمطر الغزير، الازدحام،
والثلوج.



معلومات مرجعية

٥. لا تكتب ملاحظات أو تبحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء القيادة، انه يصرف انتباهك عن الطريق.

٦. حاول دوماً إجراء المكالمات عندما تكون السيارة متوقفة، عند اشارة المرور الحمراء مثلاً.

٧. لا تدخل في حوار قد يثير اعصابك أو عواطفك مما يصرف انتباهك عن الطريق.

٨. استخدم هاتفك لطلب المساعدة. استخدمه في حالة الحريق وحوادث المرور والحالات الطارئة الاخرى. تذكر ان الاتصال بالطوارئ مجاني في كل الحالات.

٩. استخدم هاتفك لطلب المساعدة للآخرين. مثلاً في حوادث المرور وحالات الطوارئ الاخرى.

١٠. استخدم هاتفك (عند الضرورة) لطلب مساعدة على الطريق، حين تعطل سيارتك مثلاً، أو لطلب المساعدة للآخرين عند الضرورة.





معلومات مرجعية

استخدام الهاتف

لا تستخدم هاتفك في الأماكن المحظور فيها استخدام الهواتف اللاسلكية. اتبع القوانين والأنظمة حول استخدام الهواتف اللاسلكية أينما كنت. إن مخالفتك لهذه الأنظمة قد يعرضك أو يعرض الآخرين للخطر.

استخدم الهاتف دوماً بالوضع الطبيعية للتشغيل، محمول قرب الأذن والهوائي باتجاه الأعلى فوق الكتفين.

الأجهزة الإلكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الإلكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقٍ.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالحفاظ على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.





معلومات مرجعية

- إلى مستخدم جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker):
- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة اكبر من ١٥ سم (٦ انشات).
 - يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
 - يجب استعمال سماعة الأذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بأن تداخلاً مع المنظم قد حدث.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية. في هذه الحالة يجب مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على حل بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه.

أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه.

أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض لأجهزة الطبية بشكل خطير.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.





معلومات مرجعية

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للاحتراق أو للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك أو حياة الآخرين للخطر.





معلومات مرجعية

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي (بشكل حصري) بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات الطوارئ

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. ادخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. ضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمات الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر و لا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.





معلومات مرجعية

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- اغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.





معلومات مرجعية

العناية و الصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالتة وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيدا عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافا. تتسبب السوائل والرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار.
- لا تحفظ او تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة او منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة او انخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الإلكترونية.
- لا تعرض الهاتف الى السقوط او للضغوط الميكانيكية.
- لا تستخدم موادا كيميائية او منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماش مرطبا (قليل فقط) بالماء.





معلومات مرجعية

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغيير لونه.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق و لنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.





المصطلحات

المعلومات التالية تساعدك على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

تفعيل الغطاء

هي القدرة على إجراء الاتصال الصوتي أو إصدار أمر صوتي مبلشرة بعد فتح الغطاء

خدمة الخطين

إن خدمة الخطين توفر إمكانية ربط خطين مع بطاقة واحدة. يمكنك إجراء وتلقي مكالمات على أي من الخطين كما هو مرغوب مع هذه الخدمة.

حجب المكالمات

إمكانية حجب المكالمات الصادرة والواردة.

نحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمات

إمكانية وضع مكالمات في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمات أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمات إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.





المصطلحات

GSM (النظام العالمي للاتصالات الخلوية)

المقياس العالمي للاتصالات الخلوية، يضمن التلاؤم بين مختلف مديري الشبكات. يغطي نظام GSM أكثر البلدان الأوروبية وأجزاء أخرى عديدة من العالم.

رقم المتصل

إنها خدمة تسمح للمشاركين باظهار او حجب اظهار أرقام هواتفهم على شاشة هاتف الطرف الآخر.

المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب يمكن لخمس أطراف إضافية المشاركة فيها.

شفرة الهاتف

رمز أمان يستخدم لإلغاء قفل الهاتف لدى قيامك بانتقاء خيار الأقفال، تلقائياً يستخدم في كل مرة يتم فيها تشغيله.

الرمز PIN

رمز أمان يحمي الهاتف/ البطاقة ضد الاستخدام غير المسموح به. يتم إعطاء الرمز PIN من قبل مزود الخدمة مع البطاقة. إنه رقم يحتوي على أربع إلى ثمانية وحدات، ويمكن تغييره بحسب ما هو مطلوب.

الرمز PUK

رمز أمان يستخدم لإلغاء تمنع الهاتف إذا ما تم إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات متتالية. يتم إعطاء الرمز PUK المكون من ثمانية وحدات من قبل مزود الخدمة مع البطاقة.

التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (خلال السفر مثلاً).



المصطلحات

التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (خلال السفر مثلاً).

البطاقة

إنها بطاقة تحتوي على رقاقة عليها كل المعلومات المطلوبة من أجل تشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة، وكذلك المعلومات الشخصية حول المشترك). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف وتحميها البطارية.

خدمة الرسائل

إنها خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال واستقبال رسائل من وإلى مشترك آخر من دون التحدث مع المتراسل معه. إن الرسالة التي يتم إعدادها أو استلامها (يصل طولها إلى ١٦٠ حرفاً وباللغة العربية إلى ٧٠ حرفاً)، يمكن أن يجري عرضها أو استقبالها أو تحديثها أو إرسالها.

المفاتيح المرنة

المفاتيح التي تحمل علامات (؟) و (!) على الهاتف، والهدف منها:
تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً
تم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة
العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

البريد الصوتي

خدمة إجابة معلوماتية تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل
ة.





إس جي إنتش- إن ٨٠٠ هاتف جي إس إم بطاقة الرجوع السريع		
الضغط ٨٥ مطو لا	التشغيل و الإغلاق	استخدام القائمة
(مباشرة) ١. أدخل الرقم. ٢. اضغط (صوتية) عندما يكون الرمز الموافق مسجلاً، و عندما يكون النغمة مضبوطاً على اتصال صوتي: ١. افتح الغطاء. ٢. الغط الرمز الموافق.	إجراء مكالمات	١. اضغط في وضع الجاهزية. ٢. اضغط (أو) للانتقال إلى القائمة المطلوبة. ٣. اضغط — أو — للانتقال إلى الخيار المطلوب. ٤. اضغط لاختيار المطلوب.
إنهاء مكالمات		• تنفذ المفاتيح البرنية و الوظائف المذكورة فوقها على سطر الشاشة الأخير.





الرد على مكالمات	افتح الغطاء أو اضغط .	حفظ الأرقام في الدليل	<div>١. أدخل الرقم.</div> <div>٢. اضغط فقط.</div> <div>٣. اختر النازلة.</div> <div>٤. أدخل الاسم.</div> <div>٥. اضغط فقط.</div> <div>٦. اختر النوع.</div> <div>٧. اضغط فقط.</div>
الرد على مكالمات	افتح الغطاء أو اضغط .	حفظ الأرقام في الدليل	<div>١. اضغط فقط في وضع الجاهزية.</div> <div>٢. اختر إيراد اسم أو إيراد رقم.</div> <div>٣. أدخل الاسم أو الرقم.</div> <div>٤. اضغط فقط.</div> <div>٥. اضغط (أو) عند الضرورة.</div> <div>٦. اضغط لطلب الرقم.</div>
الرد على مكالمات	افتح الغطاء أو اضغط .	حفظ الأرقام في الدليل	<div>١. اضغط فقط في وضع الجاهزية.</div> <div>٢. اختر إيراد اسم أو إيراد رقم.</div> <div>٣. أدخل الاسم أو الرقم.</div> <div>٤. اضغط فقط.</div> <div>٥. اضغط (أو) عند الضرورة.</div> <div>٦. اضغط لطلب الرقم.</div>
الرد على مكالمات	افتح الغطاء أو اضغط .	حفظ الأرقام في الدليل	<div>١. اضغط فقط في وضع الجاهزية.</div> <div>٢. اختر إيراد اسم أو إيراد رقم.</div> <div>٣. أدخل الاسم أو الرقم.</div> <div>٤. اضغط فقط.</div> <div>٥. اضغط (أو) عند الضرورة.</div> <div>٦. اضغط لطلب الرقم.</div>

