

无线电发射型号核准证(CMII ID) : 2004CP2078
入网许可证号 : 02-5431-050079

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。
取决于安装的软件或服务提供商。



数字蜂窝移动电话 SCH-M339

使用说明书



ELECTRONICS

网址

<http://www.samsungmobile.com>

深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址: 中国广东深圳市南山区高新北区郎山路2号
三星科健园

邮编: 518057

中国印刷

编码.: GH68-06187A

中国. 01/2005. 版本. 1.0



目录表

重要的安全防范措施	7
打开包装.....	9
您的手机.....	10
手机部位图.....	10
显示屏	13
照相机	16
开始使用.....	17
使用UIM卡	17
使用电池	18
使用内存卡.....	22
开机和关机.....	25
使用PIN代码	26
使用软键	27
手机模式	28
呼叫功能.....	30
拨打电话	30
结束通话	31
紧急拨号	31
使用近期的电话目录	32
利用电话簿拨打电话	32
快速拨号	33
语音呼叫.....	33
暂停拨号	34
通话中调节音量.....	36
呼叫应答	37
振铃转静音.....	37
拒绝来电	38
查看未接电话.....	38
通话中功能.....	39
呼叫转移	40
呼叫等待	40
三方通话	41

文本输入	42
改变文本输入法	43
拼音输入法	44
笔画输入法	48
数字输入法	51
符号输入法	51
英文字输入法	51
英文词输入法	53
使用菜单	55
使用滚动方式访问菜单功能	55
使用快捷方式访问菜单功能	56
使用收藏功能	57
菜单功能清单	58
联通无限	63
互动视界	63
彩e	66
神奇宝典	77
联通在信	79
呼叫	80
未接 (菜单 1-1)	80
打入 (菜单 1-2)	81
打出 (菜单 1-3)	82
通话时间 (菜单 1-4)	82
呼叫转移 (菜单 1-5)	83
呼叫等待 (菜单 1-6)	84
区号 (菜单 1-7)	84
拒绝来电 (菜单 1-8)	85
电话簿	86
查找 (菜单 2-1)	86
增加 (菜单 2-2)	89
组群设置 (菜单 2-3)	91
快速拨号 (菜单 2-4)	92
名片 (菜单 2-5)	94
本机号码 (菜单 2-6)	98
内存信息 (菜单 2-7)	98

照相机	99
照相 (菜单 3-1).....	99
相册 (菜单 3-2).....	110
相片工作室 (菜单 3-3).....	115
照相机设置 (菜单 3-4).....	117
显示	118
图片箱 (菜单 4-1).....	118
标文 (菜单 4-2).....	119
背景灯 (菜单 4-3).....	119
菜单形式 (菜单 4-4).....	120
设置时间 (菜单 4-5).....	120
语言 /Language (菜单 4-6).....	121
拨号字体 (菜单 4-7).....	121
电视模式 (菜单 4-8).....	121
信息	122
新信息 (菜单 5-1).....	122
收件箱 (菜单 5-2).....	124
发件箱 (菜单 5-3).....	126
信息设置 (菜单 5-4).....	127
信息墙纸 (菜单 5-5).....	128
内存信息 (菜单 5-6).....	128
声音	129
响铃 (菜单 6-1).....	129
铃声震动类型 (菜单 6-2).....	130
按键音 (菜单 6-3).....	131
提示音 (菜单 6-4).....	131
语音音量 (菜单 6-5).....	132
娱乐	133
游戏 (菜单 7-1).....	133
MP3 (菜单 7-2).....	133
卡拉OK (菜单 7-3).....	138
三星乐园 (菜单 7-4).....	139

工具	140
日历 (菜单 8-1)	140
闹钟设置 (菜单 8-2)	143
用户存储器 (菜单 8-3)	144
迷你词典 (菜单 8-4)	146
计算器 (菜单 8-5)	147
当天 (菜单 8-6)	147
计划清单 (菜单 8-7)	148
语音工具 (菜单 8-8)	149
世界时间 (菜单 8-9)	153
倒计时 (菜单 8-0)	154
记事本 (菜单 8-*)	155
 设置	 156
自动重拨 (菜单 9-1)	156
应答模式 (菜单 9-2)	156
漫游选项 (菜单 9-3)	157
保密 (菜单 9-4)	158
输入方式 (菜单 9-5)	163
数据选项 (菜单 9-6)	163
域名预置 (菜单 9-7)	163
内容状态 (菜单 9-8)	164
 健康和信息安全	 165
电池安全	165
交通安全	167
工作环境	168
电子器件	168
在可能引起爆炸的环境	170
紧急呼叫	171
其他重要安全信息	172
保养与维护	173
 术语表	 175
 快速指南	 179

重要的安全防范措施

使用手机前请阅读以下指南，不正确的使用方法将造成危险或违法。

交通安全第一

驾驶时请不要使用手机，应先停车再使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（维修站）或靠近燃料、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在靠近医疗设备的地方请关闭手机

医院或保健单位可能正在使用可能对外部射频能敏感的设备。遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭手机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰，无线电干扰会影响手机的性能。

特殊规定

注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院中）。


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳边）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

输入您所在地的紧急号码，按下  键。向有关部门提供尽可能详尽的情况，未得到许可，请不要挂断电话。

让儿童远离手机

把手机及其附件置于儿童接触不到的地方。

配件和电池

请使用三星专用配件和电池。使用其它配件会损坏您的手机，甚至引起危险。

请使用三星专用电池，并使用三星专用充电器给电池充电。

专业化服务

必须由专业服务人员安装或修理手机。

关于更详细的安全信息，见 165 页“健康和安全信息”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。


请按照说明，处理废弃的电池。

打开包装

您的包装盒应包含以下物品。



手机



旅行充电器



电池




使用说明书



数据线



电视连接线



内存卡


注意：以上所示的内容可能与手机和附件有所不同。

您的手机


手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：

滑盖打开的状态下

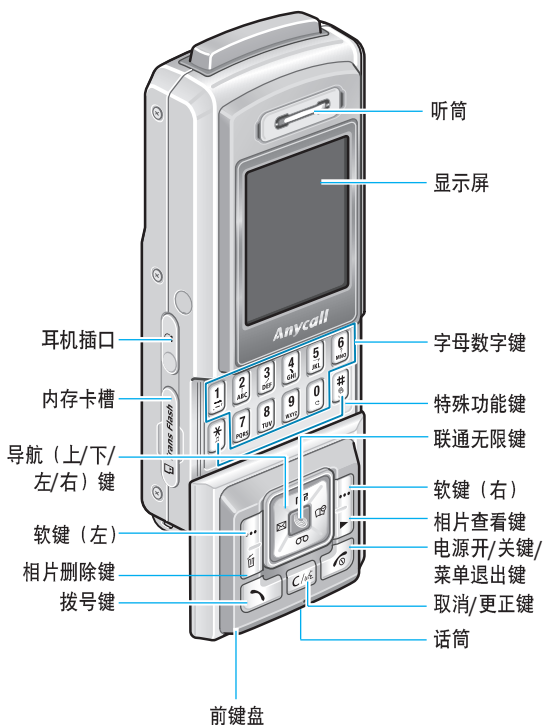

滑盖合上的状态下

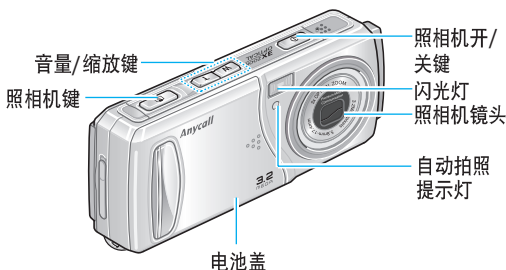

按键 功能



完成软键上面的文本（显示屏最下面一行）指示的功能。



在菜单模式下，滚动显示菜单选项。

在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- 上键：播放列表菜单
- 下键：语音记录菜单
- 左键：彩e菜单。按住此键时进入信息菜单。
- 右键：日历菜单



进入联通无限菜单。



在照相机的快速查看模式下，删除选定的相片。



在待机模式下，按住此键进入内存卡快速查看模式。

在照相机中，切换到快速查看模式并显示最后拍摄的相片，或返回照相机预览模式。

按键

功能（续上页...）



拨打或接听电话。

在待机模式下，可调出最后拨打的、接到的或未接的电话号码。按住此键时，重拨最后一个使用的号码。



结束通话。按住此键，使手机开机或关机。

在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。



从显示屏删除字符。

在待机模式下，进入**语音呼叫**菜单。按住此键，可进行语音拨号。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



输入数字、字符和其它特殊符号。




在待机模式下，按住此键进入**响铃**菜单。

在文本输入法中，可改变英文字母大小写。





在待机模式下，按住此键，可快速进入或退出静音模式。

按键 功能（续上页）

 在待机模式下，进入**照相机**菜单。按住此键时，打开照相机。照相机打开时，按下此键关闭照相机。

在照相机预览模式下，关闭照相机。


 在通话过程中，调节听筒音量。
在照相机预览模式中，放大或缩小图像。

 （手机右侧）
在待机模式下，进入**照相机**菜单，按住此键可以打开照相机。
在照相机预览模式中进行拍照。

显示屏

显示部位图

显示屏由三个区域组成：

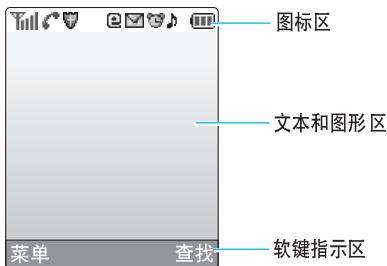

图标

图标

功能



信号强度：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



漫游：当您在您的手机归属区域外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。



服务：正在接通或通话时出现。



不在服务区：指示手机已在服务区域外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。



锁定模式：手机锁定时显示。



限制：当启用限制功能选项时显示。



服务器上的新彩e邮件：提示服务器上有新彩e信息等待接收。















收件箱中的新彩e邮件：手机已接收新彩e信息，等待查看。



新网站提示信息：接收到新网站提示信息时显示。



新短信息：表示有新文本信息等待查看。

图标	功能（续上页）
	紧急短信息 ：表示有紧急信息等待查看。
	新语音信息 ：表示有新语音信息等待查看。
	闹钟模式 ：设置闹钟在指定时间响闹时显示。
	响铃开 ：当把语音呼叫铃声震动类型设置为仅铃声时显示。
	响铃关 ：当语音呼叫铃声震动类型设置为静时显示。
	1-音 ：当语音呼叫铃声震动类型设置为 1-音 时显示。
	震动 ：当语音呼叫铃声震动类型设置为震动时显示。
	震动加铃声 ：当语音呼叫铃声震动类型设置为震动加铃声时显示。
	震动后铃声 ：当语音呼叫铃声震动类型设置为震动后铃声时显示。
	铃声后震动 ：当语音呼叫铃声震动类型设置为铃声后震动时显示。
	静音模式 ：手机处于静音模式时显示。
	电池状态 ：显示电池电量。显示条数越多，剩余电量越足。

背景灯

背景灯可照亮显示屏和键盘。按任意键或合上或打开前键盘时，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭。背景灯开启时间，可在**背景灯菜单（菜单 4-3）**中进行设置。见 119 页。

照相机

手机背面的照相机可以随时随地拍照或录像。如欲打开照相机，按住  键或  键。照相机镜头自动伸出。

如欲了解照相机功能的详细内容，见 99 页。

注意：

- 照相机镜头是精密零件。小心不要掉落手机或让手机受到剧烈冲击。
- 清理镜头时，使用软布。

开始使用


使用UIM卡

UIM（用户认证模块）卡是一块存储了用户所有信息的芯片，需要注意下列各项：


- 将所有UIM卡放置在儿童接触不到的地方。
- UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出UIM卡时应小心。

安装UIM卡


1. 如有必要，取下电池盖和电池。参照20页。
2. 如图所示，松开并抬起卡盖。

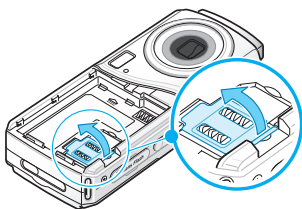

3. 如图所示，将UIM卡置于卡槽上。确保卡的金属触点面向手机。

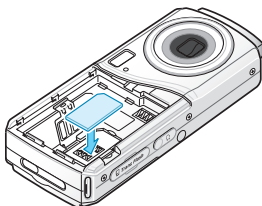


4. 如图所示，合上 UIM 卡盖。

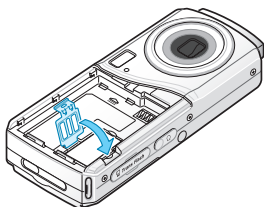

取出 UIM 卡

1. 松开并抬起 UIM 卡盖。
2. 从卡槽取出 UIM 卡。

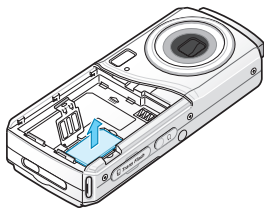


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经认可的电池和充电器。如欲了解更多信息。请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前必须将电池充足电。一块完全放电的标准电池重新充足电的时间约 200 分钟。


安装电池

1. 将电池顶部的卡齿插入到话机电池仓内相对应的卡槽内，按下电池，直到卡入为止。

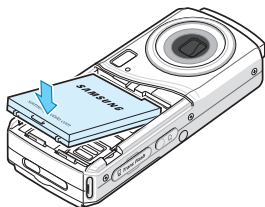


在开机之前确认电池安装妥当。


2. 将电池盖底部的卡齿插入电池仓底部的卡槽中。

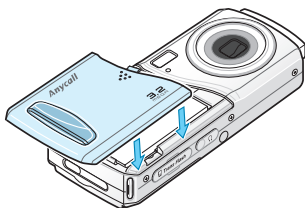


3. 推电池盖，直到卡到位为止。

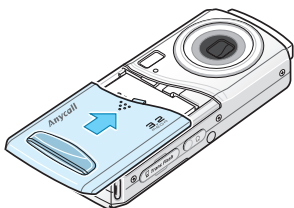


取出电池

1. 有必要，请先关机，按住  键，屏幕会显示关机动画。
2. 如欲取出电池，向下推电池盖，并取出电池盖。

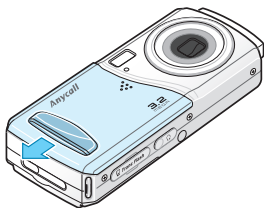

3. 如图所示，取出电池。

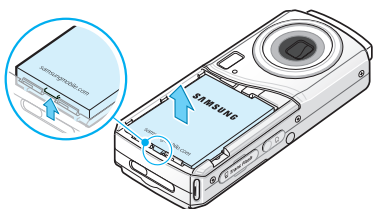

电池充电


配有旅行充电器供给电池充电。

使用旅行充电器


使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但这样会延长充电时间。

1. 电池在手机上安装到位时，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。

必须保证充电器插头上的箭头应指向手机正面。

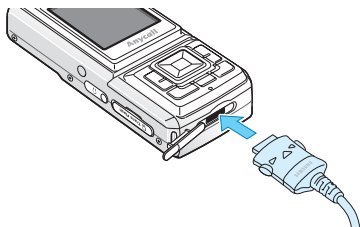

2. 把充电器插入标准交流电源插座。电池充电时，显示屏上电池电量图标反复填充，指示正在充电。
3. 充电完成时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的按钮按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

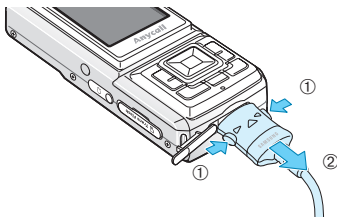

注意：充电过程中，必须拔下充电器后，再从手机取下电池；否则，可能会损坏手机。

电池低电量指示

当电池电量不足并且仅可以再继续通话数分钟时，手机发出报警音，并且显示屏上重复显示“电池电量低”警报信息。

在这种情况下，手机关闭背景灯以节约电池电量。可能无法使用电量消耗较大的功能，如照相机、游戏和MP3播放器。

如果电池电量过低，手机将自动关机。

使用内存卡

可以使用T-Flash内存卡扩大手机存储容量。使用内存卡，可以存储图像、声音片段、录像片段和MP3文件。还可把多媒体文件从计算机复制到手机中，反之亦然。


使用内存卡的注意事项

- 内存卡的使用寿命是有限的，因此经常写入和清除都将减少其使用寿命。
- 正在存取和传输数据时，不要从手机上取出内存卡或关闭手机。这样会导致数据丢失/损坏手机或内存卡。
- 应避免内存卡强烈震动。
- 不要用手或金属物体碰触内存卡金属触点。内存卡变脏时，应用软布轻轻擦拭。

- 确保正确地插入内存卡。
- 内存卡应放置在儿童及动物接触不到的地方，避免儿童及动物误吞内存卡。
- 应避免把内存卡放置在强静电或噪声电平的环境里。
- 应使用随手机提供的内存卡或从三星经销商那里购买的内存卡。


插入内存卡

金属触点向下，把内存卡插入内存卡槽中，直到锁定到位为止。

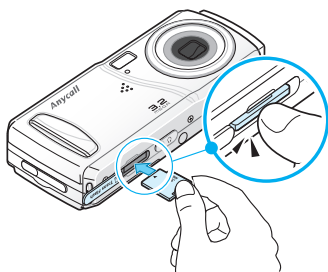


取出内存卡

按下并松开内存卡，使内存卡脱离卡槽。然后取出内存卡。

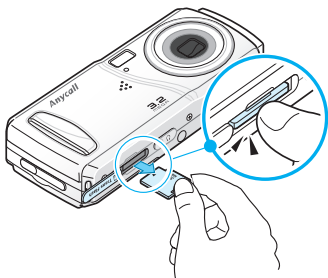


在计算机上读取内存卡

1. 使用提供的卡适配器和USB读卡器，可在计算机上读卡。

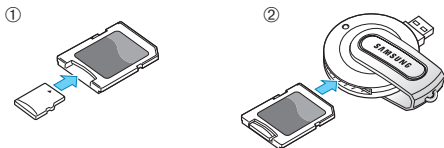


2. 把USB读卡器插入计算机上的USB端口中。

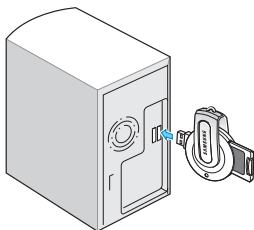

3. 从Windows桌面打开**我的电脑**，并双击与内存卡对应的**可移动磁盘**。


可以把多媒体文件复制到内存卡上，也可从内存卡复制文件。

开机和关机

1. 打开前键盘。
2. 按住  键一秒钟以上，打开手机。
3. 如果手机需要个人识别码（PIN码），请输入随UIM卡提供的PIN码，并按下**确定**软键。

如欲了解 PIN码详细内容，见 26 页。

当系统进入服务状态时，显示屏显示待机画面。

如果手机不在服务区，显示屏上显示不在服务区图标（）。在这种情况下，您无法拨打或接听电话。您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接听电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言 / Language** 菜单（**菜单 4-6**）进行修改。见 121 页。

4. 准备关机时，按住  键一秒以上，直到显示关机动画为止。

警告！



在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点，请勿开机。

使用PIN代码

随 UIM 卡提供的 PIN 码可防止 UIM 卡被盗用。当手机要求输入 PIN 码时，输入相应的 PIN 码（为安全起见，屏幕只显示 * 号）。如您连续三次输入错误的 PIN 码，UIM 卡将被锁住。联系服务提供商才能给 UIM 卡解锁。

可以使用**卡设定菜单（菜单 9-4-8）**启用或关闭 PIN 代码。详细内容，见 162 页。

使用软键

本手机的许多功能可以根据需要来进行有效设置。这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下两个相关软键（）和（），可以进入相应菜单。

软键的功能随当前操作情况而异，各键正上方显示屏最下一行就显示软键当前功能。

例如：







按左软键，进入
主菜单。

按右软键，进入
电话簿的查找菜单。

手机模式

待机模式

待机模式是手机最基本的状态。在手机开启后或随时短暂按下  键，手机即进入待机模式。手机处于待机模式时，通常显示当前日期和时间。如果输入电话号码，可按下  打出该号码，或按下**存储**软键，将其存入电话簿中。

随时按下  键，即可返回待机模式。小心，在通话过程中按下  键，手机返回待机模式，但同时通话被切断。

通话模式

只有在手机开启的状态，才能拨打和接听电话。在通话过程中，手机即处于通话模式。在通话模式中按下**菜单**软键，将显示一系列选项。有关选项的详细内容，见 39 页。

省电模式

手机具有省电功能，当不使用手机时，自动关闭显示屏。当手机处于省电模式时，可节省手机电池电量。当手机处于省电模式时，按下任意键可重新打开显示屏。



锁定模式


使用锁定模式菜单（菜单 9-4-1）锁定手机时，可以收到信息和来电，但无法打出电话，直到手机解锁为止。

关于手机锁定和解锁的详细内容，见 158 页。

静音模式

静音模式可取消手机上照相机快门声音之外的所有声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如开会时、在图书馆和剧院时。

如欲进入静音模式，请在待机模式下按住  键，直到显示“进入静音模式”提示信息和静音模式图标（）。

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置，可按住  键，直到显示“退出静音模式”提示信息。静音模式图标不再显示。

键盘锁定模式

可打开前键盘，使用数字键，或者合上前键盘，使手机结构紧凑。

当合上前键盘时，显示屏关闭，并且手机自动锁定外露的功能键，以防无意中触碰时影响手机。

当按住任意键时，显示屏打开并显示是否“按键锁已取消”的提示信息。如欲给前键盘解锁，按下是软键。激活键盘并且您可以使用手机功能。


呼叫功能

拨打电话

如欲拨打电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

按下**暂停**软键，可插入暂停符。如欲了解有关暂停拨号的详细内容，见 34 页。

2. 按下  键。手机按照输入的电话号码打出电话。

注意：如果在**自动重拨**菜单（**菜单 9-1**）中设置了自动重拨，在当未接通网络时，手机将自动重新连接系统。详细内容，见 156 页。

更正输入数字

要清除	则
显示屏上最后一位数字	按  键。
显示屏上所有内容	按住  键一秒以上。

结束通话

当准备结束通话时，按下  键。

显示屏显示通话时间（通话长度）以及通话对方的电话号码。如果电话簿中存有该号码，则显示姓名。如果没有匹配的号码，可以按下**存储**软键，在电话簿中保存该号码。如欲了解有关在电话簿中存储该号码的详细内容，见89页。

或者，合上前键盘即可结束通话。

紧急拨号

可以向紧急号码清单中的119、110、120等标准紧急号码或三个设定的紧急号码拨打电话。即使手机处于锁定状态或在限制拨打的情况下，仍可拨出。有关紧急号码的详细内容，见159页。

在没有卡的情况下，打开手机时，可以向预设的紧急号码拨打紧急电话。

使用近期的电话目录


本手机可按时间顺序保存已拨、已接或未接电话。最后使用的电话号码存放在首选的位置。

如欲重拨其中任意一个号码：

1. 在待机模式下，按  键，显示最近呼叫清单。

下列图标表示电话类型：

- ：打出电话
- ：打入电话
- ：未接电话

2. 按下导航键滚动查看号码清单，直到找到所需号码为止。
3. 按下  键，拨打显示的电话号码。

利用电话簿拨打电话

可将经常使用的电话号码存储在卡和电话存储器中，它们被称为“电话簿”。使用电话簿可以方便您拨打电话。如欲了解有关电话簿的详细内容，见 86 页。

快速拨号

在**快速拨号**菜单（**菜单 2-4**）中，可将电话簿中最常用的电话号码分配给一位或两位快速拨号键。详细内容，见92页。

然后，按住数字键，可以拨打快速拨号条目之一。

语音呼叫


使用语音呼叫功能时，对着话筒讲出相关姓名，就可拨打电话簿中所存号码。

有关存储号码的详细内容，见89页。

注意：手机只可识别中文姓名。

为了便于手机识别您的声音，需在**语音呼叫**菜单（**菜单 8-8-1**）设定语音呼叫设置。见149页。

开始语音呼叫：

1. 打开前键盘或按住  键，取决于**模式设置**菜单中的设置。
2. 按照语音提示，对着话筒说出姓名。
手机接受指令，并显示查找结果。
3. 当在**显示结果**菜单中把手机设置为显示与语音命令最相符的1个匹配结果时，跳到步骤4。

如果把手机设置为显示3个匹配结果，说“不对”，直到听到所需姓名为止，遵循语音提示。

4. 当提示确认所说姓名时，说“对”。

手机拨打相应号码。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求输入密码或账号。为了代替每次人工输入这些号码，可以用暂停符将这些号码隔开，存储在电话簿中。

在电话簿条目中存储暂停符

如欲在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码，如银行语音服务电话号码。


2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示在拨号序列中在该处将暂停。

“P”暂停拨号，并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”后的号码为账号、PIN 码等等。

3. 在暂停符后输入所需数字，如账号。
4. 如有必要，重复步骤 2 和步骤 3，添加更多暂停符和号码。

5. 按下**存储**软键，并按89页上的步骤，如同通常一样，在电话簿中存储该号码。



使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码的相应提示。
3. 得到提示后，按下  键，发送紧随暂停符之后的DTMF（双音多频）号码。

显示屏上显示“发送DTMF”的提示信息。

人工暂停拨号


在拨号过程中，可以人工输入暂停符。

1. 输入您要连接服务的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。屏幕显示的“P”字母表示暂停。
3. 按下数字键，从而在暂停符之后输入待发号码。
4. 必要时，重复步骤2和3添加更多暂停符和号码。
5. 按下  键。
6. 接通后，等待语音提示。出现提示后，再次按下  键，发送其它号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果需要调节音量，可使用手机右侧的音量/缩放键。

按下 **[W]** 键增加音量，按下 **[T]** 键调低音量。显示屏上可以显示音量级别；显示的条数越多，音量越大。

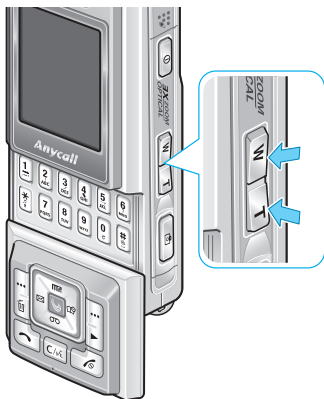



在待机模式下，也可使用这些键调节按键音音量和菜单提示音音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电动画。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码或姓名（如已存储在电话簿中）。

可按下列多种方法在**应答模式菜单（菜单 9-2）**中进行设置，来选用应答来电方式：

设置选项	来电应答
发送键	按下  键。
滑盖接听	打开前键盘。如果前键盘已打开，按下  键。

合上前键盘或按下  键，可结束通话。

注意：可在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电，当前的操作将被中断。

振铃转静音

来电时可关闭铃声。按下**静音**软键或任何一个音量/缩放键。如果前键盘打开，合上前键盘可关闭来电铃声。

拒绝来电



如欲拒绝来电，可按下**拒绝软键**或  键。

也可按住手机右侧的音量/缩放键之一拒绝来电。

注意：可以**拒绝来电**菜单（**菜单 1-8**）中设置一系列准备自动拒绝的电话的号码。详细内容，见85页。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果有呼叫方信息，则建立“未接”条目，并且屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示屏提示有未接电话时，按下  键拨打显示的号码，或按下  键清除此信息并返回到待机模式。

如欲查看未接电话列表，见80页上的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。

使用通话中的选项

在通话过程中按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

闭音/撤销：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。


呼叫：可以使用**呼叫菜单（菜单 1）**，见 80 页。

电话簿：可以使用**电话簿菜单（菜单 2）**，见 86 页。


按键静音/撤销：禁止发出 DTMF（双音多频）按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。

发送本机号码：向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。

DTMF 长度：控制 DTMF（双音多频）类型，可以选择**长或正常**。

消除噪音：启用或取消噪声消除功能。该功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。在通话过程中按住  键，也可启用或关闭本功能。在通话结束后，自动取消本功能。

录制通话内容

可以在通话过程中录制通话内容。按住  开始录制通话内容。在语音记录菜单(菜单 8-8-2)中查看已存储的通话内容。

呼叫转移

当选用了呼叫转移菜单（菜单 1-5）后，手机可将将来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了手机，也可将来电转移到另一电话上。



启用呼叫转移功能，并不会影响该手机打出电话。详细内容，见 83 页。

呼叫等待

如果选用了呼叫等待菜单（菜单 1-6），在接听电话的同时可以应答另一个来电。详细内容，见 84 页。

当手机检测到有另一来电等候时，就发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。

如欲应答等待中的呼叫：




1. 按下  键，应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键，在两个通话之间切换。

3. 如欲结束通话，按下  键，或合上前键盘。所有通话都将被中断。

三方通话

此项功能可以使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将在打出电话目录中记录两个电话。您将分别为每一个打出的电话付费。请联系服务提供商，开启三方通话功能。

如欲进行三方通话：

1. 在通话过程中，按下  键，输入第三方的电话号码，并按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键，即可开始三方通话。

三方通话中，如果通话方之一挂断电话，您与另一通话方仍然保持通信连接状态。如果是您启动这次通话，并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本，例如，在手机电话簿中存储名字，编写文本信息或在日历中安排时间表。可以使用手机键盘输入字符。

本手机有下列文本输入法：

- **拼音**：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用按键上标出的单独笔画输入中文字符。
- **数字**：可以输入数字。
- **符号**：可以输入许多不同的符号和标点符号。
- **英文字**：按下标有所需字母的键直到显示该字符，即可输入英文字符。
- **英文词**：每个字符只按一次键，即可输入英文单词。


注意：拼音、笔画和英文词模式均使用T9输入系统。T9输入系统自动把键入的内容与手机内部词库相对照，并选择正确的单词。

* T9已经由Tegic通信公司注册，美国专利许可 5,818, 437/ 5,953,541/6,011,554。

改变文本输入法

例如：编写文本信息

1. 在文本输入屏中，按下**模式**软键。
2. 按下导航键，滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式，而不转换新模式，可按下  键。

可以使用**英文词**和**英文字**输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入中文字符。如欲输入符号或数字，也可选用**符号**和**数字**输入法。

3. 如欲选定反白显示的输入法，可按下**选择**软键。

显示屏上显示选定的文本输入法的指示图标。



注意：可以输入的最多字符数可能随UIM卡而异。

拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来标注汉语发音的系统。在拼音输入法中，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。

在这种输入法中，输入拼音时，每个字母只需按一次键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择表上的选项可能会变化。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。





拼音输入区




按下 和 键，输入“ni”。

汉字选择表


按下 或 键，可以选择按键后显示的其它拼音。

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下  键或  键，滚动汉字选择表中的选项。

当您要输入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按下  键，激活汉字选择表。在相应的汉字上面添加了数字（1至6）。汉字选择表被激活后，按下  至  键，可选择相应的汉字。



请按  键选择“你”。

注意：按下  键，可取消汉字选择表的激活状态。

使用声调


在选定拼音上加声调，可输入另一个汉字。可以选择输入汉字发音声调，当几个汉字的拼音相似时此项非常有用。





1. 按下与所需字母相对应的键。


例如：要输入“mi”，可按下  和  键。屏幕显示“ni”、“mi”和“ng”。

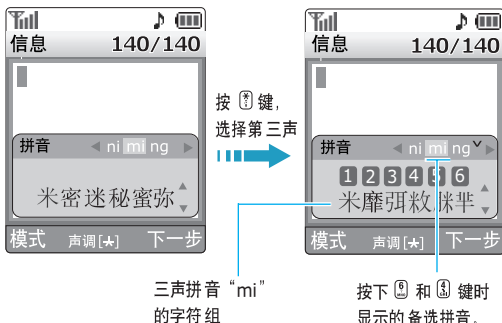

2. 按下 键，直到显示所需声调。



3. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按下  键或  键，滚动选择汉字选择表中的选项。
4. 如果发现了准备输入的汉字，在  至  键中，按下与汉字对应的按键。

注意：按下  键，可删除输入的声调。

快速输入汉字

在任何输入法中，都可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：、、、、 和  键，就不必输入“国”的拼音。在未另外键入“国”的拼音时，汉字选择表中就显示了“国”字，供您方便地选择。


滚动方式

在汉字选择表未被激活的状态下，如欲在文本信息中左右移动光标，可按下  或  键。

插入空格

如欲在汉字间插入空格，在文本区中按下  键。



清除拼音和汉字

按下  键一次或多次，可从右向左逐个删除拼音。一旦清空拼音输入区，按下  键，可从文本区删除汉字。






如欲清除显示屏上显示的所有字符，可按住  键。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点和折分为五种基本类型。这些基本笔画印在键盘上的  至  键上。

如欲输入笔画，按下印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一		一 ㄣ
丨		丨 丄
丿		丿 ㇏ ㇚
丶		丶 ㇔ ㇕
→		㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ



在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 如欲键入汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。
按照写字的笔画顺序按下手机上的键，每一个笔画
仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字



笔画输入区


按下  键，输入“→”，
然后按下  键，输入“㇏”。





汉字选择表。

按下  键，选择“力”字。

2. 手机在按键笔画输入区显示键入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择表上各选项的变化。




如欲滚动选择选项，可按下  或  键。

注意：如果不能肯定一个或多个笔画的顺序，按下  键代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到汉字选择表中显示所需汉字，或者直到输完汉字笔画为止。



3. 当要键入的汉字出现在汉字选择表中时，不必输入该字的所有笔画，就可选择该字。显示的汉字对应于键盘上的  至  键。如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下  至  键中相应的键。

快速输入汉字



在任何输入法中，都可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。


例如：依次按下下列各键：、 和  键，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，就可输入。

滚动方式

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下  或  键。

清除笔画和汉字

按下  键一次或多次，可从右向左逐个删除笔画。一旦清空笔画输入区，按下  键，可从文本区删除汉字。



如欲清除显示屏上显示的所有笔画和汉字，可按住  键。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按下所需数字的对应键。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。



按下  或  键，显示多组符号。按下与所需标记对应的键。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入时，应按下标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 两次是第二个字母
- 依此类推。

此方法被称为多次击键输入法。

例如：快速按三次  键，显示字母“C”，快速按两次  键，显示字母“K”。

当按下不同的键时，光标向右移动。当输入同一字母两次或输入同一键上的不同字母时，只需等待约1秒，并输入下一个字母。

如欲了解分配给各键的字符的列表，请参照下表。

按键	依次显示的字符				
	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []				
	A	B	C	2	
	D	E	F	3	
	G	H	I	4	
	J	K	L	5	
	M	N	O	6	
	P	Q	R	S	7
	T	U	V	8	
	W	X	Y	Z	9
	0				

(大写模式)

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下 键。
共有三种大小写状态：

- **Abc**：首字母大写
- **abc**：小写
- **ABC**：大写



插入空格

按下 键，在单词间插入空格。



插入数字

可在英文字输入法中迅速插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下  或  键。





清除字母和单词

按下  键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住  键，删除显示屏上显示的所有字母。

英文词输入法


如欲输入英文词，按下与所需字母对应的按键。当您输入时切记下列要求。

1. 对每个所需字母，只按下手机上的按键一次。

例如：如欲输入“Hello”，按下 、、、 和  键。

2. 显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。

3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。


当显示屏上显示的单词不是所需单词时，按下  键一次或多次，显示按下按键时的备选单词。

例如，“of”和“me”的顺序都是  和  键。手机首先显示最常用的单词。


4. 在单词间键入空格请按  键。

若在英文词输入法中找不到所需单词，需把文本输入法换成英文字母输入法。

标点符号

按  键可输入句号、连字符和省略号，并且按照正确输入标点符号的语法规则自动生成。

转换大小写



如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下  键。共有三种大小写状态：

- **T9 Word**：首字母大写
- **T9 word**：小写
- **T9 WORD**：大写



插入数字

无需退出英文词输入法，即可在字母间插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下  或  键。

清除字母和单词



按下  键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住  键，删除显示屏上显示的所有字母。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机能最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

可以通过滚动方式或快捷方式访问菜单和子菜单。



使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，可进入菜单模式。
2. 使用导航键滚动选择所需主菜单，例如，**显示**。按下**选择**软键，进入菜单。
3. 使用  或  键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**语言/Language**。按下**选择**软键，进入菜单选项。

如所选菜单仍包括子菜单，重复本步骤。

4. 用导航键滚动选择所选设置。
5. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

注意：

- 如欲返回上一级菜单，可按下  键。
- 按下  键，可退出菜单，但不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（如菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，使用快捷号码可快速访问菜单项。

注意：在58页的清单中说明了指定给每一菜单功能的号码。

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，进入菜单模式。
2. 输入快捷号的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言。

按下  和  键。

 进入**显示**， 选择**语言 / Language**。

3. 用导航键滚动选择所选设置。
4. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

使用收藏功能

可以使用收藏菜单项目自行设置菜单，然后通过具体数字键可进入菜单。设置收藏菜单后，可以方便快速地进入这些菜单。

设置访问收藏项目

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 选择位置，并按下**菜单**软键。
3. 选择**设置**，并按下**选择**软键。
4. 按下导航键滚动到所需菜单，并按下**选择**软键。
5. 选择所需菜单，并按下**设置**软键。
6. 按下导航键选择项目图标，并按下**存储**软键。

访问收藏项目

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 滚动选择要访问的项目，并按下**选择**软键。
也可按下与要访问的项目对应的数字键。

在收藏项目列表上，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

设置：可以将收藏菜单项目分配给空白位置，或将分配的菜单换为另一个。

删除：取消对选定按键的分配。

全部删除：取消所有分配。

更改图标：可以更改项目图标。

更改位置：按下导航键，可把项目移到所需位置。

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1. 呼叫（见 80 页）

- 1.1 未接
- 1.2 打入
- 1.3 打出
- 1.4 通话时间
 - 1.4.1 最后一个电话
 - 1.4.2 全部
 - 1.4.3 全部删除
 - 1.4.4 使用时间
- 1.5 呼叫转移
 - 1.5.1 占线
 - 1.5.2 无应答
 - 1.5.3 占线/无应答
 - 1.5.4 无条件
- 1.6 呼叫等待
- 1.7 区号
 - 1.7.1 国内
 - 1.7.2 国际
- 1.8 拒绝来电

2. 电话簿 (见86页)

- 2.1 查找
- 2.2 增加
- 2.3 组群设置
- 2.4 快速拨号
- 2.5 名片
 - 2.5.1 发送名片
 - 2.5.2 名片夹
- 2.6 本机号码
- 2.7 内存信息

3. 照相机 (见99页)

- 3.1 照相
- 3.2 相册
 - 3.2.1 手机相册
 - 3.2.2 外部相册
- 3.3 相片工作室
 - 3.3.1 添加相框
 - 3.3.1.1 手机相册
 - 3.3.1.2 外部相册
 - 3.3.2 相片效果
 - 3.3.2.1 手机相册
 - 3.3.2.2 外部相册
- 3.4 照相机设置
 - 3.4.1 音效
 - 3.4.2 数码变焦
 - 3.4.3 拍摄中提示
 - 3.4.4 存储模式
 - 3.4.5 锁相册
 - 3.4.6 清晰度
 - 3.4.7 饱和度
 - 3.4.8 对比度
 - 3.4.9 重新设置

4. 显示 (见 118 页)

- 4.1 图片箱
 - 4.1.1 开机
 - 4.1.2 关机
 - 4.1.3 墙纸
- 4.2 标文
- 4.3 背景灯
- 4.4 菜单形式
- 4.5 设置时间
 - 4.5.1 主时钟
 - 4.5.2 双时钟
- 4.6 语言 /Language
- 4.7 拨号字体
- 4.8 电视模式

5. 信息 (见 122 页)

- 5.1 新信息
- 5.2 收件箱
 - 5.2.1 电话
 - 5.2.2 卡
 - 5.2.3 语音邮件
 - 5.2.4 网站提示
- 5.3 发件箱
 - 5.3.1 电话
 - 5.3.2 卡
- 5.4 信息设置
 - 5.4.1 滚动时间
 - 5.4.2 信息提醒
 - 5.4.3 通话中提示
 - 5.4.4 现成信息
 - 5.4.5 新信息
 - 5.4.5.1 优先权
 - 5.4.5.2 发送回应
- 5.5 信息墙纸
- 5.6 内存信息

6. 声音 (见129页)

- 6.1 响铃
- 6.2 铃声震动类型
 - 6.2.1 语音呼叫
 - 6.2.2 信息
 - 6.2.3 闹钟
 - 6.2.4 日程表
- 6.3 按键音
- 6.4 提示音
 - 6.4.1 功能提示音
 - 6.4.2 整点报时
- 6.5 语音音量

7. 娱乐 (见133页)

- 7.1 游戏
- 7.2 MP3
 - 7.2.1 MP3播放器
 - 7.2.2 我的文档
 - 7.2.3 MP3设置
 - 7.2.3.1 背景灯
 - 7.2.3.2 按键锁
 - 7.2.3.3 选择存储器
- 7.3 卡拉 OK
- 7.4 三星乐园

8. 工具 (见140页)

- 8.1 日历
- 8.2 闹钟设置
- 8.3 用户存储器
 - 8.3.1 电话内存
 - 8.3.1.1 连接电脑
 - 8.3.1.2 文件管理器
 - 8.3.1.3 内存信息
 - 8.3.1.4 格式化
 - 8.3.2 内存卡
 - 8.3.2.1 文件管理器
 - 8.3.2.2 内存信息
 - 8.3.2.3 格式化
- 8.4 迷你词典
- 8.5 计算器

8. 工具 (续上页)

- 8.6 当天
- 8.7 计划清单
- 8.8 语音工具
 - 8.8.1 语音呼叫
 - 8.8.2 语音记录
- 8.9 世界时间
- 8.0 倒计时
- 8.* 记事本

9. 设置 (见 156 页)

- 9.1 自动重拨
- 9.2 应答模式
- 9.3 漫游选项
- 9.4 保密
 - 9.4.1 锁定模式
 - 9.4.2 锁定代码
 - 9.4.3 紧急号码
 - 9.4.4 话音保密
 - 9.4.5 限制
 - 9.4.5.1 打出
 - 9.4.5.2 打入
 - 9.4.5.3 电话簿
 - 9.4.6 清除内存
 - 9.4.6.1 清除电话簿
 - 9.4.6.2 清除短信息
 - 9.4.7 话机复位
 - 9.4.7.1 仅适用于功能
 - 9.4.7.2 全部
 - 9.4.8 卡设定
 - 9.4.8.1 检查PIN
 - 9.4.8.2 更改PIN
 - 9.4.8.3 卡锁
- 9.5 输入方式
- 9.6 数据选项
- 9.7 域名预置
- 9.8 内容状态
 - 9.8.1 总共
 - 9.8.2 程序
 - 9.8.3 音乐
 - 9.8.4 图片

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

注意：在待机模式下，按下()键，可进入本菜单。

互动视界

本手机配备了WAP浏览器，所以您可以访问无线 Web 网络。

选择**互动视界**菜单，启动WAP浏览器，并进入服务提供商主页。

WAP浏览器导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。也可以使用音量/缩放键一页一页滚动。
选择项目	左软键。
返回前一屏	 键或 返回 软键。
返回主页	按住  键。


在 WAP 浏览器中输入文本

如同在通常的手机模式下一样，可在 WAP 浏览器中输入文本。

关于使用各输入法输入文本的详细内容，见 42 页。

使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。

如欲进入浏览器菜单列表，按下()键，显示浏览器菜单。可选用下列选项：

主页：在任何时候返回 WAP 服务提供商主页。

历史记录：显示与无线 Web 连接的记录。

书签：显示书签列表。

PUSH 信息：显示从服务器收到的 PUSH 信息。

重新载入：刷新当前网页。

转至 URL：可以手动输入网页的 URL 地址。在输入地址后，按下左软键。

快照：拍摄当前网页的快照。

保存内容：保存当前 WAP 页面上的图像。

显示URL：显示当前连接的网站的URL地址。

退出：退出WAP浏览器并返回待机模式。

高级…：提供更多的选项。

重新启动浏览器：不退出浏览器重启浏览器。

删除cookies：删除所有cookie和文件。Cookie为使用网站时输入的一段用户信息。

主页：可以改变启动主页。如果删除URL，则恢复默认主页。

多媒体：允许或禁止自动下载媒体对象，如当前页面上的图像或背景声音。

滚动模式：可以选择滚动模式：**块或平滑**。或者设置滚到下一屏的速度：**快、中或慢**。

发送推荐网站：可以把浏览器设为每次启动浏览器时web服务器发送HTTP推荐网站信息。

连接超时：可以设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间长短。可以选择**30秒**或**60秒**。

按键超时：可以设置在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。可以选择**快、中或慢**。如果不想设置超时，选择**关**。

安全性：显示所有与安全相关的信息，如安全性提示、验证和当前证书。

恢复默认设置：可以恢复高级功能的默认设置。

发送链接：可以通过彩e信息发送当前网页的URL地址。


清除内存：可以清除历史记录、缓存、cookies和自动填充。

关于...：提供关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

彩e

在此菜单中，您可使用彩e服务，通过彩e服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序、相片和多媒体文件）的彩e信息。


注意：

- 在待机模式下，按下  键，可快速进入本菜单。
- 分别按下**短信息**软键或**照相机**软键，可以快速切换到**信息菜单（菜单5）**或**照相机菜单（菜单3）**。

写邮件



通过本菜单，可以编制新彩e信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键()。

2. 再次按下**编辑**软键()。
3. 输入目的地电子邮件地址，并按下**确定**软键。
4. 如果准备向一人以上发送信息，重复步骤2和3。

另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿**：可以从电话簿查找电子邮件地址。
- **发件记录**：可以在地址列表中查找已发彩e信息的接收地址。
- **地址组**：可以调用组群列表。选择组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。
- **删除**：可以删除收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
- **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
- **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
- **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择了收件人或抄送地址时，显示本选项。



5. 按下**确认**软键，返回新建邮件屏。
6. 按下  键，进入主题行。并按下**编辑**软键()。
7. 输入电子邮件主题，并按下**确定**软键。

8. 按下  键，并按下**编辑**软键()，附上文件。
可选用下列选项：

- **选择附件**：可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、相片或有声录像。

在各文件夹中，按下**选择**软键选择项目，按下**菜单**软键，然后选择**添加**并按下**选择**软键。选择项目后，按下**附件**软键，把项目附到信息上。

- **选择多媒体**：可以添加多媒体文件。关于多媒体文件的详细内容，见 73 页。
- **编辑多媒体**：可以创建和编辑多媒体文件。

9. 按下  键，进入电子邮件正文，并按下**编辑**软键()。
10. 编写正文，并按下**确定**软键。

注意：附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

11. 按下**发送**软键。

注意：反白显示主题、附件或正文字段时，按下**菜单**软键，并选择**另存为新邮件**选项，可存储编制的彩 e 信息。





收件箱

本信息箱用于存储收到的彩e信息。


当进入本菜单时，显示存储彩e信息的文件夹的列表。

收到新彩e信息时，在默认设置下，把彩e信息存到**文件夹0**。如果设置了过滤器（见70页），则把新彩e信息存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的彩e信息

1. 使用  或  键选择文件夹，并按下**确认软键** ()。
2. 在文件夹中滚动电子邮件列表，并且在找到所需彩e信息时按下**查看软键** ()。

显示附到电子邮件上的项目。

3. 如欲	则按
滚动项目	上一个软键或下一个软键。
查看电子邮件正文	确认软键 ()。

使用彩e信息选项

查看彩e信息时，按下**菜单软键**可以选用下列选项。

回复：可以向发件人发送回复的彩e信息。

全部回复：可以向包括发件人在内的所有其他收件人发送回复彩e信息。

转发：可以把彩e信息转发到另一个目的地。

保护：锁定彩e信息，防止删除。

删除：可以删除选定的彩e信息。

移到文件夹：可以把彩e信息移到另一个文件夹中。

显示完整地址：显示彩e信息的所有收件人的地址。

复制邮件正文：复制彩e信息正文。编写新彩e信息时可粘贴复制的文字。

管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理彩e信息。可修改文件夹名称，还可使用邮件过滤功能把彩e信息分组。

滚动选择所需文件夹，并按下**菜单**软键。可以选用下列选项：

添加过滤规则：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址为当前文件夹安排收到的彩e信息（当所选文件夹为**文件夹0**时,没有该选项）。

重命名：修改文件夹名称。

应用过滤规则：可以依据为当前文件夹设定过滤器，立即安排收到的彩e信息。

全部删除：删除文件夹中存储的所有彩e信息。

清除文件夹设置：恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱

本邮箱用于存储已发送或未发送的彩e信息。

当进入本菜单时，显示发件箱中彩e信息列表，并附有发送彩e信息的时间和日期、收件人的彩e信息地址和彩e信息主题。

查看已发电子邮件

1. 滚动列表，并按下**查看**软键()，查看信息。

2. 如欲	则按
滚动项目	 或  键。
查看附件	播放 软键。
重发彩e信息	发送 软键。
提取选定的电子邮件地址	选择 软键。

在列表或彩e信息查看屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项。可用选项随查看的屏幕而异：

编辑（复制并编辑）：编辑当前选定的彩e信息。

邮件保护：防止删除选定的彩e信息。

删除：删除当前选定的彩e信息。

排序：可以改变彩e信息列表的排列顺序。

显示完整地址：显示收件人的完整地址。

复制邮件正文：复制彩e信息的选定的文字。编写新彩e信息时可粘贴复制的文字。

视图切换：可以选择在屏幕上一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址以及彩e信息主题（3视图模式），或一次只显示其中之一（1视图模式）。在1视图模式中，按下**更改**软键，可以改变彩e信息列表上显示的项目。

检查新邮件

在本菜单中，可以查看彩e服务器是否有新发来的彩e信息，然后（如果有）从服务器取回新彩e信息。

文件夹

在本菜单中，可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹存储文件。例如，**图片**用于存图片，**音频**用于存声音片段。

滚动文件夹，直到找到所需文件夹。按下**选择**软键。显示内容列表，并且可以：

- 按下**菜单**软键，选用下列选项：

自动实行：以幻灯片形式显示当前选定的文件夹中存储的项目，只有当选择了图片、相片等图片文件夹时，才有本选项。

删除：删除当前选定的项目。








删除所有：删除选定的文件夹中存储的所有项目。

- 按下**播放**软键，查看选定的项目。

多媒体编辑

在本菜单中，可以创建新多媒体文件，然后把该文件附到彩e信息上发送给别人。多媒体文件组合了图片、文字和声音片段。

创建新多媒体文件

1. 当**新建多媒体**反白显示时，按下**确认**软键()。
2. 当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键()。
3. 当选择插入图像时，按下**编辑**软键()。
4. 选择所需图像类型，并按下**选择**软键。
5. 选择所需图像，并按下**确认**软键。
6. 按下  键，移到编辑文字，并按下**编辑**软键()。
7. 输入文字，并按下**确定**软键。
8. 按下  键，移到插入音乐，并按下**编辑**软键()。
9. 选择音乐，并按下**选择**软键。

10. 按下**确认**软键。

11. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 10。

最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。

12. 当完成时，按下**确认**软键，保存多媒体文件。

使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐片段中，按下**菜单**软键，可以选用下列选项。某些选项是添加文件之后才会显示的。

设定开始时刻：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。

设定结束时刻：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。

领域：可以设置多媒体文件的版式。(当选择音乐字段时,没有该选项)。

预播：显示已创建的多媒体文件。

删除图像/文字/音乐：可以删除图像、文字或音乐。





当添加一个以上幻灯片时，从中选择一张，并按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

幻灯片时间：可以设置彩 e 信息显示屏上显示选定的幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。

移动幻灯片：可以把选定幻灯片移到所需位置。

删除幻灯片：可以删除选定的幻灯片。

编辑多媒体文件

1. 在多媒体编辑屏幕上，选择**打开多媒体**，并按下**确认**软键()。
2. 滚动选择准备编辑的多媒体文件，并按下**确认**软键()两次。
3. 在幻灯片列表屏上，按下  键，选择所需幻灯片。
4. 按下**编辑**软键()。
5. 遵循73页上从第3步起的步骤，修改幻灯片上的项目。

邮件设置

在本菜单中，可以设置发送或接收彩e信息时所需的各种电子邮件设置。

接收和阅读：可以修改接收和查看彩e信息方式的设置。可以选用下列选项：

自动接收：可以设置手机是否自动从彩e服务器取回新彩e信息。

接收方式：可以选择接收彩e信息的类型，如所有邮件、指定发件人或只要邮件标头。

接收附件：可以设置手机是否随彩e信息一起接收附件。

预览附件：可以设置手机是先显示彩e信息中附上的文件，然后显示彩e信息正文，还是先显示正文。

显示文件夹：可以设置手机是否显示彩e信息文件夹。
当把本选项设为关时，手机显示收到的彩e信息的列表，
不显示彩e信息文件夹。

字体大小：可以选择文本字体大小：小或大。

发送和新建：可以修改有关编写和发送彩e信息方式的
设置。可以选用下列选项：

回复引用原文：可以设置手机是否在回复彩e信息中加
入原始彩e信息。

地址组：可以添加新组群，或修改组群名称。还可删除
组群。

编码类型：可以选择编码类型：**GB-2312**或**UTF-8**。

删除发送记录：可以删除已发彩e信息历史记录中的记
录。

注册/注销帐号：可以在彩e服务器上注册或注销彩e信
息帐号。

其它设置：可以访问服务提供商预设的网站，以管理彩
e服务。

查看当前设置：显示当前邮件设置。

关于：显示彩e服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典

在本菜单中，可以使用各种Brew应用程序。在主菜单屏上，有三种默认应用程序可供使用：

- **软件超市**：可以购买和下载 Brew 应用程序。
- **功能设置**：可以修改应用程序设置，并可查看内存状态。
- **帮助**：提供应用程序使用帮助。

下载多媒体文件

1. 当选择**软件超市**图标时，按下()键。

可以选用下列选项：

- **软件目录**：可以浏览和购买应用程序。
- **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
- **帮助**：提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。







2. 选择**软件目录**选项时，按下()键。

访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。

3. 选择准备下载的应用程序，并遵循屏幕上的说明。

神奇宝典菜单的主屏上显示下载的应用程序。

修改应用程序设置










1. 按下  或  键，选择**功能设置**图标，并按下()键。
2. 使用  或  键，选择**功能设置**选项，并按下()键。

可以选用下列选项：

- **变更位置**：可以修改下载的应用程序的排序。
- **变更文件夹**：可以把应用程序移到另一个文件夹。
- **软件设置**：显示供下载的应用程序所用的存储容量。
- **菜单显示方式**：可以修改主菜单屏幕的视图模式。
- **屏幕保护**：可以启动屏幕保护程序（如果下载）。
- **下载记录**：显示下载记录。

3. 完成时，按下  或  键。

查看帮助信息

1. 在神奇宝典屏幕上，按下  或  键选择**帮助**图标，并按下()键。
2. 使用  或  键选择帮助项，并按下()键。
3. 按下  或  键，滚动信息。
4. 如欲返回主帮助屏，按下()键。

联通在信

此菜单只有在您使用的UTK UIM卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见UTK UIM卡介绍。



使用呼叫菜单，可以：

- 查看和拨打最近未接、打出或打入的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫等待或设置呼叫转移到预置号码。
- 从上述号码中设置拒绝来电的号码列表或使用区号列表。

未接

菜单 1-1

本手机可存储最近未接听的来电。如果有来电显示功能，还可查看主叫方号码。如欲了解是否提供本功能，请与服务提供商联系。

1. 按下  或  键，查找号码或姓名（如果电话簿中已存主叫方姓名）。

在呼叫列表上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **删除**：可以删除当前选定的电话号码。
- **全部删除**：可以删除所有电话号码。

2. 按下**选择**软键，选择反白显示的电话号码。

显示电话的详细情况。

3. 如欲	则按
拨打电话	 键。
查看其他电话	导航键。

查看通话记录时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

通话：拨打当前选定的电话号码。

查看电话簿：如果电话簿中存有该电话号码，显示关于电话号码的信息（该选项仅在电话簿中已存储的号码时才显示）。

存储：可以将当前选定的电话号码存储在电话簿中（该选项仅在电话簿中未存储此号码时显示）。

编辑：可以编辑当前选定的电话号码。

删除：可以删除当前选定的号码。

发送信息：可以向选定的号码发送信息。

发送彩e：可以向选定的号码发送电子邮件。

打入

菜单1-2

通过本菜单，可查看最近接听的来电。如果有来电显示功能，还可查看主叫方号码。如欲了解是否提供本功能，请与服务提供商联系。

进入本菜单时，手机显示来电清单。详细内容，见80页的“未接”。

打出

菜单 1-3

手机可存储最近打出的电话。

进入此菜单时，显示打出电话的清单。详细内容，见80页的“未接”。

通话时间

菜单 1-4

本手机记录所用通话时间的长度。使用本功能，可以查看手机打入或打出的电话的数量和所有电话的通话时间。可以随时轻松删除通话时间记录。

注意：此功能不是为了计费。

可以选用下列选项：

最后一个电话：显示最后一个电话的通话时间。

全部：显示手机打入或打出的所有语音呼叫和数据呼叫的总数以及呼叫的总通话时间，使用**全部删除**功能，可把总通话时间设为零。

全部删除：删除全部通话时间，并使通话计时器为零。显示确认信息时，按下**是**软键。

使用时间：显示手机自出厂以来打入或打出的所有电话的总数以及总通话时间。

呼叫转移

菜单 1-5

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **占线**：如果手机正在通话，来电被转移。
- **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
- **占线/无应答**：如果手机正在通话或未应答，来电被转移。
- **无条件**：即使在手机关机时，所有来电被转移。

2. 选择**有效**并按下**存储**软键。

3. 输入准备转移的电话号码，并按下**发送**软键。手机把设置发送给网络。

如欲取消呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移选项。
2. 选择**无效**，并按下**存储**软键。



手机把设置发送给网络。


呼叫等待

菜单 1-6

呼叫等待功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

如欲选用本功能，可使用导航键选择**有效**，然后按下**存储**软键。

启用本功能后，在通话中可按下  键，接听另一来电。此时，保持第一个电话，接听第二个来电。如欲切换到第一个电话，可再次按下  键。

注意：如果按下  键或者合上前键盘。所有通话都将被中断。





如欲取消，选择**无效**并按下**存储**软键。

区号

菜单 1-7

手机提供各种地区和国家代号，以便您迅速方便地拨打电话号码。

查找地区或国家代号：

1. 选择呼叫类型：**国内**或**国际**，并按下**选择**软键。
2. 按下  或  键选择**按国家**、**按城市**或**按省份**。
3. 通过输入名称或按  或  键，来查找城市或省/国家并按下**确定**软键，

4. 如果选择了**按省份或按国家**，选择所选地区的一个城市，并按下**拨号**软键。

如果选择了城市，跳过本步。

5. 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
6. 按下**存储**软键，如同通常一样，在电话簿中保存号码，并遵循89页上的步骤。

按下  键拨号。

拒绝来电

菜单1-8

在本菜单中，可以编制一系列准备拒绝的来电的号码。

当选择本菜单时，显示一系列空白输入字段。在各字段中填上所需号码；可以手动输入号码或从最近通话记录或电话簿或快速拨号列表中检索条目。

电话簿

可在UIM卡或电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可作为一个单独的整体，被称为电话簿。

查找

菜单 2-1

通过本菜单，可以使用人的名字、组群名称或存储位置进行查找。

注意：在待机模式下，按下**查找**软键可快速进入此菜单。

通过名字查找

1. 按下  或  键，滚动到**按名字**。

选择本方法时，所有电话簿条目的整个列表按字母顺序显示。

2. 输入准备查找的姓名字符的头几个字符，并按下**确定**软键。

手机反白显示第一个相符的名字。

3. 必要时，按下  或  键，滚动条目。

4. 反白选中所需条目后，从下列选项中选择一项：

- 按下  键拨打电话。

当条目有一个以上电话号码时，手机拨打手机号码或按存储位置顺序拨打电话号码。

- 按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **编辑**：可以编辑条目信息。
 - **删除**：删除条目。
 - **多重删除**：可以删除选定的条目。
 - **添加新的**：在电话簿中添加条目。
 - **电子名片**：把条目存为名片，以便可使用彩e服务发送名片。见 66 页。
- 按下**确定**软键，可查看关于条目的信息。

使用电话簿条目选项

从条目详细视图，按下**菜单**软键，可以选用下列选项之一。

注意：可能不显示**菜单**，或者可用选项有所不同，取决于选定的项目。

发送信息：可以向选定的手机号码发送文本信息。

发送彩e：可以向选定的电子邮件地址发送彩e信息。

通话：拨打选定的电话号码。

复制：可以把号码复制到另一个存储位置。

快速拨号：可以为当前选定的号码设置快速拨号条目。
详细内容，见 92 页。

编辑：方便您更改选定的项目。

删除：删除条目。如果选择了号码项，删除时只删除此号码。

通过组群查找

1. 按下  或  键，滚动到**按组群**。

选择本方法时，电话簿中的条目会分组显示。

2. 按下  键，移动到组群选择区。

3. 按下  或  键，滚动组群。


每选择一个小组，相关条目都会显示。

4. 遵循86页上“通过名字查找”中从第3步起的步骤继续操作。

通过存储器查找

1. 按下  或  键，滚动到**按存储器**。

选择本方法后，存储在卡存储器中的电话簿条目会显示出来。

2. 按下  键，移动到存储器选择区。

3. 按下  或  键，选择存储器：**卡或电话**

每次选择存储器时，显示相关条目的列表。

4. 遵循86页上“通过名字查找”中从第3步起的步骤继续操作。

增加

菜单 2-2

使用本菜单，可在电话簿内添加新条目。

添加新条目

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储5个不同类型的电话号码。可选的类型有：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 当姓名输入框反白显示时，按下**模式**软键。

2. 选择输入法，输入姓名并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见42页。

3. 按下  或  键选择存储器：**卡**或**电话**。

4. 如果选择了**卡**，按下  键并输入电话号码。

如果选择了**电话**，必要时，修改设置或者输入更多信息。

- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：可以增加各类电话号码。
- **图像**：按下**编辑**软键，可以把使用照相机拍摄的一张相片或预设图标设为来电图像，当接到从选定的号码打来的电话时，显示该图像。
- **电子邮件1/电子邮件2**：按下**编辑**软键，可以输入电子邮件地址。
- **URL**：按下**编辑**软键，并输入**URL**地址。

- **组群**：从包含条目的默认关系组中选择一项。如欲修改组群设置，见 91 页。
- **铃声**：按下**编辑**软键，并为条目选择独特的音乐铃声。通过为各条目选择不同的铃声，可以通过来电铃声区分呼叫者。
- **其他**：按下**编辑**软键，可以添加关于人员的备注。

5. 输完条目的有关信息后。按下**存储**软键，保存条目。

保存条目后，手机短暂显示电话簿的内存情况。

待机模式下存储电话号码

1. 在待机模式下，输入欲存储的电话号码。
2. 按下**存储**软键。
3. 按 89 页上“添加新条目”中的步骤继续操作。

组群设置





菜单 2-3

本菜单方便您添加新关系组或修改组群名称。还可以删除组。

添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下**添加**软键。

另外，当选中一个组群时，按下**菜单**软键。选择**新**选项，并按下**选择**软键。

2. 输入所需组名，并按下**下一步**软键。
3. 使用  或  键滚动选择音乐铃声类型。
4. 使用  或  键选择音乐铃声，并按下**存储**软键。

修改组群设置

1. 在组群列表上，选择准备修改的组名，并按下**菜单**软键。
2. 选择**编辑**，并按下**选择**软键。
3. 如添加组群时一样，修改组群设置。

删除组群





1. 在组群列表上，选择准备删除的组群，并按下**菜单**软键。
2. 选择**删除**选项，并按下**选择**软键。
3. 显示确认信息时，按下**是**软键。

快速拨号

菜单 2-4



在电话簿中存储了电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后在任何需要的时候，只需在待机模式下按住相应数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目


1. 使用  或  键选择**全部**或**内存空**。
内存空，列出可供设置快速拨号条目的位置。
全部，列出所有位置。
2. 输入所需位置号，或者使用  或  键滚动选择所需位置号码。
输入号码后，列出含有输入的号码的所有位置号。
3. 当反白显示所需位置号时，按下**添加**软键。
4. 从电话簿列表选择条目，并按下**确定**软键。
有关如何查找号码的详细内容，见 86 页。

5. 如果条目有一个以上电话号码，从条目中选择电话号码。
6. 按下**确定**软键，存储快速拨号号码。

编辑快速拨号条目

1. 使用  或  键从条目列表最上一行中选择**已存储**或**全部**。

选择**已存储**后，列出已设置的快速拨号条目。

2. 输入准备查看的位置号，或滚动选择位置号。
3. 当所需位置号反白显示时，按下**选项**软键，可选用下列选项：
 - **位置重置**：可以向位置分配不同的号码。
 - **删除**：清除设置，不对位置分配任何号码。
 - **全部删除**：可以清除所有位置的设置，不对任何位置分配号码。
4. 完成时，按下  键。

名片

菜单 2-5

在本菜单中，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其他手机发送名片。也可以以名片格式发送电话簿中的条目。

发送名片



菜单 2-5-1

可以从存储名片的名片夹（见 86 页）中发送名片，可以发送已存名片，还可以按名片格式发送电话簿条目。

使用名片夹发送名片

1. 在“发送名片”选项下选择**名片夹**，并按下**选择软键**。
2. 选择准备发送的名片，并按下**选择软键**。
3. 按下**发送软键**。

手机切换到新邮件屏幕，可以编制新彩 e 信息。

4. 当“收件人”字段反白显示时，按下**编辑软键**()。
5. 再次按下**编辑软键**()。
6. 输入目的地，并按下**确定软键**。
7. 如果准备向一人以上发送信息，重复第 5 步和第 6 步。

另外，在收件人列表屏上，按下**菜单软键**，可以选择下列选项：


- **通讯簿**：可以从电话簿中查找电子邮件地址。
- **发件记录**：可以从已发彩e信息列表查找电子邮件地址。
- **地址组**：可以调用呼叫者组群列表。可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
- **删除**：可以删除收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
- **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
- **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人地址或密送地址时，显示本选项。
- **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择了收件人地址或抄送地址时，显示本选项。

8. 按下**确认**软键，返回新邮件屏幕。



9. 按下  键，进入主题行。并按下**编辑**软键()。

10. 输入电子邮件主题，并按下**确定**软键。

11. 按下  键并按下**编辑**软键()，附上文件。

12. 选择**选择附件**选项，按下**确认软键**()。

在每个文件夹中，按下**选择**软键选择项目，按**菜单**软键，然后选择**添加**并按下**选择**软键。选择项目后，按下**附件**软键把项目附到彩e信息上。

13. 按下  键进入彩e信息正文。并按下**编辑**软键()。

14. 编写信息，并按下**确定**软键。

15. 按下**发送**软键。

注意：反白显示主题、附件或正文字段时，按下**菜单**软键，并选择**另存为新邮件**选项，可存储彩e信息。

发送电话簿条目

1. 从“发送名片”选项选择**电话簿**，并按下**选择**软键。

2. 选择所需电话簿条目，并按下**确定**软键。

条目显示为名片。

3. 按下**发送**软键。

手机切换到新邮件屏幕，可以编辑新彩e信息。

4. 遵循94页上从第4步起的步骤继续操作。

注意：发送后，手机自动把发送的名片保存到**名片夹**中，存为Send a card.vcf。

名片夹

菜单 2-5-2

在本菜单中，可以创建名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

创建名片

1. 当**My name card.vcf**反白显示时，按下**选择**软键。
2. 按下**编辑**软键。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。

关于存储号码的详细内容，见89页。

4. 按下**存储**软键，保存名片。

查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

从名片视图，按下**编辑**软键，可修改名片信息，或按下**发送**软键，可按彩e信息附件的形式发送名片。

从名片夹列表，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

编辑：可以编辑当前选定的名片。

发送：作为彩e的附件发送当前选定的名片。

添加到电话簿：把名片存为电话簿条目。

删除：可以删除当前选定的名片。

本机号码

菜单 2-6

本菜单显示您的手机号码。

如欲修改该手机号码：

1. 显示该号码时，按下**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按下**存储**软键，保存电话号码。

内存信息

菜单 2-7

在本菜单中，可以查看电话簿（卡和电话存储器）中存有多少条目。

显示屏显示电话和卡中的全部、已使用和未使用的容量。按下导航键，可以来回切换查看电话和卡的信息。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍照。

您也可以使用手机摄像。

警告：

- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

照相

菜单 3-1

在此菜单中，可选择拍一张相片或连续拍照。还可录像。照相机拍摄的相片为JPEG或AIMG.JPEG格式，取决于默认存储器。录像片段为mp4 格式。

注意：在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能出现阴影。

拍照

1. 进入**照相**菜单，可打开照相机。还可按住  或  键打开照相机。





如果前键盘合上，显示屏上将显示确认信息。按下是软键。

照相机镜头自动伸出，并且显示屏上显示待拍照图像。

注意：两分钟之内没有使用的话，照相机自动关闭。




注意：




- 当照相机已伸出或正在伸出时，不要用力推照相机镜头。
- 不要近距离朝着人使用闪光灯。
- 不要将照相机直视太阳或强光。否则，可能损伤镜头。

2. 按下  或  键，反白选中  图标并选择**设置预览**后按下  软键。



预览屏幕最上一行上显示设置图标。

3. 使用  或  键选择照相机 () 模式图标。

4. 按下  或  键从下列模式中选择一项，并按下 ()：

- **单次** ()：可以拍一张相片。
- **连续** ()：可以连续拍照。
- **多画面** ()：可以拍摄几张大小为 176×144 的相片，并存入一个相框中。相片保存为由所拍的几张相片组成的一幅图像。


5. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

- 按下音量/缩放键，可放大或缩小。
- 按下  或  键，调节图像亮度。

- 可以使用自动调焦功能。详细内容，见 102 页。
- 使用屏幕最上一行的图标，可以修改照相机设置。详细内容，见 102 页。
- 按下左软键时，可以使用图像设置选项。详细内容，见 103 页。

6. 按下 键拍照。


连续拍照时，照相机连续拍照。

注意：按下  键后保持手机处于不动状态约 1 或 2 秒。因为手机可能需要一些时间处理图像数据。




7. 必要时，按下**存储**软键，存储相片。

手机在**相册**文件夹中保存相片。如欲查看拍到的相片，见 110 页。


存储后立即查看相片

存储相片后，在照相机预览模式中按下  键，可以查看相片。显示相片的缩小图像。

再次按下  键，可全屏查看相片，然后：






- 如欲查看关于相片的信息，按下左软键。
- 如欲删除相片，按下  键。
- 如欲返回照相机预览模式，按下  或  键。

使用自动调焦功能


如欲使用自动调焦功能，在照相机预览模式中轻按  键。照相机自动调节图像焦点。调焦框的颜色短暂变为绿色并恢复白色。如果相片未调好焦点，调焦框的颜色变为红色。

改变照相机设置

在照相机预览模式下，使用屏幕最上一行的照相机设置图标，可以改变照相机设置。

1. 按下  或  键，滚动选择图标。
2. 按下  或  键，选择设置。
3. 按下()键保存设置。

可以选用下列选项：

- （照相机模式）：可以从下列照相机模式中选择一项：

单次：可以拍一张相片。

连续：可以连续拍照。

注意：连续拍照的快门速度可能随设定的图像大小而异。图像越大，快门速度越慢。

多画面：可以拍几张相片，并存入一个相框中。将存为由所拍的几张相片组成的一幅图像。

摄像机：可以录像。


- （显示模式）：可以从下列预览屏显示模式中选择一项：

设置预览：在屏幕上显示照相机设置图标。

预先隐藏：屏幕上不显示照相机设置图标。

指导线：显示屏上显示指导线。

- （定时器）：可以设置照相机自动拍照的预定时间。

- （闪光灯）：可以从下列闪光灯选项中选择一项：

自动：依据当前光照情况确定是否需要闪光灯。

强制：始终使用闪光灯。

否：关闭闪光灯。

强制消除红眼：始终使用闪光灯，并且通过两次闪光来消除人或动物相片中的红眼现象。

自动消除红眼：依据当前光照情况确定是否需要闪光灯，并消除相片中的红眼现象。

在照相机预览模式下改变图像设置

在照相机预览模式下按下左软键，可以调用图像设置选项。

1. 按下  或  键滚动选择选项。

2. 按下  或  键选择设置。

3. 按下()键保存设置。

可以选用下列选项：

注意：一些选项可能没有，取决于当前拍照设置。

查看设置：显示当前拍照的当前图像设置。

大小：可以选择图像尺寸。根据所选照相模式或存储位置，可以选择的尺寸大小可能会有所不同。

画质：可以选择画质。

白平衡：可以调节相片的颜色平衡。通过设置，可使相片看上去更具暖色或冷色效果。如欲把照相机设置为自动调节平衡，选择**自动**。

ISO：可以修改ISO设置，该设置控制照相机的灵敏度。在夜景、室内或昏暗的阴影下等光线不足的情况下，当使用闪光灯不理想时，增加ISO数值，可以提高画质。

ISO数值越高照相机对光线越敏感。注意ISO设置较高时，可能会造成图像有些失真。当选择**自动**时，照相机自动调节设置。

测光：可以依据图像的具体区域选择确定图像曝光量的方法。

点：按图像中心的亮度确定曝光量。

中央：按图像中心周围区域的亮度确定曝光量。

多点：将图像分为多个区域，并按各区域的亮度确定曝光量。

效果：可以改变色调。

图片：可以依据拍摄对象从几种图像模式中选择一种。

注意：根据在**效果**和**图片**中所选设置不同，可能无法同时使用这两个选项。

微距：可以拍摄小物体（如花或昆虫）的特写相片。

相框：可以从几种装饰相框中选择一种。

次数：可以选择连续或多画面拍照张数。

连拍：可以选择是照相机自动进行连续或多画面拍照，还是每次拍照都要手动按下快门。

视频：可以使用电视连接线在电视屏幕上查看照相机预览模式。关于连接电视的详细内容，见113页。

存储器：可以选择保存相片的存储位置。

注意：

- 可用图像尺寸随所选存储器而异。
- 可在电话存储器中把相片存为JPEG文件，在内存卡中存为AIMG.JPEG文件。

照相机设置：可以改变多种照相机设置。可以选用下列选项：

音效：可以选择提示照相机做好使用准备的声音、快门声音和定时器声音。

数码变焦：可以启用或取消数码变焦功能，通过该功能，最大可放大 4 倍(7~9 级)。

拍摄中提示：可以设置当使用照相机时，手机是否通知您有事件发生，如：有来电、信息或闹钟响铃时。

存储模式：可以选择照相机是否自动保存相片。

锁相册：可以锁定**相册**文件夹中存储的相片和录像片段，所以没有锁定码，他人无法查看相片和录像片段。










清晰度：可以调节图像清晰度。使图像显示更清晰或柔和。

饱和度：可以调节图像颜色灰度。



对比度：可以调节图像对比度。

重新设置：可以将照相机设置恢复为默认状态。

录像

1. 进入照相菜单，可打开照相机。还可按住  或  键打开照相机。
2. 使用  或  键选择照相机模式图标  。
3. 使用  或  键，选择**摄像机**()，然后按下()。
显示屏上显示待拍摄的图像。

4. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

- 按下音量/缩放键，可放大或缩小图像。
- 按下  或  键，调节图像亮度。
- 使用屏幕最上一行的图标，可以修改照相机设置。详细内容，见 102 页。
- 按下左软键时，可以使用录像机设置选项。见 下面。

5. 按下右软键或  键开始录制。

6. 完成时，按下右软键或  键。

否则，当录制时间到时，手机自动停止录制。


7. 按下**存储**软键。

注意：最长录制时间可能随具体画质而异。

照相机在**相册**文件夹中保存录像片段，并返回录像预览模式。如欲查看录制的录像片段，见 111 页。

在录像预览模式下改变图像设置

在录像预览模式下，按下左软键，可以调用图像设置选项。

1. 按下  或  键，滚动选择选项。
2. 按下  或  键，选择设置。

3. 按下()键保存设置。

可以选用下列选项：

查看设置：显示当前录制的当前图像设置。

大小：可以选择图像尺寸，**T(176x144)**或 **128x96**。

画质：可以选择画质。

白平衡：可以调节图像的颜色平衡。通过设置，可使相片看上去更具暖色或冷色效果。如欲自动调节平衡，选择**自动**。

测光：可以依据图像的具体区域选择确定图像曝光量的方法。

点：按图像中心的亮度确定曝光量。

中央：按图像中心周围区域的亮度确定曝光量。

多点：将图像分为多个区域，并按各区域的亮度确定曝光量。

效果：可以改变色调。

图片：可以依据拍摄对象从几种图像模式中选择一种。

注意：根据在**效果**和**图片**中所选设置不同，可能无法同时使用这两个选项。

同步录音：可以选择照相机是否随录像录音。

视频：可以使用电视连接线在电视屏幕上查看录像预览模式。关于连接电视的详细内容，见 113 页。


存储器：可以选择保存录像片段的存储位置。您只能将录像片段保存在电话中。

照相机设置：可以改变多种照相机设置。可以选用下列选项：

音效：可以选择提示照相机做好使用准备的声音、快门放开声音和自动计时声音。

数码变焦：可以启用或取消数码变焦功能，通过该功能，最大可放大4倍(7~9级)。

拍摄中提示：可以设置当使用照相机时，手机是否通知您有事件发生，如：有来电、信息或闹钟响铃时。

当此功能设为有效时，在录制视频片段时来电，显示屏显示呼叫者号码。欲应答来电，按下  接听来电。

存储模式：可以选择照相机是否在录制后自动保存录像片段。

锁相册：可以锁定**相册**文件夹中存储的相片和录像片段，所以没有锁定码，他人无法查看录像片段。

清晰度：可以调节图像清晰度。使图像显示更清晰或柔和。

饱和度：可以调节图像颜色灰度。

对比度：可以调节图像对比度。

重新设置：可以将照相机设置恢复为默认状态。

相册

菜单 3-2

在本菜单中，可以查看拍摄并存入电话存储器和内存卡的相片和录像片段。

手机相册

菜单 3-2-1

在本菜单中，可以查看和管理电话存储器中存储的相片和录像片段。

查看相片

1. 在图像文件夹列表上，选择 **Photo(相片)**或存储相片的文件夹，并按下**选择**软键。
2. 滚动选择准备查看的相片，并按下**放大**软键。

3. 如欲	则按
滚动选择其他相片	 或  键。
以缩小模式查看图像	多画面 软键。
使用选项	菜单 软键。关于选项的详细内容，见下文。

在相片文件夹中，按下**菜单**软键时，可以选用下列选项：

发送照片邮件：可按彩e信息的附件发送当前选定的相片。详细内容，见 66 页。

相片工作室：可以使用相框或效果编辑相片。详细内容，见 115 页。

设置墙纸：可以把相片设为待机屏幕墙纸、开机或关机图像。

设置到电话簿：可以针对电话簿条目把相片设为来电图像。

重命名：可以修改文件名。

注意：重命名时，不能使用特殊字符，如 /、\、?、<、>、|。

文件信息：可以查看有关相片的信息。

锁：可以锁定存储在电话存储器中的相片，没有锁定码，其他人无法查看相片。

相片解锁：可以给相片解锁。在相片锁定时显示该选项。

管理：可以选用下列选项：

移动文件：可以把相片移到另一个文件夹。

复制文件：可以把相片复制到另一个文件夹。

删除：可以删除相片。

全部删除：可以删除当前文件夹中存储的所有相片。

打印：允许使用支持PictBridge的打印机直接打印相片。

查看录像

1. 在图像文件夹列表上，选择 **Video Cam (录像)** 或存储录像片段的文件夹，并按下 **选择** 软键。
2. 滚动选择准备查看的录像片段，并按下 **播放** 软键。

3. 如欲	则按
暂停或继续	()键。
向前跳	 键。
向后跳	 键。
调节音量	音量/缩放键。
返回文件列表	 键。

在录像文件夹中，按下**菜单**软键时，可以选用下列选项：

设置墙纸：可以把当前选定的录像片段设为待机屏幕墙纸。

重命名：可以修改文件名。

注意：重命名时，不能使用特殊字符，如 /、\、?、<、>、|。

文件信息：可以查看有关录像片段的信息。

锁：可以锁定录像片段，没有锁定码，其他人无法查看。

影片解锁：可以给录像片段解锁。

移动文件：可以把录像片段移到另一个文件夹。

复制文件：可以把录像片段复制到另一个文件夹。

删除：可以删除录像片段。


全部删除：可以删除当前文件夹中存储的所有录像片段。

在电视上查看图像

可以使用电视机查看存储的相片或录像片段。

您首先需要在**电视模式菜单（菜单4-8）**设置电视制式。详细内容见121页。

1. 在电视机开机状态下，如图所示，使用电视连接线把手机接到电视机上。

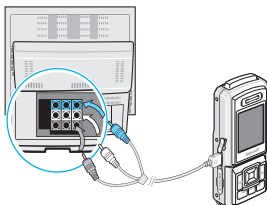

注意：

- 视频输入和音频输出端口的位置和形状可能随具体电视机型号而异。电缆插头和电视端口的颜色要相配。
- 不要用湿手插入插头。

2. 把电视机切换到外部输入模式。

显示屏切换到电视输出模式，可在电视屏幕上查看手机的显示。

3. 调用**相册**文件夹中的相片或录像片段。

注意：根据电视扫描方式的不同，在播放过程中会出现图像抖动或播放效果不理想。

添加图像文件夹

可在手机相册列表中添加新图像文件夹，以管理图像文件。

如欲添加新图像文件夹：

1. 在手机相册屏幕上，按下**菜单**软键。
2. 选择**新建文件夹**，并按下**选择**软键。
3. 输入文件夹名称，并按下**确定**软键。

在图像文件夹列表上，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

锁：锁定当前选定的图像文件夹，没有锁定码，他人无法查看图像文件夹。

文件夹解锁：可以给文件夹解锁。当文件夹锁定时显示。

新建文件夹：可以创建新图像文件夹。

删除文件夹：可以删除图像文件夹。本选项只适用于已创建的文件夹。


外部相册

菜单 3-2-2

在本菜单中，可以查看内存卡上存储的相片。

关于查看图像和添加图像文件夹的详细内容，见 110 页的“手机相册”。

注意：

- 在待机模式下，按住  键，您可以快速查看存储在内存卡的相片。
- 可用于手机相册文件夹中的图像的一些选项可能不适用于外部相册文件夹中的图像。
- 使用编辑相片备注选项，可以查看内存卡中所存相片的备注信息。

相片工作室





菜单 3-3

通过本菜单，可以采用相框或特殊效果编辑相片。

添加相框

菜单 3-3-1

在此菜单中，可以给相片添加相框。

1. 选择手机相册或外部相册，并按下**选择**软键。
2. 选择图像文件夹，并按下**选择**软键。
3. 使用  或  键选择所需相片，并按下**确定**软键。
4. 使用  或  键滚动到所需相框，并按下**确定**软键。
5. 从下列存储选项中选择一项，并按下**选择**软键。
 - **存储并设为墙纸**：保存相片，并把相片设为待机屏幕墙纸。
 - **存储**：保存相片。





编辑过的相片存储在手机相册中。



6. 完成时，按下  或  键。

相片效果

菜单 3-3-2

在此菜单中，可以对相片进行特效处理。

1. 选择择**手机相册**或**外部相册**，并按下**选择**软键。
2. 选择图像文件夹，并按下**选择**软键。
3. 使用  或  键滚动选择所需相片，并按下**确定**软键。
4. 使用  或  键选择所需效果，并按下**确定**软键。
5. 从下列存储选项中选择一项，并按下**选择**软键。
 - **存储并设为墙纸**：保存相片，并把相片设为待机屏幕墙纸。
 - **存储**：保存相片。

编辑过的相片保存在手机相册中。
6. 完成时，按下  或  键。

照相机设置

菜单 3-4

通过本菜单，可以修改照相机的默认设置。

可以选用下列选项：

音效：可以选择提示照相机做好使用准备的声音、快门放开声音和自动计时声音。

数码变焦：可以启用或取消数码变焦功能，通过该功能，最大可放大4倍(7~9级)。

拍摄中提示：可以设置当使用照相机时，手机是否通知您有事件发生，如：有来电、信息或闹钟响铃时。

存储模式：可以选择照相机是否自动保存相片或录像片段。

锁相册：可以锁定相册文件夹，所以没有锁定码，他人无法查看相片和录像片段。

清晰度：可以调节图像清晰度。使图像显示更清晰或柔和。

饱和度：可以调节图像颜色灰度。

对比度：可以调节显示对比度。

重新设置：可以将照相机设置恢复为默认状态。

通过**显示**功能，可以设定各种不同的显示和指示灯设置。

图片箱

菜单 4-1

通过本菜单，可改变手机在待机模式下或开机或关机时显示的背景图像。

如欲选择图像：

1. 选择要改变的显示项目，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **开机**：可以选择手机开机时显示的图像。
- **关机**：可以选择手机关机时显示的图像。
- **墙纸**：可以选择待机屏上显示的图像。

2. 选择所需图像种类，并按下**选择**软键。

可以选择一种基本图片、从网上下载的图片、拍摄的相片或录像(只有**墙纸**可以使用录像。)

3. 使用导航键，滚动选择图像。

注意：按下**下一步**软键，可以访问手机相册的中的文件夹。


4. 当找到所需图像时，按下**选择**软键。

标文

菜单 4-2

通过本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按住  键，删除旧标文。
2. 使用字母数字键输入新标文。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见42页。

3. 输完信息时，按下**确定**软键，保存信息。

背景灯

菜单 4-3

通过本菜单，可以选择背景灯照亮时间长度。

当手机滑盖合上时，背景灯关闭，可以节约电池电量。在最后一次按下键后或打开前键盘后，在设定的时间长度内背景灯照亮。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

菜单形式

菜单 4-4

可以选择菜单显示样式。选择**3x3**或**动态**。

设置时间


菜单 4-5

通过此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。

主时钟

菜单 4-5-1

可以设置当前时间和日期。选择了此菜单时，显示当前设置（如果已设置），手机处于服务区内时，当前时间会自动显示，且不能修改时间和日期。

1. 按24小时制输入当前时间，并按下  。
2. 按年、月和日的格式输入当前日期，并按下**存储**键。


双时钟

菜单 4-5-2

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。


还可以为选定的时区设置夏时制。

如欲为双时钟选择时区：

1. 按下  或  键为上时钟选择时区，并按下  键。

2. 按下  或  键为下时钟选择时区。

3. 按下**存储**软键。

注意：每个时钟都可以采用夏时制时间。当时钟反白显示时，按下**夏时制开**软键，显示  图标。

语言 / Language

菜单 4-6

可以修改菜单显示语言。可选择**中文**或**English**。

拨号字体

菜单 4-7

在本菜单中，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字字体的颜色类型：**彩虹**或**黑色**。

电视模式

菜单 4-8

在该功能里，您可以选择使用一种电视制式，**PAL**或**NTSC**。

本手机可以从网络提供商接收语音邮件、短信信息和网络信息。如果系统提供商提供该项服务，本手机还可发送文本信息。

注意：

- 在待机模式下，按住  键，可以快速进入该菜单。
- 在此菜单中，按下**发送彩e**软键，可以迅速切换到彩e菜单。

新信息

菜单 5-1

您可以创建简短的文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息文本。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见42页。

按下**模式**软键，并选择**现成信息或域名**，可使用20条预置信息或域名扩展名之一。关于现成信息和域名扩展名的详细内容，分别见127和163页。

2. 按下**下一步**软键。

3. 按下 键，可选用下列选项：

- **优先权**：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急或应急**。

- **发送回应**：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

- **存储**：可以选择下列存储选项之一：

发送及保存：可以存储信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。可以把信息保存到发件箱中。


仅发送：可以发送信息。信息发送后不被保存。

仅保存：可以在发件箱文件夹中保存信息以便以后发送。

4. 完成时，按下**下一步**软键。

5. 输入电话号码。

如果按下**菜单**软键，可以从通话记录或电话簿列表中查找号码。

6. 欲将信息发送给多个目标，按下  键，并输入其他号码。

重复本步骤，可以添加更多目标，一次最多可以向10个目标发送信息。

7. 输完电话号码后，按下**发送**软键。


手机发送信息。

收件箱



菜单 5-2


手机可以存储短信和相应发送人的号码在电话存储器中,还可移动短信到卡存储器中。

查看文本信息



手机接收到文本信息后,新文本信息图标()及带有发送信息号码的提示信息会显示。按下**选择**软键,可以立即查看信息。或按下**返回**软键,稍后查看信息。

进入**电话**菜单或**卡**菜单后,显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态:

- () : 表示未读信息。
- () : 表示已读信息。

注意: 红色图标表示信息为急件。信息图标旁边的()图标表示信息存于 UIM 卡中。

查看信息列表时,按下 或  键滚动选择信息,并且:


- 按下**查看**软键,查看所选信息。手机显示内容。必要时,按下 或  键滚动查看信息内容。

查看信息时,按下**选项**软键,可以选用下列选项:

删除: 从收件箱删除当前选定的信息。

回复: 可以向发信人发送回复信息。

转发：可以把信息转发给另一人。

呼叫/存储：显示发信人和文本中号码。按下  键拨打选择的电话号码。按下**存储**软键，保存该号码。

存储信息：可以把信息复制到卡或电话存储器中。



- 按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

收听语音邮件

当接收到语音邮件时，新语音邮件图标 () 和提示信息即会显示。按下  键，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。

进入**语音邮件菜单（菜单 5-2-3）**，也可查看语音邮件。

如欲了解语音邮件服务以及是否提供该服务的详细情况，请联系服务提供商。

网站提示信息



当选择**网站提示菜单（菜单 5-2-4）**时，手机进入WAP浏览器的提示信箱，从而可以查看网站信息。有关阅读网站信息的详细内容，见124页的“查看文本信息”。


发件箱

菜单 5-3



本手机可以将已发或未发短信息存储在卡和电话存储器中。

进入**电话菜单**或**卡菜单**后，显示信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息未发出。

注意：红色图标表示信息为急件。信息图标旁边的 () 图标表示信息存于 UIM 卡中。

查看信息列表时，按下  或  键滚动选择信息，并且：

- 按下**查看**软键。查看所需信息。显示屏显示内容以及收件人的号码。必要时，按下  或  键滚动查看信息。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：从发件箱删除当前选定的信息。

重新发送：可以重发当前选定的信息。

编辑：可以编辑当前选定的信息。

存储信息：可以把信息复制到卡或电话存储器中。

- 按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。



全部删除：可以删除发件箱中存储的所有信息。

信息设置

菜单 5-4

使用此菜单，可以设置使用信息功能的各种选项。可以选用下列选项：

滚动时间：如果接收的信息过长不能在一屏上显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1秒至5秒可供选择。

当本选项设为**关闭**时，需要使用  或  键手动滚动到下一屏。

信息提醒：接收到信息时，手机会发出设定的铃声，提示您查看信息。如果未查看信息，手机会提示您。可以设置提示音发出间隔。

通话中提示：可以设置在通话过程中收到信息时手机是否提示。

现成信息：手机提供预置信息，可以方便地调出来供编写信息。可以根据您的爱好和需要修改默认信息，或者预置编写新信息时最常用的新信息。

新信息：可以改变信息发送设置：

优先权：可以设置信息的优先级。

发送回应：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

信息墙纸

菜单 5-5

在本菜单中，可以选择信息屏上显示的背景图像。

内存信息

菜单 5-6

可以查看 UIM 卡和电话存储器中当前存储了多少信息。

按下左键或右键，可以来回切换查看电话的和 UIM 卡的内存信息。

可以使用本菜单自定义各种声音设置，例如铃音、按键音、提示音和语音音量。

响铃

菜单6-1

在本菜单中，可以设置独特的来电、信息、闹钟和日程表音乐铃声。

注意：不能把存储在内存卡中的MP3文件设置为铃声。

如欲选择音乐铃声：

1. 使用  或  键选择您想设置音乐铃声的项目。

可以选用下列选项：

- **语音呼叫**：可以选择来电铃声。
- **信息**：可以选择接收信息的铃声。
- **闹钟 1/2**：可以选择闹钟铃声。
- **日程表**：可以选择日程表闹钟铃声。

2. 按下  键。

3. 使用  或  键选择所需铃声类型。

如选择了**信息**，跳过此步骤。

4. 滚动到欲选择的铃声。

如果是基本音乐铃声，按下**播放**软键收听铃声。

如果是下载的音乐铃声，按下**选项**软键并选择**播放**选项。

注意：在静音模式下也可收听选择的铃声。

您可以选择使用一个预设铃声或从无线网络或使用 PC Link 程序下载的铃声或 MP3 音乐。

5. 当选择所需音乐铃声时，按下**存储**软键。

按下**选项**软键并选择**删除**选项，可以删除下载的项目。

铃声震动类型

菜单 6-2

在此菜单中，可以调节铃声震动音量或修改语音呼叫、信息、闹钟和日程表的铃声震动类型。

1. 选择准备调节铃声震动音量的项目，并按下**选择**软键。
2. 如果选择了**语音呼叫**，选择**音量**或**类型**，并按下**选择**软键。
3. 选择音量或铃声震动类型。

可以选用下列选项：

- **等级1~5**：从音量等级中选择一级。
- **仅铃声**：手机发出在响铃菜单中选定的音乐铃声。
- **静**：手机既不振动也不发出铃声。
- **1-音**：手机发出一声提示音。
- **震动**：手机震动。
- **震动加铃声**：手机震动并同时发出铃声。
- **震动后铃声**：手机先震动，后发出铃声。

- **铃声后震动**：手机先发出铃声，后震动。

注意：可用选项可能随所选铃声震动项目而异。

4. 完成时，按下**存储软键**或**确定软键**。

欲收听选择的铃声音量或类型，按下**播放软键**。

按键音

菜单 6-3

通过本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。可以按下**播放软键**，收听所选按键音，结束收听后按下**停止软键**。

在待机模式下，可以使用音量/缩放键调节按键音音量。

提示音

菜单 6-4

通过本菜单，可以选择提示音，并打开或关闭各提示音。

功能提示音

菜单 6-4-1

手机在设定时间发出声音提示，提示您发生了某些事情，可以选用下列选项：

主题：可以从3个提示音中选择一个。

如欲收听反白显示的音乐铃声，按下**播放软键**。

提示开/关：可以打开或关闭各提示音。如欲选用提示音，按下**选择软键**，标上标记。

可以选用下列提示音：

选择/存储：选择该提示音时，当保存所做的选择或更改菜单功能时，手机发出提示音。

取消/警告：选择该提示音时，当取消所做选择或在确认删除提示时，手机发出提示音。

滑盖：选择该提示音时，当打开或合上前键盘时，手机发出提示音。

连接：选择该提示音时，当呼叫接到系统上时，手机发出连接提示音。

断开：当选择该提示音时，当断开呼叫时，手机发出断开提示音。







电源开/关：当选择该提示音时，当打开或关闭手机时，手机发出提示音。

退出静音模式：选择该提示音时，当退出静音模式时，手机发出提示音。

整点报时

菜单 6-4-2

可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 使用  或  键选择**开**，并按下  键。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按下  键。
3. 使用  或  键选择提示类型，并按下**存储**软键。

如欲收听反白显示的音乐铃声，按下**播放**软键。

语音音量

菜单 6-5

通过本菜单，可以调节听筒音量。

注意：在通话中，您可以使用手机右侧的音量/缩放键调节音量。

使用娱乐菜单，可以：

- 玩有趣的游戏。
- 播放 MP3 音乐和卡拉 OK 音乐文件。
- 进入三星乐园网站。

游戏

菜单 7-1

在本菜单中，可以使用手机玩游戏。关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

MP3

菜单 7-2

手机具有 MP3 播放器功能，所以您可以欣赏手机中的 MP3 音乐。

复制 MP3 音乐文件

需要从无线网络下载音乐文件，或使用提供的 USB 数据线把手机接到计算机上从计算机下载音乐文件，或者把 MP3 文件复制到内存卡上。

关于把手机接到计算机上或使用内存卡的详细内容，分别见 144 页和 24 页。

MP3播放器

菜单 7-2-1

可以播放电话存储器或内存卡中存储的 MP3 音乐文件。

注意：


- 在静音模式下，可以使用耳机播放MP3文件。
- 如果在播放音乐时，关闭手机电源，或者在播放存储在内存卡中的音乐文件时，将内存卡从手机中拔出，可能会造成数据丢失或手机损坏。










如欲播放 MP3 音乐，首先需要创建播放列表。

创建播放列表

1. 进入**我的文档**菜单（**菜单 7-2-2**），并按下**菜单**软键。
2. 选择**添加到播放列表**，并按下**选择**软键。
3. 滚动选择准备添加到播放列表中的文件，并按下**选择**软键。重复本步骤选择所有需要的文件。
4. 按下**添加**软键。
5. 如欲播放 MP3 文件，按下**播放**软键。

播放 MP3 音乐文件

如欲从 MP3 播放器屏幕播放 MP3 音乐文件，按下() 键。播放文件时可以使用下列按键：

按键	功能
	暂停/继续播放。
	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> • 普通（无图标）：依次播放播放列表上的文件一次。 • 全部重复（）：重复播放所有文件。 • 重复一次（）：重复播放当前文件。 • 随机播放（）：随机播放文件。
	打开播放列表。
	<ul style="list-style-type: none"> • 如果在开始播放后3秒内按下，则返回前一文件。 • 如果在开始播放后3秒后按下，返回文件开头。
	跳到下一个文件。
	调节音量。
菜单	显示MP3播放器选项。见下面。
A-B	重复所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下A → B键。

使用MP3播放器选项

在MP3播放器屏幕上，按下**菜单**软键时，可以选用MP3播放器选项。可以选用下列选项：

转到文件列表：转到文件列表。

定时器：可以设置MP3播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。


设置到铃声：可以把当前选定的文件设为来电、闹钟铃声。

注意：不能把存储在内存卡中的 MP3 文件设置为铃声。

视觉效果：可以改变 MP3 播放器屏幕上的均衡器图像。

文件信息：显示关于文件的信息。

使用播放列表

如果准备改变播放列表，可以在 MP3 播放器屏幕上按下  键，打开列表。

按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加：可以将文件从文件列表添加到播放列表中。

删除：可以从播放列表删除文件。

视觉效果：可以改变 MP3 播放器屏幕上的均衡器图像。

转到文件列表：打开文件列表。

文件信息：显示关于当前选定的文件的信息。

使用文件列表

可以显示 MP3 文件列表。显示屏显示默认存储器中存储的 MP3 文件列表。

当按下**菜单**软键时，可以选用下列选项：

注意：

- 可用选项随选定的存储器而异。
- 重命名时，不能使用特殊字符，如 /、\、?、<、>、|。

打开文件：可以播放MP3文件。

添加到播放列表：可以把MP3文件添加到播放列表。

重命名：可以改变当前选定的MP3文件的名称。

排序：可以改变列表排列顺序。

文件信息：显示关于MP3文件的信息。

设置到铃声：可以MP3文件设为来电、闹钟铃声。

删除：可以删除MP3文件。

全部删除：可以删除当前存储器中存储的所有MP3文件。

我的文档

菜单 7-2-2

可以显示MP3文件列表。显示屏显示默认存储器中存储的MP3文件列表（见137页）。

MP3设置

菜单 7-2-3

在本菜单中，可以改变MP3播放器的默认设置。可以选用下列选项：

背景灯：可以选择播放时背景灯的时间设置。

默认：在背景灯菜单（菜单 4-3）中规定的默认时间后，背景灯关闭。

一直开启：始终使用背景灯。

按键锁：合上前键盘时，可以锁定外露按键。这样，在前键盘合上时，即使意外按下按键也不会有任何事情发生。当该功能启动时，在播放音乐时，按住音量/缩放键，可以调节音量大小。

选择存储器：可以选择 MP3 播放器读取的 MP3 文件所在的默认存储器。

卡拉OK

菜单 7-3

在本菜单中，可以欣赏从无线网络下载的卡拉 OK 文件。

如欲播放卡拉 OK 文件：

1. 滚动选择准备播放的文件。
2. 按下**播放**软键，开始播放文件。

在播放过程中，如欲调节音量，按下音量/缩放键。

3. 按下**停止**软键，停止播放。

在卡拉 OK 文件列表上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的卡拉 OK 文件。

全部删除：可以删除所有卡拉 OK 文件。

三星乐园

菜单 7-4

可以通过无线网络访问三星乐园并下载各种媒体内容，如音乐铃声和图像。

三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。您可以下载：

- 从 WAP 下载彩色图像。
- 从 WAP 下载 64 和弦音乐铃声。
- 客户服务。
- 有关三星电子产品的信息及电子目录。

工具菜单提供各种方便的功能，如日历、词典、计算器、计划清单、倒计时和记事本。

注意：当不在服务区时，无法使用工具菜单中的某些功能。

日历





菜单 8-1

通过本菜单，可以采用日历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，日历功能会发出提示。

注意：在待机模式中，按下  键，可以快速进入此菜单。

进入本菜单时，自动选择今天的日期，并且底部显示阴历日期。

在日历上选择日期

- 按下  或  键，可以移动到下一天或前一天。
- 按下  或  键，可以一周一周地上翻和下翻日历。
- 使用手机右侧的音量/缩放键，可显示下一个或上一个月。

在日历上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加新的：可在选定的日期上添加新事件。

删除事件：可以删除为具体日期或时间安排的事件。


全部删除：可以删除所有排定的事件。

选择日期：可以设定准备进入的日期。




查看节日：可以查看国家或个人周年纪念和节日的列表。

安排事件

在一天中最多可以安排9个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从日历中选择一天，并按下**确定**软键。
2. 输入事件内容，并按下**确定**软键。
3. 输入时间，并按下  键。

注意：需输入 24 小时制时间。

4. 必要时，输入日期，并按下  键。
5. 按下  或  键键选择闹钟提示您的时间。



如果选择**无闹钟**，手机将不会闹响。

6. 按下**存储**软键，存储事件。

查看日程表

进入日历菜单时，日历上安排了事件的日期加红色方框显示。

如欲查看事件：

1. 选择安排了事件的一天，并按下**确定**软键。
2. 滚动选择所需事件，并按下**选择**软键。显示事件详细内容。
3. 如欲移到选定日期的其他事件上，可按下  或  键。

在事件列表或细节视图上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加新的：可以添加新事件。

编辑：可以编辑当前选定的事件。

删除：可以删除当前选定的事件。







全部删除：可以删除所有事件。只有当查看事件列表时，才有本选项。

闹钟设置


菜单8-2

通过本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

如欲设置闹钟：



1. 滚动选择闹钟，并按下**选择**软键。
 2. 按下  或  键，在设置字段选择闹钟频率选项。
 - **每天**：闹钟每天同一时间响铃。
 - **周一~周五**：闹钟从周一至周五响铃。
 - **选择**：闹钟在设定日期响铃。
 3. 如果选择**选择**，按下  键，并按下**选择**软键选择所需时间。
 4. 按下  键，移到时间字段。
 5. 输入闹钟响铃时间并按下  键。
- 注意**：需输入 24 小时制时间。
6. 选择所需闹钟间隔时间，并按下  键。
 7. 按下**选择**软键，设定闹钟铃声。
 8. 按下左键或右键，并选择铃声类型。
 9. 选择所需音乐铃声，并按下**存储**软键。

如欲收听反白显示的音乐铃声，按下**播放**软键。

10. 如果希望闹钟在静音模式下响铃，按下  键并按下**选择**软键。

11. 按下**存储**软键，保存闹钟设置。

当闹钟闹响时，欲关闭铃声，可使用下列选项之一：

- 按下任意键除  键，则在设定的时间间隔后闹响。
- 按下  键。

如欲取消闹钟设置，选择准备取消的闹钟设置，并从设置字段选择**关闭**，然后按下**存储**软键。

用户存储器

菜单 8-3

在本菜单中，可以进入并管理电话内存和内存卡。

电话内存

菜单 8-3-1

使用本菜单，可以把手机接到 Windows 计算机上，将手机用作移动盘。还可查看和管理手机的文件目录。

注意：当手机作为移动盘使用时，不要随便断开 USB 数据线或拔下电池。否则将会丢失数据。

可以选用下列选项：

连接电脑：可以使用 USB 数据线把手机连接到计算机上。

如欲连接手机和计算机：

1. 把 USB 数据线接到手机底部的插口和计算机的 USB 端口上。

2. 在**电话内存**菜单中，选择**连接电脑**。

3. 输入锁定码，并按下**确定**软键。

手机切换到移动盘模式。

4. 打开Windows桌面上的**我的电脑**，并双击**可移动磁盘**打开手机的文件目录。

5. 可以把文件从手机复制到计算机上（反之亦然）。

注意：

- 当手机用作移动盘时，将切断所有呼叫和信息。
- 不要更改**system**文件夹下的**camera**文件夹的名字。否则，**camera**文件夹下的所有数据都会被删除。

6. 当完成操作时，关闭可移动磁盘窗口。进行安全删除硬件操作。

7. 从手机上拔出USB设备。

8. 按下**断开**软键。

9. 按下**是**软键确认断开。

手机返回电话模式。

文件管理器：可以进入电话内存的文件目录，并查看文件夹信息。

注意：手机不支持尺寸的文件将可能无法正常使用。

内存信息：显示电话内存状态。

格式化：可以对存储在**文件管理器**中的所有文件夹进行格式化。

内存卡

菜单 8-3-2

使用本菜单，可以查看和管理内存卡的文件目录。

注意：手机不支持尺寸的文件将可能无法正常使用。

关于使用内存卡的详细内容，见 22 页。

可以选用下列选项：

文件管理器：可以进入内存卡的文件目录，并查看文件夹信息。

内存信息：显示内存卡内存状态。

格式化：可以格式化内存卡。

迷你词典

菜单 8-4

手机配有英中或中英词典。

注意：因手机容量有限，所以一些单词可能没有。

如欲从词典查单词：

1. 输入待查中文或英文词。
2. 按下**选择**或**确定**软键。

显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。

3. 如欲查另一个词，按下**确定**软键，从步骤 1 开始重复。



计算器

菜单 8-5

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

如欲进行计算：

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：使用  键。输入小数点，并使用  键，把数字的正号改为负号（-）。

2. 依据显示屏上的图示，按下导航键选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 根据需要多次重复步骤2至3。
5. 按下 = 软键，得出结果。

按下 **C** 软键，可将计算器清零。

当天

菜单 8-6

通过本菜单，可以为当天安排新事件，注明每一事件的开始和结束时间。为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。



有关安排和查看事件的详细内容，见 140 页上的“日历”。

计划清单

菜单 8-7

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按下**确定**软键。
2. 输入需完成计划的截止时间，并按下  键。
注意：需输入24小时制时间。
3. 输入需完成计划的截止日期，并按下  键。
4. 选择高或低优先权。
5. 按下**存储**软键，保存计划。

查看计划清单

进入**计划清单**菜单时，显示计划列表。计划前边的！图标表示计划有高优先权。

按下导航键，滚动到所要查看的计划。

在计划清单或详细视图上，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：可以添加新计划。

编辑：可以编辑所选计划。

删除：可以删除所选计划。

全部删除：可以删除所有计划。只有当正在查看计划清单时才有本选项。

语音工具

菜单 8-8

在此菜单中，可以录制语音记录，并配置语音呼叫设置。

语音呼叫

菜单 8-8-1

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在电话簿中对应的电话。

注意：话机只能识别中文姓名。

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音，所以，无需您提前训练或录制语音。

关于语音呼叫的详细内容，见33页。

设置语音识别功能

选择设置，可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

可以选用下列设置：

模式设置：可以设置语音呼叫的启动方式。可以选用下列选项：

自动：打开前键盘后，手机自动切换到语音呼叫模式。

手动：需要按住  键，进行语音呼叫。

选择性别：可以选择性别，以便提高话机的语音识别能力。

显示结果：可以设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。

耳机话筒设置：可以把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

注意：在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。

信息音量：可以调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。

存储器：可以为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。

本地语言：可以选择手机识别的方言的类型：**普通话**或**广东话**。


编辑语音呼叫条目

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫条目。

可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 从语音呼叫屏幕，滚动选择**编辑姓名**并按下**选择软键**。

2. 当显示默认存储器的可选条目时，滚动选择所需姓名。

注意：按下  键，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册为语音呼叫条目的姓名，然后是所有可选条目。

3. 按下  键，选择或取消姓名。

可对选定的姓名进行语音呼叫。

4. 对其他条目，重复步骤2和3。

5. 结束时，按下  或  键退出本菜单。

语音记录

菜单 8-8-2

可以录制语音记录。

注意：在待机模式下，按下  键，可以快速进入本菜单。

录制语音记录

1. 从语音记录屏，滚动选择**录制**，并按下**选择**软键。
2. 对话筒讲话，录制语音记录。

录制时，计时图标显示已过去的时间。

按下**暂停**软键，可以暂停录制，然后按下**继续**软键，可以继续录制。

3. 按下**停止**软键，结束录制。屏幕上显示下列选项。

- **存储**：可以存储语音记录。
- **重新录制**：可以丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
- **回放**：可以回放语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。

4. 当您满意时，选择**存储**选项，并按下**选择**软键。

5. 输入语音记录名称，并按下**确定**软键。

播放语音记录

从语音记录屏选择**记录列表**菜单，可以查看语音记录列表。

如欲播放语音记录：

1. 滚动到准备播放的语音记录上，并按下**选择**软键。

2. 按下**播放**软键。手机播放语音记录。

按下**暂停**软键，可以暂停播放，然后按下**继续**软键，可以继续播放。

3. 按下**停止**软键，停止播放。

在语音记录屏幕上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

新记录：可以录制新语音记录。

播放：播放当前选定的语音记录。

删除：可以删除语音记录。

全部删除：可以删除所有语音记录。

在语音记录列表上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

重命名：可以改变当前选定的语音记录的名称。

删除：可以删除语音记录。


全部删除：可以删除所有语音记录。

世界时间

菜单 8-9

可以使用本菜单查出世界其他地区的当前时间。

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

如欲准备在当前时区采用夏时制，按下**夏时制**软键，并按下**是**软键。时间和日期旁边显示  图标。

倒计时

菜单 8-0

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到出现具体事件时还有多少天、小时和分钟。

创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时项目的名称，并按下**确定**软键。

2. 输入倒计时起始时间，并按下  键。

注意：需输入24小时制时间。



3. 输入倒计时起始日期。

注意：可以输入1981至2099年之间的年份。

4. 按下**存储**软键，保存输入的项目。

查看倒计时定时项目

进入**倒计时**菜单时，显示屏显示创建的倒计时项目的清单。

滚动到准备查看的定时项目上，并按下**选择**软键。显示屏显示选定的倒计时项目，显示指定的日期和时间，以及剩余或已过去天、小时和分钟。如欲滚动到其他定时项目上，按下  或  键。

在定时项目清单或详细视图上，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：可以创建新定时项目。

编辑：可以编辑当前选定的定时项目。

删除：可以删除定时项目。

全部删除：可以删除全部定时项目。只有当查看倒计时项目清单时，才有本选项。

记事本

菜单 8-*



此功能可帮助您记录下您需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 输入需要记住的内容。
2. 按下**确定**软键，存储记事内容。

查看记事内容

进入**记事本**菜单时，显示记事本目录。

在目录中滚动选择准备查看的记事内容，并按下**选择**软键。如欲滚动到另一项上，按下  或  键。

在记事本目录或详细视图上，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：可以添加新记事内容。

编辑：可以编辑当前选定的记事内容。

删除：可以删除记事内容。

全部删除：可以删除所有记事内容。只有当查看记事本目录时，才有本选项。

您可以按照您的爱好来设置手机的许多功能。

自动重拨

菜单 9-1

当本菜单设置为**开**时，如果未连接成功，手机自动重拨号码。根据所处位置不同，手机自动重拨的次数可能有所不同。


应答模式

菜单 9-2

通过本菜单，可选择来电应答模式。

可以选用下列选项：


发送键：只有当按下  键时，才可接电话。

滑盖接听：打开前键盘，即可接电话。如果前键盘已经打开，则按  键接听电话。


漫游选项

菜单 9-3

只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有意义。通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用其他网络的设施。通过该系统优先功能，可设定手机，使手机在所属服务区之内或之外都可以在最佳状态下使用。

您应常常注意手机显示屏的图标，这样可以让您了解您是否处于服务提供区之外，手机是否连接了其他的网络；漫游图标为（）。

有下列选项，可控制手机的漫游功能：

无漫游：采用该设置时，手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，并且手机显示不在服务区指示图标（）。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

保密

菜单 9-4

本手机提供了众多安全选项，包括用户可设定的锁定代码和紧急号码功能。

如欲进入**保密**菜单，必须输入4-8位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

锁定模式

菜单 9-4-1


在锁定模式中，除拨打紧急电话或进入菜单外，无法拨打电话。手机处于锁定状态时，仍可接收来电和信息。

可以选用下列选项：

关闭：手机未锁定。

一次：手机自动锁定。打开手机后第一次使用手机时需要输入锁定码。

一直：手机自动锁定。每次需要使用手机时都需要输入锁定码。

如欲在锁定模式下拨打紧急电话，可输入设定的号码，然后按下  键。手机识别标准紧急号码，如119，或者**紧急号码菜单**（**菜单 9-4-3**）中设定的三个号码；见159页。

如欲给手机解锁，按下软键之一或导航键，并输入4-8位锁定代码。手机即刻解锁。

锁定代码

菜单 9-4-2

通过本功能，可把当前锁定代码更改为新代码，手机出厂时，锁定代码预设“00000000”。

1. 输入新的4-8位锁定代码，并按下**选择**软键。
2. 再次输入锁定代码，并按下**选择**软键。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看锁定代码，所以，如果更改了锁定代码，务必写下或记住锁定代码。

紧急号码

菜单 9-4-3

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。


重要通知！

由于从手机完成呼叫所用的传输方法、网络参数和用户设置不同，所以并非在任何时候在所有无线网络上都可进行紧急呼叫。无法始终保证实现连接。


不要依赖该手机作为拨打119或进行其他重要或紧急通信的主要方法。

记住手机要一直开着，并在拨打电话前检查信号强度是否足够强。

如欲存储紧急号码：

1. 选择存储位置，并按下**选择**软键。
2. 按下  键，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下**存储**软键，保存该号码。

注意：即使在紧急号码列表中更改了119、110和120，这些号码仍旧作为紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话时，只需输入一个设定的紧急号码，并按下  键。

话音保密

菜单 9-4-4

只可在数字网络中使用。“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准话路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

注意：在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况及提供情况，请与服务提供商联系。

限制

菜单 9-4-5

本功能可限制您手机的使用。

可以选用下列选项：

打出：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或紧急号码（菜单 9-4-3）中设定的三个号码除外。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿。也不能存储电话号码。

清除内存

菜单 9-4-6

通过本菜单，可清除电话簿条目或存储在卡或电话存储器中的信息。

如欲清除电话簿存储内容或信息：

1. 选择**清除电话簿**或**清除短信息**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备清除的存储器位置：**卡**或**电话**，并按下**选择**软键。

如欲清除两个存储器，选择**全部**。

3. 显示确认信息时，按下**是**软键。

话机复位

菜单 9-4-7

通过本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置或者删除手机内存信息。

可以选用下列选项：

仅适用于功能：可以恢复所有用户可选选项的默认设置。

全部：可以恢复手机的默认设置并且删除除了用户存储器文件夹之外的存储在手机中的所有信息。

复位后，手机重新启动，即关机然后重新开机，并返回待机模式。

卡设定

菜单 9-4-8

在该菜单中，可以使用UIM卡的保密选项。

可以选用下列选项：

检查PIN：启用本功能后，每次打开手机时，必须输入分配给UIM卡的PIN码。因此，任何人如果没有您的PIN码，未经您的批准就无法使用您的手机。但没有PIN码时，仍可拨打紧急电话。

更改PIN：如果选用了PIN码检查功能，可以把UIM卡的PIN码改为新码。

卡锁：选用了本功能时，您的手机只可使用现有的UIM卡。如欲使用不同的卡，需要输入UIM卡锁定码。

输入方式

菜单 9-5

通过本菜单，可以选择默认文本输入法。

可从四种输入法中选择一种：**拼音**、**笔画**、**英文词**和**英文字**。

数据选项

菜单 9-6

根据所在地区的服务状态，有时可能需要切换到另一网络上。在此菜单中，可以选择喜欢的数据传输模式。

如果采用当前设置时，无法使用网络，可改变选项后再试。

可以选用下列选项：

自动选择：手机可以自动选择可用数据传输模式。

仅使用 1X：手机只可使用 1X 模式。

仅使用 95A：手机只可使用 95A 模式。

域名预置

菜单 9-7

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。

必要时，可以修改域名扩展名，并添加更多域名扩展名。

内容状态

菜单 9-8

在此菜单中，可以查看可供应用程序、音乐铃声、图片等内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

总共：显示全部，包括系统、已使用和未使用空间。

程序：显示从无线网络下载的应用程序的列表。

音乐：显示下载的音乐文件的列表，如铃声、乐曲。

图片：显示下载的图片文件的列表。

从列表选择项目时，显示屏在最下一行上显示该项的存储容量。

按下**菜单**软键，并选择**删除**选项，可以删除选定的项目。或者选择**全部删除**选项，来删除全部项目。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 1000 mAh
通话时间	最长 200 分钟
待机时间	最长 80 至 150 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：

在+10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已毁坏的充电器及电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到基站信号强弱及网络设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所使用充电器、电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）降到约一半时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池及充电器。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应放置在干爽温暖的环境下。

- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时不能工作，即使电池充足电时也是如此。锂电池在0℃以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的+极和-极（背面的金属带）时，会发生意外短路。在口袋或提包中携带备用电池时应特别小心。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 处理废旧电池应根据当地法规。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应的安全。

开车时，驾驶是您首要职责。驾驶时接听电话，应遵守当地或国家的法律法规。

工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开机会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必将手机关闭。

当把您的手机或配件与其它设备相连时，请阅读详细用户安全指南，避免连接不当。

当与其它无线传输设备一起时，为满意地使用设备和个人安全，建议使用者在一般环境下进行操作。（靠近耳朵的手机天线应指向肩膀外）

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频能。您的医生能够帮助您获得相关信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。


有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，119或其他正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下  键。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。

- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件和故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

术语表

通话时间

手机的实际通话时间。大多数电信公司依据用户每月所用通话时间的分钟数计费。

呼叫限制

能够限制打出和打入的电话。

呼叫转移

能够把呼叫转移到另一部电话上。

呼叫等待

当在通话过程中，有另一来电时，提示您。

来电显示（主叫号码限制）

允许用户查看或禁止显示呼叫者的电话号码。

CDMA

（码分多址）一种扩频数字传输技术。使用CDMA时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

关闭

使手机暂停不用。

DTMF

（双音多频）当您按数字键输入号码时，您发送 DTMF 信号。

频率

一种基于时间的量度标准，即电波或光波信息信号中每秒的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹（Hz）表示。

LCD（液晶显示屏）

通常指手机上的显示屏。

话机密码

安全代码用于在您选择了该选项用以自动锁定话机，每次开机时，要求您输入话机密码以解开话机。

预置

电话号码前添加的区号等前缀。



漫游

手机在归属服务区外拨打或接听电话的能力。

SMS（短信息服务）

无需向对方说话，向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标有  和  的两个键，软键的用途：

- 随当前所用功能而异。
- 在相应键正上方显示屏最下一行上显示。

待机时间

充足电的手机在待机模式下所能维持的时间。

语音信箱

计算机化应答服务，当您无法应答来电时，可自动应答、播放问候语（可以用您自己的声音）并且记录信息。

基本操作

拨打电话	电话号码+ 键
结束通话	键
接听电话	键或打开前键盘
调节按键音量	(在待机模式下) 右侧的 / 键
调节语音音量	(在通话过程中) 右侧的 / 键
重拨最近电话	按 键两次或按住 键
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住 键
语音呼叫	打开前 键盘或按住 键+ 说出姓名
照相	按住 / 键+ 键

电话簿内

存储新号码到电话簿	<ul style="list-style-type: none"> • 存储在 UIM 卡中 输入电话号码+ 存储+ 模式+ 输入姓名+ 确定+ 存储 • 存储在电话存储器中 输入电话号码+ 存储+ 模式+ 输入 姓名+ 确定+ / 键+ 类型+ 存储 (移动电话/ 家/ 办公室/ 寻呼机/ 传真机/ 图片/ 电子邮件1/ 电子邮件2/ URL/ 群组/ 响铃/ 其他) + 编辑并输入信息或左键/ 右 键+ 存储
快速拨号	快速拨号位置号+ 按住最后一位
浏览电话簿	查找+ / / / 键+ 确定



1 : 呼叫	1 : 未接 2 : 打入 3 : 打出 4 : 通话时间 5 : 呼叫转移 6 : 呼叫等待 7 : 区号 8 : 拒绝来电	5 : 信息	4 : 信息设置 5 : 信息墙纸 6 : 内存信息 1 : 响铃 2 : 铃声震动类型 3 : 按键音 4 : 提示音 5 : 语音音量
2 : 电话簿	1 : 查找 2 : 增加 3 : 群组设置 4 : 快速拨号 5 : 名片 6 : 本机号码 7 : 内存信息	7 : 娱乐	1 : 游戏 2 : MP3 3 : 卡拉OK 4 : 三星乐园
3 : 照相机	1 : 照相 2 : 相册 3 : 相片工作室 4 : 照相机设置	8 : 工具	1 : 日历 2 : 闹钟设置 3 : 用户存储器 4 : 迷你词典 5 : 计算器 6 : 当天 7 : 计划清单 8 : 语音工具 9 : 世界时间 0 : 倒计时 * : 记事本
4 : 显示	1 : 图片箱 2 : 标文 3 : 背景灯 4 : 菜单形式 5 : 设置时间 6 : 语言/Language 7 : 拨号字体 8 : 电视模式	9 : 设置	1 : 自动重拨 2 : 应答模式 3 : 漫游选项 4 : 保密 5 : 输入方式 6 : 数据选项 7 : 域名预置 8 : 内容状态
5 : 信息	1 : 新信息 2 : 收件箱 3 : 发件箱		

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4, 901, 307	5, 056, 109	5, 099, 204
	5, 101, 501	5, 103, 459	5, 107, 225
	5, 109, 390		