

无线电发射型号核准证 (CMII ID) : 2004CP1808

入网许可证号 : 02-5431-050316

深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址 : 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路 2 号三星科健园

邮编 : 518057

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

\* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 这取决于国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码 : GH68-06122A

中文 05/2005. 版本 1.0

SAMSUNG

SCH-M299  
使用说明书





# 安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。



## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

## 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 [↵] 拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。

## 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。


关于更详细的安全信息，见 81 页的“健康和信息安全”。

# 本指南简介

本用户指南叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”。

在本指南中，有下列指示图标：

- ☑ 表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [ ] 表示手机上的按键。例如，[↵]。
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< 菜单 >。



- **照相机和摄像机**  
使用手机上的照相机，可以拍照或录像。

## 本手机的特殊功能



- **媒体播放器**  
使用手机播放媒体文件。



- **信使**  
通过发送和接收即时信息，与他人谈话。



- **乐曲编辑器**  
为手机自行编制乐曲。



- **用手机来电图像区分个人**  
手机显示来电人员图像时，可以看见是谁在给您打电话。



- **名片**  
编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。

- **电子邮件**  
发送和接收附有图像、声音、名片和应用程序的电子邮件。



- **管理目录**  
记录每天、每周和每月的日程表。



- **语音识别**  
只需说出联系人的姓名，即可拨打他/她的电话号码。

- **存储磁盘**  
将手机连接到计算机上，可直接把文件复制到计算机上或从计算机复制文件。



- **词典**  
使用手机查所需单词。

# 目录

## **打开包装 6**

*保证您拥有每一件物品*

## **您的手机 6**

*按钮、功能和部位*

## **开始使用 7**

*使用手机的初始步骤*

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机..... 8

按键和显示..... 9

使用菜单功能..... 11

根据需要设定手机 ..... 13

拨打 / 接听电话 ..... 14

## **手机之外的步骤 15**

*开始使用照相机、音乐、WAP 和其他特殊功能*

使用照相机..... 15

播放 MP3..... 16

使用乐曲编辑器 ..... 17

浏览 WAP ..... 17

使用电话簿 ..... 18

发送 / 查看信息 ..... 19

使用信使 ..... 20

使用收藏功能 ..... 21

## **文本输入 22**

*拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法*

## **呼叫功能 26**

*高级呼叫功能*

## **菜单功能 29**

## **疑难解答 79**

*帮助和个人需要*

## **健康和信息安全 81**

# 菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 < 菜单 >。

<b>1 呼叫</b>	▶ 38 页	<b>4 显示</b>	▶ 53 页	<b>7 娱乐</b>	▶ 58 页	<b>9 设置</b>	▶ 76 页
1 未接	▶ 38 页	1 图片箱	▶ 53 页	1 3D 游戏	▶ 59 页	1 应答模式	▶ 76 页
2 打入	▶ 38 页	2 标文	▶ 53 页	2 MP3	▶ 59 页	2 漫游选项	▶ 76 页
3 打出	▶ 38 页	3 背景灯	▶ 53 页	3 乐曲编辑器	▶ 62 页	3 保密	▶ 76 页
4 通话时间	▶ 39 页	4 菜单形式	▶ 53 页	4 卡拉 OK	▶ 64 页	4 输入方式	▶ 79 页
5 呼叫转移	▶ 39 页	5 设置时间	▶ 53 页	5 三星乐园	▶ 64 页	5 域名预置	▶ 79 页
6 呼叫等待	▶ 39 页	6 外显示屏钟	▶ 54 页	6 三星信使	▶ 64 页	6 内容状态	▶ 79 页
7 区号	▶ 39 页	7 服务指示灯	▶ 54 页	7 流媒体	▶ 66 页		
8 拒接电话	▶ 40 页	8 语言 /Language	▶ 54 页	<b>8 工具</b>	▶ 68 页		
<b>2 电话簿</b>	▶ 40 页	9 拨号字体	▶ 54 页	1 日历	▶ 68 页		
1 查找	▶ 40 页	<b>5 信息</b>	▶ 54 页	2 闹钟	▶ 69 页	<b>uni - 联通无限</b>	▶ 29 页
2 增加	▶ 41 页	1 新信息	▶ 54 页	3 用户存储器	▶ 70 页	1 互动视界	▶ 29 页
3 组群设置	▶ 42 页	2 收件箱	▶ 55 页	4 词典	▶ 71 页	2 彩 e	▶ 31 页
4 快速拨号	▶ 42 页	3 发件箱	▶ 56 页	5 计算器	▶ 71 页	3 神奇宝典	▶ 36 页
5 电子名片	▶ 43 页	4 信息设置	▶ 56 页	6 当天	▶ 72 页	4 视讯新干线	▶ 37 页
6 本机号码	▶ 44 页	5 内存信息	▶ 57 页	7 计划清单	▶ 72 页	5 定位之星	▶ 37 页
7 内存信息	▶ 44 页	<b>6 声音</b>	▶ 57 页	8 语音工具	▶ 72 页	6 联通在信	▶ 38 页
8 复制 & 删除	▶ 44 页	1 响铃	▶ 57 页	9 世界时间	▶ 74 页		
<b>3 照相机</b>	▶ 44 页	2 铃声震动类型	▶ 57 页	0 倒计时	▶ 75 页		
1 照相	▶ 45 页	3 按键音	▶ 58 页	* 记事本	▶ 75 页		
2 相册	▶ 48 页	4 提示音	▶ 58 页				
3 相片工作室	▶ 49 页						
4 照相机设置	▶ 52 页						

从待机屏幕按下 [  ]。



## 打开包装

保证您拥有每一件物品



手机



旅行充电器



电池




使用说明书

可向本地三星经销商购得各种配件。

随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。

## 您的手机

按钮、功能和部位

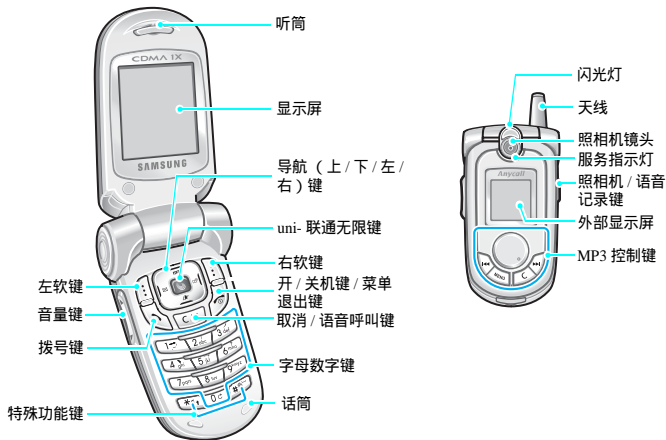

## 开始使用


使用手机的初始步骤

### UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


### 手机的安装和充电

#### 1 取出电池。

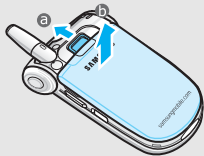


如果手机已开机，首先按住 [电源] 关机。

#### 2 插入 UIM 卡。

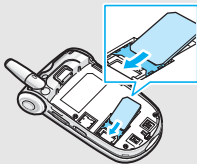


确保 UIM 卡金属触点面向手机。

#### 3 安装电池。

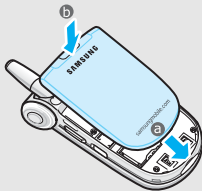


#### 4 将旅行充电器插入手机。

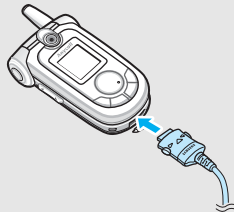

#### 5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。


#### 6 当手机充电完成时（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

### 7 从手机取下旅行充电器。

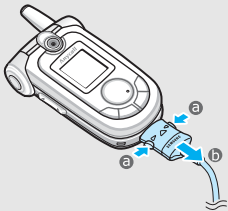

### 电池低电量指示


当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量不足信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机，请给电池充电。

## 开机和关机


### 开机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []，打开手机。





禁用手机时，  
不要开机。

3. 必要时，输入 PIN 码，并按下  
< **确定** >。

### 关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []。

## 按键和显示

按键	功能
	完成显示屏最下面一行指示的功能。
	在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单： <ul style="list-style-type: none"><li>• [上]：MP3 菜单</li><li>• [下]：流媒体菜单</li><li>• [左]：彩 e 菜单</li></ul> 按住 [左]：信息菜单
	在待机模式下，进入 uni- 联通无限菜单。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。



从显示屏删除字符。  
在菜单模式下，返回上一级菜单。  
在待机模式下，进入语音呼叫菜单。按住此键，可以进行语音拨号。



结束通话。  
按住此键，使手机开机或关机。  
在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其他特殊符号。



输入特殊字符。  
在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。  
按住 [\*]，可进入响铃菜单。



(在手机左侧)

调节音量。  
待机模式下，在手机翻盖打开的情况下，调节菜单提示音和按键音量。在手机翻盖合上的情况下，按住音量键，可打开背景灯。  
在菜单模式下，滚动菜单选项。



(手机右侧)

在待机模式下，进入**照相机**菜单。按住此键时，也可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或开始录像。  
在通话过程中，按住此键可录制通话。



(手机正面)

在文件中快退（按住此键时）、移到上一个文件或移到文件开始。



(手机正面)

翻盖合上时按住此键，进入 **MP3** 菜单。



(手机正面)

取消选择，并返回前一屏。



(手机正面)

在文件中快进（按住此键时）或移到下一个文件。



(手机正面)

暂停或继续播放。

当沿顺时针方向或逆时针方向旋转时，在文件中前进或后退。

## 显示屏

### 部位图

显示屏由 3 个区域组成：



#### 图标区

显示各图标。

#### 文本和图形区

显示信息、指令和任何您输入的信息。

#### 软键指示区

显示当前分配给两个软键的功能。

### 图标



接收信号强度



漫游



正在接通或通话



不在服务区；不能拨打或接听电话




















限制



锁定模式

## 图标


(续上页)

-  服务器上有新彩信
-  收件箱中有新彩信
-  新即时信息
-  新信息
-  新语音信息
-  紧急短信
-  设定闹钟
-  设定语音呼叫铃声震动类型 ▶ 57 页
  -  : 仅铃声
  -  : 静
  -  : 1 音
  -  : 震动
  -  : 震动加铃声
  -  : 震动后铃声
  -  : 铃声后震动
-  静音模式 ▶ 13 页
-  电池电量

## 使用菜单功能

### 使用软键


软键的功能随当前的操作情况而变化。  
显示屏最下一行显示当前功能。

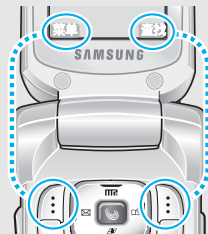

按左软键进入**菜单**。

按右软键进入电话簿的**查找**菜单。

### 选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **确定** >、< **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按 [C/☒]，返回上一级菜单。
  - 按 [] 返回待机模式。

### 使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

### 使用收藏功能

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，按下特定数字键即可进入收藏菜单项。一旦设置了收藏菜单项，即可方便快速地进入收藏菜单项。 ▶ 21 页

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **显示** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **声音** → **响铃**。
2. 按 [ 下 ]，并按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择铃声类型。
3. 按 [ 上 ] 或 [ 下 ] 选择音乐铃声。
4. 按下 < 播放 > 或按下 < 选项 > 选择 **播放**，收听音乐铃声。
5. 找到所需音乐铃声时，按下 < 存储 >。

### 待机模式墙纸

可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **显示** → **图片箱** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图像。

### 静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免手机声音干扰他人。  
在待机模式下，按住 [ # ]。



### 锁定模式

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **设置** → **保密**。
2. 输入默认密码“00000000”，并按下 < **确定** >。
3. 选择 **锁定代码**。
4. 输入 4 到 8 位新密码，并按下 < **确定** >。
5. 再次输入新密码，并按下 < **确定** >。
6. 选择 **锁定模式**。
7. 选择 **开**。

## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [ **↵** ]。
3. 按下 [ **⏏** ]，结束通话。

### 接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [ **↵** ]。
2. 按下 [ **⏏** ]，结束通话。

### 在通话过程中调节音量

按下 [ **▲/▼** ]。

## 手机之外的步骤

开始使用照相机、音乐、WAP 和其他特殊功能

### 使用照相机

#### 拍照

1. 打开手机翻盖。
2. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象，并调节图像。
4. 按下 < 拍摄 > 或 [📷] 拍照。
5. 按下 < 储存 >。
6. 若不保存相片，则按下 < 取消 > 或 [C/⏏] 以拍另一张相片。

#### 查看相片

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**相册**。
2. 选择所需相片。

#### 录制录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 反复按下 [1]，直到显示录像图标 (📹)。
3. 按下右软键或 [📷]，开始录像。
4. 按下右软键或 [📷]，停止录像。
5. 按下 < 储存 >。
6. 若不保存录像片段，则按下 < 取消 > 或 [C/⏏] 以录制另一个录像。

#### 播放录像

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**相册**。
2. 按下 [上] 或 [下]，滚动选择**有声录像**。
3. 选择所需录像。

## 播放 MP3

### 将 MP3 文件复制到手机




使用下列方法：

- 从计算机下载，▶ 70 页

### 创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **娱乐** → **MP3** → **我的文档**。
2. 按 < 选项 >，选择 **打开文档**。
3. 选择所需文件。
4. 按下 < 添加 >。

### 播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下，按下 [ 上 ]，并选择 **MP3 播放器**。
2. 按下 [  ]。
3. 在播放期间，使用下列按键：
  - [  ]：暂停 / 继续播放。
  - [ 上 ]：改变重复播放模式。
  - [ 下 ]：打开播放列表。
  - [ 左 ]：快退（按住时）、移到上一个文件或文件开始。
  - [ 右 ]：快进（按住时）或移到下一个文件。
  - [  ]：调节音量。
  - < **A-B** >：按下该键两次，在文件中设置一段，可以重复播放该段。

## 使用乐曲编辑器

### 编辑乐曲

1. 在待机模式下，按下 **< 菜单 >**，并选择 **娱乐** → **乐曲编辑器** → **编辑乐曲**。
2. 上下移动选择点。
3. 按下 **< 输入 >**。
4. 选择音符或休止符。
5. 重复步骤 2 至 4 添加更多音符和休止符。
6. 按下 **< 选项 >**，并选择 **< 存储 >**。
7. 输入乐曲名称，并按下 **< 确定 >**。


### 播放乐曲

1. 在待机模式下，按下 **< 菜单 >**，并选择 **娱乐** → **乐曲编辑器** → **我的乐曲**。
2. 滚动选择乐曲，并按下 **< 播放 >**。



## 浏览 WAP

使用内置 WAP（无线应用协议）浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

### 启动浏览器

1. 在待机模式下，按下 []。
2. 选择 **互动视界**。

### 网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按导航键。
- 如欲选择项目，按下 **< ✓ >** 或 **< 确定 >**。
- 如欲返回前一页，按下 []。
- 如欲返回主页，按住 []。

### 使用电话簿

#### 添加条目

##### 添加到电话存储器

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 **< 存储 >**。
2. 输入姓名，并按下 **< 确定 >**。
3. 按下 [左] 或 [右]，选择电话存储器，并选择号码类型。
4. 指定联系人信息：名字、存储器、移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、图片、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、组群、铃声等等。
5. 按下 **< 存储 >** 存储条目。

##### 添加到 UIM 卡中

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 **< 存储 >**。
2. 输入姓名，并按下 **< 确定 >**。
3. 按下 **< 存储 >** 存储条目。

#### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 **< 查找 >**。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择查找方式。
3. 按下 [上] 或 [下]，选择电话号码，并按下 [↵] 拨号，或者按下 **< 选项 >** 访问选项。

#### 创建和发送名片

1. 在待机模式下，按下 **< 菜单 >**，并选择 **电话簿** → **电子名片** → **名片夹**。
2. 选择默认 vcf 文件。
3. 设定联系人信息。
4. 按下 **< 存储 >** 存储名片。
5. 如欲向另一人发送名片，按下 **< 选项 >**，并选择 **发送**。

## 发送 / 查看信息

### 发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **信息** → **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < 确定 >。
3. 按下 < 存储 >。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < 确定 >，发送信息。

### 查看文本信息

#### 显示提示信息时：

按下 < 选择 >，显示信息。

#### 从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **信息** → **收件箱** → **电话或卡**。
2. 选择信息。

### 查看语音邮件

#### 显示提示信息时：

1. 按下 [ \ ]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

#### 从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **信息** → **收件箱** → **语音邮件**。
2. 按系统的提示操作。

## 使用信使

### 创建好友列表

#### 添加联系人

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **娱乐** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择 **无组群**，并在无组群屏幕上按下 < 添加 >。
3. 按下 < 是 > 或 < 否 >。
4. 如果按下 < 是 >，在电话簿中选择条目。  
如果按下 < 否 >，跳过本步骤。
5. 如欲输入名字和电话号码，按下 < 编辑 > 输入新名字和电话号码。  
如果准备使用当前名字和电话号码，跳到步骤 6。
6. 按下 < 保存 >。

#### 如欲添加组群

1. 从三星信使屏幕，按下 < 添加 >。
2. 输入组群名称，并按下 < 确定 >。

### 开始交谈

#### 如欲发出邀请

1. 从三星信使屏幕，选择组群。
2. 按下 < 邀请 >。
3. 选择所需条目。
4. 按下 < 邀请 >。
5. 如欲发送信息，按下 < 发送 >。

#### 如欲接受邀请

当接受邀请时，按下 < 参加 >。

## 使用收藏功能

### 设置进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 < 菜单 >。
2. 选择位置，并按下 < 选项 >。
3. 选择**设置**。
4. 选择所需菜单，并按下 < 设置 >。  
如欲查找子菜单，按下 < 选择 >。
5. 选择项目图标。
6. 按下 < 存储 >。

### 进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 < 菜单 >。
2. 选择所需项目。



## 文本输入


拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法

可以在信息、电话簿或管理目录等菜单中输入文字，使用拼音和笔画输入法输入中文，使用英文词和英文字输入法输入英文。还可使用数字输入法和符号输入法。

### 改变文本输入法

例如：编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下 < 模式 >。
2. 选择所需输入法。

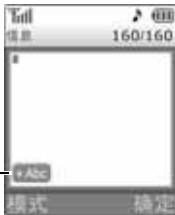

文本输入法指示图标

## 拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的中文输入系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

### 在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。  
**例如：**如欲输入“你”字，按下 [6] 和 [4]，输入“ni”。
2. 按 [左] 或 [右] 选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
4. 按下 [1]，激活汉字选择表。相应的汉字上端会添加数字（1至6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

## 使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[\*]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按[上]或[下]，滚动选择汉字选项。
5. 在[1]至[6]中，按下与汉字对应的按键。

## 快速输入汉字

当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[1]和[1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。

## 拼音输入法提示：

- 按[#]在字符间插入空格。
- 按导航键移动光标。
- 按下[C/⌫]依次删除拼音或字符。按住[C/⌫]删除显示的所有字符。

## 笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的[1]至[5]上。

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇇
丶	4	丶 丶 丶
一	5	冂 一 丿 丨 丨 丨 丨 丨 丨 乙 冫 冫 冫 冫 冫 冫 冫 冫

### 在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

**例如：**如欲键入“力”字，按下[5]，输入“一”，然后按下[3]，输入“丿”。

2. 按[上]或[下]滚动选择选项。

如果不能确定笔画的顺序，按下[6]代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画。

3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下[7]至[#]中相应的键。

### 快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8]和[7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，即可输入这两个字。

### 笔画输入法提示：

- 按导航键移动光标。
- 按下[C/⌫]依次删除笔画或字符。按住[C/⌫]删除显示的所有笔画和汉字。

---

### 数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

---

### 符号输入法

符号输入法方便您输入符号。

1. 按下[左]或[右]，显示多组符号。
2. 按下与所需符号对应的键。

## 英文字输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , ! # % & * < > + = " \ { } \$ [ ]	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

## 英文字输入法提示

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后输入下一个字母。
- 按[#]插入空格。
- 按下[\*]转换大小写状态：小写(abc)、首字母大写(Abc)和大写(ABC)。
- 按导航键移动光标。
- 按下[C/⌫]依次删除字母。按住[C/⌫]可删除显示的所有字母。

## 英文词输入法

英文词输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

### 采用英文词输入法输入单词

- 按[2]至[9]开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

例如：按下[4]、[3]、[5]、[5]和[6]输入Hello。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

**例如：**“Of”和“Me”的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

### 英文词输入法提示

- 按 [1]，可输入句号和省略号等。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：小写 (T9 word)、首字母大写 (T9 Word) 和 大写 (T9 WORD)。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C/⌫] 依次删除字母。按住 [C/⌫] 可删除显示的所有字母。

## 呼叫功能

### 高级呼叫功能

### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。



- 按 [C/⌫] 清除显示屏上最后一位数字，或按住 [C/⌫] 清除显示屏上所有内容。
- 按 < 暂停 > 在数字间插入暂停符。

### 重拨最近所用号码

1. 待机模式下，按下 [↵]，显示最近呼叫号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

### 利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 40 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 42 页

## 语音呼叫

通过对着话筒说出名字来拨打存储在电话簿中的电话号码。

- 您的手机只可识别中文名字且不能识别六字以上的中文名字。

为使手机识别您的声音，需在**语音呼叫**菜单上完成语音拨号设置。 ▶ 73 页

1. 待机模式下，按住 [C/☎]。
2. 对准话筒说一个名字。
3. 手机在显示屏上显示最佳的结果，跳到步骤四。  
如果手机被设置为显示 3 个最佳结果，按照语音提示，可以说“不对”，直到听到你想要找的名字为止。
4. 当听到想要找的名字时，说“对”。手机将会拨打相应的号码。

## 结束通话

合上手机翻盖或按下 [☎]。

## 呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下 [↵]，接听来电。

### 对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，您可以按除了侧键、软键、[☎]以外的任意键来接听来电，或者只需打开手机翻盖即可接听来电。 ▶ 76 页
- 按下 <拒绝> 或 [☎] 或者按住音量键之一，可拒接来电。
- 按下 <静音> 或 [▲/▼]，可关闭铃声。

## 查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话号码。

按 [↵] 拨打显示的号码。

### 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

### 通话中功能

可以使用数种通话中功能。

#### 通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

### 呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [↵]，应答第二个来电。手机保持第一个通话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 [↵]，在两个通话方之间切换。

### 三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↵] 拨打另一个电话。手机保持第一个通话。
2. 按下 [↵] 开始三方通话。

### 录制通话内容

可在通话过程中录制通话内容，按住 [📷 ☉]，开始录制。 ▶ 74 页

## 使用通话中功能

---

在通话过程中按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **闭音 / 撤销**：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **呼叫**：使用**呼叫**菜单， ▶ 38 页
- **电话簿**：使用**电话簿**菜单， ▶ 40 页
- **静音键 / 撤销**：禁止发出 DTMF（双音多频）按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。
- **发送本机号码**：向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。
- **DTMF 长度**：控制 DTMF（双音多频）类型。
- **消除噪音**：启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。还可按下 [ 上 ] 激活本功能。

## 菜单功能

### uni - 联通无限

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

在待机模式下，按下 [  ]，可进入本菜单。

### 互动视界 ( -1 )

---

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

选择**互动视界**菜单，启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。



### 网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。
滚动页面	[▲/▼]。
选择项目	<✓> 或 <确定>。
返回前一屏	[C/⌂]。
返回主页	按住 [C/⌂]。

### 使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。如欲进入浏览器菜单列表，按下 <☺> 可选用下列选项：

- **主页**：在任何时候返回启动主页。
- **历史记录**：显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签**：显示书签列表。
- **PUSH 信息**：显示从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入**：用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL**：手动输入网页的 URL 地址。

- **快照**：拍摄当前网页的快照。
- **保存内容**：保存当前 WAP 页面上的图像。
- **显示 URL**：显示当前连接的网站的 URL 地址。
- **退出**：退出 WAP 浏览器。
- **高级...**：设定更多的选项。

**重新启动浏览器**：不退出浏览器重启浏览器。

**删除 cookies**：删除所有 cookie 和文件。Cookie 是用户在访问网页时存在手机里面的用户信息记录。

**主页**：改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

**多媒体**：允许或禁止自动下载媒体对象，如当前页面上的图像或背景声音。

**滚动模式**：选择滚动模式，（或者）设置滚动速度。

**发送推荐网站**：可以把浏览器设为每次启动浏览器时 web 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

**连接超时**：可以设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

**按键超时**：可以设置在文本输入法中按下按键后等待多长时间后手机光标向右移动。

**安全性**：设置所有安全信息。

**恢复默认设置**：可以恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接**：可以通过电子信息发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存**：清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息和 cookies。
- **关于 ...**：查看关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

## 彩 e (☺-2)

在此菜单中，可使用彩 e 服务。通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序等）的电子邮件。

在本菜单中，[☺] 用作软键。

## 写邮件 (☺-2-1)

编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址，并按下 < **确定** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏幕上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
  - **通讯簿**：从电话簿查找电子邮件地址。
  - **发件记录**：可以在已发电子邮件地址列表中查找电子邮件地址。
  - **地址组**：选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
  - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
  - **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
  - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择抄送或密送地址时，显示本选项。

- **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择收件人或密送地址时，显示本选项。
  - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时，显示本选项。
6. 按下 < **确认** >，返回新建邮件屏幕。
  7. 移到主题行，并按下 < **编辑** >。
  8. 输入邮件主题，并按下 < **确定** >。
  9. 移到附件行，并按下 < **编辑** >。
  10. 可选用下列选项添加文件：
    - **选择附件**：添加各类文件。
    - **选择多媒体**：添加多媒体文件。
    - **编辑多媒体**：创建或编辑多媒体文件。 ▶ 34 页
  11. 移到电子邮件正文，并按下 < **编辑** >。
  12. 编写邮件正文，并按下 < **确定** >。

附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

13. 按下 < **发送** > 发送电子邮件。

按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**，可存储编制的电子邮件。

### 收件箱 (📧-2-2)

本信息箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下，把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器 (▶ 33 页)，则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

### 查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件，并按下 < **查看** >。  
显示附到信息上的项目。

3. <b>如欲</b>	<b>则按</b>
滚动项目	< <b>上一个</b> > 或 < <b>下一个</b> >。
查看电子邮件正文	< <b>确认</b> >。

## 使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 < **菜单** > 可以选用下列选项：

- **回复**：向发件人发送回复邮件。
- **全部回复**：向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。
- **转发**：把电子邮件转发到另一个目的地。
- **保护**：锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除**：删除电子邮件。
- **移到文件夹**：把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址**：显示发件人的完整地址。
- **复制邮件正文**：复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

## 管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动选择所需文件夹，并按下 < **菜单** >。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则**：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于**文件夹 0**。
- **重命名**：修改文件夹名称。

- **应用过滤规则**：依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除**：删除收件箱中所有电子邮件。
- **清除文件夹设置**：恢复所选文件夹的默认设置。

## 发件箱 (☺-2-3)

本信息箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

## 查看已发或存储的电子邮件

滚动选择所需电子邮件，并按下 < **查看** >，打开电子邮件。

## 使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项。可选选项随查看的屏幕而异。

- **编辑**：编辑选定的电子邮件。该选项在选择未发电子邮件时显示。
- **复制并编辑**：编辑当前选定的电子邮件，并存储为新电子邮件。该选项在选择已发电子邮件时显示。
- **保护 / 邮件保护**：防止删除选定的电子邮件。
- **删除**：可以删除选定的电子邮件。
- **排序**：改变电子邮件列表的排列顺序。

- **显示完整地址**：显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文**：复制电子邮件正文（如果有）。编写新电子邮件时可粘贴文字。
- **视图切换**：改变电子邮件列表模式。

3 视图模式在邮件列表上一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。

1 视图模式显示地址或主题之一。按下 < **更改** >，可以改变邮件列表上显示的项目。

### 检查新邮件 ( -2-4)

使用本菜单，可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件，如果有新电子邮件，则从服务器取回新电子邮件。

### 文件夹 ( -2-5)

使用本菜单，可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如，**图片**存储图片；**音频**存储声音片段。

### 访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 滚动项目，并按下 < **播放** >。

### 使用数据选项

查看内容列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **自动实行**：以幻灯片形式查看当前选定的文件夹中存储的项目，只有当选择了图片类文件夹时，才有本选项。
- **删除**：删除当前选定的项目。
- **删除所有**：删除选定的文件夹中存储的所有项目。

### 多媒体编辑 ( -2-6)

使用本菜单，可以创建新多媒体文件，多媒体文件是一组图像、声音片段和文字。

### 创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**，并按下 < **编辑** >。
3. 当选择图像行时，按下 < **编辑** >。

4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。
6. 移到文字行，并按下 < 编辑 >。
7. 输入信息，并按下 < 确定 >。
8. 移到音乐行，并按下 < 编辑 >。
9. 选择所需源音乐类型。
10. 选择音乐片段。
11. 按下 < 确认 >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。  
最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
13. 当完成时，按下 < 确认 >，保存多媒体文件。

### 使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐字段中，按下 < 菜单 >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻**：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。

- **设定结束时刻**：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。
- **领域**：设置多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐字段时，没有此选项。
- **预播**：显示已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 文字 / 音乐**：删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，按下 < 菜单 >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间**：设置信息显示屏上显示收到的信息的一张幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片**：把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片**：删除选定的幻灯片。

### 编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并按下 < 编辑 >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

### 邮件设置 (☺-2-7)

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读**：修改接收和查看电子邮件方式的设置：
  - 自动接收**：设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。
  - 接收方式**：选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。
  - 接收附件**：选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。
  - 预览附件**：设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。
  - 显示文件夹**：设置手机是否显示邮件文件夹。
  - 字体大小**：选择电子邮件字体大小。
- **发送和新建**：修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。
  - 回复引用原文**：设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

**地址组**：管理呼叫组。

**编码类型**：选择编码类型。

**删除发送记录**：删除已发电子邮件的历史记录。

- **注册 / 注销帐号**：可以在电子邮件服务器上注册或注销彩 e 帐号。
- **其它设置**：访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置**：查看当前邮件设置。
- **关于**：显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。


### 神奇宝典 (☺-3)

---

使用本菜单，可以下载使用各种 BREW 应用程序。

#### 下载应用程序

1. 当选择**软件超市**图标时，按下 [☺]。
  - **软件目录**：浏览和购买项目。
  - **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
  - **帮助**：提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。

2. 选择**软件目录**选项时，按下 [  ]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

## 访问 igogo


可以访问服务提供商预设的 GPS 位置服务主页。

选择 **igogo** 图标，然后选择所需服务。

## 修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
  - **变更位置**：修改下载的应用程序的排列位置。
  - **变更文件夹**：把应用程序移到另一个文件夹。
  - **软件设置**：显示供下载的应用程序所用的存储容量。
  - **菜单显示方式**：修改主菜单屏幕的视图模式。
  - **屏幕保护**：启动屏幕保护程序（如果已下载）。
  - **下载记录**：显示下载记录。

## 查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 滚动帮助信息。
4. 按下 [  ] 返回主帮助屏。

## 视讯新干线 ( -4)

---

使用此菜单，装载服务提供商预设的网站，以便查看和下载流媒体文件。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

## 定位之星 ( -5)

---

使用此菜单，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其他场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。



### 联通在信 (☺-6)

---

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

### 呼叫 (菜单 1)

使用**呼叫**菜单，可以查看通话记录、通话时间，并设置呼叫功能选项。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**呼叫**。

### 未接 (菜单 1-1)

---

进入本菜单时，显示最近未接听的电话。

#### 访问呼叫记录

1. 选择电话号码。
2. 按下 [↵] 拨号，或按下 < **选项** > 访问呼叫记录选项。

### 使用呼叫记录选项

在呼叫目录或详细呼叫记录上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项。可选选项随查看的屏幕而异。

- **通话**：拨打当前选定的电话号码。
- **存储**：将电话号码存储在电话簿中。
- **编辑**：编辑电话号码，以便拨打或存储号码。
- **删除**：删除呼叫记录。
- **全部删除**：删除所有呼叫记录。
- **发送信息**：向选定的号码发送短信。
- **发送邮件**：可以通过彩 e 服务向选定的号码发送电子邮件。

### 打入 (菜单 1-2)

---

进入本菜单时，显示最近接听的电话。

### 打出 (菜单 1-3)

---

进入本菜单时，显示最近拨打的电话。

## 通话时间 (菜单 1-4)

---

进入本菜单时，显示打入或打出电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后一个电话**：显示最后一个电话的通话时间。
- **全部**：查看所有语音呼叫和数据呼叫的总数及其总通话时间。
- **全部删除**：删除全部通话时间，并使通话计时器为零。
- **使用时间**：显示手机自出厂以来所有电话的总数以及总通话时间。

## 呼叫转移 (菜单 1-5)

---

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型。
  - **占线**：如果占线，来电被转移。
  - **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
  - **占线/无应答**：如果占线或未应答电话，来电被转移。
  - **无条件**：所有来电会被转移。
2. 选择**有效**。如欲取消，选择**无效**。
3. 输入电话号码，并按下 < **发送** >。

## 呼叫等待 (菜单 1-6)

---

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [ \ ]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

## 区号 (菜单 1-7)

---

使用本菜单，可查找地区和国家代码，以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择类型：**国内或国际**。

## 菜单功能

2. 按下 [左] 或 [右] 选择查找方法。
3. 选择城市、国家或省。
4. 如果选择了省或国家，选择所选地区的一个城市，并按下 < 拨号 >。
5. 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
6. 按下 < 存储 > 在电话簿中保存号码，或按下 [↵] 拨号。

### 拒接电话 (菜单 1-8)

---

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听的来电号码。

### 电话簿 (菜单 2)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为电话簿。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < 菜单 >，并选择电话簿。

### 查找 (菜单 2-1)

---

通过本菜单，可以使用人的名字、组群名称或存储位置进行查找。

- 在待机模式下，按下 < 查找 >，可快速进入此菜单。

#### 查找条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择查找方法。
2. 输入准备查找的名字的头几个字符，或选择存储位置或呼叫者组群。
3. 按下 [下]，滚动选择所需名字。
4. 按下 [↵] 向条目默认的号码拨打电话，默认号码是手机号码或保存的第一个电话号码。  
另外，按下 < 确定 > 访问条目。

#### 使用电话簿选项

查看此条目的详细内容时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项之一：

- **发送信息**：发送文本信息。

- **通话**：拨打电话。
- **编辑**：更改选定的项目。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **快速拨号**：为当前选定的号码设置快速拨号位置号。
- **删除**：删除条目。如果选择了号码，删除时只删除此号码。

查看电话簿列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑条目的联系人信息。
- **删除**：删除条目。
- **添加新的**：在电话簿中添加新条目。
- **电子名片**：把条目存为名片，以便可使用彩 e 服务发送名片。

## 增加 (菜单 2-2)

使用本菜单，可在电话簿内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

1. 按下 < **编辑** >。
2. 输入姓名并按下 < **确定** >。
3. 按下 [左] 或 [右]，选择存储器。
4. 移动到下一行。
5. 如果选择了**卡**，输入电话号码。

如果选择了**电话**，修改设置或者输入更多信息。

- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：增加各类号码。
  - **图像**：按下 < **编辑** >，把使用照相机拍摄的一张相片或默认图标设为来电图像。
  - **电子邮件 1/电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
  - **URL**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
  - **组群**：按下 [左] 或 [右]，选择一项条目所属的默认关系组。
  - **铃声**：按下 < **编辑** >，为条目选择独特的音乐铃声。
  - **其他**：按下 < **编辑** >，添加关于人员的备注。
6. 完成时，按下 < **存储** > 保存条目。

### 组群设置 (菜单 2-3)

---

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

#### 添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下 < **添加** >。
2. 输入所需组名，按下 < **下一步** >。
3. 按下 [左] 或 [右] 选择铃声类型。
4. 按 [上] 或 [下] 选择音乐铃声。
5. 按下 < **播放** >，或按下 < **选项** > 并选择**播放**，收听所选的音乐铃声。
6. 按下 < **存储** >。

#### 管理组群

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **新建**：添加新组。
- **编辑**：修改选定组群的详细资料。
- **删除**：删除选定的组群。

### 快速拨号 (菜单 2-4)

---

在电话簿中存储电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按下下一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

#### 设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**内存空**。
2. 输入所需位置号，或者滚动选择所需号码。  
输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。
3. 按下 < **添加** >。
4. 从电话簿列表选择电话号码。
5. 如果条目有一个以上号码，从条目选择号码。

#### 编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右]，选择**已存储**。
2. 输入所需位置号，或滚动选择所需位置号。
3. 按下 < **选项** >，可选用下列选项：
  - **位置重置**：向位置分配不同的号码。
  - **删除**：清除所选快速拨号位置设置。

- **全部删除**：清除所有快速拨号位置的设置。

## 拨打快速拨号条目

在待机模式下，按住相应数字键。

## 电子名片 (菜单 2-5)

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其他手机发送名片。也可以用名片格式发送电话簿条目。

### 发送名片 (菜单 2-5-1)

可以从存储名片的名片夹中发送名片，可以发送已存名片，还可以按名片格式发送电话簿条目。

1. 选择**名片夹**或**电话簿**。
2. 选择准备发送的名片或电话簿条目。
3. 按下 < **发送** >。  
手机切换到新建邮件屏幕，可以编制新电子邮件。
4. 按“写邮件”中的步骤继续操作。 ▶ 31 页

### 名片夹 (菜单 2-5-2)

使用本菜单，可以创建和编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

### 创建名片

1. 选择默认 vcf 文件。
2. 按下 < **选项** >，并选择**编辑**。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。
4. 按下 < **存储** > 保存名片。

### 查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

### 使用名片选项

查看名片时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑当前选定的名片。
- **发送**：作为电子邮件的附件发送当前选定的名片。
- **添加到电话簿**：把名片存为电话簿条目。

- **删除**：删除名片。当选择的是默认名片时没有本选项。

### 本机号码 (菜单 2-6)

---

使用本菜单，可查看和更改您的手机号码。

如欲修改该手机号码，按下 < **编辑** >，并输入电话号码。

### 内存信息 (菜单 2-7)

---

使用本菜单，可以查看电话簿（UIM 卡和电话存储器）中存有多少条目。

### 复制 & 删除 (菜单 2-8)

---

使用本菜单，可以把电话簿条目从电话存储器复制到 UIM 卡，反之亦然。还可删除电话簿条目。

#### 复制电话簿条目

1. 按下 [左] 或 [右] 滚动选择所需存储器。
2. 按下 [下]，并按下 < **选择** > 选择准备复制的条目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**复制**。

4. 按下 < **是** > 确认复制。

#### 删除电话簿条目

1. 按下 [左] 或 [右] 滚动选择所需存储器。
2. 按下 [下]，并按下 < **选择** > 选择准备删除的条目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**删除**。
4. 按下 < **是** > 确认删除。

### 照相机 (菜单 3)

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

在照相机菜单中，可以拍照、录像，以及查看相片和录像片段。

如欲进入本菜单，在待机模式下按 < **菜单** >，并选择**照相机**或在待机模式下，按下 [📷] [☰]。



- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

## 照相 (菜单 3-1)

使用此菜单，可选择拍一张相片或连续拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式，录像片段为 mp4 格式。

- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

### 打开手机翻盖照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住 [📷 Ⓞ]。  
打开照相机，并且显示可拍到的图像。
2. 按下 [1] 选择照相机模式，直到显示所需模式图标。
  - 单次 (📷)：拍一张相片。
  - 连续 (📷)：连续拍照。
  - 多画面 (📷)；拍几张相片，并存入一个相框中。将存为由所拍的几张相片组成的一幅图像。
  - 有声录像 (📷)：录制录像片段。 ▶ 47 页
  - 彩 e (📷)：拍摄相片，以备添加到彩 e 邮件中。拍照后，按下 < 发送 >，通过彩 e 服务发送相片。  
▶ 31 页
3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

- 按下 < 选项 >，可以使用照相机选项。请看下一部分内容。

- 可使用键盘改变图像设置。 ▶ 46 页

4. 按下 < 拍摄 > 或 [📷 Ⓞ] 拍照。  
当连续拍照时，照相机连续拍照。
5. 按下 < 储存 > 存储相片。  
手机在**相册**文件夹中保存相片，然后回到拍摄模式。

### 在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下按下 < 选项 > 时，可以选用下列选项，供当前拍照：

- 一些照相机选项可能随所选照相机模式而异。

- **拍摄方式**：改变照相机模式。
- **分辨率**：选择图像分辨率。
- **画质**：选择画质设置。
- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **白平衡**：调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。



- **趣味相框**：为相片添加相框。
- **相片效果**：改变色调，或者对相片进行特效处理。
- **拍照次数**：选择连续拍照或多画面拍照的次数。
- **快门模式**：选择在连续或多画面模式下，将手机设为自动拍照，还是每次拍照都要按下快门或 [📷 ⏸]。
- **定时器**：可以设置手机自动拍照的预定时间。
- **相册**：显示**相册**文件夹中存储的相片和录像。
- **预览模式**：选择默认预览模式：
  - 缩减比例**：手机全屏显示图像。裁去待拍图像的左侧和右侧部分。
  - 实际大小**：手机以实际比例显示图像。




### 在拍摄模式下使用按键

在拍摄模式下，可以使用下列按键设定照相机设置：

按键	功能
[▼]	显示镜像。
[左]/[右]	缩小或放大。（不适用于 1280×960 分辨率）

按键	功能
[上]/[下]	改变图像亮度。
1	改变照相机模式。
2	改变图像分辨率。
3	改变画质。
4	打开或关闭闪光灯。
5	改变白平衡。

### 合上翻盖拍照

1. 合上翻盖时，按住 [📷 ⏸]。外部显示屏上显示拍到的图像。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象，调节图像。  
按下 [▲] 可选择选项，按下 [▼] 改变设置。
  - ：水平旋转图像。
  - ：改变照片亮度。
  - ：放大或缩小。

- 按下 [📷] 拍照。手机自动把相片保存在**相册**文件夹中。

### 有声录像

- 进入**照相**菜单。
- 反复按下 [1]，直到显示录像图标 (📹)，切换到录像模式。
- 把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
  - 按下 < **选项** >，可以使用照相机选项。
  - 可使用键盘改变图像设置。 ▶ 47 页
- 按下右软键或 [📷]，开始录制。
- 录制完成时，按下右软键或 [📷]。  
否则，当录制时间结束，手机自动停止录制。
- 按下 < **储存** >。  
手机在**相册**文件夹中保存录像片段，然后回到录像模式。

### 在录像模式下使用选项

在录像模式下按下 < **选项** > 时，可以选用下列选项，供当前录像使用：

- **拍摄方式**：改变照相机模式。
- **分辨率**：选择图像分辨率。
- **画质**：选择画质设置。
- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **语音记录**：录像时，选择是否记录声音。
- **白平衡**：调节录像的颜色平衡。可使录像片段看上去更具暖色或冷色效果。
- **定时器**：设置手机自动录像的预定时间。
- **录像效果**：改变色调或者对录像片段进行特效处理。
- **相册**：显示**相册**文件夹中存储的相片和录像片段。

### 在录像模式下使用按键

在录像模式下，可以使用下列按键设定照相机设置：

按键	功能
[左] / [右]	缩小或放大。
[上] / [下]	改变图像亮度。
1	改变照相机模式。

按键	功能
2	改变图像分辨率。
3	改变画质。
4	打开或关闭闪光灯。
5	改变白平衡。

### 相册 (菜单 3-2)

使用本菜单，可以查看拍摄的相片和录制的录像片段。

#### 查看相片

1. 从文件列表选择**单次拍照**、**连续拍照**。
2. 滚动选择准备查看的相片。
3. 按下 < **放大** >，全屏放大查看图像。
4. 按下 < **9X** >，以缩小模式查看图像。

#### 使用照相机选项

按下 < **选项** > 时，可以选用下列选项：

- **发送照片邮件**：以彩 e 邮件附件的形式发送相片。
- **设置**：照片设置为待机、开机或关机墙纸或电话簿条目的来电图像。
- **相片工作室**：进入**相片工作室**菜单。
- **重命名**：修改文件名。不可使用以下特殊字符，如 /, \, :, \*, ", ?, <, > 等。
- **锁**：锁定照片，没有您的允许，他人无法查看照片。
- **全部取消**：取消选择的标记项目（当有相片被标记时显示该选项）。
- **文件信息**：显示关于相片的信息。
- **删除**：删除相片。
- **全部删除**：删除所有相片。相片处于放大模式时，没有本选项。

#### 查看录像片段

1. 从文件列表选择**有声录像**。
2. 选择所需录像片段。

3. 按下 < **播放** >，播放录像片段。即使在静音模式下也可播放声音。

在播放过程中：

按键	功能
[  ]	暂停或继续
[ 右 ]	跳到后一个文件
[ 左 ]	跳到前一个文件
[ 上 ]	更改重复模式
[ 下 ]	查看文件列表
[ ▲/▼ ]	调节音量
< <b>停止</b> >	停止
< <b>选项</b> >	使用 <b>设置为墙纸</b> 和 <b>文件信息</b> 选项。

### 使用录像选项

在文件列表上按下 < **选项** > 时，可以选用下列选项：

- **设置为墙纸**：把录像片段设为墙纸。

- **重命名**：修改录像名称。不可使用以下特殊字符，如 /, \, :, ", \*, ?, <, > 等。
- **锁**：锁定录像片段，没有锁定码，其他人无法查看录像片段。
- **全部取消**：取消选择的标记项目（当有录像片段被标记时显示该选项）。
- **文件信息**：显示录像片段信息。
- **删除**：删除录像片段。
- **全部删除**：删除所有录像片段。

### 相片工作室 (菜单 3-3)

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本功能，可以采用特殊效果、变换并添加备注，来编辑相片。

#### 魔法效果 (菜单 3-3-1)

可以对相片采用特殊效果。

1. 选择**已存照片**，并从**相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍照。
2. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，选择效果。

按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较。

3. 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

### 基本效果 (菜单 3-3-2)

可以改变新照片或已存照片的色调。

1. 选择**已存照片**，并从**相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍照。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择效果。

按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较。

3. 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

### 相片装饰 (菜单 3-3-3)

可以在相片中添加装饰相框、图标或相片贴纸。还可在相片中添加文字。

1. 选择**已存照片**，并从**相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍照。
2. 按下 < **选项** >，可以选用下列编辑选项：

- **趣味相框**：使用 [左] 或 [右] 选择装饰相框。
- **图标**：选择图标。按下导航键，可将图标移到所需位置。
- **相片贴纸**：选择相片贴纸。请看下一部分内容。
- **文本**：输入文字。输入文字后，修改字体大小和颜色以及字体颜色亮度。按下导航键，可将文本移到所需位置。
- **笔**：在相片上添加图形。先调整绘制的线条的粗细和颜色以及颜色的亮度后，按下 < **确定** >。如欲移动笔，按下导航键。按任意一个数字键时，线条将会显示。

3. 添加装饰部分后，按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

### 相片贴纸 (菜单 3-3-4)

可以使用相片制作相片贴纸。

1. 选择**已存照片**，并从**相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍照。
2. 使用 [左] 或 [右] 选择相片贴纸形状，并按下 < **选择** >。

3. 按下 [左] 或 [右], 调节相片贴纸尺寸, 并按下 < 下一步 >。
4. 使用导航键将相片贴纸移到所需位置, 并按下 < 存储 >。  
该部分相片存为相片贴纸。

### 视频捕捉 (菜单 3-3-5)

可以将单个录像片段画面存为相片。

1. 滚动选择所需录像片段, 并按下 < 确定 >。  
播放选定的录像片段。
2. 当显示准备捕捉的部分录像片段时, 按下 < 拍摄 >。  
显示该录像片段画面。
3. 按下 < 确定 >。
4. 输入录像片段画面的名称, 并按下 < 确定 >。

### 相片合成 (菜单 3-3-6)

可以通过组合两张相片来制作新图像。

1. 当主体字段反白显示时, 按下 < 打开 >。

2. 从**已存照片**选择相片或选择**新照片**并拍照, 并按下 < 确定 >。  
选择相片后, 将相片插入主体字段。
3. 当背景字段反白显示时, 按下 < 打开 >。
4. 从**已存照片**选择相片或选择**新照片**并拍照, 并按下 < 确定 >。
5. 按下 < 下一步 >。
6. 按下 [左] 或 [右], 调节图像亮度, 并按下 < 存储 >。
7. 输入合成相片名称, 并按下 < 确定 >。

### 相片修改 (菜单 3-3-7)

可以修改相片图像属性, 如对比度、亮度、色调或模糊化。

1. 选择**已存照片**, 并从**相册**文件夹选择相片, 或者选择**新照片**并拍照。
2. 按下 < 选项 >, 选用下列选项:
  - **对比度**: 调节图像清晰度。
  - **亮度**: 调节图像亮度。
  - **色调**: 改变图像色彩灰度。

- **雾化**：调节图像模糊程度。

3. 改变属性后，按下 < **确定** >。

按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较。

4. 按下 < **存储** > 保存相片。

5. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

### 改变大小 (菜单 3-3-8)

可以改变相片大小。

1. 选择**已存照片**，并从**相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍照。

2. 按下 < **大小** > 选择所需尺寸。



3. 按下 < **存储** >。

4. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

### 相片翻转 (菜单 3-3-9)

可以改变相片的位置。

1. 选择**已存照片**，并从**相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍照。

2. 按下 [左] 或 [右] 选择方向图标： 或 .

3. 使用 [上] 或 [下] 选择相片位置，并按下 < **存储** >。

4. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

### 文本合成 (菜单 3-3-0)

可以从相片中提取文字，并添加到另一张相片中。

可能无法从非单色背景相片中提取文字。

1. 当主体字段反白显示时，按下 < **打开** >。

2. 从**已存照片**选择相片或选择**新照片**并拍照。

选择相片后，将相片插入主体字段。

3. 当文本字段反白显示时，按下 < **打开** >。

4. 从**已存照片**选择包括文字的相片，或选择**新照片**并拍照。

5. 按下 < **下一步** >。

6. 按下 < **存储** >。

7. 输入相片名称，并按下 < **确定** >。

### 照相机设置 (菜单 3-4)

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **快门声音**：选择按下快门或 [📷 〇〇] 时发出的声音。
- **重置**：选择恢复所有照相机设置。
- **相册锁定**：锁定相册，未经您允许，别人无法查看相册。
- **预览模式**：选择默认预览模式：
  - 缩减显示**：手机全屏显示图像。裁去待拍图像的左侧和右侧部分。
  - 实际比例**：手机以实际比例显示图像。

## 显示 (菜单 4)

通过**显示**功能，可以改变各种不同的显示和指示灯设置。如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

### 图片箱 (菜单 4-1)

---

使用本菜单，可改变手机在待机模式下、开机或关机时显示的背景图像。

1. 选择要修改图片的项目。
  - **开机**：选择手机开机时显示的图像。

- **关机**：选择手机关机时显示的图像。
- **墙纸**：选择待机屏上显示的图像。

2. 选择所需图像种类。
3. 选择所需图像。

### 标文 (菜单 4-2)

---

使用本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

### 背景灯 (菜单 4-3)

---

使用本菜单，可以选择背景灯持续照亮时间长度。

### 菜单形式 (菜单 4-4)

---

使用本菜单，可以选择菜单显示样式。

### 设置时间 (菜单 4-5)

---

使用此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。



## 菜单功能

### 主时钟 (菜单 4-5-1)

可以设置当前时间和日期。

输入 24 小时制时间，并按日、月和年的顺序输入日期。

### 双时钟 (菜单 4-5-2)

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

1. 按下 [左] 或 [右] 为上时钟选择时区，并按 [下]。
2. 按下 [左] 或 [右] 为下时钟选择时区。
3. 按下 < 存储 >。

每个时钟都可以采用夏时制时间。时钟反白显示时，按下 < 夏时制开 >。

### 外显示屏钟 (菜单 4-6)

使用本菜单，可改变外部显示屏待机时显示时钟的样式。

### 服务指示灯 (菜单 4-7)

手机正面的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。在此菜单中，可以启动或取消服务指示灯功能。

### 语言 /Language (菜单 4-8)

使用本菜单，可以修改显示语言。

### 拨号字体 (菜单 4-9)

使用本菜单，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字的颜色类型。

### 信息 (菜单 5)

使用**信息**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < 菜单 >，并选择**信息**。

### 新信息 (菜单 5-1)

使用本菜单，可以创建文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息文字，并按下 < 确定 >。
2. 按 [下]，可改变下列选项：
  - **优先权**：设置信息的优先级。

- **发送回应**：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人收到您发送的信息时，网络会通知您。
- **存储**：选择下列存储选项之一：
  - 存储 & 发送**：存储信息副本，然后发送信息。
  - 仅发送**：发送信息。信息发送后不被保存。
  - 仅保存**：保存信息以便以后发送。

3. 按下 < **存储** >。

4. 输入电话号码或按下 < **查找** >。

欲将信息发送给多个目标，按 [ 下 ]，然后输入其他号码。

5. 输完电话号码后，按下 < **确定** >，发送和 / 或保存信息。



## 收件箱 (菜单 5-2)



使用本菜单，查阅收到的信息。

### 查看收到的文本信息

接收到文本信息后，手机发出信息提示音，并显示提示信息。按下 < **选择** >，可以立即查看信息。

进入**收件箱**菜单中的**电话**或**卡**菜单后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示未读信息。
- ：表示已读信息。

- ：红色图标加上！符号表示紧急信息。
- ：表示信息存储在卡存储器。

### 使用信息选项

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：从收件箱删除当前选定的信息。
- **回复**：向发信人发送回复信息。
- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：拨打发信人的电话号码，或将该号码保存在电话簿中。
- **存储信息**：把信息复制到卡或电话存储器中。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **多重删除**：删除选定的信息。

- **全部删除**：删除所有信息。

### 查阅语音邮件

当接收到语音邮件时，显示提示信息。按下 [ \ ]，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。

进入**收件箱**菜单中的**语音邮件**，也可查看语音邮件。

### 查阅网站提示信息

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时，手机进入无线网络的提示信箱，从而可以查看网站信息。




### 发件箱 (菜单 5-3)


---

使用本菜单，可以查阅已发或未发信息。

### 查看发送文本信息

进入**发件箱**菜单中的**电话**或**卡**菜单后，显示已发或未发信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息发送失败或未发送。
- ：表示信息发送成功并存储在卡存储器。

- ：表示信息发送失败或未发送并存储在卡存储器。

### 使用信息选项

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **重新发送**：重新向收件人发送信息。
- **编辑**：编辑信息。
- **存储信息**：把信息复制到卡或电话存储器中。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **多重删除**：删除选定的信息。
- **全部删除**：删除所有信息。

### 信息设置 (菜单 5-4)

---

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项的设置。

- **滚动时间**：设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。

当本选项设为**关**时，可使用 [ 上 ] 或 [ 下 ] 手动滚动显示信息。

- **信息提醒**：设置手机收到新信息时发出提示音的间隔。
- **通话中提示**：设置在通话过程中收到新信息时手机是否提示。
- **现成信息**：编写新信息时使用的预置句子。
- **新信息**：设定信息发送设置。  
**优先权**：设置信息的优先级。  
**发送回应**：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

## 内存信息 (菜单 5-5)

---

进入本菜单时，显示卡和电话中的全部、已用和未用的信息数量。

## 声音 (菜单 6)

通过**声音**菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

即使在静音模式，按下 < **播放** >，也可播放铃声。

## 响铃 (菜单 6-1)

---

使用本菜单，可以分别设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。

## 铃声震动类型 (菜单 6-2)

---

使用此菜单，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型。

- **仅铃声**：手机发出在**响铃**菜单中选定的音乐铃声。
- **静**：手机既不震动也不发出铃声。
- **1 音**：手机发出一声提示音。
- **震动**：手机震动。
- **震动加铃声**：手机震动，同时发出铃声。
- **震动后铃声**：手机先震动，后发出铃声。
- **铃声后震动**：手机先响铃，后震动。

### 按键音 (菜单 6-3)

---

使用本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。

在待机模式下使用 [▲/▼] 可调节按键音量。

### 提示音 (菜单 6-4)

---

使用本菜单，可以设置手机的各种提示音。

#### 功能提示音 (菜单 6-4-1)

使用本菜单，可设置在设定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **主题**：选择主题提示音。
- **提示开 / 关**：打开或关闭各提示音：
  - 选择 / 存储**：将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。
  - 取消 / 警告**：将手机设为当取消所做选择或在确认删除时发出提示音。
  - 翻盖**：将手机设为当打开翻盖时发出提示音。

**连接**：将手机设为当呼叫接到系统上时发出连接提示音。

**断开**：将手机设为当通话断开时发出断开提示音。

**电源开 / 关**：将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。

**退出静音模式**：将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

**通话时间提示**：将手机设为通话过程中每 1 分钟前 10 秒发出提示音。

#### 整点报时 (菜单 6-4-2)

可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 选择**开**，并按 [下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按 [下]。
3. 选择提示类型，并按下 < **存储** >。

#### 娱乐 (菜单 7)

使用**娱乐**菜单，可以用手机从网络下载媒体内容、玩游戏、欣赏卡拉 OK 视频文件、MP3 文件和流媒体文件，并自行作曲。还可使用信使功能。


如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < 菜单 >，并选择娱乐。

### 3D 游戏 (菜单 7-1)

---

可以使用手机玩游戏。

#### 开始游戏：

1. 选择所需游戏。
2. 必要时，按下除 [  ] 以外的任意键。

手机显示下列选项：

- **开始游戏 / 新游戏**：开始新游戏。
  - **读取游戏 / 继续**：继续玩最后一次玩的游戏。只有当玩过游戏后，才激活本选项。
  - **记录**：显示高分表。本选项只适用于 3D 高尔夫。
  - **选项**：修改游戏设置。
  - **帮助**：提供关于如何玩游戏的信息。
3. 选择**新游戏**、**开始游戏**、**读取游戏**或**继续**。  
关于游戏的详细内容，请参照**帮助**选项。

### MP3 (菜单 7-2)

---

使用本菜单，可欣赏音乐。

#### MP3 播放器 (菜单 7-2-1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

#### 下载 MP3 文件

使用下列方法，可将 MP3 文件下载到手机上：

- 将手机连接到计算机上，并复制到手机上。 ▶ 70 页


#### 创建播放列表

在播放 MP3 音乐文件之前，需要把 MP3 音乐文件添加到播放列表中。

1. 进入**我的文档**菜单。  
显示手机中存储的 MP3 文件列表。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。




5. 如欲播放音乐文件，按下 < 播放 >。

### 在手机翻盖打开的状态下播放 MP3 音乐文件

如欲从 MP3 播放器屏幕播放 MP3 音乐文件，按下 [  ]。

在播放过程中，未中断播放而合上手机翻盖时，可以在翻盖合上的状态下继续欣赏音乐。

播放文件时，使用下列按键：

按键	功能
[  ]	播放或暂停播放音乐文件。
[ 上 ]	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>无指示图标：按顺序播放所有文件。</li><li>：重复播放所有文件。</li><li>：重复播放当前文件。</li><li><b>5FL</b>：随机播放文件。</li></ul>
[ 下 ]	打开播放列表。

按键	功能
[ 左 ]	<ul style="list-style-type: none"><li>如果在开始播放后 3 秒内按下，则跳到前一文件。</li><li>如果在开始播放后 3 秒后按下，跳到文件开头。</li></ul>
[ 右 ]	跳到下一个文件。
[ ▲/▼ ]	调节音量。
[ 选项 ]	进入 MP3 播放器选项。 ▶ 60 页
<A-B>	重复播放所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下 <A → B>。 如欲停止重复播放，按下 <A ↔ B>。

### 使用 MP3 播放器选项

在 MP3 播放器屏幕上，按下 < 选项 > 时，可以选用下列选项：

- 转到文档列表**：转到 MP3 文件列表。
- 定时器**：设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。

- **设置到铃声**：把音乐文件设为来电铃声、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
- **视觉效果**：改变均衡器设置。
- **文档信息**：显示关于 MP3 文件的信息。

### 在手机翻盖合上的状态下播放 MP3 文件

1. 在手机翻盖合上的状态下，按住 [MENU]。
2. 使用音量键滚动选择 **MP3 播放器**，并按下点动盘键。  
播放播放列表中存储的 MP3 文件。

在播放过程中，使用下列按键。

按键	功能
[⏮]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果在开始播放后 3 秒内按下，跳到前一文件。</li> <li>• 如果在开始播放后 3 秒后按下，跳到文件开头。</li> </ul>
[C]	停止播放，并返回 <b>MP3 菜单</b> 。
[⏭]	跳到下一个文件或按住时快进。
点动盘	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下时暂停或继续播放。</li> <li>• 沿顺时针或逆时针方向旋转时，在文件中前进或后退。</li> </ul>

### 我的文档 (菜单 7-2-2)

在本菜单中，可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

当按下 <选项> 时，可以选用下列选项：

- **打开文档**：打开选定的 MP3 文件。
- **添加到播放列表**：把选定的文件夹中的 MP3 文件或选定的 MP3 文件添加到播放列表。
- **移动**：把选定的 MP3 文件移到另一文件夹中
- **复制**：把选定的 MP3 文件复制到另一文件夹中。
- **重命名**：改变选定文件的名称。

不可使用以下特殊字符，如 /, \, :, ", \*, ?, <, > 等。

- **排序**：改变文件排列顺序。
- **文件信息**：显示关于选定的 MP3 文件的信息。
- **设置到铃声**：把音乐文件设为来电铃声、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
- **删除**：删除选定的 MP3 文件。
- **全部删除**：删除所有 MP3 文件。



### MP3 设置 (菜单 7-2-3)

在本菜单中，可以调节在播放 MP3 文件时手机背景灯和键盘锁。

- **背景灯**：选择播放 MP3 文件时背景灯照亮时间。  
**默认**：超过背景灯菜单中设定的时间时，背景灯关闭。  
**一直开启**：主显示屏背景灯不关闭。
- **按键锁**：在翻盖合上且屏幕变黑时可以锁住按键。即使无意中按下按键，也不会影响播放。如欲解锁，请按住 [▲/▼]。

### 乐曲编辑器 (菜单 7-3)

乐曲编辑器是一个非常好的工具，通过乐曲编辑器，可以使用多种多样的音乐构件自行编制乐曲。

#### 编辑乐曲 (菜单 7-3-1)

当进入本菜单时，显示五线谱屏幕，并在第一个音符位置处有选择点。

### 编制乐曲

可以编制多达 10 页的乐曲，并且可在一页上插入 12 个音符或休止符。

1. 向上或向下移动选择点。
2. 当满意地放置选择点时，按下 < 输入 >。
3. 选择音符或休止符。  
音符或休止符被插入到五线谱上，并且选择点在同一行处向右移动。
4. 重复步骤 1 至 3，添加更多音符和休止符。

还可使用乐曲编辑器选项添加背景乐曲、改变节拍或调节音量。

5. 编制完乐曲时，按下 < 选项 >，并选择**存储**。
6. 输入乐曲名称，并按下 < 确定 >。

### 使用乐曲编辑器选项

编制乐曲时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **新建**：打开新乐曲编辑器屏幕。
- **打开**：打开自编乐曲列表。

- **播放**：播放当前乐曲。
- **存储**：存储乐曲。
- **另存为**：可以把乐曲存为不同的名称。
- **乐器**：可以改变演奏乐曲的乐器。
- **背景**：使用背景乐曲。
- **添加音符**：在乐曲上添加音符。
- **节拍**：改变乐曲节拍。
- **音量**：分别调节主乐曲和背景乐曲的音量。

## 编辑乐曲

编制乐曲时，或打开已存乐曲后，可以编辑乐曲。

1. 移动选择格选择输入的音符或休止符。  
所选一项的颜色变为黄色，表明该项处于编辑模式。
2. 如同插入音符时一样改变音符或休止符的位置或类型。
  - 按下 [\*] 或 [#]，把音符移到下一个低半音或高半音位置。
  - 按下 < 输入 >，改变选定的音符或休止符的类型。
  - 按下 < 选项 >，可以选用下列选项：
    - 范围**：选择一个以上音符或休止符。

**复制**：复制选定的音符和 / 或休止符。

**剪切**：剪切选定的音符和 / 或休止符。

**粘贴**：把复制的音符和 / 或休止符粘贴到乐曲的选定音符或休止符之后。

**变更**：更改当前选定的音符或休止符的类型。

**删除**：删除选定的音符和 / 或休止符。

**播放**：播放当前乐曲。

3. 编辑后，按下 [右]，直到选择点移到输入位置。
4. 按下 < 选项 >，并选择**存储**，存储对乐曲所做的修改，或选择**另存为**，把乐曲存为不同的名称。

## 我的乐曲 (菜单 7-3-2)

在本菜单中，可以播放编制的乐曲。

## 播放乐曲

滚动选择所需乐曲，并按下 < 播放 >。

## 使用乐曲选项

查看乐曲列表时，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **设置到铃声**：把乐曲设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
- **重命名**：改变选定的乐曲的名称。不可使用以下特殊字符，如 /, \。
- **删除**：删除选定的乐曲。
- **全部删除**：删除所有乐曲。
- **查看详细内容**：显示关于选定的乐曲的详细内容。

### 卡拉 OK (菜单 7-4)

---

使用本菜单，可以欣赏下载的卡拉 OK 视频文件。

滚动选择准备播放的卡拉 OK 文件，并按下 < **播放** >。

查看卡拉 OK 列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的卡拉 OK 文件。
- **全部删除**：删除所有卡拉 OK 文件。

### 三星乐园 (菜单 7-5)

---

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站，例如最新的铃音和墙纸。

### 三星信使 (菜单 7-6)

---

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。

#### 三星信使 (菜单 7-6-1)

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

#### 创建好友列表

手动或通过从电话簿中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择进入**无组群**。
2. 按下 < **添加** >。
3. 当显示确认信息时，按下 < **是** > 或 < **否** >。
4. 如果按下 < **是** >，选择所需条目。  
如果按下 < **否** >，跳过本步。
5. 如欲输入新名和号码，按下 < **编辑** >，输入新名和号码。

如果从电话簿中检索条目，并准备用当前名称和号码，跳到第 7 步。

6. 按下 < **确定** >。
7. 按下 < **保存** >。

如欲在好友列表中添加小组：

1. 在三星信使屏幕上，按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并按下 < **确定** >。
3. 当创建的小组反白显示时，按下 < **选择** >。
4. 如欲向所需组中添加条目，从创建好友列表中的第 2 步起继续操作。 ▶ 64 页

在三星信使屏幕上，当创建的组中任意一组反白显示时，按下 < **菜单** >，选用下列选项：

- **添加**：添加新信使组。
- **编辑**：编辑信使组。
- **删除**：删除选定的信使组。
- **删除所有**：删除创建的所有信使组。不会删除默认组。

## 开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请并开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择小组，并按下 < **选择** >。
2. 按下 < **邀请** >。
3. 选择所需条目。
4. 完成时，按下 < **邀请** >。
5. 输入邀请信息，并按下 < **发送** >。

输入信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **邀请**：向条目发出邀请。
  - **摘录**：可以摘录对话信息。
  - **现成信息**：调用几条现成信息之一。
  - **查看成员**：显示当前选定的条目。
6. 如欲发送信息，按下 < **发送** >。  
当另一人接收信息时，可通过即时信息与该人交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下 < **参加** >。  
现在，可以通过信息与他人交谈。

### 管理好友列表

在三星信使屏幕上，滚动选择组群，并选择条目。

条目反白显示时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示关于条目的信息。
- **编辑**：编辑条目。
- **添加**：添加新条目。
- **删除**：删除选定的条目。
- **移动**：把成员移到其它组群列表中。
- **拒绝**：把条目移到**拒绝**，从而可以拒接该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，进入**拒绝**中的条目。按下 < **修复** >，将条目返回到好友组群列表。

- **删除所有**：删除条目所属组群的所有组员。

### 发件记录 (菜单 7-6-2)

使用本菜单，可以查看交谈记录。

滚动选择记录，并按下 < **选择** >，查看记录。如欲删除记录，按下 < **删除** >。如欲返回记录列表，按下 < **完成** >。

查看记录列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的记录。
- **删除所有**：删除所有记录。

### 设置 (菜单 7-6-3)

在本菜单中，可以修改设置选项，以便使用三星信使功能。

- **现成信息**：当编制即时信息时，可以添加新现成信息，用于与他人交谈。
- **字体大小**：选择信使屏幕上显示的信息字体大小。
- **我的昵称**：输入信使屏幕上显示的昵称。

### 流媒体 (菜单 7-7)

在本菜单中，可以从无线网络下载并播放录像或声音片段。

- 在待机模式下，按下 [下]，可以迅速进入本菜单。




## 流媒体文件 (菜单 7-7-1)

进入本菜单时，显示下载的录像或声音片段的列表。

### 播放媒体文件

滚动选择文件，并按下 < 播放 >。

在播放过程中，可以使用下列按键。

按键	功能
[  ]	暂停或继续播放。
[ 上 ]	改变重复模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无指示图标：按顺序播放所有文件。</li> <li>• ：重复播放所有文件。</li> <li>• ：重复播放当前文件。</li> <li>• <b>SFL</b>：按随机顺序播放文件。</li> </ul>
[ 下 ] / < LIST >	打开文件列表。
[ 左 ]	在文件中向后跳（按住此键时）。
[ 右 ]	在文件中向前跳（按住此键时）。

按键	功能
[ ▲ / ▼ ]	调节音量。
< 选项 >	选用媒体播放器选项。 ▶ 67 页

### 使用媒体播放器选项

在媒体播放器屏幕上按下 < 选项 > 时，可以选用媒体播放器选项。可以选用下列选项：

- **设置为墙纸**：把文件设为待机屏幕的墙纸。本选项适用于录像片段。
- **设置到铃声**：把当前选定的文件设为来电铃声、闹钟或日程表闹钟铃声。本选项适用于声音片段。
- **视觉效果**：改变媒体播放器屏幕上的均衡器图像。本选项适用于声音片段。
- **文件信息**：显示有关文件的信息。

### 使用文件列表选项

查看媒体文件列表时，按下 < 菜单 >，可以调用媒体文件。可以选用下列选项：

- **打开文档**：打开并播放选定的文件。

## 菜单功能

- **重命名**：修改文件名称。
- **文件信息**：显示关于文件的信息。
- **设置为墙纸**：把文件设为墙纸。
- **设置到铃声**：把文件设为铃声（该选项只适用于声音片段）。
- **删除**：删除当前选定的录像或声音片段。
- **全部删除**：删除手机中存储的所有录像或声音片段。

### 连接到服务器 (菜单 7-7-2)

使用本菜单，装载服务提供商预设的网站，以便查看和下载媒体文件。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

### 设置 (菜单 7-7-3)

使用本菜单，设置按住后退或前进键向后或向前跳到文件的速度。

## 工具 (菜单 8)

通过**工具**菜单，能够记录日程表和任务、设置闹钟或使用方便的功能，如词典、计算器、录音和倒计时。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

## 日历 (菜单 8-1)

使用本菜单，可以采用日历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，日历功能会发出提示。

在待机模式下，按下 [ 右 ]，可快速进入本菜单。

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在最下一行上显示阴历日期。

在日历上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看选定日期上存储的事件。
- **添加新的**：在选定的日期上添加新事件。
- **删除事件**：删除选定时间段的事件。

- **全部删除**：删除日历中的所有事件。
- **选择日期**：输入准备进入的日期。
- **查看节日**：显示国家或个人周年纪念和节日的列表。

## 安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从日历中选择一天。

如欲移到上一个月或下一个月，按下 [▲/▼]。

2. 输入事件信息，并按下 < **确定** >。
3. 必要时，输入时间和日期。

需输入 24 小时制时间。

4. 选择闹钟选项。
5. 按下 < **存储** > 存储事件。

## 查看日程表

安排了事件的日期在日期方格上有标记。

1. 选择安排了事件的一天。显示该日的事件清单。
2. 选定事件。

查看事件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：添加新事件。
- **编辑**：编辑选定的事件。
- **删除**：删除选定的事件。
- **全部删除**：删除选定日期的所有事件。

## 闹钟 (菜单 8-2)

使用本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

### 设置闹钟

1. 选择 **闹钟 1** 或 **闹钟 2**。
2. 滚动选择闹钟频率选项，并按下 [下]。
3. 输入闹钟响铃时间并按下 [下]。


需输入 24 小时制时间。

4. 滚动选择闹钟间隔时间选项，并按下 [下]。



5. 按下 < **编辑** >。
6. 按下 [左] 或 [右]，选择乐曲类型，并按 [下]。
7. 按下 [上] 或 [下]，选择闹钟乐曲。  
如欲收听选定的乐曲，按下 < **播放** > 或按 < **选项** > 选择 **播放**。
8. 按下 < **存储** > 保存闹钟设置。

### 关闭闹钟

- 如欲在闹钟响铃时关闭闹钟，按下 [

### 用户存储器 (菜单 8-3)

使用本菜单，如同使用外部磁盘存储器一样把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件目录。

### 连接电脑 (菜单 8-3-1)

使用本菜单，把手机连接到计算机上：

1. 把 USB 数据线接到手机底部的插口和计算机的 USB 端口上。
2. 进入 **连接电脑** 菜单。
3. 输入锁定码，并按下 < **确定** >。  
手机切换到存储磁盘模式。
4. 打开 Windows 桌面上的 **我的电脑**，并双击相应的 **可移动磁盘**，打开手机文件目录。
5. 把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。
6. 完成时，关闭磁盘。完成安全删除硬件操作。
7. 从手机拔下 USB 数据线。
8. 按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。
9. 按下 < **是** > 确认退出。



- 当手机处于存储磁盘模式时，将中断所有通话和信息。
- 从计算机取下 USB 数据线前，从 Windows 完成安全删除硬件操作；否则，可能会损坏文件，因而可能无法正常使用播放或其他功能。

## 文件管理器 (菜单 8-3-2)

可以进入电话存储器的文件目录，并管理媒体文件。

要查看选中的文件夹信息，按 < 信息 >。

在文件夹中文件反白显示时，按下 < 选项 >，也可使用各文件选项。

- **发送**：以电子邮件附件的形式发送文件。
- **删除**：删除文件。
- **移动**：把文件移到另一个文件夹。
- **复制**：把文件复制到另一个文件夹。
- **重命名**：修改文件名称。
- **创建文件夹**：创建新文件夹。
- **全部删除**：删除所有文件。
- **文件信息**：显示有关文件的信息。
- **复制到电话簿**：把选定的名片复制到电话簿。
- **设置到铃声**：把 MP3 文件设为来电铃声、闹钟或日程表闹钟铃声。

- **设置**：把选定的相片设为墙纸、开机或关机图像或电话簿来电图像。

- **设置为墙纸**：将选定的录像设为墙纸。

## 内存信息 (菜单 8-3-3)

进入本菜单时，显示手机内存状态。

## 格式化 (菜单 8-3-4)

用户存储器可以被格式化。

## 词典 (菜单 8-4)

---

手机配有英中或中英词典。

1. 输入待查中文或英文词。
2. 按下 < 选择 > 或 < 确定 >。

显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。

## 计算器 (菜单 8-5)

---

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

## 菜单功能

1. 输入第一个数字。

使用 [\*], 输入小数点, 并使用 [#], 改变数字的正负属性。

2. 依据显示屏上的图示, 按下导航键选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 <=>, 得出结果。

按下 <CE>, 可将计算器清零。

### 当天 (菜单 8-6)

---

使用本菜单, 可以为当天安排新事件, 注明各事件的开始和结束时间。

为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

如同在日历中一样安排和查看事件。 ▶ 68 页

### 计划清单 (菜单 8-7)

---

使用本菜单, 可编制需完成的计划清单。

### 创建计划清单

1. 输入计划内容, 并按下 <确定>。
2. 输入需完成计划的时间和日期。

需输入 24 小时制时间。

3. 选择!高或低优先权。
4. 按下 <存储> 保存计划。

### 查看计划清单

从计划清单选择准备查看的计划。

查看计划时, 按下 <选项>, 可选用下列选项:

- **添加新的**: 添加新计划。
- **编辑**: 编辑所选计划。
- **删除**: 删除所选计划。
- **全部删除**: 删除所有计划。

### 语音工具 (菜单 8-8)

---

使用此菜单, 可以配置语音呼叫设置, 并录制语音记录。

## 语音呼叫 (菜单 8-8-1)

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在电话簿中对应的电话。 ▶ 27 页

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音。

使用本菜单，可修改手机语音呼叫设置，提高指令识别能力。

### 设置语音呼叫设置

在**设置**菜单中，可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

- **模式设置**：设置语音呼叫的启动方式。  
**自动**：打开翻盖后，手机自动切换到语音呼叫模式。  
**手动**：需要在待机模式下按住 [C/☎]，进行语音呼叫。
- **选择性别**：选择性别，以便提高话机的语音识别能力。
- **显示结果**：设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。

- **耳机话筒设置**：把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。

- **信息音量**：调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。
- **存储器**：为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。
- **本地语言**：把手机设置为识别**普通话**或**广东话**。

### 编辑语音呼叫条目

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在**编辑姓名**菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 按 [上] 或 [下]，滚动选择所需姓名。

按下 [#]，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册姓名、未注册姓名，然后是所有可选条目。

2. 按下 [\*] 选择姓名。
3. 对其他条目，重复步骤 1 和 2。
4. 如欲保存设置，按下右软键。

### 语音记录 (菜单 8-8-2)

可以录制和回放语音记录。

#### 录制语音记录

当没有已录制的语音记录时，选择**语音记录**菜单，开始录制。

1. 对话筒讲话，录制语音记录。  
录制时，计时图标显示已过去的时间。  
按下 < **暂停** >，可以暂停录制，然后按下 < **继续** >，可以继续录制。
2. 按下 < **停止** >，结束录制。屏幕上显示下列选项：
  - **存储**：存储语音记录。
  - **重新录制**：丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
  - **回放**：播放语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。

3. 当您满意时，选择**存储**。
4. 输入语音记录标题，并按下 < **确定** >。

#### 播放语音记录

只要录制了语音记录，当进入**语音记录**菜单时就显示最新记录的信息。滚动选择准备查看的语音记录，并按下 < **播放** > 播放语音记录。

#### 使用语音记录选项

在语音记录屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **新记录**：录制新语音记录。
- **播放**：播放选定的语音记录。
- **删除**：删除选定的语音记录。
- **全部删除**：删除所有语音记录。
- **发送**：以彩 e 信息附件的形式向他人发送语音记录。
- **重命名**：修改语音记录的文件名。

### 世界时间 (菜单 8-9)

---

使用本菜单，可查出世界其他地区的当前时间。

## 查看世界时间

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

## 采用夏时制 (DST)

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下 < **夏时制** >。
2. 按下 < **是** >。

## 倒计时 (菜单 8-0)

---

设置具体事件的时间和日期后，可以查看截止到出现具体事件还有多少天、小时和分钟。

## 创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时项目的名称，并按下 < **确定** >。
2. 输入倒计时截止时间和日期。
3. 按下 < **存储** > 保存输入的项目。



- 需输入 24 小时制时间。
- 可以输入 1981 至 2099 年之间的任意年份。

## 查看倒计时定时项目

从倒计时定时项目列表选择定时项目。显示屏显示指定的日期和时间，以及剩余或已过多少天、小时和分钟。

查看定时项目时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：创建新定时项目。
- **编辑**：编辑选定的定时项目。
- **删除**：删除选定的定时项目。
- **全部删除**：删除全部定时项目。

## 记事本 (菜单 8-\*)

---

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

## 编写新记事内容

1. 输入信息。
2. 按下 < **确定** > 存储记事内容。

## 查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加新的**：添加新记事内容。
- **编辑**：编辑选定的记事内容。
- **删除**：删除选定的记事内容。
- **全部删除**：删除所有记事内容。


### 设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

### 应答模式 (菜单 9-1)

---

使用本菜单，可选择来电应答模式。


- **发送键**：只有当按下 [ \ ] 时，才可接听电话。
- **翻盖打开**：打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按 [ \ ] 接听电话。
- **任意键**：按任意键可接听电话（软键、侧键、[  ] 除外）。

### 漫游选项 (菜单 9-2)

---

通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用它们的网络设施。只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有效。

使用本菜单，可控制手机的漫游功能：

- **无漫游**：手机不能漫游。如果归属系统不可用，您无法接听或拨打电话，并且手机显示不在服务区指示图标 ()。
- **自动**：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

### 保密 (菜单 9-3)

---

使用本菜单，可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机，防止盗用。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4-8 位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

### 锁定模式 (菜单 9-3-1)

使用本菜单，可锁定手机。

在锁定模式下，除拨打紧急电话外，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

如欲给手机解锁，按下功能键之一，并输入 4-8 位数字锁定代码。

### 锁定代码 (菜单 9-3-2)

使用本菜单，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

输入新锁定代码，并在提示时再次输入代码。

锁定代码必须由 4 至 8 位数字组成。

### 紧急号码 (菜单 9-3-3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

#### 存储紧急号码

1. 选择存储位置。

2. 按下 [C/☎]，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下 <存储> 保存该号码。

即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120，这些号码也仍旧是紧急号码。

#### 在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 [↵]。

#### 语音保密 (菜单 9-3-4)

“语音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

- **标准**：手机使用标准线路进行通话。
- **增强**：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

#### 限制 (菜单 9-3-5)

本功能可限制您手机的使用。



## 菜单功能

- **打出**：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**中设定的三个号码除外。
- **打入**：限制来电。
- **电话簿**：限制使用电话簿。

### GPS 设置 (菜单 9-3-6)

手机支持 GPS 功能，他人可通过该功能查找您所在位置。使用本菜单可锁定 GPS 服务或解锁。

- **GPS 锁**：可以启动 GPS 锁功能，以免其他人查到您所在位置。
- **隐私警告**：在此菜单中，您可以设置是否发出 GPS 连接警告。

可以选用下列选项：

**有效**：连接 GPS 时弹出是否连接的警告信息。

**无效**：连接 GPS 时直接连接，而没有警告信息。

### 清除内存 (菜单 9-3-7)

使用本菜单，可删除卡和电话存储器中存储的电话簿条目或信息。

1. 选择**清除电话簿**或**清除短信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。
3. 按下 < **是** > 确认清除。

### 话机复位 (菜单 9-3-8)

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。
  - **仅适用于功能**：恢复所有用户可选选项的默认设置。
  - **全部**：删除除用户存储器和卡存储器中的所有内容，并恢复所有用户选项的默认设置。
2. 按下 < **是** > 确认复位。手机重新启动（关机后重新开机），并返回待机模式。

### 卡设定 (菜单 9-3-9)

通过此菜单，可以使用 UIM 卡保密选项。

- **检查 PIN**：启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

### 当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空，插入卡”

- 保证正确插入 UIM 卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用**检查 PIN** 功能。

“输入 PUK 码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致手机已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

- **更改 PIN**：如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **卡锁**：把手机设为只可使用现有的卡。

### 输入方式 (菜单 9-4)

---

使用本菜单，可以选择默认文本输入法。

### 域名预置 (菜单 9-5)

---

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

### 内容状态 (菜单 9-6)

---

使用此菜单，可以查看可供应用程序、音乐铃声、图片或流媒体等媒体内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

### 通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

### 手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记 (📶)；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为 (📶)，信号强度高；如为 (📶)，信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用电话簿重拨时，手机没有拨号

- 用电话簿搜寻功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

### 如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

### 电池安全

#### 有关电池的信息

类型 \ 时间	标准电池 (800 mAh)	耐用电池 (1000 mAh)
通话时间	最长 160 分钟	最长 205 分钟
待机时间	65 至 125 小时	85 至 155 小时

#### (充足电的电池)

\* 测量时间标准：

在 +10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

#### 在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。

- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

#### 电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。

- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0 °C (32 °F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

## 交通安全

---

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

## 使用环境

---

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的情况或使用手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

## 电子器件

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

## 起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

## 助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

## 其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

## 交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

## 张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

## 在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭汽车发动机的地方。

### 紧急呼​​叫

---

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼​​叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼​​叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，112 或其他正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼​​叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

### 其他重要安​​全信息

---

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

## 保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。



QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204

5,101,501 5,103,459 5,107,225

5,109,390