

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2005CP0511

■ 入网许可证号: 02-5431-050608

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路 2 号 三星科健园

■ 邮编: 518057

---

\* 本手册中的一些内容可能与手机不同。取决于安装的软件或服务提供商。

\* 手机配件可能与本手册中的图示有所不同，取决于国家。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址  
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷  
编码: GH68-06697A  
中文 05/2005 版本 1.0



# SCH-M509 使用说明书





# 安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

## 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

## 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

## 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅违法而且是十分危险的。

## 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

## 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



## 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机以及使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

## 防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

## 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 [↵] 拨打。

## 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

## 配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。

## 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。


关于更详细的安全信息，见 78 页的“健康和信息安全”。

# 说明书简介

本用户指南叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本指南中，有下列指示图标：

- ☑ 表示您需要仔细阅读后面关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [ ] 表示手机上的按键。例如，[↵]
- < > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< 菜单 >

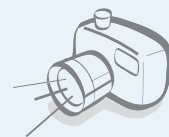

- **照相机和摄像机**  
使用手机上的照相机，可以拍照或录像。


## 本手机的特殊功能



- **媒体播放器**  
使用手机播放媒体文件。



- **I.Beam**  
通过红外线端口发送和接收联系电话条目和名片。

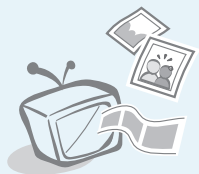

- **连接到电视**  
将话机与电视连接，查看照片和影片。



- **用手机来电图像区分个人**  
通过手机显示的来电人员相片，可以知道是谁在给您打电话。



- **名片**  
编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。

- **电子邮件**  
发送和接收附有图像、声音、名片和应用程序的电子邮件。



- **管理目录**  
记录每天、每周和每月的日程表。



- **语音识别**  
只需说出联系人的姓名，即可拨打他（她）的电话号码。

- **存储磁盘**  
将手机连接到计算机上，可直接把文件复制到计算机上或从计算机复制文件。

# 目录

## **您的手机 6**

*按钮、功能和部位*

## **打开包装 6**

*保证您拥有每一件物品*

## **开始使用 7**

*使用手机的初始步骤*

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机..... 8

按键和显示..... 9

使用菜单功能..... 11

根据需要设定手机 ..... 12

拨打 / 接听电话 ..... 13

## **特殊功能 14**

*开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能*

使用照相机..... 14

播放 MP3..... 15

浏览 WAP ..... 16

使用联系电话 ..... 16

发送 / 查看信息 ..... 18

使用收藏功能 ..... 19

使用内存卡 ..... 19

## **文本输入 21**

*拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法*

## **呼叫功能 25**

*高级呼叫功能*

## **菜单功能 28**

## **疑难解答 76**

*帮助和个人需要*

## **健康和信息安全 78**

# 菜单功能概述

如欲进入菜单模式，从待机屏按下 < 菜单 >。

<b>1 通话记录</b>	▶ 36 页	<b>4 显示</b>	▶ 52 页	<b>7 娱乐</b>	▶ 58 页	<b>9 设置</b>	▶ 73 页
1 未接	▶ 36 页	1 屏保	▶ 52 页	1 3D 游戏	▶ 58 页	1 应答模式	▶ 73 页
2 打入	▶ 37 页	2 功能屏幕	▶ 52 页	2 MP3	▶ 59 页	2 漫游选项	▶ 73 页
3 打出	▶ 37 页	3 电源开 / 关	▶ 52 页	3 卡拉 OK	▶ 62 页	3 保密	▶ 74 页
4 通话时间	▶ 37 页	4 拨号字体	▶ 52 页	4 三星乐园	▶ 62 页	4 输入方式	▶ 76 页
5 呼叫转移	▶ 37 页	5 时间设定	▶ 52 页	5 词典	▶ 62 页	5 语言 / Language	▶ 76 页
6 呼叫等待	▶ 38 页	6 背景灯	▶ 53 页	<b>8 工具</b>	▶ 63 页	6 数据选项	▶ 76 页
7 区号	▶ 38 页	7 服务指示灯	▶ 53 页	1 当天	▶ 63 页	7 域名预置	▶ 76 页
8 拒接电话	▶ 38 页	8 手电筒	▶ 53 页	2 月历	▶ 63 页	8 内容状态	▶ 76 页
<b>2 联系电话</b>	▶ 39 页	9 电视模式	▶ 53 页	3 计划清单	▶ 65 页		
1 查找	▶ 39 页	0 小屏幕钟	▶ 53 页	4 闹钟设置	▶ 65 页		
2 增加	▶ 40 页	# 显示屏对比度	▶ 53 页	5 用户存储器	▶ 66 页		
3 组群设置	▶ 40 页	<b>5 短信</b>	▶ 53 页	6 I.Beam	▶ 68 页		
4 快速拨号	▶ 41 页	1 新信息	▶ 54 页	7 语音工具	▶ 69 页		
5 电子名片	▶ 41 页	2 收件箱	▶ 54 页	8 记事本	▶ 71 页		
6 本机号码	▶ 42 页	3 发件箱	▶ 55 页	9 计算器	▶ 72 页		
7 内存信息	▶ 42 页	4 草稿箱	▶ 56 页	0 倒计时	▶ 72 页		
<b>3 多媒体</b>	▶ 43 页	5 信息设置	▶ 56 页	* 世界时间	▶ 73 页		
1 照相机	▶ 43 页	6 信息背景图像	▶ 56 页	# 秒表	▶ 73 页		
2 我的相册	▶ 47 页	7 内存信息	▶ 56 页				
3 外部相册	▶ 50 页	<b>6 声音</b>	▶ 57 页				
4 相片工作室	▶ 50 页	1 响铃	▶ 57 页				
5 照相机设置	▶ 51 页	2 铃声震动类型	▶ 57 页				
		3 按键音	▶ 57 页				
		4 提示音	▶ 57 页				


在待机模式下，按下 [OK] 。

<b>联通无限</b>	▶ 28 页
1 互动视界	▶ 28 页
2 彩 e	▶ 30 页
3 神奇宝典	▶ 35 页
4 联通在信	▶ 36 页



## 打开包装

您的包装盒应包含以下物品

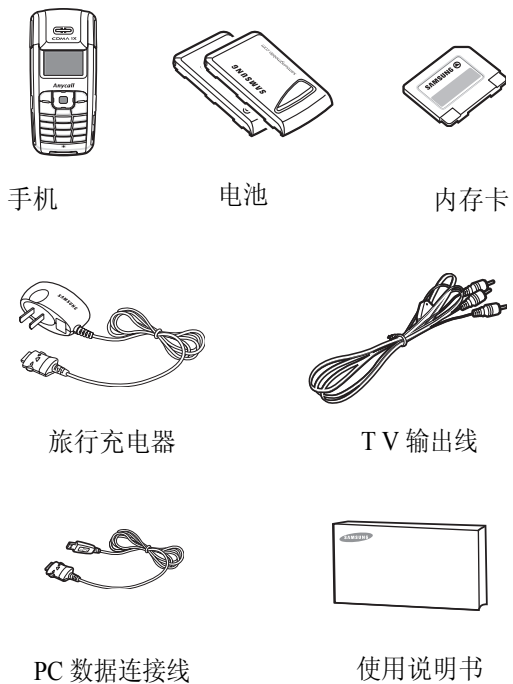


可向本地三星经销商购得各种配件。

随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。

## 您的手机

按钮、功能和部位

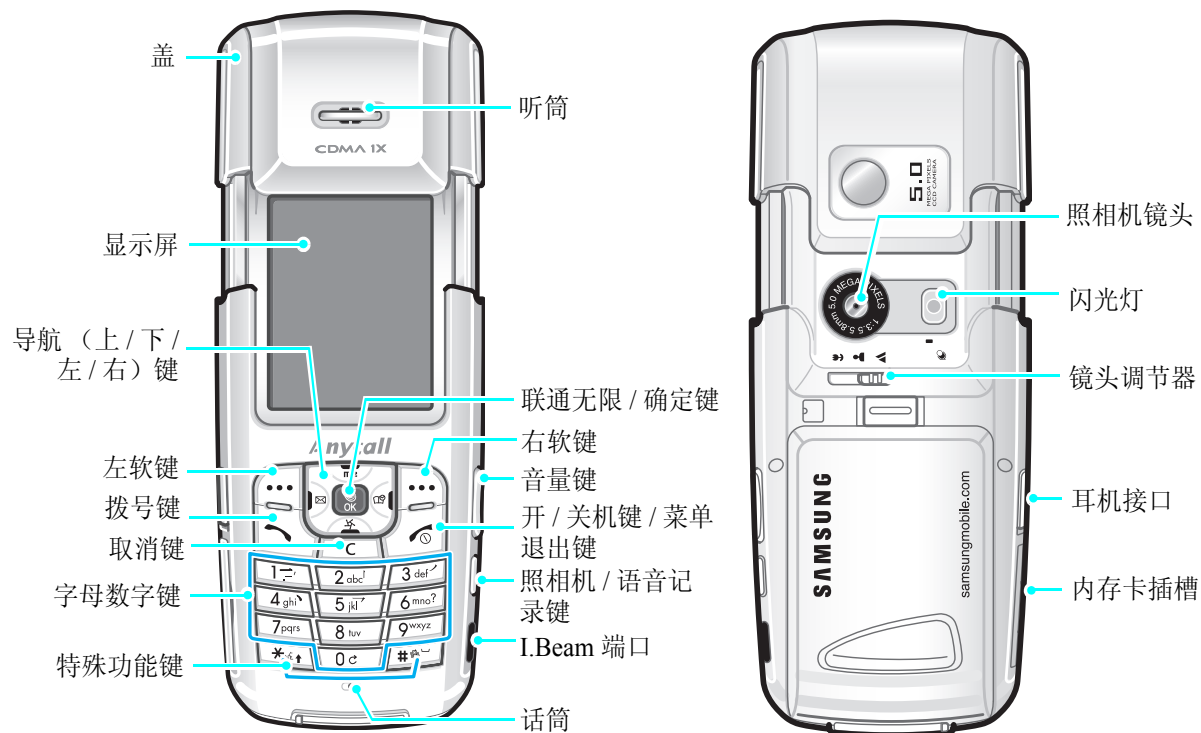

## 开始使用


使用手机的初始步骤

### UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


### 手机的安装和充电

#### 1 取出电池。

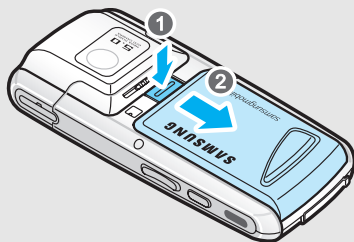


- ☑ 如果手机已打开，抬起手机盖，首先按住 [ ] 关机，然后再合上盖。

#### 2 插入 UIM 卡。

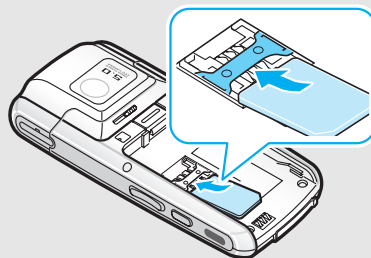


- ☑ 确保 UIM 卡金属触点面向手机。

#### 3 安装电池。

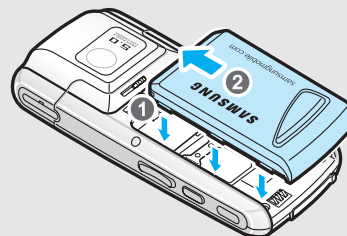

#### 4 将旅行充电器插入手机。

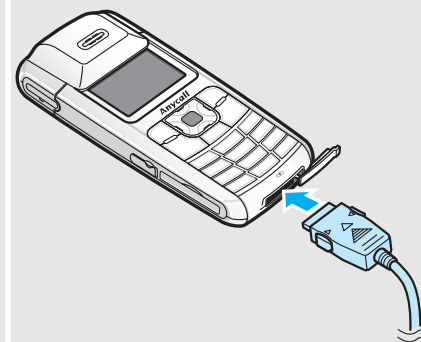

#### 5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。 充电器上的 LED 指示灯指示充电过程。

- 红色：电池正在充电。
- 绿色：电池充电完成。
- 橙色：未正确插入电池或环境温度太高或太低。

#### 6 当手机充电完成（充电器 LED 指示灯呈绿色）时，从电源插座拔下充电器。


## 开始使用

### 7 从手机拔下充电器。



### 电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量不足信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

## 开机和关机

### 开机

1. 抬起盖。


2. 按住 []，打开手机。

禁止使用手机时，不要开机。










3. 必要时，输入 PIN 码并按 < **确定** >。








### 关机

1. 抬起盖。

2. 按住 []。

## 按键和显示

按键	功能
	完成显示屏最下面一行指示的功能。
	<p>在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [  ]: <b>MP3</b></li> <li>• [  ]: <b>神奇宝典</b></li> <li>• [  ]: <b>彩e</b> 菜单。按住此键可以进入<b>信息</b>菜单。</li> <li>• [  ]: <b>月历</b></li> </ul> <p>在菜单模式下，滚动显示菜单选项。</p>
	<p>在待机模式下，进入<b>联通无限</b>菜单。</p> <p>在菜单模式下，本键可作为软键使用。</p>
	<p>拨打或接听电话。</p> <p>在待机模式下，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。</p>
	<p>从显示屏删除字符。</p> <p>在菜单模式下，返回上一级菜单。</p>


按键	功能
	<p>结束通话。</p> <p>按住此键，使手机开机和关机。</p> <p>在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。</p>
 ⋮ 	输入字符、数字和其它特殊符号。
 	<p>输入特殊字符。</p> <p>在待机模式下，按住 [ # ]，可进入或退出静音模式。</p> <p>按住 [ * ]，开始语音呼叫。</p>
 (手机右侧)	<p>调节音量。</p> <p>在抬起盖的情况下，在待机模式下，调节按键音量，在合上盖的情况下，按住此键，打开背景灯。</p> <p>在菜单模式下，滚动菜单选项。</p>
 (手机右侧)	<p>在待机模式下，进入<b>多媒体</b>菜单。按住此键，打开照相机。</p> <p>在通话中，按住此键录制您的谈话。</p> <p>在照相机模式下，拍照或开始录像。</p>

## 开始使用

### 显示屏

#### 部位图

显示屏由 3 个区域组成：

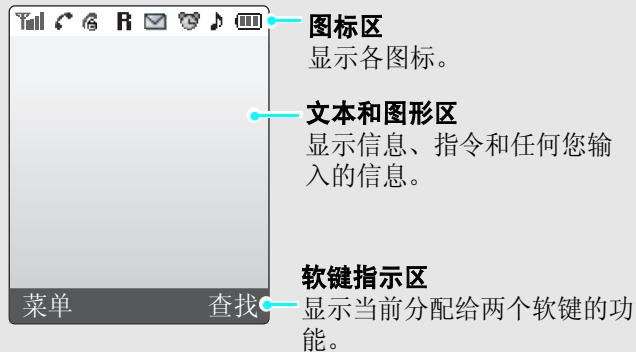

#### 图标

- 接收信号强度
- 正在接通或通话
- 不在服务区；不能拨打或接听电话。
- 限制
- 锁定模式
- 漫游

### 图标

(续上页)

- 服务器上的新彩 e 邮件
- 收件箱中的新彩 e 邮件
- 紧急短信息
- 新短信息
- 新语音信息
- 新网站提示
- 设定闹钟
- 设定响铃类型 ▶ 57 页
  - : 仅铃声
  - : 静
  - : 一音
  - : 震动
  - : 震动加铃声
  - : 震动后铃声
  - : 铃声后震动
- 静音模式 ▶ 12 页
- 电池电量

## 使用菜单功能

### 使用软键

软键的功能随所选功能而变化。显示屏最下一行显示当前功能。



按左软键进入**菜单**模式。  
按下右软键，进入**联系电话**菜单中的**查找**。

### 选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **确定** >、< **储存** >，确定显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按下 [C]，返回上一级。
  - 按 [📶] 返回待机模式。

### 使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

### 使用收藏功能






可以使用收藏菜单项自行设置菜单，按下特定数字键即可进入收藏菜单项。一旦设置了收藏菜单项，即可方便快速地进入收藏菜单项。 ▶ 19 页

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **声音** → **响铃**。
2. 按 [  ]，并按 [  ] 或 [  ] 选择铃声类型。
3. 按 [  ] 或 [  ] 选择音乐铃声。
4. 找到所需音乐铃声时，按下 < 储存 >。

### 待机模式墙纸

可使用各种图片设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **显示** → **屏保** → **图片**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图像。

### 菜单样式

可以改变主菜单屏显示样式。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >。
2. 按下 < 选项 >，并选择 **菜单形式**。
3. 选择所需样式。

### 静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免手机声音干扰他人。

在待机模式下，按住 [ # ]。

## 锁定模式

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**设置** → **保密**。
2. 输入默认密码“00000000”，并按下 < **确定** >。
3. 选择**修改密码**。
4. 输入 4 到 8 位新密码，并按下 < **确定** >。
5. 再次输入新密码，并按下 < **确定** >。
6. 选择**锁定模式**。
7. 选择**一次或一直开启**。

## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。
3. 按下 [📞]，结束通话。

### 接听电话

1. 当手机响铃时，抬起盖或按下 [↵]。
2. 按下 [📞] 或合上盖，结束通话。

### 在通话过程中调节音量

按下 [▲/▼]。



## 特殊功能

开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能

### 使用照相机

#### 拍照

1. 抬起盖。
2. 在待机模式下，按住 [照相/照相] 打开照相机。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象，并调节图像。
4. 按下 [照相/照相] 或 [OK] 拍照。
5. 按下 < 储存 >。
6. 输入相片名称，并按下 < 储存 >。

#### 查看相片

1. 在待机模式下，按下 [照相/照相]，并选择**我的相册**或**外部相册**。
2. 选择**单次**或**多画面**。
3. 选择所需相片。

#### 录制录像

1. 在待机模式下，按住 [照相/照相] 打开照相机。
2. 按下 [1]，并选择**视频 ( 存储 )**或**视频 (CCTV)**。
3. 按下 [照相/照相]，开始录像。
4. 按下 [照相/照相]，停止录像。
5. 按下 < 储存 >。
6. 输入录像名称，并按下 < 储存 >。

## 播放录像

1. 在待机模式下，按下 [/]，并选择**我的相册**或**外部相册**。
2. 选择**影片**。
3. 选择录像，并按下 < **播放** >。

## 播放 MP3

### 将 MP3 文件复制到手机

使用下列方法：

- 将文件复制到电话存储器或已插入手机的内存卡中。
- 从计算机下载 ▶ 66 页

### 播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下，按下 []，并选择 **MP3 播放器**。  
如果电话存储器中存有音乐文件，则播放音乐。
2. 在播放期间，使用下列按键：
  - []: 暂停 / 继续播放。
  - []: 改变重复播放模式。
  - []: 改变均衡器图像。
  - []: 在开始播放后 3 秒内按下，跳到上一个文件。在开始播放 3 秒后按下，跳到文件开头。
  - []: 跳到下一个文件。
  - []: 调节音量。
  - < **A-B** >: 在文件中设置一段，并重复播放该段。

## 特殊功能

### 浏览 WAP

使用内置 WAP（无线接入协议）浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并下载 Web 内容。

#### 启动浏览器

1. 在待机模式下，按下 [📶]。
2. 选择**互动视界**。

#### 网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按导航键。
- 如欲选择项目，按下 <✓> 或 <确定>。
- 如欲返回上一页，按 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲使用浏览器选项，按住 [📶] 或按下 <菜单>。

### 使用联系电话

#### 添加条目

#### 添加到电话存储器

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 <储存>。
2. 输入姓名，并按下 <下一步>。
3. 按下 [✉] 或 [📞]，选择电话存储器，并选择号码类型。
4. 指定联系人信息：姓名、存储器、移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、组群、铃声、其他和图片。
5. 按下 <储存> 存储条目。

## 添加条目

### 添加到 UIM 卡中

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **储存** >。
2. 输入姓名，并按下 < **下一步** >。
3. 按下 < **储存** > 存储条目。

## 查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 选择条目。
3. 选择电话号码，并按下 [↵] 拨号，或者按下 < **选项** > 访问选项。

## 创建和发送名片

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **联系电话** → **电子名片** → **名片夹** → **My Name Card.vcf**。
2. 按 < **选项** > 并选择 **编辑**。
3. 设定联系人信息。
4. 按下 < **储存** > 存储名片。
5. 如欲向另一人发送名片，按下 < **选项** >，并选择 **发送**。

## 发送 / 查看信息

### 发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**短信** → **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **下一步** > 两次。
3. 输入收信人号码。
4. 按下 < **发送** >，并发送信息。

### 查看文本信息

#### 显示提示信息时：

按下 < **查看** >。显示信息。

#### 从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**短信** → **收件箱** → **电话或卡**。
2. 选择信息。

### 查看语音邮件

#### 显示提示信息时：

1. 按下 [ **↶** ]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

#### 从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**短信** → **收件箱** → **语音邮件**。
2. 按系统的指示操作。

## 使用收藏功能

### 设置进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 选择位置，并按下 < **选项** >。
3. 选择**设置**。
4. 选择所需菜单，并按下 < **设置** >。
5. 选择项目图标。
6. 按下 < **储存** >。

### 进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 < **菜单** >。
2. 选择所需项目。

## 使用内存卡

可以使用内存卡扩大手机的存储容量。使用内存卡，可以存储各种媒体文件。


### 重要的内存卡信息

- 内存卡是有使用寿命的。频繁删除和写入将会缩短它的使用寿命。
- 当正在使用或传输数据时，不要将卡从话机中取出或者关闭话机；这样做可能会使数据丢失，并且造成话机或内存卡的损坏。
- 不要对内存卡进行格式化或更改其在电脑中的名称。否则将致使您的手机无法使用该内存卡。
- 内存卡不能承受强烈震动。
- 不能用手或金属物体触摸内存卡的金属触点。如果内存卡脏了，应使用软布擦拭。
- 一定要按照正确的方向插入内存卡。
- 将内存卡远离儿童或宠物。
- 不要将内存卡置于有静电或噪声电平过高的地方。
- 使用随话机提供的或从三星经销商处购买的内存卡。

## 特殊功能

### 插入内存卡


1. 标签面向下，将内存卡插入手机左侧的内存卡槽。

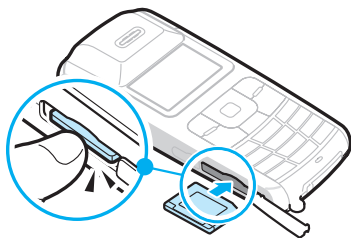

2. 推入内存卡，直到内存卡锁定到位。

### 取出内存卡

1. 按下内存卡，使内存卡与手机脱离。

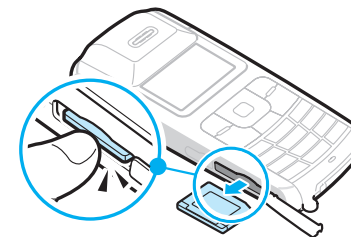

2. 从卡槽中取出内存卡。

## 文本输入

拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法

可以在信息、联系电话或管理目录等菜单中输入文字，使用拼音和笔画输入法输入中文，使用英文词和英文字输入法输入英文。还可使用数字输入法和符号输入法。

### 改变文本输入法

例如：编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下 < 模式 >。
2. 选择所需输入法。



文本输入法指示图标

## 拼音输入法

拼音是使用拉丁字母表示汉字发音的系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

### 在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。  
例如：如欲输入“你”字，按下 [6] 和 [4]，输入“ni”。
2. 按 [ ] 或 [ ] 选择显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [ ] 或 [ ]，滚动汉字选项。
4. 按下 [1]，激活汉字选择表。相应的汉字上端会添加数字（1至6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

### 使用声调

通过变换拼音的声调，可以更快捷地选出您需要的汉字。当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。



## 文本输入

- 必要时，按 [ | ] 或 [ | ] 选择拼音。
- 按下 [ \* ]，选择声调。
- 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按 [ 𠄎 ] 或 [ 𠄎 ]，滚动选择汉字选项。
- 在 [1] 至 [6] 中，按下与汉字对应的按键。

### 快速输入汉字

当输入“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[1]和[1]，不必输入“国”的拼音，汉字选择表中已显示该字，供您方便地选择。

### 拼音输入法提示

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按 [ | ] 或 [ | ] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除输入的拼音和汉字。按住 [C]，清除输入的全部内容。

## 笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画印在键盘上的 [1] 至 [5] 上。参照下表：

笔画种类	按键	代表的笔画
一	1	一 丿
	2	]
丿	3	丿 一 )
丶	4	丶 丶 丶
→	5	㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

### 在笔画输入法下键入笔画和汉字

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

**例如：**如欲键入“力”字，按下 [5]，输入“一”，然后按下 [3]，输入“㇀”。

2. 按 [⏮] 或 [⏪] 滚动选择选项。

如果不能确定笔画的顺序，按下 [6] 代替每个有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下 [7] 至 [#] 中相应的键。

### 快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8] 和 [7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但只需按三个键，即可输入这两个字。

### 笔画输入法提示

- 按 [⏮] 或 [⏪] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除笔画和汉字。按住 [C]，清除输入的全部内容。

## 数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

## 符号输入法

符号输入法方便您输入符号。

- 按下 [⏮] 或 [⏪]，显示多组符号。
- 按下与所需符号对应的键。

## 英文字输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' ( ) ! # % & * < > + = " \ { } \$ [ ]	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5

## 文本输入

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
<b>6</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9</b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0</b>	0	

### 英文字输入法提示

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下 [↵]，然后输入下一个字母。
- 按 [#] 插入空格。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：小写 (**abc**)、首字母大写 (**Abc**) 和大写 (**ABC**)。
- 按 [↵] 或 [↵] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除显示的所有字母。

## 英文词输入法

英文词输入法具有预测功能，允许您按一次键即可自动输入该键上标出的字符。

### 采用英文词输入法输入单词

1. 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，每个字母只需按一次键。  
**例如：**按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6]，输入 *Hello*。  
T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。
2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词。  
**例如：**要输入 “*Of*” 和 “*Me*” 都需要按 [6] 和 [3]。
4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

## 英文词输入法提示

- 按 [1]，自动输入标点符号。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：小写 (T9 word)、首字母大写 (T9 Word) 和大写 (T9 WORD)。
- 按 [ ] 或 [ ] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除显示的所有字母。

## 呼叫功能

### 高级呼叫功能

### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。



- 按 [C] 清除显示屏上最后一位数字，或按住 [C] 清除显示屏上所有内容。
- 按 < 暂停 > 在数字间插入暂停符。

### 重拨最近所用号码

1. 待机模式下，按下 [↵]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

### 利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 39 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 41 页

## 呼叫功能

### 语音呼叫

通过向话筒说出名字拨打存储在联系电话中的电话号码。

您的手机只可识别中文名字。

为使手机识别您的声音，需在**语音呼叫**菜单上完成语音拨号设置。▶ 69 页

1. 在待机模式下，按住[\*]。
2. 对准话筒说一个名字。
3. 手机在结果显示上显示最佳的结果，跳到步骤四。  
如果手机被设置为显示 3 个最佳结果，按照语音提示，可以说“不对”，一直听到您想要找的名字为止。
4. 当听到想要找的名字时，说“对”。手机将会拨打相应的号码。

### 结束通话

合上盖或按下[⏏]。

### 呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像。

抬起盖，并按下[↶]，接听来电。

#### 对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设置，按下除软键、[⏏]和[▲/▼]以外的任意键，或只需抬起手机盖即可接听来电。  
▶ 73 页
- 按下<拒绝>或[⏏]或按住[▲/▼]，可拒接来电。
- 按下<静音>或[▲/▼]，可关闭铃声。当盖抬起时，将它合上，也可以关闭铃声。

### 查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话号码。

- 按[↶]拨打显示的号码。
- 按下右软键进入未接电话记录列表。

## 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮。

如欲	则按
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

## 通话中功能

可以使用数种通话中功能。

### 通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲]，调大音量，按下 [▼]，调小音量。

## 呼叫等待


如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个来电。

1. 按下 [↵]，应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下 [↵]，在两个来电之间切换。

## 使用通话中功能

在通话过程中按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **闭音：**可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音：**关闭每次按下按键时发出的按键音。
- **三方通话：**可以启用三方通话服务。按下 [↵]，输入第三方的电话号码，并按下 [↵]。当第三方应答时，再次按下 [↵]，即可开始三方通话。三方通话中，如果通话方之一挂断电话，您与另一通话方仍然保持通信连接状态。如果是您启动这次通话，并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。
- **语音记录：**在通话过程中录制通话内容。 ▶ 70 页

- **消除噪音**：启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。按下 [] 也可以启用本功能。
- **呼叫**：使用**通话记录**菜单。▶ 36 页
- **联系电话**：进入**联系电话**菜单。▶ 39 页
- **短信**：进入**短信**菜单。▶ 53 页
- **工具**：进入**工具**菜单。▶ 63 页

## 菜单功能

### 联通无限

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

在待机模式下，按下 []，可进入本菜单。

### 互动视界 (-1)

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

选择**互动视界**菜单，启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

## 网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。
滚动页面	[▲/▼]。
选择项目	<✓> 或 <确定>。
返回前一屏	[C] 或 <返回>。
返回主页	按住 [C]。

## 使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。如欲进入浏览器菜单列表，按住 [☰] 或按下菜单，可选择选项。

- **主页：**随时返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**显示从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL：**手动输入网页的 URL 地址。

- **快照：**提取当前网页的快照。
- **保存内容：**保存当前 WAP 页面上的图像。
- **显示 URL：**显示当前连接的网站的 URL 地址。
- **退出：**退出 WAP 浏览器。
- **高级…：**设定更多的选项。

**重新启动浏览器：**不退出浏览器重启浏览器。

**删除 cookies：**删除所有 cookie 和文件。Cookie 是用户在访问网页时存在手机里面的用户信息记录。

**主页：**改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

**多媒体：**允许或禁止自动下载媒体对象，如当前页面上的图像或背景声音。

**滚动模式：**选择滚动模式，或者设置滚动到下一屏的速度。

**发送推荐网站：**可以把浏览器设为每次启动浏览器时 web 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

**连接超时：**设置当在设定时间内未使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。



## 菜单功能

**按键超时：**可以设置在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。

**安全性：**设置所有安全信息。

**恢复默认设置：**可以恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接：**可以通过电子邮件发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存：**清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息和 cookies。
- **关于…：**查看关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

## 彩 e (OK-2)

在此菜单中，可使用彩 e 服务。通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序等）的电子邮件。

在本菜单中，[OK] 用作软键。

## 写邮件 (OK-2-1)

编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址，并按下 < **确定** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
  - **通讯簿：**从联系电话查找电子邮件地址。
  - **发件记录：**可以在已发电子邮件列表中查找电子邮件地址。
  - **地址组：**选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
  - **个人信息：**自动输入您的电子邮件地址。
  - **删除：**删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
  - **改为收件人：**把所选地址改为收件人地址。选择抄送或密送地址时，显示本选项。

- **改为抄送:** 把所选地址改为抄送地址。选择收件人或密送地址时, 显示本选项。
  - **改为密送:** 把所选地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时, 显示本选项。
6. 按下 < **确认** >, 返回新建邮件屏。
  7. 移到主题行。并按下 < **编辑** >。
  8. 输入邮件主题, 并按下 < **确定** >。
  9. 移到附件行, 并按下 < **编辑** >。
  10. 可选用下列选项添加文件:
    - **选择附件:** 添加各类文件。
    - **选择多媒体:** 添加多媒体文件。▶ 33 页
    - **编辑多媒体:** 创建或编辑多媒体文件。
  11. 进入电子邮件正文, 并按下 < **编辑** >。
  12. 编写邮件正文, 并按下 < **确定** >。

附上多媒体文件时, 无法编写正文信息。

13. 按下 < **发送** > 发送电子邮件。

按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**, 可存储编制的电子邮件。

### 收件箱 (☺-2-2)

本信息箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下, 把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器 (▶ 32 页), 则将新电子邮件存于含有与发件人的地址对应的过滤器的文件夹中。

### 查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件, 并按下 < **查看** >。

显示附到信息上的项目。

如欲	则按
滚动项目	< <b>上一个</b> > 或 < <b>下一个</b> >。
查看电子邮件正文	< <b>确认</b> >。

## 菜单功能

### 使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 < **菜单** > 可以选用下列选项。

- **回复**：向发件人发送回复邮件。
- **全部回复**：向发件人和所有其他电子邮件收件人发送回复邮件。
- **转发**：把电子邮件转发到另一个目的地。
- **保护**：锁定电子邮件，防止删除。
- **删除**：删除电子邮件。
- **移到文件夹**：把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址**：显示电子邮件的所有收件人的地址。
- **复制邮件正文**：复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

### 管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动选择所需文件夹，并按下 < **菜单** >。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则**：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于**文件夹 0**。

- **重命名**：修改文件夹名称。
- **应用过滤规则**：依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除**：删除存储的所有电子邮件。
- **清除文件夹设置**：恢复所选文件夹的默认设置。

### 发件箱 (OK-2-3)

本信息箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

### 查看已发或存储的电子邮件

滚动选择所需电子邮件，并按下 < **查看** >，打开电子邮件。

### 使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的电子邮件。选择未发送的邮件时出现该选项。
- **复制并编辑**：编辑选定的电子邮件。选择已发送的邮件时出现该选项。
- **邮件保护 / 保护**：防止删除选定的电子邮件。

- **删除：**删除选定的电子邮件。
- **排序：**改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址：**显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。
- **视图切换：**更改电子邮件列表模式。
  - 3 行视图模式在邮件列表上一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址和邮件主题。
  - 1 行视图模式只显示其中之一。按下 < **更改** >，可以改变邮件列表上显示的项目。

### 检查新邮件 (☺-2-4)

使用本功能表，检查彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件。如果有，则从服务器取回新电子邮件。

### 文件夹 (☺-2-5)

使用本菜单，可以查看下载和存储的内容。按数据类型在独立的文件夹中存储文件。例如，**图片**存储图片，或**音频**存储声音片段。

### 访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 滚动项目，并按下 < **播放** >。

### 使用数据选项

查看内容列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **自动实行：**以幻灯片的形式查看当前选定的文件夹中存储的项目。只有当选择了图片文件夹（如图片、单次拍照、连续拍照）时，才有本选项。
- **删除：**删除当前选定的项目。
- **删除所有：**删除选定的文件夹中存储的所有项目。

### 多媒体编辑 (☺-2-6)

使用本菜单，可以创建新多媒体文件，多媒体文件是一组图片、文字和声音片段。

### 创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**，并按下 < **编辑** >。
3. 当选择图像行时，按下 < **编辑** >。

## 菜单功能

4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。
6. 移到文字行，并按下 < **编辑** >。
7. 输入信息，并按下 < **确定** >。
8. 移到音乐行，并按下 < **编辑** >。
9. 选择所需来源音乐类型。
10. 选择音乐片段。
11. 按下 < **确认** >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。  
最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
13. 当完成时，按下 < **确认** >，保存多媒体文件。

### 使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐字段中，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻**：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。
  - **设定结束时刻**：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的长度。
  - **领域**：查看多媒体文件的领域。音乐字段中没有本选项。
  - **预播**：查看编制的多媒体文件。
  - **删除图像 / 文字 / 音乐**：删除添加的图像、文字或音乐。
- 查看幻灯片列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
- **幻灯片时间**：设置在信息显示屏上播放一幅幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
  - **移动幻灯片**：把选定幻灯片移到所需位置。
  - **删除幻灯片**：删除选定的幻灯片。

### 编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并按下 < **编辑** >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

## 邮件设置 (☺-2-7)

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读：**修改接收和查看电子邮件方式的设置：
  - 自动接收：**设置手机是否未进行通知即从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。
  - 接收方式：**选择在接收电子邮件时，从彩 e 服务器取回电子邮件的方式，如所有邮件、指定发件人和只要邮件标头。
  - 接收附件：**选择手机是否从彩 e 服务器取回带有附件的电子邮件。
  - 预览附件：**设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。
  - 显示文件夹：**设置手机是否显示邮件文件夹。
  - 字体大小：**选择电子邮件字号。
- **发送和新建：**修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。
  - 回复引用原文：**设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

**地址组：**管理呼叫组。

**编码类型：**选择编码类型。

**删除发送记录：**删除已发电子邮件的历史记录。

- **注册/注销帐号：**在彩 e 服务器上注册彩 e 帐户或从服务器删除帐户。
- **其它设置：**访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置：**查看当前邮件设置。
- **关于：**查看彩 e 服务的软件版本和版权信息。


## 神奇宝典 (☺-3)

使用本菜单，可下载使用各种 Brew 应用程序。

### 下载应用程序

1. 当选择**软件超市**图标时，按下 [☺]，可显示下列选项：
  - **软件目录：**浏览和购买项目。
  - **搜索：**输入关键字，可查找应用程序。
  - **帮助：**提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。


## 菜单功能

2. 选择**软件目录**选项时，按下 []。让您进入服务提供商预设的相关网站，并可浏览提供的应用程序。
3. 选择所需应用程序，并按照屏幕上的说明下载应用程序。

### 修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
  - **变更位置**：变更下载的应用程序的排列位置。
  - **变更文件夹**：把应用程序移到另一个文件夹。
  - **软件设置**：查看供下载的应用程序所用的存储容量。
  - **菜单显示方式**：修改主菜单屏幕的视图模式。
  - **屏幕保护**：启动屏幕保护程序（如果已下载）。
  - **下载记录**：查看下载记录。

### 查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 滚动查看帮助信息。
4. 按下 [] 返回主帮助屏。

## 联通在信 (-4)

---

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

### 通话记录 (菜单 1)

使用**通话记录**菜单，可以进入通话记录、查看通话时间，并设置呼叫功能选项。


如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**通话记录**。

### 未接 (菜单 1-1)

---

进入本菜单时，显示最近打来但未接听的电话。

### 访问通话记录

1. 选择电话号码。
2. 按下 [] 拨号，或按下 < **选项** >，访问通话记录选项。

## 使用通话记录选项

在通话目录上按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除通话记录。
- **全部删除**：删除所有通话记录。

当查看一条通话记录详细内容时，按下 < **选项** > 可以选用下列选项：

- **发送信息**：向选定的号码发送信息。
- **储存**：将电话号码存储在联系电话中。
- **预置**：编辑并将电话号码存入联系电话。
- **删除**：删除通话记录。
- **彩 e**：发送彩 e 邮件。

## 打入 (菜单 1-2)

---

进入本菜单时，显示最近接听的电话。

## 打出 (菜单 1-3)

---

进入本菜单时，显示最近拨打的电话。

## 通话时间 (菜单 1-4)

---

进入本菜单时，显示打入或打出电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后电话**：查看最后一个电话的通话时间。
- **全部**：查看所有电话的总通话时间。
- **打入**：显示所有来电的总通话时间。
- **打出**：显示所有打出电话的总通话时间。

如欲删除所选通话时间记录，按下 < **选项** > 并选择**删除**。

## 呼叫转移 (菜单 1-5)

---

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型：



## 菜单功能

- **占线**: 如果占线来电被转移。
  - **无应答**: 如果您没有应答电话, 来电被转移。
  - **占线 / 无应答**: 如果占线或未应答, 来电被转移。
  - **无条件**: 所有来电被转移。
2. 选择**有效**。如欲取消, 选择**无效**。
  3. 输入电话号码, 并按下 < **发送** >。

### 呼叫等待 (菜单 1-6)

---

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后, 在通话中可按下 [↵], 接听另一来电。此时, 保持第一个通话, 接听第二个来电。

### 区号 (菜单 1-7)

---

使用本菜单, 可查找地区和国家代号, 以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择呼叫类型: **国内**或**国际**。
2. 按下 [ ] 或 [ ], 选择查找方法。
3. 选择城市、国家或省份。

4. 如果选择了省或国家, 选择所选地区的一个城市, 并按下 < **呼叫** >。
5. 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时, 输入准备拨打的电话号码的其余部分。
6. 按下 < **储存** > 在联系电话中保存号码, 或按下 [↵] 拨号。

### 拒接电话 (菜单 1-8)

---

使用本菜单, 可以在列表中输入准备拒接的电话号码。

## 联系电话 (菜单 2)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为联系电话。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**联系电话**。

### 查找 (菜单 2-1)

使用本菜单，可以按名字、按快速拨号、按组群或按存储器查找条目。

在待机模式下，按下 < **查找** >，可快速进入此菜单。

#### 查找条目

1. 按下 [ | ] 或 [ | ]，选择查找方法。
2. 输入准备查找的名字的头几个字符，或选择按快速拨号、按组群或按存储器查找。
3. 滚动选择所需名字。

4. 按下 [ \ ] 向条目默认的电话号码拨打电话，默认号码是手机号码或保存的第一个电话号码。

另外，按下 < **选择** > 可访问条目详细内容。

#### 使用联系电话选项

查看条目的详细内容时，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **发送信息**：发送文本信息。
- **通话**：拨打选定的号码。
- **编辑**：更改选定的项目。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **快速拨号**：为当前选定的号码设置快速拨号位置号。
- **删除**：删除条目。如果选择了号码，删除时只删除此号码。

查看联系电话列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑条目的联系人信息。
- **删除**：删除条目。
- **添加新的**：在联系电话中添加新条目。
- **电子名片**：把条目存为名片，以便使用彩 e 服务发送名片。

## 菜单功能

### 增加 (菜单 2-2)

---

使用本菜单，可在联系电话内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的电话号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。

在卡存储器中，在一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 输入姓名，并按下 < **下一步** >。
2. 按下 [ ] 或 [ ] 选择存储器。
3. 移动到下一行。
4. 如果选择了**卡**，输入电话号码。

如果选择了**电话**，修改设置或者输入更多信息。

- **移动电话 / 家 / 办公室 / 寻呼机 / 传真机**：增加各类号码。
- **电子邮件 1 / 电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，并输入电子邮件地址。
- **URL**：按下 < **编辑** >，并输入 URL 地址。
- **组群**：选择包括条目的默认关系组之一。
- **铃声**：按下 < **编辑** >，并为条目选择独特的音乐铃声。
- **其他**：按下 < **编辑** >，并添加关于条目的备注。

- **图像**：按下 < **编辑** >，并将使用照相机拍摄的一张相片或默认图标设为来电图像。

5. 完成时。按下 < **储存** > 保存条目。

### 组群设置 (菜单 2-3)

---

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

#### 添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下 < **添加** >。
2. 输入所需组群名称，并按下 < **下一步** >。
3. 按 [ ]，移到铃声字段，并按下 < **编辑** >。
4. 按下 [ ] 或 [ ] 选择铃声类型。
5. 按 [ ] 或 [ ] 选择音乐铃声。
6. 选择图片字段，并按下 < **编辑** >。
7. 选择图片类型。
8. 选择图像。
9. 按下 < **储存** >。

## 管理组群

按下 < **选项** >，可以选用下列选项。

- **新建**：添加新组。
- **编辑**：修改选定组群的详细资料。
- **删除**：删除选定的组群。

## 快速拨号 (菜单 2-4)

---

在联系电话中存储了电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按下一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

### 设置快速拨号条目

1. 按下 [ |☒ ] 或 [ ☒| ] 选择**全部**或**内存空**。
2. 输入号码或滚动选择所需位置号。
3. 按下 < **添加** >。
4. 从电话簿列表选择电话号码。
5. 如果条目有一个以上号码，从条目中选择号码。

### 编辑快速拨号条目

1. 按下 [ |☒ ] 或 [ ☒| ]，选择**全部**或**已存储**。

2. 输入所需位置号或滚动选择所需位置号。

3. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项。

- **计数重置**：给该快速拨号号码分配不同的电话号码。
- **删除**：删除选定的快速拨号号码。
- **全部删除**：清除所有快速拨号号码。

### 查看速拨图

从快速拨号屏，按下 < **一览** >，可以查看表明占用和未占用位置的快速拨号图。

可以添加新条目或编辑现有条目。

### 拨打快速拨号条目

在待机模式下，按住相应数字键。

## 电子名片 (菜单 2-5)

---

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送联系电话条目。

## 菜单功能

### 发送名片 (菜单 2-5-1)

可以从存储名片的名片夹发送名片 (▶ 42 页), 发送已存名片或以名片模式发送联系电话条目。

1. 选择**名片夹**或**联系电话**。
2. 选择准备发送的名片或联系电话条目。
3. 按下 < **确定** >。  
手机切换到新建邮件屏幕, 可以编制新电子邮件。
4. 按“写邮件”中的步骤继续操作。▶ 30 页

### 名片夹 (菜单 2-5-2)

使用本菜单, 可以创建和编辑名片。还可使用已存名片和最后发送的名片。

#### 创建名片

1. 选择 **My Name Card .vcf**。
2. 按下 < **选项** >, 并选择**编辑**。
3. 如同存储电话号码时一样创建名片。
4. 按下 < **储存** > 保存名片。

### 查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

#### 使用名片选项

查看名片时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **编辑**: 编辑当前选定的名片。
- **发送**: 作为电子邮件的附件发送当前选定的名片。
- **添加到联系电话**: 把名片存为联系电话条目。
- **删除**: 删除名片。(预置名片没有该选项)。

### 本机号码 (菜单 2-6)

---

使用本菜单, 可查看和更改您的手机号码。

如欲修改该手机号码, 按下 < **编辑** >, 并输入电话号码。

### 内存信息 (菜单 2-7)


---

使用本菜单, 可以查看联系电话 (UIM 卡和电话存储器) 中存有多少条目。

## 多媒体 (菜单 3)

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。还可使用本手机进行摄像。

在**多媒体**菜单中，可以拍照、录像、查看相片和录像片段。

如欲进入本菜单，在待机模式下按 < **菜单** >，并选择**多媒体**或在待机模式下直接按下 [/∞]。

- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要拍摄他人的隐私。

## 照相机 (菜单 3-1)


使用此菜单，可选择拍一张相片或连续拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式，录像片段为 MP4 或 AVI 格式。

- 在日光直射或光线强烈的环境中进行拍照，相片上可能出现阴影。
- 请保持照相机镜头的清洁，否则会降低拍摄的相片质量。
- 使用数字变焦功能时，会降低相片的质量。
- 在光线昏暗的条件下使用照相机进行拍摄时，拍摄的相片可能会失真。使用三角架即可解决此问题。

## 菜单功能

### 拍照

1. 进入**照相机**菜单，或在待机模式下按住 [相机/电源]。  
照相机打开，并且显示镜头捕捉到的图像。
2. 如图所示，举起照相机。一定不要用您的手指挡住镜头或闪光灯。

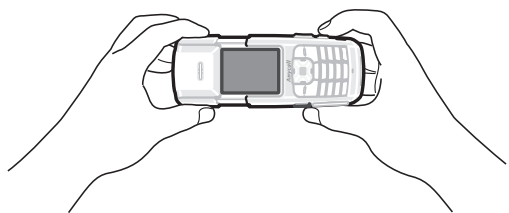

3. 按下 [1]，并选择照相机的取景模式：
  - 单次 (相机图标)：拍一张相片。
  - 连拍 (连拍图标)：连续拍照。
  - 多画面 (多画面图标)：拍摄多张相片，并存入一个相框中。将存为由拍摄的多张相片组成的一幅图像。
  - 视频 (存储) (视频图标)：以 AVI 格式录像。
  - 视频 (CCTV) (CCTV图标)：以 mp4 格式录像。
4. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

- 可以使用下列按键，根据需要设定图像设置。

按键	功能
[亮度] / [亮度]	改变图像亮度。
[▲/▼] [放大] / [缩小]	放大或缩小。
[1]	改变照相机模式。
[2]	在全屏视图 (全屏图标)、非图标视图 (非图标图标) 和格栅线视图 (格栅线图标) 之间切换显示。
[3]	设置延迟时间。
[4]	打开或关闭闪光灯。
[0]	进入 <b>我的相册</b> 文件夹。

- 按下左软键时，显示当前图像设置。可以改变设置。 ▶ 45 页
- 可以使用手机背面的镜头调节器根据待拍对象选择镜头调节类型。

因为照相机传感器需要一定时间调整曝光设定，所以您可以拍摄出最佳图片质量的静物照片。

- 按下 [📷] 或 [📷/📷] 拍照。  
当选择连拍时，照相机进行连续拍照。
- 按下 < **储存** >，保存相片。  
按下 < **发送** >，以电子邮件附件形式发送图像。▶ 30 页
- 输入相片名称，并按下 < **储存** >。  
手机将相片存入**我的相册**文件夹，并返回照相机取景模式。

### 改变图像设置

在照相机预览模式下按下左软键，可以改变图像设置。

- 按 [⏮] 或 [↶]，滚动选择选项。
- 按 [📷] 或 [📷]，选择设置。
- 按 [OK]，保存设置。

可以选用下列选项：

- **设置**：显示当前拍照的当前图像设置。
- **照片尺寸**：选择图像尺寸。
- **画质**：选择画质。
- **白平衡**：调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。

- **ISO**：改变 ISO 设置，该设置控制照相机灵敏度。在光线微弱的情况下，当使用闪光灯不理想时，降低 ISO 数值可提高画质。

ISO 的数值越高，照相机的快门速度越快，因此拍摄的效果也就越亮。调高 ISO 的设置，可能会造成图像失真。

- **测光**：依据图像的特定区域，选择确定图像曝光的方法。
- **效果**：改变色调，或者对相片进行特效处理。
- **相框**：给相片添加装饰相框。
- **拍照次数**：选择照相机在连续拍照模式下拍摄的相片的数量。
- **拍摄模式**：在多画面拍照模式中将手机设定为自动或手动按 [📷/📷]、[📷] 进行拍照。
- **存储器**：选择保存相片的存储位置。

### 录像

1. 进入**照相机**菜单。
2. 按下 [1]，并选择**视频 (存储)**或**视频 (CCTV)**，可切换到摄像机模式。
3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。



## 菜单功能

- 可以使用下列按键，根据需要设定图像设置。

按键	功能
[ ]/ [ ]/ [ ]	调节图像亮度。
[1]	改变照相机模式。
[2]	在全屏视图 ( [ ])、非图标视图 ( [ ]) 和格栅线视图 ( [ ]) 之间切换显示。
[3]	设置延迟时间。
[4]	打开或关闭闪光灯。
[0]	进入 <b>我的相册</b> 文件夹。

- 按下左软键时，显示当前摄像机设置。如欲改变设置，▶ 46 页。
  - 可以使用手机背面的镜头调节器根据录制对象选择镜头调节类型。
4. 按下右软键、[ ] 或 [ ]，开始录制。  
如欲暂停录制，按下 [ ]，然后按下 [ ] 继续录制。
  5. 完成时，按下 [ ]、[ ] 或 [ ]。  
否则，当录制时间到时，手机自动停止录制。

停止录像后，按下 [ ]，可查看录像。

6. 按下 < **储存** >。
7. 输入录像名称，并按下 [ **储存** ]。  
手机将录像片段存入**我的相册**文件夹，并返回摄像机模式。

### 在摄像机模式下改变图像设置

在摄像机模式下，按下左软键，可以更改图像设置。

1. 按 [ ] 或 [ ]，滚动选择选项。
2. 按下 [ ] 或 [ ]，选择设置。
3. 按下 [ ]，保存设置。

可以选用下列选项：

- **设置**：显示当前拍摄所用当前图像设置。
- **视频尺寸**：选择图像大小。当选择**视频 (CCTV)** 模式时没有本选项。
- **画质**：选择画质。
- **白平衡**：调节录像的颜色平衡。可使录像片段看上去更具暖色或冷色效果。
- **效果**：改变色调或者对录像片段进行特效处理。
- **存储器**：选择保存录像片段的存储位置。




## 我的相册 (菜单 3-2)

使用本菜单，可以查看拍摄的相片和录制的录像片段。

其它设备拍摄的照片可能无法正确显示。

### 查看相片







1. 选择**单次**、或**多画面**。
2. 选择所需照片。
3. 按下 < **查看** >，全屏查看图像。

4. 如欲	则按
滚动照片	[  ] 或 [  ]。
在放大查看模式和全屏查看模式中转换	[  ]
使用缩放功能	[ <b>缩放</b> ]。参见下一部分。

### 放大、缩小和旋转

在查看照片时，按 < **缩放** >。选中的照片旋转 90 度全屏显示。

在查看照片时，您可以使用下列按键：

按键	功能
	放大或缩小。
 /  /  / 	移动查看放大的照片。
	顺时针旋转 90 度。

### 使用照相机选项

查看相片或相片列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：以电子邮件附件形式发送图像。
- **相片工作室**：进入**相片工作室**菜单。
- **设置**：将图像设为待机屏幕墙纸或开机，关机图像。

## 菜单功能

- **重命名：**修改文件名称。

不能使用以下特殊符号，比如 '?'、'\*'、'<'、'>'、'|'、'"'、'/'、'\'。

- **文件信息：**显示关于图像的信息。
- **删除：**删除图像。
- **全部删除：**删除所有图像。
- **移动文件：**将文件移动到内存卡。
- **复制文件：**将图像复制到内存卡中。
- **打印：**使用与 PictBridge 兼容的打印机打印图像。

## 查看录像片段

1. 选择**影片**。
2. 选择所需录像片段。
3. 按下 < **播放** >，播放录像片段。

在播放过程中，您可以使用下列按键：

按键	功能
[⏸]	暂停或继续播放。
[⏭]	跳到下一个文件。
[⏮]	跳到上一个文件。
[✂]	编辑录像片段并另存为其它的名字。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 您不能编辑在其它设置上录制的一些影片，例如摄像机。</li></ul>
[📄]	转到文件列表。
[▲/▼]	调节音量。
< <b>全屏幕</b> >	全屏查看图像。

## 使用录像选项

在录像列表上按下 < **选项** > 时，可以选用下列选项：

- **设置为墙纸**：把录像片段设为墙纸。
- **重命名**：修改录像名称。

不能使用以下特殊符号，比如 '?'、'\*'、'<'、'>'、'!'、'"'、'/'、'\'。

- **文件信息**：显示录像片段信息。
- **删除**：删除录像片段。
- **全部删除**：删除所有录像片段。
- **移动文件**：将录像片段移到内存卡中。
- **复制文件**：将录像片段复制到内存卡中。

## 使用相册选项

从我的相册屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

根据反白选择项目的不同，所能使用的选项也有所不同。


- **锁定相册**：锁定选定的图像文件，没有锁定码，他人无法查看图像文件。
- **幻灯片**：以幻灯片的形式显示选定的文件夹中存储的图像。

- **幻灯片全屏显示**：以幻灯片的形式全屏显示选定文件夹中存储的图像。
- **幻灯片效果**：对选定的文件夹中存储的图像采用特殊效果，因而可以采用特殊效果查看图像。
- **全部删除**：删除选定文件夹中存储的所有图像。

## 在电视上查看图像

可以使用电视机查看存储的相片或录像片段。首先需要在**电视输出**菜单中，设置电视的视频制式。▶ 53 页

1. 如图所示，在电视机开机状态下，用电视输出线将手机连接到电视机上。

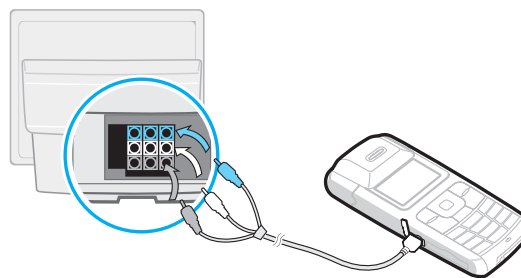

- 视频输入和输出端口的形状和位置可能随特定电视机型号而异。将连接线插头和电视端口按照颜色进行匹配。
- 不能用湿手进行连接。

## 菜单功能

2. 将电视切换到外部输入模式。  
切换到电视输出模式显示，可以在电视屏幕上查看手机显示内容。
3. 查看**我的相册**、**外部相册**文件夹中的相片或录像片段。

图像可能抖动或效果不太好，取决于视频制式。

### 外部相册 (菜单 3-3)

如果使用内存卡，则使用本菜单可以进入内存卡上存储的相片和录像片段。

可查看相片和录像，并使用各图像选项。 ▶ 47 页

在我的相册文件夹中可以使用的一些选项可能在本文件夹中没有。

### 相片工作室 (菜单 3-4)

使用本菜单，可添加相框或采用特殊颜色效果，从而编辑新相片或已存相片。

#### 添加相框 (菜单 3-4-1)

可以给相片添加装饰相框。

#### 给新照片添加相框

1. 选择**新照片**。
2. 滚动选择所需相框，并按 [OK]。
3. 按下 [OK] 或 [CAM/00] 拍照。
4. 按下 < **储存** >。
5. 输入照片名称，并按下 < **储存** >。保存相片。

#### 给已存照片添加相框

1. 选择**已存照片**。

如欲	则按
滚动照片	导航键。
查看单次拍照的照片	< <b>单次</b> >。
查看多画面照片	< <b>多画面</b> >。

3. 按 < **选择** > 查看照片。
4. 如果必要时，选择所需剪切尺寸。
5. 必要时，将剪切线移到所需位置来剪切图像，并按下 < **选择** >。

- 按下 [ ] 或 [ ]，选择所需相框，并按下 < 选择 >。
- 按下 [ ] 或 [ ]，选择剪辑，并按下 < 选择 >。
- 将剪辑移到所需位置。
- 按下 < 储存 >，保存相片。输入相片名称，并按下 < 储存 >。  
另外，按下 < 设置 >，将照片设为墙纸。按下 < 储存 > 选择墙纸类型。

### 照片效果 (菜单 3-4-2)

可以对照片采用特殊效果。

#### 对新照片采用特殊效果。

- 选择**新照片**。
- 滚动选择所需效果，并按 [ ]。
- 按下 [ ] 或 [ ] 拍照。
- 按下 < 储存 >。
- 输入照片名称，并按下 < 储存 >。保存照片。

### 对存储的照采用特殊效果

- 选择**已存照片**。

如欲	则按
滚动照片	导航键。
查看单次拍照的照片	< 单次 >。
查看多画面拍照的照片	< 多画面 >。

- 按 < 选择 > 查看照片。
- 按 [ ] 或 [ ]，滚动选择所需的效果。
- 按 < 设置 > 反复调整图片效果。
- 按下 < 储存 >，保存照片。
- 输入照片名称，并按下 < 储存 >。

### 照相机设置 (菜单 3-5)

使用照相机时，使用本菜单可改变选项的默认设置。

- 声音**：选择拍照或录像时发出的声音。
- 中断**：设置处于照相机预览或摄像机模式时是否接收呼叫、信息或闹钟提示。

## 菜单功能

- **重置**：恢复照相机默认设置。
- **内存设定**：打开或关闭自动存储功能或选择存储器位置。
- **相册锁**：锁定**我的相册**文件夹，没有锁定码，他人无法进入相册。

### 显示 (菜单 4)

通过**显示**菜单，可以改变显示屏和指示灯的各种设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

### 屏保 (菜单 4-1)

---

使用本菜单，可以设置待机屏。

可以选用下列选项：

- **图片**：选择背景图像。
- **装饰**：使用屏幕效果，如雪或叶子。
- **标文**：输入问候语。

### 功能屏幕 (菜单 4-2)

---

使用本菜单，可以选择待机模式下显示的功能屏幕，如月历、钟表式样或记事本。

### 电源开 / 关 (菜单 4-3)

---

可以选择手机开机或关机时显示的图像。

### 拨号字体 (菜单 4-4)

---

使用本菜单，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字字体的颜色类型。

### 时间设定 (菜单 4-5)

---

使用本菜单，可以设置当前时间和日期，或设置双时钟墙纸的时区。

### 主时钟 (菜单 4-5-1)

可以设置当前时间和日期。在服务区时，不能修改该功能表。

输入 24 小时制时间，并按年、月和日的顺序输入日期。

### 双时钟 (菜单 4-5-2)

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

1. 按下 [ ] [ ] 或 [ ] [ ]，选择上时钟时区，并按 [ ]。
2. 按下 [ ] [ ] 或 [ ] [ ]，选择下时钟时区。
3. 按下 < **储存** >。

各时钟可以采用夏时制。当时钟反白显示时，按下 < **夏时制** >。

### 背景灯 (菜单 4-6)

使用本菜单，可以选择背景灯照亮持续时间。

### 服务指示灯 (菜单 4-7)

手机上的服务指示灯闪烁，表示服务状态。在本菜单中，可以启用或取消服务指示灯功能。

### 手电筒 (菜单 4-8)

使用本菜单，可以设置闪光灯。如欲使用本功能，在待机模式下按住 [ ▼ ]，并合上盖，然后再抬起盖。

1 分钟后，闪光灯自动关闭。

### 电视模式 (菜单 4-9)

使用本菜单，选择电视视频制式：**PAL** 或 **NTSC**。

### 小屏幕钟 (菜单 4-0)

使用本菜单，可以选择合上盖时显示屏上显示的时钟类型。

### 显示屏对比度 (菜单 4-# )

使用本菜单可以调节显示屏对比度。

### 短信 (菜单 5)

使用**短信**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。


如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**短信**。




## 菜单功能

### 新信息 (菜单 5-1)

使用本菜单，可以创建文本信息并发送到其它若干手机中。

1. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
2. 按 [  ]，可改变下列选项：
  - **优先权**：设置信息的优先级。
  - **发送回应**：启用或关闭发送确认功能。当启用本功能时，网络通知您是否将信息送交收件人。
  - **储存**：选择下列存储选项之一：
    - 存储 & 发送**：存储信息副本，然后发送信息。
    - 仅发送**：发送信息。信息发送后不被保存。
    - 仅保存**：保存信息以便以后发送。
3. 按下 < **下一步** >。
4. 输入电话号码。

欲将信息发送给多个目标，按 [  ]，然后输入其它号码。
5. 完成时，按下 < **发送** >，可发送并 / 或保存信息。



### 收件箱 (菜单 5-2)

使用本菜单，查阅收到的信息。

#### 查看收到的文本信息

手机接收到文本信息后，手机发出信息提示音，并显示提示信息 and 回复号码。按下 < **选择** >，可以立即查看信息。

进入**收件箱**菜单中的**电话**或**卡**菜单后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示未读信息。
- ：表示已读信息。

红色图标表示信息为急件。

#### 发送回复信息

当查看信息或信息列表时，按下 < **回复** > 可以向发件人发送回复信息。

#### 使用信息选项

查看信息或信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：从收件箱删除当前选定的信息。
- **多重删除**：从收件箱删除选定的信息。
- **全部删除**：删除所有信息。
- **转发**：把信息转发给另一人。
- **呼叫 / 储存**：拨打发信人的电话号码。或将该号码保存在联系电话中。
- **复制**：把信息复制到卡或电话存储器中。

### 查阅语音邮件

接收语音邮件时，显示提示信息。按下 [↶]，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。

进入**收件箱**菜单中的**语音邮件**，也可查看语音邮件。

### 查阅网站提示信息



当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时，手机进入无线网络的提示收件箱，从而可以查看网站信息。

### 发件箱 (菜单 5-3)

使用本菜单，可以查阅发送信息。

### 查看发送文本信息

当在**发件箱**菜单中进入**电话**或**卡**时显示已发信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息发送失败。

红色图标表示该信息为紧急信息。

### 转发信息

当查看信息或信息列表时，按下 < **转发** > 可以向别人转发信息。

### 使用信息选项

查看信息或信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **多重删除**：从发件箱删除选定的信息。
- **全部删除**：删除所有存储在发件箱中的信息。
- **重新发送**：再次向收件人发送信息。
- **编辑**：编辑信息。
- **复制**：将信息复制到另一存储器。

## 菜单功能

### 草稿箱 (菜单 5-4)

---

本信息文件夹存储在建立时中断的信息。



当查看信息或信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **多重删除**：删除选定的信息。
- **全部删除**：删除所有信息。
- **重新发送**：再次向收件人发送信息。
- **转发**：向他人转发信息。
- **复制**：将信息复制到另一存储器。

### 信息设置 (菜单 5-5)

---

使用本菜单，可根据需要设定接收或发送信息所用各种选项的默认设置。

- **滚动时间**：设置手机滚动到下一屏的间隔时间，1 至 5 秒可供选择。  
当本选项设为**关闭**时，可使用 [  ] 或 [  ] 手动滚动到下一屏。

- **信息提醒**：设置手机收到新信息时发出提示音的间隔。
- **通话中提示**：设置在通话过程中收到新信息时手机是否提示。
- **现成信息**：编写新信息时使用的预置句子。
- **新信息**：设定信息发送设置。  
**优先权**：设置信息的优先级。  
**发送回应**：打开或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

### 信息背景图像 (菜单 5-6)

---

使用本菜单，可以选择查看信息时的背景图像。

### 内存信息 (菜单 5-7)

---

进入本菜单时，显示卡和电话存储器中全部，已使用和剩余信息。

## 声音 (菜单6)

通过**声音**菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

### 响铃 (菜单6-1)

---

使用本菜单，可以分别设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。

### 铃声震动类型 (菜单6-2)

---

使用本菜单，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表的响铃音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型。

- **等级 1~5**：选择音量等级。
- **仅铃声**：手机发出在**响铃**菜单中选定的音乐铃声。
- **静**：手机既不振动也不发出铃声。
- **一音**：手机发出一声提示音。
- **震动**：手机震动。
- **震动加铃声**：手机震动，同时发出铃声。

- **震动后铃声**：手机先震动，后发出铃声。
- **铃声后震动**：手机先发出铃声，后震动。

### 按键音 (菜单6-3)

---

使用本菜单，可以选择每次按下按键时发出的按键音类型。

- 在待机模式下使用 [▲/▼] 可调节按键音量。

### 提示音 (菜单6-4)

---

使用本菜单，可以设置手机的各种提示音。

#### 功能提示音 (菜单6-4-1)

使用本菜单，可以设置在设定时间发出提示音，以提示您发生了某些事情。

- **主题**：选择提示音。
- **提示开/关**：打开或关闭各提示音：
  - 选择/存储**：将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。

## 菜单功能

**取消 / 警告：** 将手机设为当取消所做选择或在确认删除时发出提示音。

**滑盖：** 将手机设置为在抬起或合上盖时发出提示音。

**连接：** 将手机设为当呼叫接到系统上时发出连接提示音。



**断开：** 将手机设为当通话断开时发出断开提示音。

**电源开 / 关：** 将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。

**退出静音模式：** 将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

### 整点报时 (菜单 6-4-2)

可以把手机设置为每小时整点发出提示音。

1. 选择**开**，并按 [  ]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时段，并按 [  ]。
3. 选择提示类型，并按下 < **储存** >。

## 娱乐 (菜单 7)


使用**娱乐**菜单，可以使用手机玩游戏，欣赏卡拉 OK 视频文件和 MP3 文件，也可以将手机当作词典或访问三星乐园。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

### 3D 游戏 (菜单 7-1)

可以使用手机玩游戏。

#### 开始游戏

1. 选择所需游戏。
2. 必要时，按下除 [  ] 以外的任意键。
3. 必要时，选择游戏模式。

手机显示下列选项：

- **新游戏 / 开始游戏：** 开始新游戏。
- **读取游戏：** 继续玩上一次玩的游戏。
- **选项：** 修改游戏设置。
- **帮助：** 提供关于如何玩游戏的信息。

#### 4. 选择**新游戏 / 开始游戏 / 读取游戏**。

关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

在玩游戏时，您可以使用音量键调整音量。

### MP3 (菜单 7-2)

使用本菜单，可欣赏音乐。

#### MP3 播放器 (菜单 7-2-1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需将 MP3 文件存入电话存储器或内存卡。

#### 下载 MP3 文件

使用下列方法，可将 MP3 文件下载到手机上：

- 将文件复制到内存卡然后将卡插入手机。
- 将手机连接到计算机上，并将文件复制到手机上。  
▶ 66 页

#### 播放 MP3 音乐

进入 **MP3 播放器** 菜单时，如果手机或内存卡上存有音乐文件，则播放音乐。默认设置下，手机播放电话存储器上的音乐文件。

在播放期间，使用下列按键：

按键	功能
[OK]	播放或暂停播放音乐文件。
[REPEAT]	改变重复播放模式。 • <b>REPEAT ALL</b> ：重复播放所有文件。 • <b>REPEAT</b> ：重复播放当前文件。 • <b>SHUFFLE</b> ：随机播放文件。
[BALANCE]	改变均衡器图像。
[PREV]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在开始播放后 3 秒内按下，跳到上一个文件。</li> <li>• 在开始播放 3 秒后按下，跳到文件开头。</li> </ul>
[NEXT]	跳到下一个文件。
[VOL UP/DOWN]	调节音量。
<A-B>	重复所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下 <A → B>。
[*]	重复播放当前屏幕上显示的歌词的乐曲段落。（本功能只在能够显示歌词的歌曲中有效。）

## 菜单功能

### 使用 MP3 播放器选项

在 MP3 播放器屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

声音效果设定不同，可用选项亦不同。

- **SRS WOW**：选择一种音响效果。
- **设置均衡器**：选择一个均衡器模式。
- **文件列表**：转到 MP3 文件列表。

### MP3 文件 (菜单 7-2-2)

使用本菜单，可以访问电话存储器或内存卡中存储的 MP3 文件。

### 选择和播放音乐文件

1. 滚动选择文件，并按下 [**\***]。  
如欲一次选择所有文件，按下 [**#**]。
2. 按下 < **播放** >。

选择文件后，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **播放选中的文件**：播放选定的文件。

- **到 MP3 收藏夹**：将选中的文件复制到 MP3 收藏夹。
- **删除所选文件**：删除选定的文件。
- **复制选中的文件**：把选定的文件复制到内存卡中。

### 使用文件选项

在文件列表上，当未选择文件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设置到铃声**：将选定的文件设为音乐铃声。
- **文件信息**：显示关于选定的文件的信息。
- **重命名**：改变文件名称。

不能使用以下特殊符号，比如 '?'、'\*'、'<'、'>'、'!'、'"'、'|'、'\'。

- **重复周期**：设置重复次数。
- **删除**：删除选定的文件。
- **全部删除**：删除所有文件。
- **内存**：选择让 MP3 播放器读取的音乐文件所在的存储器。

### MP3 收藏夹 (菜单 7-2-3)

本音乐文件夹存储通过使用**到 MP3 收藏夹**选项储存的音乐文件。

#### 播放音乐文件

滚动选择一个文件，然后按 < **播放** >。 ▶ 59 页

#### 使用文件选项

在 MP3 收藏夹屏幕中按下 < **选项** >，可以使用下列选项：

- **到 MP3 文件：**转到 **MP3 文件夹**。  
当 MP3 收藏夹中没有存储音乐文件时显示此选项。
- **播放模式：**选择一个播放模式  
**重复播放：**播放全部存储在 MP3 收藏夹中文件。您可以制定该文件的播放次数。  
**选中的文件：**重复播放已选中的文件。您可以制定该文件的播放次数。  
**随机播放：**随机播放全部存储在 MP3 收藏夹中文件，您可以制定播放文件的次数。
- **更改顺序：**将选中的文件移动到您需要的位置。

- **信息内容：**显示选中的文件信息。
- **取消选择：**删除在该文件夹中选中的文件。
- **取消全部选择：**删除该文件夹中全部的文件。

### MP3 设置 (菜单 7-2-4)

在本菜单中，可以设置在播放 MP3 文件时使用背景灯和手机键盘。

- **声音效果：**选择声音效果。
- **视觉效果：**选择均衡器图像。
- **背景灯：**选择播放 MP3 文件时背景灯照亮持续时间。  
**基本：**在**背景灯**菜单中设置的时段后背景灯关闭。  
**总是开：**背景灯不关闭。
- **按键锁** 在播放 MP3 且合上盖时，锁定除 [▲/▼] 以外的其它按键。所以如果无意中按下按键，不会影响播放。按 [▲/▼] 可以调整音量。
- **内存选择** 选择让 MP3 播放器读取的音乐文件所在的默认存储器。



## 菜单功能

### 卡拉 OK (菜单 7-3)

---

使用本菜单，如同在卡拉 OK 中一样欣赏下载的卡拉 OK 文件。

滚动选择准备播放的卡拉 OK 文件，并按下 < **播放** >。

查看卡拉 OK 列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的卡拉 OK 文件。
- **全部删除**：删除所有卡拉 OK 文件。

### 三星乐园 (菜单 7-4)

---

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的最新铃音和墙纸下载服务的预设网站。

可以下载：

- 彩色图像。
- 和弦音乐铃声。
- 有关三星电子产品的信息及目录。

### 词典 (菜单 7-5)

---

本手机为您提供英汉或汉英词典。

如欲从词典中查找单词：

1. 输入您要查找的中文或英文单词。
2. 按下 < **选择** >。  
屏幕将相应显示您输入的英文或中文单词。
3. 要查找其它的单词，按 [c] 并从第 1 步开始重复。

要查看您已经查过的单词，在词典屏幕中按下 < **历史** >。

## 工具 (菜单 8)

通过**工具**菜单，可以记录日程和任务、设定闹钟或使用计算器、录音和倒计时等方便的功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

### 当天 (菜单 8-1)

使用本菜单，可以查看当天的任务、倒计时定时项目和排定的事件的信息。按照项目类型，可显示下列图标：

- ：倒计时
- ：商务
- ：事件
- ：个人
- ：纪念日

按下 < **添加** >，可创建选定类型的新项目。详细内容，见相应章节。

### 查看事件

1. 在当天日程表上，按 [  ] 或 [  ] 滚动屏幕。按下 [  ] 或 [  ]，可以移到上一天或下一天的日程表。

2. 按下 [ **查看** ]，查看选定项目上的详细内容。

### 使用当天的选项

在当天的日程表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：


- **月历**：转到月历。
- **移动到日期**：设定准备进入的日期。

### 月历 (菜单 8-2)

使用本菜单，可以采用月历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，月历功能会发出提示。

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并且在右下方上显示阴历日期。

在月历下方，显示当天的事件数量。下列图标表示项目类型：

- ：个人
- ：商务
- ：纪念日
- ：事件

在月历上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除事件**：删除选定时间段的事件。

## 菜单功能


- **全部删除**：删除所有安排的事件。
- **查看节日**：设置国家或个人纪念日和节日列表。
- **移动到日期**：设定要进入的日期。

### 安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从月历中选择一天。

如欲移到上一个或下一个月，按下 [▲/▼]。

2. 按下 < **添加** >。
3. 按 [  ]，并在下列输入字段中输入信息或改变设置：
  - **类型**：选择事件类型。
  - **内容**：输入事件内容。
  - **开始**：输入事件的开始时间和日期。
  - **结束**：输入事件的结束时间和日期。
  - **联系人**：输入联系人电话号码。

当事件时间到达时，待机屏幕显示提示信息，您可以按 < **呼叫** > 拨打该电话号码。

- **图片**：设定用于提示您有事件的图片。
- **闹钟**：设定闹钟。

4. 按下 < **储存** >，保存事件。

### 查看日程表

安排了事件的日期在日期方格的角上有标记。

1. 选择安排了事件的一天，并按 < **查看** >。显示该日的事件清单。
2. 选定事件，并按 < **查看** >。

查看事件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的事件。
- **添加新的**：添加新事件。
- **删除**：删除选定的事件。

在当天的日程表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **月历**：转到月历。
- **移动到日期**：设定要进入的日期。

## 计划清单 (菜单 8-3)



---

使用本菜单，输入需完成的计划的清单。

### 创建计划清单项目







1. 按下 < **添加** >。
2. 输入计划内容，并按下 < **下一步** >。
3. 选择 **!高**或**低**优先级，并按下 [ **↵** ]。
4. 从下列截止日期选项中选择一项。
  - **无日期**：未设截止日期。
  - **当天**：将截止日期设为当天的日期。
  - **自定义**：可以手动输入所需日期。按 [ **↵** ]，并输入日期。
5. 按下 < **储存** > 保存计划。

### 查看计划清单

进入**计划清单**菜单时，显示计划清单。计划旁边的  图标表示计划具有高优先级，并且  图标表示计划正在进行。

从清单选择准备查看的计划。如欲修改计划项目，按下 < **编辑** >。

查看计划清单时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：



- **完成**：将计划设为已完成。  图标变为  (蓝色) 图标。
- **进行中**：将计划设为正在进行。  图标变为  图标。
- **向前**：将计划设为向前。  图标变为  (红色) 图标。
- **删除**：删除所选计划。
- **全部删除**：删除所有计划。
- **清除**：删除截止日期到期的计划。

## 闹钟设置 (菜单 8-4)






---

使用本菜单，可以设置闹钟响闹的具体时间。

### 设置闹钟

1. 选择**叫醒**、**闹钟 1** 或**闹钟 2**。
2. 按 [  ] 或 [  ]，在**设置**字段上选择闹钟频率选项。
  - **一次**：闹钟只响闹一次。
  - **每天**：闹钟每天同一时间响闹。
  - **周一 ~ 五**：闹钟从周一至周五的同一时间响闹。
  - **选择**：闹钟在设定日期响闹。
3. 如果您选择了**选择**后，按 [ **↵** ]，如欲取消选择日期，按 < **不选择** >。

## 菜单功能

- 按 [  ], 移到**时间**字段。
- 如果在步骤 1 中选择了**叫醒**, 按 [  ] 选择您需要的闹钟间隔时间。  
 需输入 24 小时制时间。
- 按下 < **选择** >, 设定闹钟铃声。
- 选择铃声类型。
- 使用 [  ] 或 [  ] 选择所需音乐铃声。
- 按 <  >, 并按下 < **选择** >, 使闹钟在静音模式下也可响铃。
- 按下 < **储存** >, 保存闹钟设置。

### 关闭闹钟

- 如欲在闹钟响闹时关闭闹钟, 按下任意键。
- 对于叫醒闹钟, 如欲使用暂停闹钟功能, 按下 < **打瞌睡** >。闹钟按设定的时间间隔重复闹响。按下 < **退出** >, 可关闭闹钟。

如欲取消闹钟设置:

- 在闹钟列表上, 选择准备取消的闹钟设置。
- 从**设置**字段选择**关闭**。

## 用户存储器 (菜单 8-5)

使用菜单管理电话存储器和内存卡。

### 电话内存 (菜单 8-5-1)

使用本菜单, 可将手机就像使用外部存储磁盘驱动器一样连接到计算机上, 并可进入电话存储器的文件夹。

- **连接电脑:** 将手机连接到电脑上。
  - 将 USB 数据线接到手机底部的插口和 PC 的 USB 端口上。
  - 进入**连接电脑**菜单。
  - 输入锁定码, 并按下 < **确定** >。  
手机切换到存储磁盘模式。
  - 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**, 并双击相应的移动磁盘, 打开手机文件目录。
  - 将文件从手机复制到计算机上, 反之亦然。
  - 完成时, 关闭磁盘。完成安全删除硬件操作。
  - 按下 < **断开** >, 退出存储磁盘模式。

8. 选择**是**，确认退出。



- 当手机处于存储磁盘模式时，会断开所有呼叫和信息。
- 从 Windows 任务栏，完成“安全删除硬件”操作，然后从计算机拆除 USB 数据线；否则可能损坏文件，因而可能无法顺利播放。

- **文件管理器**：文件管理器屏幕中显示电话存储器和选中条目状态。

### 内存卡 (菜单 8-5-2)

如果手机中插入了内存卡，可使用本菜单管理内存卡上存储的媒体文件。

- **连接电脑**：将手机连接到计算机上，以使用内存卡上存储的信息。关于将手机连接到计算机上的详细内容，请参照电话内存中的“**连接电脑**”。
- **文件管理器**：文件管理器屏幕中显示内存卡和选中条目状态。
- **格式化**：内存卡格式化。

### 文件浏览器 (菜单 8-5-3)

使用本菜单，可查看电话存储器中存储的各种文档文件和图像文件。

- **电话内存**：查看电话存储器中存储的各种文件。
- **内存卡**：查看存储在内存卡中的各种文件。

### 查看文件

可以选用下列文件格式：

- **文档**：Microsoft Word，Microsoft Excel，Microsoft PowerPoint，Adobe PDF，Plain text，HTML
  - **图像**：BMP，GIF，JPEG，PNG，WMF，EMF
1. 选择要读取的文件所在的位置，并按下 < **选择** >。
  2. 选择所需文件，并按下 < **选择** >，打开文件。  
以全屏模式打开文件。



由于文件大小不同，有些文件可能无法查看。

## 菜单功能

3. 使用下列按键查看文件：

按键	功能
[▲/▼]	缩小或放大。
[≡]/[⋮]/ [⌂]/[☰]	滚动页面。
[🌀]	旋转页面。
[1]	缩小。
[2]	适合屏幕大小。
[3]	放大。
[4]	转到前一页。
[5]	旋转页面。
[6]	转到下一页。
[7]	转到第一页。
[9]	转到最后一页。
*	将查看方式更改为宽度对齐。
#	将查看方式更改为高度对齐。

## 使用文件选项

在文件列表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除文件。
- **全部删除**：删除全部文件。
- **重命名**：改变文件名称。

不能使用以下特殊符号，比如 '?'、'\*'、'<'、'>'、'|'、'''、'/'、'\'。

- **文件信息**：显示关于文件的信息。
- **帮助**：您可以使用的按键信息。

## I.Beam (菜单 8-6)


使用本菜单，可以通过红外线端口发送或接收各种数据，如联系电话条目或名片。

为了保证最佳的通信质量，两部手机之间的红外线端口应相互靠近。

## 接收数据

1. 在 **I.Beam** 菜单中选择**接收模式**。
2. 选择保存接收的数据的存储位置。
3. 如图所示，对准两部手机之间的红外线端口。

接收的数据自动存入相应的文件夹中。

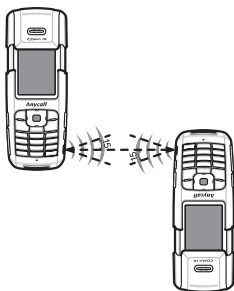

## 发送数据

1. 选择**发送名片**或**发送联系电话**。
2. 如欲发送所有数据，选择**全部**。发送数据。  
如欲发送选定的数据，选择**选择**或文件类型。继续进行下一步。
3. 按下 < **选择** >，选择所需文件，然后按下 < **传送** >。

## 语音工具 (菜单 8-7)

使用此菜单，可以配置语音呼叫设置，并录制语音记录。

### 语音呼叫 (菜单 8-7-1)

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在联系电话中对应的电话。 ▶ 26 页

手机使用与讲话人无关的语音识别系统。本系统能够识别任何人的语音。

使用本菜单，可改变语音呼叫设置，以便手机更有效地识别指令。

### 设置语音呼叫

在**设置**菜单中，可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

- **模式设置**：设置语音呼叫的启动方式。
  - 自动**：当抬起盖时，手机自动切换到语音呼叫模式。
  - 手动**：需要按住 [\*]，进行语音呼叫。
- **选择性别**：设定性别，以提高手机的语音识别能力。
- **显示结果**：设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。



## 菜单功能

- **耳机话筒设置：**把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。



在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。

- **信息音量：**调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫步骤。
- **存储器：**为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。
- **方言：**把手机设置为识别**普通话**或**广东话**。


### 编辑语音呼叫条目

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在**编辑姓名**菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 按 [  ] 或 [  ]，滚动选择所需姓名。

按下 < **滚动** >，可以修改目录格式。每次按下按键时，列表显示注册名称、未注册名称以及所有可选条目。

2. 按下 < **选择** > 选择姓名。
3. 对其它条目，重复步骤 1 和 2。
4. 如欲保存设置，按下 [  ]。

### 语音记录 (菜单 8-7-2)

可以录制和回放语音记录。

#### 录制语音记录

当没有已录制的语音记录时，选择**语音记录**菜单，开始录制。

1. 对话筒讲话，录制语音记录。

录制时，计时图标显示已录制的时间。

按下 < **暂停** >，暂停录制，然后按下 < **继续** > 继续录制。

2. 按下 < **停止** >，结束录制。屏幕上显示下列选项。

- **存储：**存储语音记录。
- **重新录制：**丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。

- **回放:** 播放语音记录。屏幕显示语音记录长度以及时间和日期。

3. 当您满意时, 选择**存储**。

4. 输入语音记录标题, 并按下 < **储存** >。

### 播放语音记录

只要录制了语音记录, 当进入**语音记录**菜单时就显示最新记录的信息。滚动选择准备查看的语音记录, 并按下 < **播放** > 播放语音记录。

在语音记录屏幕上, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **新记录:** 录制新语音记录。
- **播放:** 播放选定的语音记录。
- **删除:** 删除选定的语音记录。
- **全部删除:** 删除所有语音记录。
- **发送:** 将语音记录通过电子邮件进行发送。
- **重命名:** 更改语音记录的名称。

不能使用以下特殊符号, 比如 '?'、'\*'、'<'、'>'、':', '","、'/'、'\'。

## 记事本 (菜单 8-8)

使用本菜单, 可记录下需要记住的重要事情。

### 编写新记事内容

1. 按下 < **添加** >。
2. 输入需要记住的内容。
3. 按下 < **储存** > 存储记事内容。

### 查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **设置为墙纸:** 设置待机屏上显示的记事内容。
- **文本排列:** 改变记事内容文字的垂直和水平排列情况。
- **删除:** 删除记事内容。

查看记事内容列表时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除:** 删除选定的记事内容。
- **全部删除:** 删除所有记事内容。

## 菜单功能

### 计算器 (菜单 8-9)

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。

- 使用 [**\***] 输入小数点，使用 [**#**] 输入括号。
- 如欲将数字的符号改为负号 (-)，按下 < **选项** >，并选择 **+/-**。

2. 依据显示屏上的图示，按下导航键选择算术符号。

3. 输入第二个数字。

4. 按下 <  >，得出结果。

- 按下 < **选项** >，并选择 **MS**，可把值存入计算器存储器。如欲清除存储的值，选择 **MC**。
- 按下 < **CE** >，可将计算器清零。

### 倒计时 (菜单 8-0)

本菜单帮助您了解您做某事需要多长时间或到特定事件发生为止还有多少天。将在您设定的指定日期的上午 9 点响闹。

#### 创建倒计时定时项目

1. 按下 < **添加** >。

2. 输入倒计时日期。

- 可以输入 1981 至 2099 年之间的年份。

3. 输入倒计时项目的名称，并按下 < **下一步** >。

4. 将闹钟设为**开**，并按 [**开**]。

5. 按下 < **储存** >，保存闹钟。

#### 查看倒计时定时项目

从倒计时定时项目列表选择定时项目。

查看定时项目或定时项目列表时，按下 < **选项** >，可以选择下列选项：

- 编辑**：编辑选定的定时项目。
- 删除**：删除选定的定时项目。

- **全部删除**: 删除全部定时项目。

## 世界时间 (菜单 8-\*)

---

使用本菜单, 可查出世界其他地区的当前时间。

### 查看世界时间

按下导航键, 滚动选择需要查看的时区。

### 采用夏时制 ( DST )

1. 选择准备采用夏时制的时区后, 按下 < **夏时制** >。
2. 按下 [🌞]。

## 秒表 (菜单 8-#)

---

使用本菜单, 可以测量过去的时间。秒表的精度是百分之一秒。

1. 按下 < **开始** >, 开始计时。
2. 按下 < **一圈** >, 检查时间间隔。可以对总共 20 个间隔时间重复本步骤。
3. 如欲停止, 按下 < **停止** >。

## 设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

## 应答模式 (菜单 9-1)

---

使用本菜单, 可选择来电应答模式。

- **发送键**: 只有当按下 [↖] 时, 才可接听电话, 如有必要应抬起盖。
- **滑盖打开**: 抬起盖, 即可接听电话。如果盖已经抬起, 按下 [↖]。
- **任意键**: 如果盖已经抬起, 按下除软键、音量键和 [📞] 之外的任意键即可接听电话, 在合上盖时, 抬起盖即可接听电话。

## 漫游选项 (菜单 9-2)

---

通过漫游功能, 可在一个网络上注册手机并在所属网络不可用时使用另一网络的功能。只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中, 漫游功能才有效。

使用本菜单, 可控制手机的漫游功能:

- **自动**: 手机依据服务提供商提供的首选漫游列表自动搜索第一个提供各类服务的可用网络。

## 菜单功能

- **无漫游**: 手机不能漫游。如果归属系统不可用, 将不会接通呼叫, 并且显示没有服务指示图标 (🚫)。

### 保密 (菜单 9-3)

使用本菜单, 可以通过管理手机和卡的几个访问密码来防止手机被盗用。

如欲进入**保密**菜单, 必须输入 4 到 8 位数字的锁定代码。手机出厂时, 锁定代码预设为“00000000”。

### 锁定模式 (菜单 9-3-1)

使用本菜单, 可锁定手机。

在锁定模式中, 除拨打紧急电话, 无法使用手机菜单功能, 也无法拨号。

如欲给手机解锁, 按下 < **解锁** >, 并输入 4 到 8 位数字锁定代码, 并按 < **确定** >。

### 修改密码 (菜单 9-3-2)

使用本菜单, 可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时, 锁定代码预设为“00000000”。

输入新锁定代码, 并在提示时再次输入代码。

锁定代码必须由 4 位以上数字组成。

### 紧急号码 (菜单 9-3-3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话, 也可随时手动拨打所有紧急号码。

### 存储紧急号码

1. 选择存储位置。
2. 按住 [**C**], 清除已经存在的号码。
3. 输入号码, 并按下 < **储存** > 保存该号码。

即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120, 这些号码也仍被当作是紧急号码。

### 在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码, 并按下 [**↵**]。

### 话音保密 (菜单 9-3-4)

“话音保密”对语音信道加密, 使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。使用本菜单可开启或关闭话音保密功能。

- **标准:** 手机使用标准线路进行通话。
- **增强:** 手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

在许多服务区域中可能没有提供本功能。请与服务提供商联系，了解详情。

### 限制 (菜单 9-3-5)

本功能可限制您手机的使用。

- **打出:** 限制手机打出电话，用 119、110 和 120 等标准紧急号码或在**紧急号码**中设定的 3 个号码拨打紧急电话时除外。
- **打入:** 限制来电。
- **联系电话:** 限制使用联系电话。

### 清除内存 (菜单 9-3-6)

使用本菜单，可删除卡和电话存储器中存储的联系电话条目或信息。

1. 选择**联系电话**或**清除短信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。
3. 选择**是**，确认清除。

### 话机复位 (菜单 9-3-7)

使用本菜单，可恢复所有用户选项的默认设置或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。
  - **功能复位:** 恢复所有用户可选选项的默认设置。
  - **全部复位:** 清除电话存储器中存储的信息，并恢复选项的默认设置。

当使用**全部复位**选项使手机复位时，存储在 UIM 卡上的信息和存储在**文件管理器**文件夹中的文件不会被复位。

2. 选择**是**，确认复位。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

### 卡设定 (菜单 9-3-8)

通过此菜单，可以使用 UIM 卡保密选项。

- **检查 PIN:** 启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。
- **更改 PIN:** 如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **卡锁:** 把手机设为只可使用现有的卡。

## 输入方式 (菜单 9-4)

---

使用本菜单，可以选择默认文本输入法。

## 语言 /Language (菜单 9-5)

---

使用本菜单，可以修改显示语言。

## 数据选项 (菜单 9-6)

---

有时可能需要依据所有地区的服务情况将网络的数据模式切换为另一模式。在此菜单中，可以选择喜欢的数据传输模式。

- **自动选择**：把手机设为自动选择可用数据传输模式。
- **仅使用 1X**：把手机设为只可使用 1X 模式。
- **仅使用 95A**：把手机设为只可使用 95A 模式。

## 域名预置 (菜单 9-7)

---

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

## 内容状态 (菜单 9-8)

---

使用此菜单，可以查看可供程序、旋律或图片等媒体内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您与售后服务人员联系之前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空，插入卡”

- 保证正确插入 UIM 卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。
- 要取消本功能，使用**检查 PIN**功能。

### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务供应商申请的服务选项功能。请与服务供应商联系，了解详细情况。

### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [🔴] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

### 通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机的话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

### 手机发出提示音，显示屏上闪烁显示“电量不足”

- 电池电量不足。给电池充电。

### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记(📶)；在此符号后的条数指示信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

### 当您用电话簿重拨时，手机没有拨号

- 用电话簿搜寻功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。



## 健康和安全信息

### 电池安全

有关电池的信息：

类型 时间	标准电池 (1100 mAh)	耐用电池 (1300 mAh)
通话时间	长达 180 分钟	长达 230 分钟
待机时间	70 至 125 小时	90 至 165 小时

(充足电的电池)

\* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可充放电几百次，但是最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

### 电池使用注意事项

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星专用的电池，并只可使用三星专用的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：可能首先需要冷却或预热。

- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0 °C (32 °F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物体（硬币、曲别针或钢笔）直接连接了电池的 + 和一极（电池上的金属条）时，例如在口袋或提包中携带了备用电池时，可能出现意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

## 交通安全

---

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵守所在地区或国家的特殊规定。

## 使用环境

---

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或使用手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

## 电子器件

---

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

## 起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究结果和建议一致。

戴有起搏器的人员：

## 健康和信息安全

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用距离起搏器远的一侧的耳朵接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

### 其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。当在保健场所中张贴了规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

### 交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

### 张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

### 在可能引起爆炸的环境

---

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志。这些环境包括船舶上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及通常要求您关闭车辆发动机的其它地方。

## 紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。

并非在所有无线电话网络上均能实现紧急呼叫，而且当正在使用某些网络服务和 / 或手机功能时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，112 或其他正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

## 其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当，当气囊膨胀时，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且会威胁到飞机的飞行安全。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

## 保养与维护

---

本机是卓越设计和精密制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。

- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。  
美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501  
5,103,459 5,107,225 5,109,390