

SAMSUNG

SAMSUNG

ELECTRONICS


DVD
VIDEO

DVD数字视盘机
DVD-S1000

中国语

2002020805000041

AK68-00102B
2002.09.20/Version 1.0



注意事项

注意事项

1. 设置

请确认您房间中的电源与数字视盘机后面板上粘贴的标签所标识的电源一致。将视盘机水平置于合适的位置（家具）上，并留出足够的通风空间（7-10cm）。请确保通风孔没有被任何物体所覆盖。视盘机上不要放置杂物或沉重物体。请不要把视盘机置于音响或任何发热的设备上。在移动视盘机以前，要保证光碟托盘内没有光盘。该视盘机可用于连续使用。按待机键使视盘机进入待机模式并没有使视盘机与电源完全切断。要想使视盘机与电源完全切断，特别是当长期不使用视盘机时，请拔去电源插头。

2. 警告

请保护您的视盘机远离潮湿的物体（如点滴物、喷洒物以及含有液体的物体）以及过热（如壁炉）或产生强烈磁场或电场的设备（如扬声器等）。如果视盘机发生故障，请拔掉电源插头。该播放机不应用于工业，仅可作为个人家庭娱乐使用。如果播放器或光盘储存在低温环境下，例如冬天运输时，在使用前，请等视盘机及光盘均达到室内温度时（约2个小时左右）再使用。

3. 安全事项

请不要打开机盖或拆卸其中任意的部件，对于您以及某些易损的部件而言，都会有危险。您可能会遭受电击或触及激光束。请不要把眼睛靠近光盘托盘开口处，或任何开口处观看视盘机的内部构造。

4. 光盘

请小心拿放光盘。用手握住光盘的边缘或者扣住中间小孔。放置光盘时，请将光盘标签面朝上放置（如果该光盘为单面光盘）。清洁光盘时，请用软布从光盘的中心位置向边缘进行擦拭。播放后，请将光盘放入光盘盒并垂直放置。播放前，需将光盘轻轻地放在光碟托盘中的引导区内。即使光盘表面很脏，也不要使用唱片清洁喷雾剂、汽油、静电液体或任何其它化学溶剂清洗，使用软湿布（只能用水浸湿）轻轻擦拭。注意不要转着圈擦，因为这样可能会产生一些划痕，以致在播放中出现噪声。

5. 电池





本机所用的电池含有对环境有害的化学成分。不要把废旧电池按普通家庭生活垃圾处理，建议由专业人员进行更换。

6. 维护


为了安全起见，一定要把电源线从电源插座上拔下来。

- 不要用茶、稀释剂或其它溶剂擦拭。
- 请使用软布擦拭。


1

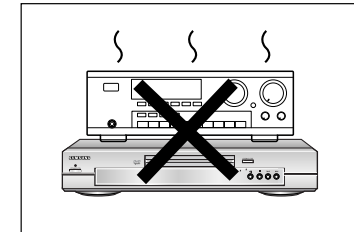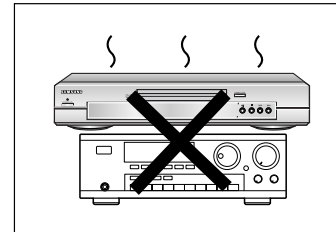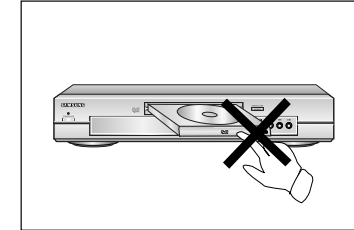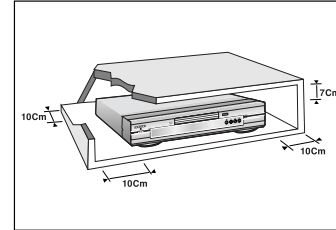


2

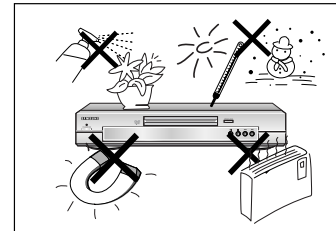


3

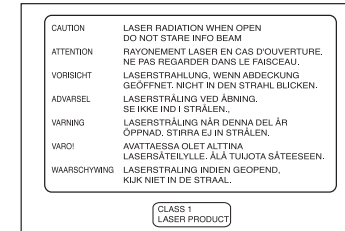


4

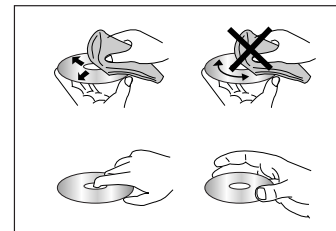

5

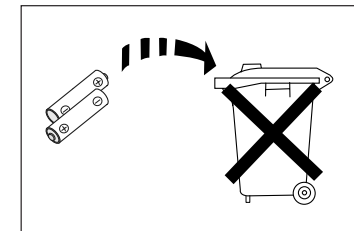



使用前

目录


附件




遥控器



遥控器电池(AA)

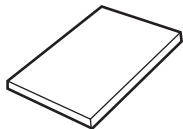

使用说明书

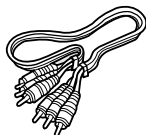

视频/音频电缆

将电池装入遥控器中

- 1 打开遥控器的电池盖。
- 2 装入两节AA电池。确定正负极性对应准确。
- 3 合上电池盖。

如果遥控器不能正常工作

- 检查电池极性(干电池)
- 检查电池用量是否已用完。
- 检查遥控器传感器是否被阻塞。
- 检查附近是否有荧光灯使用。

一般特征.....	6
光盘种类及特征.....	7
前面板说明.....	8
后面板说明.....	9
遥控器.....	10
连接方式.....	12
播放光盘.....	14
使用(章节)轨迹搜索和跳跃功能.....	16
显示光盘信息.....	17
重复播放.....	18
编程播放和随机播放.....	19
屏幕调整播放.....	20
章节预览.....	21
使用光碟浏览功能.....	22
慢动作重放.....	23
选择音频语言.....	24
选择字幕语言.....	25
变换镜头视角.....	26
使用瞬时重放功能.....	27
使用书签功能.....	28
使用画面放大和3D音效功能.....	29
播放MP3.....	30
使用设置菜单.....	32
语言的设置.....	33
播放内容等级控制设置(父母锁定).....	35
设置音频选项.....	36
设置显示选项.....	37
问题解决.....	38
规格.....	39

设置


连接

基本功能

高级功能

变更设置菜单

参考



一般特征

出色的音响效果

杜比数码技术（一种由杜比实验室开发的技术）向我们提供了优质的声音效果。

屏幕

MPEG-2 压缩技术产生的视频效果，可使您欣赏一般和宽屏(16:9)的影片。

慢速播放

您可以使用慢速度观看一些重要场面。

编程播放

您可以使用编程播放功能，使节目按照您期望的次序进行播放。

播放内容等级控制（父母锁定）

此功能可以让用户设定一些必要的播放等级，以防止孩子们观看对身心健康有害的影片，如充满暴力、色情的影片。

多样的屏幕菜单功能

您可以在欣赏影片时使用不同的语言（音频和字幕）和屏幕的视角。

重复播放功能

您可以使用重复键来重复播放一首歌或电影。

MP3

本机可播放MP3光盘。

瞬时重放功能

本功能可用于观看影片当前位置前10秒的内容。

注意事项

* 不能用此播放器播放以下光盘：

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- 超音频CD光盘

• CDG光盘只能播放声音，不能播放图像。

* 以下光盘能否播放取决于光盘的刻录格式：

- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

光盘种类和特征

本机可播放的光盘类型及其标记：

光盘类型	录制格式	光盘尺寸	最长播放时间	特征
DVD 光盘 	音频 + 视频	12 Cm	单面240分钟 双面480分钟	<ul style="list-style-type: none"> • 由于使用杜比数码技术，和MPEG-2系统，DVD拥有很好的声音和视频效果。 • 通过屏幕菜单，可以选择多样化的视频和音频功能。
		8 Cm	单面80分钟 双面160分钟	
VCD 光盘 	音频 + 视频	12 Cm	74分钟	<ul style="list-style-type: none"> • 具有CD音效，VHS质量及MPEG-1压缩技术的视频效果。
		8 Cm	20分钟	
CD 唱片 	音频	12 Cm	74分钟	<ul style="list-style-type: none"> • 录制的CD为数字信号，具有更好的音质，长时间播放音质也不会扭曲、劣化。
		8 Cm	20分钟	

光盘标识



PAL



STEREO




- 地区码
- 英国、法国、德国等地的PAL广播系统
- 杜比数码光盘
- 立体声光盘
- 数码音频光盘
- 数字影院系统
- MP3光盘

播放地区号码


DVD视盘机和光盘均含有地区码。播放前，请检查视盘机的地区码与所播放的光盘的地区码是否一致。如果号码不一致，光盘将不能被播放。

视盘机的地区码标注在视盘机的后面板上。




拷贝保护

- 许多DVD光盘含有拷贝保护措施。由于此原因，您只能将您的DVD视盘机同电视连接，而不能同录象机连接。如果同录象机连接，播放那些受拷贝保护的光盘时，您只会看到扭曲的画面。
- 本产品所使用的版权保护技术受美国专利以及其它属于Macrovision Corporation和其他产权所有人的知识产权保护。使用该版权保护技术，必须取得Macrovision Corporation的同意。如果不经Macrovision Corporation的同意，则只能用于家庭观看或有限范围的观赏。禁止擅自对该技术进行加工和拆解。




前面板说明

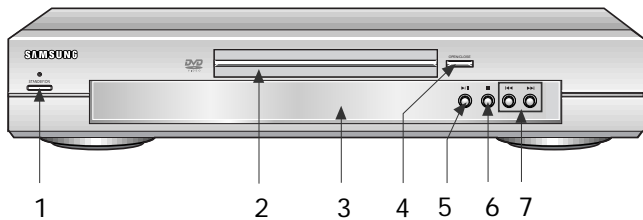

前面板按键


1. 待机键 (STANDBY / ON)
 - 当本机接入电源插座时, 指示灯点亮。按下待机键 (STANDBY/ON), 指示灯熄灭。播放机打开。
2. 光碟托盘
 - 在此放入光盘。
3. 前面板显示屏
 - 显示操作信息。
4. 开/关键 (OPEN/CLOSE)
 - 按下此键可打开或关闭光碟托盘。
5. 播放/ 暂停键 (PLAY/PAUSE)
 - 按下此键开始光盘播放或暂停光盘播放。
6. 停止键 (STOP)
 - 停止光盘播放。
7. 跳跃键 (SKIP)
 - 按此键可前进/ 倒退一个章节或轨迹。

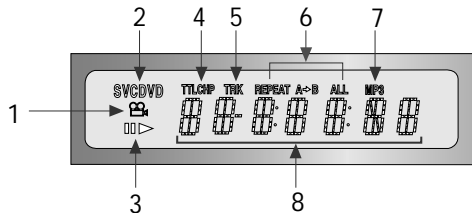

前面板显示屏

1. 角度指示灯: 您可以选择不同的镜头所拍摄的不同视角观看节目。
2. 光盘类型指示灯
3. 播放/ 暂停/ 向前播放指示灯
4. DVD光盘: 标题 (Title), 章节 (Chapter) 编号指示灯
5. VCD/CD: 显示正在播放的轨迹的编号。
6. 重复播放模式指示灯
7. MP3 指示灯
8. 显示各种与操作相关的信息如PLAY (播放), STOP (停止), LOAD (加载光盘) 等。
 - no DISC: 没有装载光盘。
 - OPEN: 光碟托盘处于打开状态。
 - LOAD: 视盘机正在加载光盘信息。

后面板说明

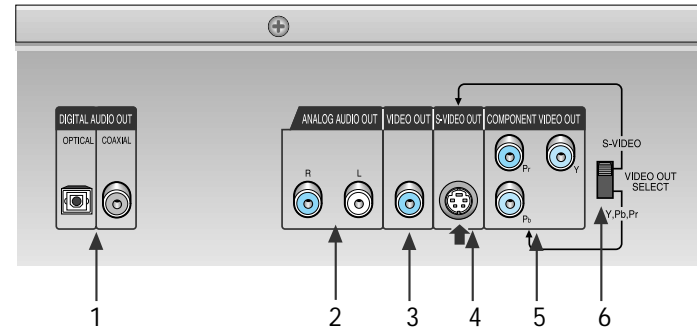


后面板

1. 数字音频输出端子
 - 使用光纤或同轴数字电缆连接到一个可兼容的杜比数码接收器上。连接到含有杜比数字或DTS解码器的音频/ 视频功放上。
2. 模拟音频输出端子
 - 连接到电视、视频/ 音频接收器或录像机的音频输入端子上。
3. 视频输出端子
 - 通过视频电缆连接到电视上的视频输入端子。
4. S-视频输出端子
 - 使用S-视频电缆将该端子连接到电视的S-视频端子上, 可获得清晰的画面。S-视频选项必须要在视频输出选择开关中选。
5. 色差分量视频输出端子
 - 如果您的电视带有色差分量视频输入端子, 请使用这些端子。这些端子提供Pr, Pb 和 Y 视频。色差分量视频与S-视频一道提供最好的画面质量。Y, Pb, Pr 必须在视频输出选择开关中选。
6. 视频输出选择开关
 - 使用此开关设置视频输出模式。如果选择了Y, Pb, Pr, S-视频将不起作用。如果选择了S-视频, Y, Pb, Pr 就不起作用。

注意事项


* 在待机或电源关闭的模式下, 设置视频输出选择开关。





遥控器



遥控器

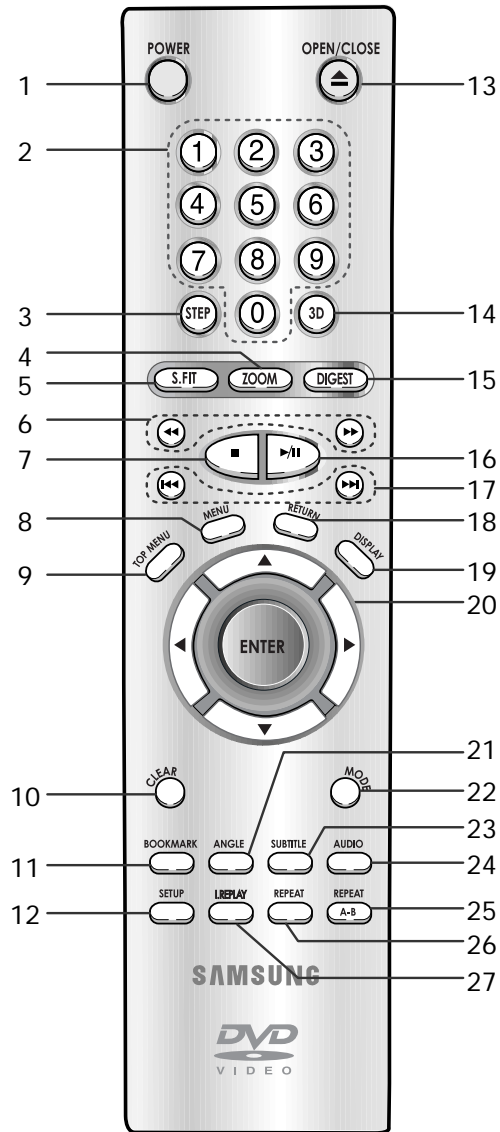


DVD 功能键

1. POWER (电源) 键
2. 数字键
3. STEP (帧进) 键
 - 每按一次此键, 机器将向前播放一帧画面。
4. ZOOM (画面放大) 键
5. S.FIT (屏幕调整) 键
6. 快进 / 快退键
 - 允许您在光盘内以多倍速进行正向或反向搜索。
7. STOP (停止) 键
8. MENU (菜单) 键
 - 弹出光盘菜单
9. TOP MENU (顶级菜单) 键
10. CLEAR (清除) 键
 - 用于清除屏幕上的菜单或状态显示。
11. BOOKMARK (书签) 键
12. SETUP (设置) 键
 - 弹出DVD视盘机的设置菜单。
13. OPEN/CLOSE (开/关) 键
14. 3D 音效键
15. DIGEST (章节预览) 键
16. PLAY/PAUSE (播放 / 暂停) 键
 - 开始 / 暂停播放光盘
17. SKIP (跳跃) 键
 - 按此键可以前进或倒退一个标题、章节或轨迹。
18. RETURN (返回) 键
 - 返回到前一个菜单
19. DISPLAY (显示) 键
 - 显示当前的光盘模式
20. ENTER (确认) / 上 / 下 / 左 / 右键
 - 用于转换并执行菜单的内容
21. ANGLE (视角) 键
 - 用于观看含有多个摄像机拍摄的多角度的图像信息的碟片。反复按下此键即可欣赏不同角度的图像。
22. MODE (模式) 键
 - 允许您编制特定的播放顺序。
23. SUBTITLE (字幕) 键
24. AUDIO (音频) 键
 - 用于访问光盘中不同的音频功能
25. REPEAT A-B (重复A-B) 键
 - 在自己期望反复播放的区间的开头和结尾按此键可重复播放该区间的节目内容。
26. REPEAT (重复) 键
 - 允许您重复播放一个标题、章节、轨迹或整张光盘。
27. I.REPLAY (瞬时重放) 键
 - 此功能可用于播放影片当前位置前10秒的内容。

遥控





连接方式


以下是将DVD数字视盘机连接到电视和其它设备上的连接方式示例。

连接DVD数字视盘机之前

- 在连接或者断开任何电缆之前，请先关闭DVD数字视盘机，电视机以及其它设备的电源。
- 有关那些要连接的附加部件的更多信息，请参阅这些部件的用户手册。


连接到音响系统

方法1

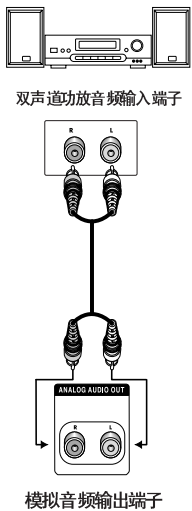

模拟音频输出端子

方法2

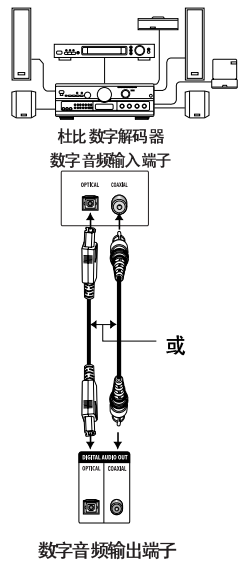

数字音频输出端子


音频

DVD

连接方式

连接到电视上(视频连接)

电视(标准, 宽屏幕, 背投, 等等)

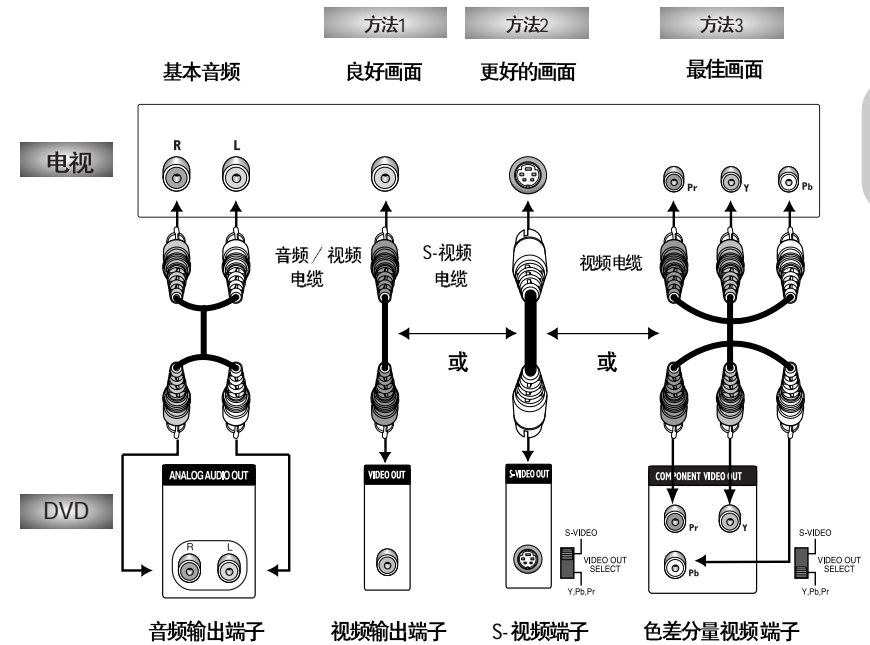

方法1 DVD数字视盘机 + 带有视频输入端子的电视


方法2 DVD数字视盘机 + 带有S-视频输入端子的电视
(S-视频需在视频输出选择开关中选)

方法3 DVD数字视盘机 + 带有色差分量视频输入端子的电视
(Y,Pb,Pr 需在视频输出选择开关中选)

特别注意

- 如果选择了Y, Pb, Pr, S-视频将不起作用。
- 如果选择了S-视频, Y, Pb, Pr 将不起作用。

附
录




播放光盘

播放前

- 打开电视,按TV/VIDEO键选择VIDEO视频模式。
- 打开音频系统选择AUX, CD或者DVD模式。

接入电源后第一次按DVD电源键时,出现屏幕显示。(见右图)
如果您想要选择其中的语言,请按数字键。
(该屏幕显示仅在您第一次把视盘机接入电源时出现。)

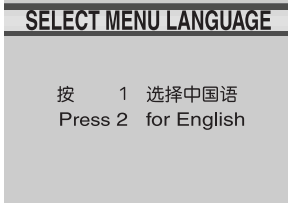

播放光盘

- 1 按下OPEN/CLOSE (开/关)键。
待机指示灯熄灭,光碟托盘弹出。
- 2 将光盘轻轻地放入托盘中。
注意:光盘的标签需面朝上放置。
- 3 按PLAY/PAUSE (播放/暂停)键或OPEN/CLOSE (开/关)键 关闭光碟托盘。
- 4 停止播放
在播放中按STOP停止键。
- 5 取出光盘
按OPEN/CLOSE开关键。
- 6 暂停播放
播放过程中,按遥控器的PLAY/PAUSE (播放/暂停)键或STEP (帧进)键。
-画面静止,没有声音
-若想继续播放,请再按一次PLAY/PAUSE (播放/暂停)键。

播放光盘

7 帧进播放 (CD除外)

播放过程中,按下遥控器的STEP (帧进键)。

- 每按一次该键,就会出现一帧新的画面。
- 在帧进模式下,画面没有声音。
- 按PLAY/PAUSE (播放/暂停)键回复到正常播放模式。(您只能运行正向帧进模式。)

8 慢放模式 (CD除外)

在暂停或帧进模式下,按遥控器上的正向搜索键(▶▶)或反向搜索键(◀◀)。


- 通过按正向搜索键(▶▶)或反向搜索键(◀◀),您可以选择正常播放速度的1/8,1/4或1/2进行观看。
- 在慢放模式下,画面没有声音。
- 按下PLAY/PAUSE (播放/暂停键)恢复正常播放。
- 当播放VCD光盘时,不能进行反向慢速播放功能。

恢复功能

当停止光盘播放时,视盘机会记录下中断播放的位置,因此当再次按下PLAY播放键时,视盘机将会从上一次中断的位置开始播放。(除非光盘被取出,两次按下STOP停止键或者断开视盘机的电源)。

注意事项

- 如果视盘机连续5分钟处于暂停状态,机器将会进入停止模式。
- 如果视盘机连续30分钟或更长的时间处于停止状态,视盘机的电源将会自动关闭。(自动电源关闭功能)
- 如果视盘机处于停止模式超过1分钟,并没有用户对其进行操作时,屏幕保护程序将会启动,电视的屏幕会忽明忽暗,按PLAY播放键恢复正常播放。
- 标记表示非法按键操作。



使用章节(轨迹)搜索和跳跃功能

播放过程中,您可以通过快速地浏览一个章节或一个轨迹,或通过使用跳跃功能跳跃到下一个部分。

在章节或轨迹中多倍速搜索

- 1 在光盘播放过程中,按下遥控器的正向搜索键▶▶或反向搜索键◀◀。
- 播放DVD, VCD及CD光盘时,反复按下正向搜索键及反向搜索键可增加光盘的扫描速度。

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

- 根据碟片的不同,当光盘以在2倍速播放模式播放时,可能会听不到声音。


章节(轨迹)跳跃

- 1 在播放过程中,按向前跳跃键▶▶或向后跳跃键◀◀。
- 在播放DVD光盘时,如果您按下向前跳跃键,画面跳至下一个章节;如果您按下向后跳跃键,画面跳至当前章节的开始部分,再按一下该键,画面跳至前一章节的开始部分。
 - 当在菜单关闭模式下(MENU OFF状态下)播放VCD 2.0, VCD 1.1 光盘或者CD唱片时,如果您按下向前跳跃键,画面将跳至下一个轨迹。如果您按下向后跳跃键,画面将跳入当前轨迹的开始部分。再次按下该键,画面将跳至前一轨迹的开始部分。
 - 当播放VCD光盘时,如果一个轨迹超过15分钟,此时按下向前跳跃键,画面内容向前跳跃5分钟。如果您按下向后跳跃键,画面内容向后跳跃5分钟。
 - 当在菜单关闭模式下(MENU OFF)播放VCD 2.0光盘,使用轨迹浏览功能(TRACK VIEW)时,如果您按下向前跳跃键,播放内容将转至下一个轨迹浏览显示。如果您按下向后跳跃键,播放内容将转至前一个轨迹浏览显示。(参见第22页)

显示光盘信息


播放DVD光盘时

- 1 播放过程中,按下遥控器上的DISPLAY(显示键)。
- 当前的标题,章节号码,光盘已播放的时间,音频,字幕的语言以及音量控制选项都会显示出来。
 - 使用左/右键或数字键输入不同的标题,然后按确认键(ENTER)。
 - 使用左/右键或数字键输入一个章节号码,然后按确认键。
 - 当您已知节目的开始时间,并想从那个位置播放时,按上下键选择时间选项,然后使用数字键输入时间,然后按确认键(ENTER)。
 - 使用左/右键改变当前的音频状态,字幕语言以及音量大小。
 - 取消显示模式时,再按一次DISPLAY键。

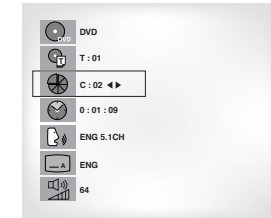

播放CD/VCD光盘时

- 1 播放过程中,按下遥控器的DISPLAY键。
- 当前的轨迹编号,光盘已播放的时间以及音量控制将会显示出来。
 - 使用上/下键选择轨迹选项,使用左/右键或数字键输入不同的轨迹编号,然后按确认键。
 - 当您已知节目的开始时间,并想从那个位置播放时,按上/下键选择时间选项,使用数字键输入时间,然后按确认键(ENTER)。
 - 按左/右键改变当前音量。
 - 取消显示模式时,请再按一次DISPLAY键。
 - * 在播放VCD 2.0光盘时(菜单开启模式下),屏幕上只显示音量控制选项。

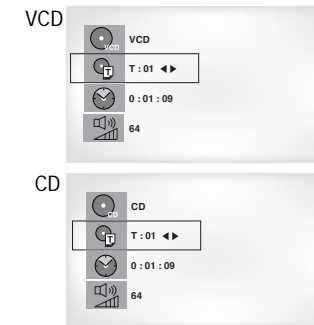


注意事项

什么是章节?

一张DVD光盘的每个标题通常都分为许多章节。(就象是CD唱片上的音轨一样)

什么是标题?

一张DVD光盘可以包含几个不同的标题。例如,一张光盘含有四部电影,每部电影可以被看作是一个标题。



重复播放

您可以重复播放整张光盘，或当前的标题，章节，曲目，或仅仅一个片段(A-B)。

播放DVD光盘时

- 按下遥控器的重复键(REPEAT)。重复播放的菜单显示出来。
- 使用左右键选择重复播放的章节，标题或片段A-B。
 - 重复播放片段A-B
 - 按REPEAT(重复播放键)。用左右键在屏幕上选择A-B，或按遥控器上面的REPEAT A-B键。
 - 在您希望重复播放的片段的起始点A处，按下确认键(ENTER)。这时屏幕上的A就会自动点亮。
 - 在您希望重复播放结束的终点B处，按下确认键(ENTER)。
- 按确认键(ENTER)。
- 若想返回到正常播放状态，请再按一次重复键(REPEAT)。然后使用左/右键选择关，最后再按确认键(ENTER)。




注意事项

- DVD按章节或标题重复播放，CD和VCD按光盘或轨迹重复播放。有关MP3光盘的光碟重复播放说明，请参阅本书第30页。
- 有些光盘可能无法使用重复播放功能。
- 如果在标记结束点B之前，标题或轨迹已经播放结束那么标题或轨迹的结束点将自动成为结束点B。
- A-B重复功能使用时，B点必须在A点设置5秒钟后设定。
- 在播放VCD 2.0光盘时，(菜单开启模式下)本功能将不能使用。

编程播放和随机播放

编程播放(DVD/VCD/CD/MP3)

- 按MODE(模式)键。
- 使用左/右键选择节目(PROGRAM)选项。然后按确认键(RETURN)。
- 在节目菜单中，按照自己期望的顺序，使用左/右键选择章节(或轨迹)号码。然后按确认键ENTER。选中的章节(或轨迹)号码出现在节目顺序栏(Program Order Box)中。
- 按PLAY/PAUSE(播放/暂停键)。现在光盘开始按照设定的次序播放。

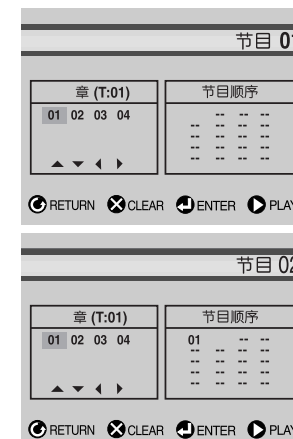

随机播放(DVD/VCD/CD/MP3)


- 按MODE(模式)键。
- 使用左/右键选择随机播放(RANDOM)选项。然后按确认键(ENTER)。现在光盘开始按照随机顺序进行播放。



注意事项

- 有些光盘可能无法使用编程播放和随机播放功能。
- 播放VCD 2.0光盘时，菜单开启状态下，不能使用编程播放和随机播放功能。
- 若想返回正常播放状态，请按CLEAR(清除键)。






屏幕调整播放

屏幕调整播放(Screen Fit Play)

- 1 播放过程中，按下遥控器的S.FIT（屏幕调整键）。
 - 该功能可允许您以宽屏模式(16:9)播放影片时，消除屏幕顶端和底部的黑条。
 - 当画面放大功能开启时，不能使用屏幕调整功能。（您不能消除屏幕的黑条）
但是，当屏幕调整功能启动时，画面放大模式可以使用。

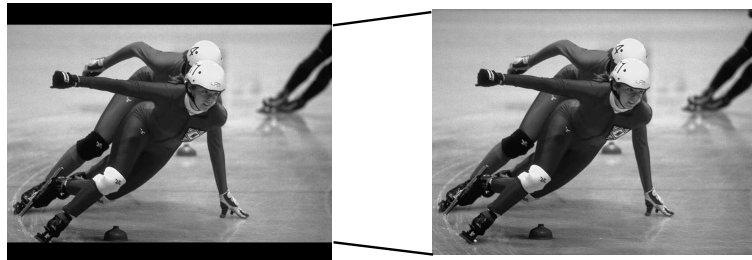


注意事项

- 屏幕长宽比例调整仅适用于具有多种屏幕格式的光盘。
- 当DVD光盘以多镜头视角格式录制时，该功能将无法使用。
- 有些光盘由于画面自身长宽比例的原因，屏幕上的黑条可能无法消除。


章节预览

章节预览

- 1 播放过程中，按DIGEST（章节预览）键。
 - 您将会看到屏幕上出现9个不同的窗口，每一个窗口代表一个章节。
 - 每个窗口显示过程中，视盘机会播放每个章节前三秒的内容。
- 2 按上/下/左/右键或数字键选择您想要观看的章节，然后按确认键(ENTER)。
 - 电视屏幕每次最多可以显示9个窗口(章节)。
 - 如果影片含有9个以上的章节，那么按SKIP（跳跃键）进入后9个章节。

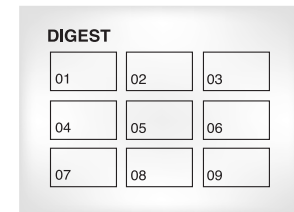


SKIP跳跃键

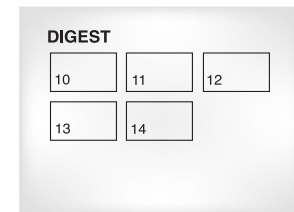

高级功能

注意事项

- 章节预览功能可以为您节省大量时间，直接搜索您想要观看的章节，然后从该位置开始播放DVD。
- 有些光盘可能不支持章节预览功能。




使用光碟浏览功能

轨迹浏览(VCD)

显示每条轨迹的开始内容以及轨迹号码。


- 1 在播放过程中，按TOP MENU（顶级菜单）键。
- 2 按上/下键选择轨迹浏览选项（TRACK VIEW），然后按ENTER（确认键）。
- 3 按上下键或左右键选择要观看的轨迹。
- 如果一部影片含有9个以上的轨迹时，那么按SKIP（跳跃）键进入后9个轨迹。
- 4 最后按 ENTER（确认）键。

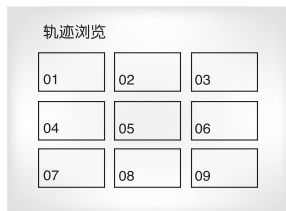

索引浏览(VCD)

把当前播放的轨迹分成9个部分，显示这9部分的内容。

- 1 在播放过程中，按TOP MENU（顶级菜单）键。
- 2 按上/下键选择索引浏览（INDEX VIEW）选项，然后按ENTER确认键。
- 3 按上/下键或左/右键选择想要观看的内容。
- 4 最后按ENTER（确认键）。

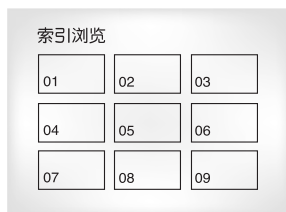

注意事项

- 操作DVD光盘，按TOP MENU（顶级菜单）键时，光盘的标题菜单（TITLE MENU）会弹出。一张光盘必须含有至少2个标题供标题菜单（TITLE MENU）功能使用。
- 操作CD光盘，按TOP MENU（顶级菜单）时，视盘机将进入浏览（INTRO）模式。浏览模式可以允许您聆听每个音轨的前10秒。
- 您也可以通过使用 DIGEST（章节预览）键来操作。
- 播放VCD 2.0光盘时，菜单开启模式下，本功能将不能使用。

慢动作重放


此功能可以允许您慢速重复播放那些包含运动，舞蹈，乐器演奏等内容的画面，以便您更方便地进行学习。

播放DVD光盘时

- 1 播放时，按PLAY/PAUSE（播放/暂停）键。
- 2 按快进键选择以下的播放速度：
1/8倍正常速，1/4倍正常速，以及1/2倍正常速。
- 3 选择您想要重复观看的起点位置，然后按遥控器的 REPEAT A-B（重复A-B）键。
- 4 在您要重复观看的终点位置，再按一次 REPEAT A-B（重复A-B）键。

注意事项

- 光碟会依照您选择的速度反复播放片段A-B。
- 关闭此功能，请按CLEAR（清除）键或再按一次REPEAT（A-B）（重复A-B）键恢复正常播放。
- A-B重复功能使用时，B点必须在A点设置5秒钟后设定。



选择音频语言

您可以利用AUDIO（音频选择）键轻易地选择您希望的语言。

使用AUDIO（音频选择）键

- 1 播放时，按下 AUDIO（音频选择）键。
- 2 使用上/下键选择您期望的语言。
- 音频语言用单词缩写表示。
- 3 对于VCD光盘或CD光盘，使用上/下键选择立体声（Stereo），右声道（Right）或左声道（Left）。



注意事项

- 本功能使用取决于光盘刻录的语言，并不是所有的DVD光盘都适用。
- 一张DVD光盘最多可包含8种语言。
- 如何让您在播放DVD时都可使用同一种音频语言？
请参见34页的“语言设置”。

选择字幕语言

您可以通过使用SUBTITLE（字幕）键又快又容易地选择您喜欢的字幕语言。


使用SUBTITLE（字幕）键

- 1 播放时，按SUBTITLE（字幕语言选择）键。
- 2 按上/下键选择您希望的字幕语言。
- 3 按左/右键决定是否显示字幕。
- 初始状态下，字幕不显示在屏幕上。
- 字幕语言用单词缩写表示。



注意事项


- 本功能的使用取决于光盘刻录的语言种类，并不是所有的DVD光盘都适用。
- 一张DVD光盘最多含有32种字幕语言。
- 如何让您在播放DVD时都可使用同一种字幕语言？
请参见34页的“语言设置”。



变换镜头视角

如果DVD中的图像是以多角度方式记录下来的，您可以使用本功能从不同的角度观看画面。

使用ANGLE（视角）键

播放时，请检查是否有视角转换的符号()出现在屏幕上。

- 1 当视角转换符号出现时，按ANGLE（视角）键，然后在屏幕的左上角会出现一个视角选择图标。
- 2 按上/下键选择希望观看的视角。
- 3 关闭屏幕上的显示，请再按一次ANGLE键。



使用瞬时重放功能


使用瞬时重放功能(DVD)


如果您错过了一个画面，您可以使用此功能把错过的场面再看一遍。

- 1 播放中，按下 I.REPLAY（瞬时重放键），当前的画面将反向倒10秒，然后重新播放。

* 对于有些光盘，瞬时重放功能可能不能使用。

瞬时重放





使用书签功能

书签功能可以让您选择DVD或VCD光盘（菜单关闭模式下）的一个或几个场景，以便您以后可以很快地找到这些场景。

使用书签功能(DVD/VCD)

- 1 播放过程中，按下遥控器的BOOKMARK（书签）键。书签功能的图标出现在屏幕上。
- 2 按左/右键将光标移到您想要标记的书签图标上。
- 3 当您找到想要标记为书签的画面时，请按ENTER（确认）键。这时，光标就会变成数字（1, 2, 3）。
- 4 按BOOKMARK（书签）键关闭屏幕显示。



寻找标记的画面

- 1 播放过程中，按下遥控器的BOOKMARK（书签）键。
- 2 使用左/右键选择一个标记过的画面。
- 3 按PLAY/PAUSE（播放/暂停）键使画面跳到被标记的画面。



取消书签

- 1 播放过程中，按下遥控器的BOOKMARK（书签）键。
- 2 使用左/右键选择您想要删除的书签号码。
- 3 按CLEAR（清除）键删除一个书签号码。按BOOKMARK键清除画面显示。


注意事项

- 一次最多可以标记3个画面。
- 播放VCD 2.0光盘(菜单开启模式下)，此功能不能使用。
- 有些光盘不支持书签功能。

使用画面放大和3D音效功能

使用画面放大功能(DVD/VCD)

- 1 在播放或暂停模式下，按下遥控器的ZOOM（画面放大）键。屏幕上会出现一个图标。
- 2 使用上/下/左/右键选择您想要放大的区域。
- 3 按ENTER（确认）键。
 - 在DVD播放中，按ENTER（确认）键放大的顺序依次为：2倍/4倍/2倍/正常。
 - 在VCD播放中，按ENTER（确认）键放大的顺序依次为：2倍/正常。

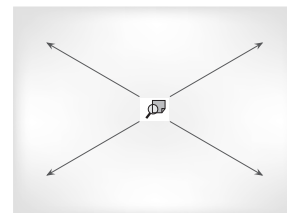

使用3D音效功能


模拟环绕效果取决于光盘的内容，如果您将本机连接到立体声音响系统，则会提高音质，产生更强的环绕效果。本功能用于把视盘机通过模拟输出端子连接到一个双声道立体声音响系统。（那些以PCM或DTS拷贝的光盘不能使用。如果在设置菜单中把音频输出或 MPEG-2 设置成比特流（BITSTREAM），3D音效功能将不能使用。）

- 1 播放过程中，按3D（3D音效）键，3D音效的标识会出现在屏幕上。（注意一定要把数字输出（DIGITAL OUTPUT）设置成 脉冲编码调制（PCM）。
- 2 按上/下键开启或关闭3D音效功能。



注意事项

- 3D音效功能仅使用于DOLBY SURROUND 或 DOLBY DIGITAL录制的光盘。但是，这些光盘中也有些光盘没有后通道声音信号。
- 有些光盘不能使用画面放大和3D音效功能。




播放MP3

播放MP3


当您把MP3光盘放入视盘机时，机器将自动播放第一个文件夹的第一首歌曲。

MP3 播放功能

1 按STOP（停止键）停止播放第一个歌曲文件。然后按RETURN（返回）键，在屏幕的右侧会出现音乐文件夹的菜单，一次最多可显示8个音乐文件夹。如果光盘包含的文件夹超过了8个，那么按左/右键显示剩余的文件夹。

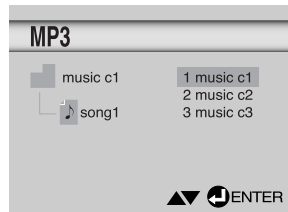

2 按上/下键选择您想要选择的文件夹，然后按ENTER（确认）键，再次按上/下键选择一个歌曲文件，按ENTER（确认）键开始播放。

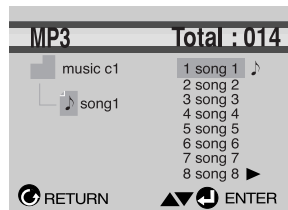

编程播放 / 随机播放

按MODE（模式）键，选择节目（PROGRAM）或随机（RANDOM）。

要想了解更多的信息，请参见19页说明。




注意事项

- 按REPEAT（重复）键，可以进行反复播放。再次按Repeat（重复）键，取消重复播放模式。

CD-R MP3光盘要求

在播放CD-R MP3光盘时，请按照下面的要求进行：

- 您的MP3文件应为ISO 9660 或 JOLIET 格式。
ISO 9660 格式和 Joliet MP3 文件与 Microsoft's DOS, Windows及Apple's Mac兼容，是两种最常用的格式。
- 给MP3文件命名时，不要超过8个字母，并且要以".mp3"作为文件的扩展名。
一般的命名格式为：标题.mp3。在命名标题时，一定不要超过8个字母，名字中间不能存在空格，同时，要避免特殊字符的使用，如：./\.\.=.+ 等。
- 刻录MP3文件时，解压缩传输速率至少为128 Kbps。
MP3文件的音质基本上取决于您所选的压缩和解压缩的传输速率。转换成MP3格式时，要想得到CD般的音质，需要从最小128 Kbps到最大160 Kbps的模拟/数字采样速率。然而，选择更高的速率，比如192 Kbps 或更高，却几乎不能获得更高的音质。
反过来，采样率低于128 Kbps的文件，将不会被正常播放。
- 不要试图录制受版权保护的MP3文件。
某些文件被加密以防止非法拷贝。这些文件有以下几个类型：Windows Media™（微软公司注册商标）以及 SDMI™（SDMI 基金会的商标）。您不能对这类文件进行拷贝。
- 您的DVD视盘机只支持一级文件路径。
所以，您必须选择：
- 要么把所有的MP3文件都保存在光盘的根目录下；
- 要么把每个艺术家或音乐类型（比如：古典音乐，摇滚音乐，爵士乐等等）在根目录下创建文件夹。
- 重要说明：以上建议不能视作是DVD视盘机可以播放MP3文件的许可，或是为音质做的保证。您应该注意对MP3文件录制到CD-R光盘时所采用的技术和方法，这些都会影响到您是否能在DVD视盘机上播放这些文件获得最满意的效果。
(有时，所采用的技术或方法不得当，会造成音质下降或甚至无法读取光盘。)



使用设置菜单

使用设置菜单通过允许您选择各种语言设置，建立父母锁定级别，甚至根据您所使用的电视屏幕类型调整视盘机等功能，使您的DVD视盘机更具有个性化。

1 视盘机处于停止 (Stop) 状态时，按下遥控器的 SETUP (设置) 键。

1 播放机菜单语种 (Player Menu)：根据用户的喜好，设置屏幕显示的语言。

2 光盘菜单语种 (Disc Menu)：用于设置您希望显示的DVD光盘菜单语言。

3 声音语种 (Audio)：用于设置光盘播放时所用的语言声道。

4 字幕语种 (Subtitle)：用于设置光盘字幕所使用的语言。

5 父母锁定 (Parental)：允许用户设定必要的等级，以防止儿童观看诸如暴力，色情等题材的影片。

6 声音选项 (Audio Options)：用于设置音频的相关选项。

7 显示选项 (Display Options)：用于选择您希望使用的屏幕类型以及其它一些显示选项。

2 按遥控器的上/下键选择其它选项。

3 按ENTER (确认) 键进入下一级选项。

设置完毕后退出设置菜单，请再按一次SETUP (设置) 键。

注意事项

对于有些光盘，一些设置选项可能不起作用。



语言的设计

如果您预先设置好播放机菜单、光盘菜单、声音和字幕的语言，每次观看影片时，它们都将被自动设置好。

使用播放机菜单语言

1 在视盘机停止 (Stop) 状态下，按SETUP (设置) 键。


2 按上/下键选择播放机菜单语种选项。

3 按ENTER (确认) 键。

4 使用上/下键选择“中国语”。

5 按ENTER (确认) 键。
- 中国语 被选定，屏幕返回到设置菜单。
- 按RETURN 键，退出设置菜单。

举例 中国语的设置

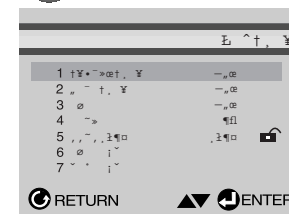

设置光盘菜单语言

此功能仅用于改变光盘菜单的文本语言。

1 在视盘机停止 (Stop) 状态下，按SETUP (设置) 键。


2 按上/下键选择光盘菜单语种选项。

3 按ENTER (确认) 键。


4 使用上/下键选择“中国语”。
- 如果您需要的语言没有列出，请选择“其它”。

5 按ENTER (确认) 键。
- 中国语 被选定，屏幕返回到设置菜单。

举例 中国语的设置

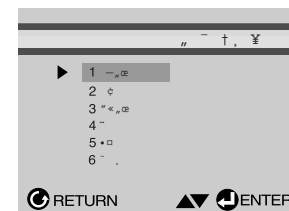

变更设置菜单



语言的设置

设置声音语种

- 1 在视盘机停止 (Stop) 状态下, 按 SETUP (设置) 键。
- 2 按上/下键将光标移到声音语种选项上。
- 3 按ENTER (确认) 键。
- 4 使用上/下键选择“中国语”。
 - 如果您希望使用光盘默认的声音, 请选择“初始化”(original)。
 - 如果您希望使用的语言没有列出, 请选择“其它”。
- 5 按ENTER (确认) 键。
 - 中国语被选定, 屏幕返回到设置菜单。



设置字幕语种

- 1 在视盘机停止 (Stop) 状态下, 按SETUP (设置) 键。
- 2 按上/下键选择字幕语种 (Subtitle) 选项。
- 3 按ENTER (确认) 键。
- 4 使用上/下键选择“中国语”。
 - 如果您想使用的语言没有列出, 请选择“其它”。某些光盘或许不包含你选择的语言选项, 这样, 光盘将使用其自身的初始语言设置。
- 5 按ENTER (确认) 键。
 - 中国语被选定, 屏幕返回到设置菜单。



注意事项

- 如果所选择的语言没有被刻录在光盘中, 那么光盘将使用初始语言。
- 如果想在设置过程中返回前一菜单或退出设置菜单请按RETURN (返回) 键。

播放内容等级控制设置 (父母锁定)


播放内容等级控制功能配合那些被设定等级的DVD光盘使用, 可以帮助您管理家人所观看的碟片类型。在一张光盘上最多可设置8个等级。

- 1 在视盘机停止 (STOP) 状态下, 按SETUP (设置) 键。出现设置菜单画面。
- 2 按上下键选择“父母锁定”选项。然后, 按ENTER (确认) 键。出现父母锁定菜单。
- 3 如果您想设定密码, 请用左右键选择“是”。设定密码的菜单出现屏幕上。
- 4 输入您的密码。然后, 确认密码的菜单出现, 此时, 请再输入一遍密码。父母锁定菜单画面显示在屏幕上。
- 5 关于等级设定:
 - 只有当密码使用项被选定为“是”时, 才可以进行等级设定。如果想要取消密码设定, 请按左/右键选择“否”。按上/下键设定等级。然后, 按ENTER (确认) 键。
 - 按上/下键设定等级 (如: 等级6), 然后按ENTER (确认) 键。光盘中包含为等级7的内容将不能播放。
 - 取消等级设定, 请用左/右键在使用密码选项一项中选择“否”。
- 6 变更密码:
 - 按上/下键选择修改密码选项。按ENTER (确认) 键。修改密码的菜单出现在屏幕上。
 - 输入您的新密码, 然后再重新输入一遍以便确认。

注意事项


- 在设置过程中, 如果想退出设置菜单或返回到前一菜单, 请按RETURN (返回) 键。
- 请记录您的密码并保管好, 以免日后忘记。





设置音频选项

- 1 在视盘机停止 (Stop) 状态下, 按SETUP (设置) 键。
- 2 按上/下键选择“声音选项”。然后按ENTER (确认) 键。
- 3 使用上/下键选择您要设置的项目, 然后按左右键改变设置。

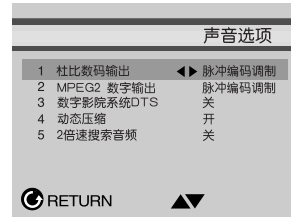

① 杜比数码输出

1. 脉冲编码调制 (PCM) :
将音频转换为脉冲编码调制PCM (2声道)。当使用模拟音频输出方式时, 请选择脉冲编码调制(PCM)。
2. 比特流 (Bitstream) :
将音频转换为杜比数字比特流Dolby Digital Bitstream (5.1声道)。当使用数字音频输出方式时, 请选择比特流 (Bitstream)。

注意: 请选择正确的数字输出方式, 否则您将听不到声音。

③ 数字影院系统 (DTS)

1. 关: 不输出数字信号。
2. 开: 仅通过数字输出端子输出数字影院系统DTS比特流。当连接到DTS解码器时, 选择数字影院系统 (DTS)。

⑤ 2倍速搜索音频

1. 关: 关闭2倍速搜索音频。
即使在设置菜单中, 将2倍速搜索音频选项设定为开, 用LPCM, DTS 或 MPEG-2 音频刻录的光盘在播放时也不会有声音。
2. 开: 开启2倍速搜索音频。

注意事项

- 在设置过程中, 返回到前一菜单或退出设置菜单, 请按RETURN (返回) 键。
- 由杜比实验室授权生产的产品, "Dolby" 以及双D符号为杜比实验室的商标。
- 数字影院系统 "DTS" 和 "DTS Digital Out" 是数字影院系统有限公司的商标。

② MPEG-2 数字输出

1. 脉冲编码调制 (PCM) :
将音频转换为脉冲编码调制PCM (2声道) 音频。当使用模拟音频输出方式时, 请选择脉冲编码调制 (PCM)。
2. 比特流 (Bitstream) :
将音频转换为MPEG-2数字比特流 (Bitstream) (5.1声道或 7.1声道)。当使用数字音频输出方式时, 请选择比特流 (Bitstream)。

④ 动态压缩

1. 开: 选择动态压缩。
2. 关: 选择标准范围。

设置显示选项

- 1 在视盘机停止 (Stop) 状态下, 按SETUP (设置) 键。
- 2 按上/下键将光标移到显示选项, 然后按ENTER (确认) 键。
- 3 使用上/下键选择您想要设置的项目。然后按左右键改变设置。



① 显示模式

您可以根据您的电视类型, 调整屏幕的设置。(长宽比例)

1. 4:3 信箱模式:
即使您的电视为4:3 (长宽比), 您也可以选择此项来观看DVD支持的16:9模式的画面。黑条将会出现在屏幕的顶端和底部。
2. 4:3 全景模式:
如果您使用的电视为普通尺寸, 当您希望观看16:9模式的中间画面时, 您可以选择此项。(影片最左端和最右端的画面将被切掉。)
3. 16:9 宽银幕模式:
选择此项, 您可以用您的宽屏电视欣赏比例为16:9影片的全部画面。

② 静止模式

这些选项可以防止画面在静止模式下发生抖动, 并可以使小的文字显示更清晰。

1. 自动: 选择“自动”时, 场/帧模式 (Field/Frame) 将会自动切换。
2. 场: 在自动模式下, 屏幕出现抖动时, 请选择此项。
3. 帧: 在自动模式下, 如果当您希望看清小的文本时, 请选择此项。

③ 屏幕信息:

用于开启或关闭屏幕显示。

④ 显示屏状态:

- 调整视盘机前面板显示屏的显示状态。
1. 自动: 播放DVD时, 自动调整前面板显示屏的亮度。
 2. 亮: 使显示屏显示变亮。
 3. 暗: 使显示屏显示变暗。

⑤ 亮度


调整屏幕的亮度。(开/关)

⑥ NTSC光盘输出

如果屏幕上仅有一个NTSC视频接口, 选择NTSC。如果不是这种情况, 您可以选择“PAL 60Hz”。

注意事项

- 设置过程中, 如果想退出设置菜单或返回到前一级菜单, 请按RETURN (返回) 键。



问题解决

规格

在您请求服务前，请先确认以下内容：

问题	解决方法	参考页数
遥控器不能使用	<ul style="list-style-type: none"> 请检查遥控器的电池，也许电池需要更换。 操作遥控器不能超过20英尺的距离。 将电池取出，然后持续按住遥控器的一个或几个按键几分钟，以耗尽遥控器中微处理器的电量而重新设置，然后再放入电池试一下。 	P4
光盘不能被播放	<ul style="list-style-type: none"> 检查光盘是否是标签面朝上放置。 检查光盘的地区号。 	P 7
扬声器不能再现5.1声道声音	<ul style="list-style-type: none"> 只有在以下情况下，5.1声道声音才能够再现： <ol style="list-style-type: none"> DVD视盘机同适当的扬声器连接 光盘上刻有5.1声道的声音 检查一下所播放的光盘封套上是否有 "Dolby 5.1 ch" 标记。 确认一下您的音响系统是否已连接好并正常工作。 在设置菜单中，音频输出是否设置成比特流 (Bitstream) ？ 	P 12, 36
Ⓢ 标记出现在屏幕上	<ul style="list-style-type: none"> 此功能不能被使用，是因为： <ol style="list-style-type: none"> 受到DVD软件的限制 DVD的软件不支持此功能(如：视角转换功能) 目前此功能不可用。 您所要求的标题、章节号码或搜索时间超出范围。 	P 15
光盘菜单没有出现	<ul style="list-style-type: none"> 检查此光盘是否含有菜单。 	P 32-33
播放模式与菜单设置的不一致	<ul style="list-style-type: none"> 如果光盘中没有被刻录相应的功能，在设置菜单中选择的一些功能可能不能正常使用。 	P 32-37
屏幕比率不能调整	<ul style="list-style-type: none"> 屏幕的比率设定取决于所播放的光盘。 	P 37
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> 确认您是否已在音频选择菜单中选择了正确的数字输出。 	P 36
其它问题	<ul style="list-style-type: none"> 从目录中，寻找对应当前问题的说明部分，然后按照操作步骤再重试一下。 如果问题还不能解决，请同离您最近的服务中心联系。 	

一般	电源要求	交流 110-240V, 60/50 赫兹
	电量消耗	13 W
	重量	2.8 Kg
	尺寸	430mm x 240mm x 79mm
	操作温度范围	+5°C 至 +35°C
	操作湿度范围	10 % 至 75 %
光盘	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	读取速度: 3.49 兆/秒 大概播放时间 (单面, 单层光盘): 135 分钟
	CD: 12Cm (COMPACT DISC)	读取速度: 1.2 至 1.4兆每秒 最长播放时间: 74 分钟
	CD: 8Cm (COMPACT DISC)	读取速度: 1.2 至 1.4兆每秒 最长播放时间: 20 分钟
	VCD: 12Cm	读取速度: 1.2 至 1.4兆每秒 最长播放时间: 74 分钟 (视频 + 音频)
视频输出	合成视频	单声道: 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	混合视频	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω load)
	S-视频	亮度信号: 1.0 Vp-p (75 Ω load) 色度信号: 0.286 Vp-p (75 Ω load)
音频输出	双声道	L(1/L), R(2/R)
	*频响	48 kHz 取样: 4 Hz 至 22 kHz 96 kHz 取样: 4 Hz 至 44 kHz
	*信号噪声比	110 分贝
	*变化范围	100 分贝
	*失真合计	0.004 %

*: 名词术语

- 三星电子有限公司 保留在不预先通知的情况下更改产品规格的权利。
- 重量及尺寸为估计值。