


# 设置

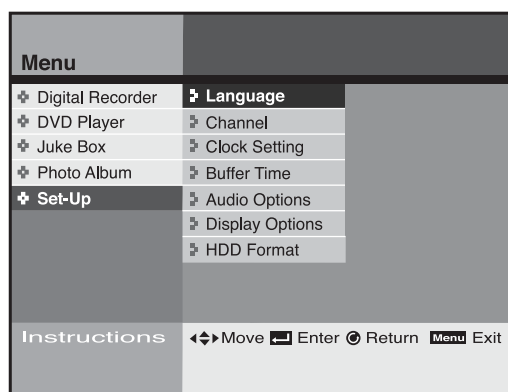

您可以对硬盘录像机的一些特殊功能进行设置。

## 更改主菜单语言

您可以对菜单语言进行设置。

参照27页

## 设置电视机频道

您可以手动或自动方式对电视的频道进行设置。

参照28页

## 设置时钟

您可以调整前部面板显示的时钟。

参照29页

## 设置时间转换缓冲的时间

可以选择时间转换功能的缓冲时间。

参照29页

## 设置输出音频选项

您可以根据您的音频系统选择使用的音频。

参照30页

## 设置显示选项

您可以根据您的习惯选择显示选项。

参照31页

## 硬盘格式化

删除或改变硬盘（HDD）中的系统格式。

参照32页



当因突然断电、拔下电源插头或HDD中有不支持的文件、破坏的文件之故，DHR工作异常时，应关闭电源再打开。

— 异常工作状态：除待机/打开按钮外没有按键输入，显示屏闪烁显示。




— DHR支持的文件：MP3，JPG。

## 更改主菜单语言

## 设置




您可以选择菜单语言。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼键，选择SET-UP(设置)选项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择language(语言)项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼键，选择您想使用的语言，然后按ENTER（确认）或▶键。
  - 主菜单的语言将变为所选的语言。

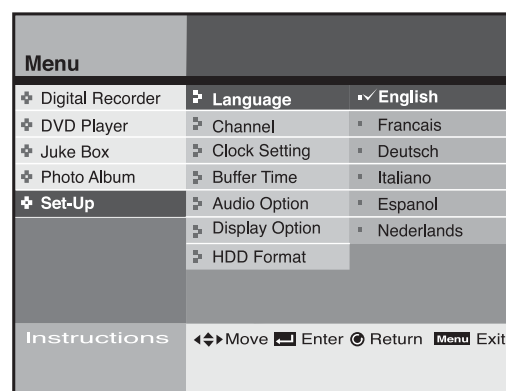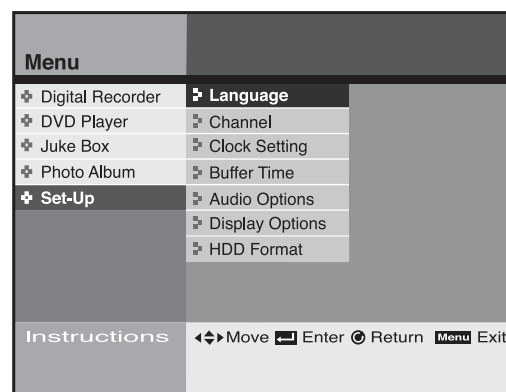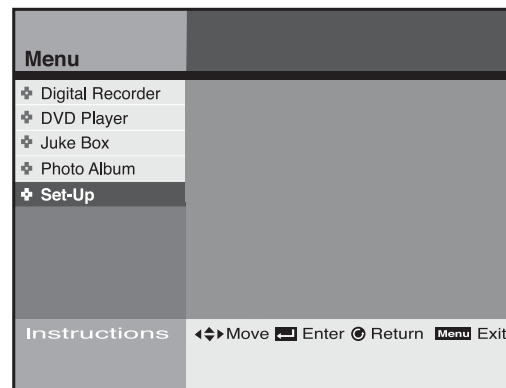

# 设置电视机频道


# 设置

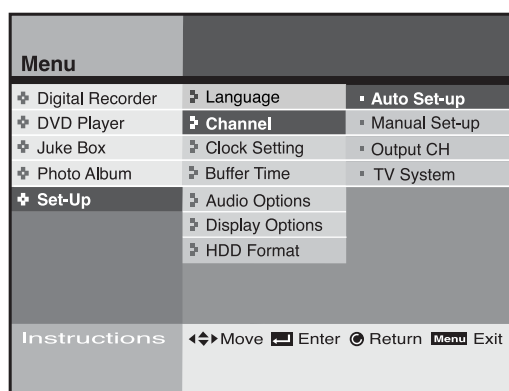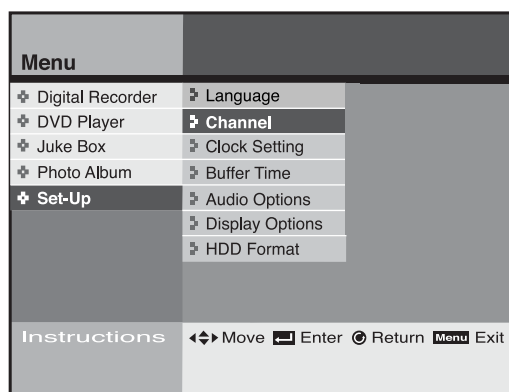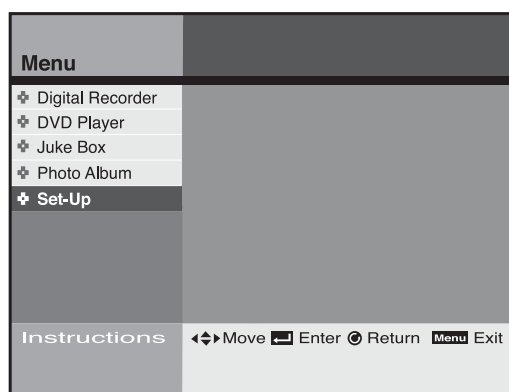

您可以自动或手动调整电视频道。


您也可以添加或删除频道。

- 1 按MENU (菜单)键。
- 2 使用▲▼键, 选择SET-UP(设置)选项, 然后按ENTER (确认)或▶键。
- 3 使用▲▼键, 选择Channel(频道)选项, 然后按ENTER (确认)或▶键。
- 4 请看以下的子菜单设置  
使用▲▼键, 选择模式, 然后按ENTER (确认)或▶键。

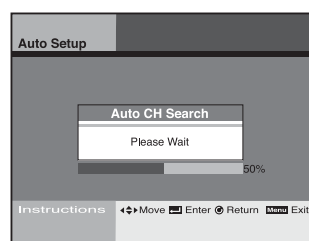


### 自动设置

- DHR 会自动搜索选择调谐器波段中所有的频道, 此过程需要几分钟才能完成。
- 结束搜索后, 最低端的频道将会被播放。

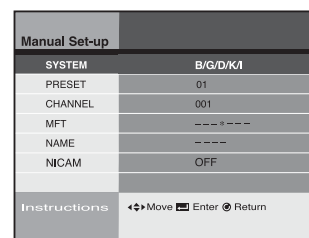


### 手动设置

- 手动搜索并设置单个频道。
- 使用▲▼◀▶键或0-9键设置频道, 并按ENTER (确认)键保存设置。

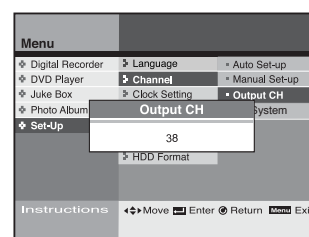

### 输出频道

- 选择输出频道设置电视调谐器 (14~57频道)。
- 使用▲▼键设置电视频道并按ENTER (确认)键。
- 确认用射频同轴电缆连接硬盘录像机和电视。

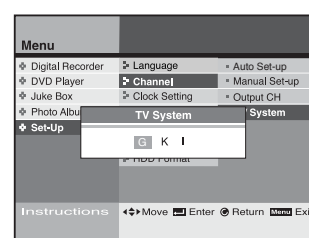

### TV制式


- 选择电视输出制式
- 使用◀▶键, 设置电视制式, 然后按ENTER (确认)键。

## 设置时钟

## 设置

可调整当前时间并在前部面板进行显示。如果使用定时录制，则必须设置时钟。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼键，选择SET-UP（设置）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择Clock Setting（时钟设置）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼◀▶键，调整当前时间，按ENTER（确认）。

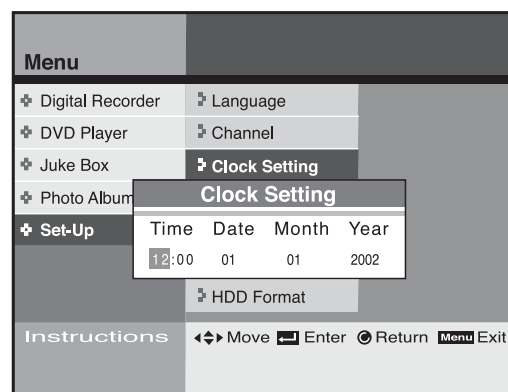

## 设置时间转换的缓冲时间

## 设置

您从不会漏过电视直播节目。



硬盘录像机可以记录直播节目30分钟到2个小时。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼键，选择SET-UP（设置）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择Buffer Time（缓冲时间）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼键，选择时间，按ENTER（确认）或▶键。
  - 超过了选择的缓冲时间，缓冲器里录制的前面的节目也将被删除。
  - 较短的录制时间有助于节约硬盘的存储空间。
  - 默认的缓冲时间为1小时。

➤ ◆ 按RETURN（返回）键回到缓冲器的起始位置。






当改变缓冲时间的时候，本机会保留一段时间。

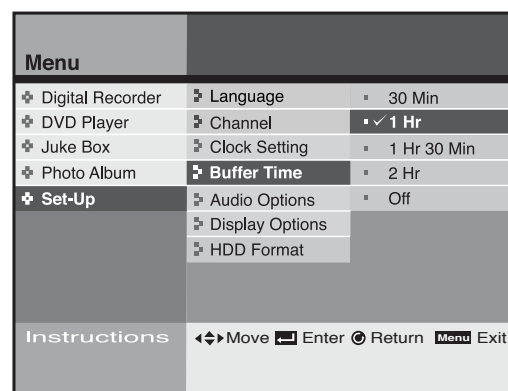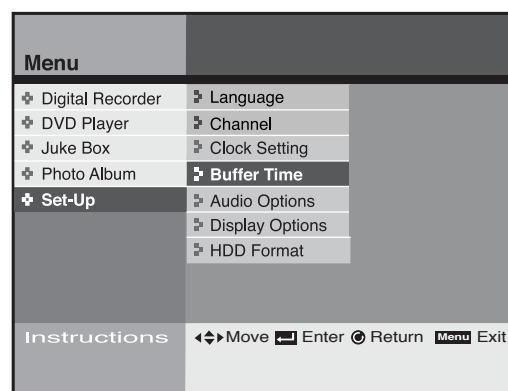


# 设置输出音频选项

# 设置

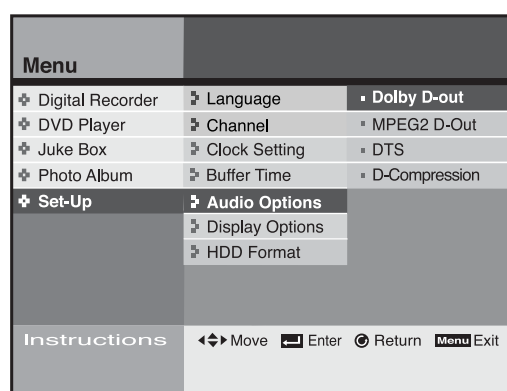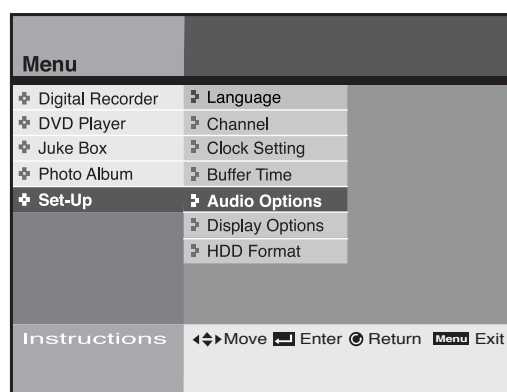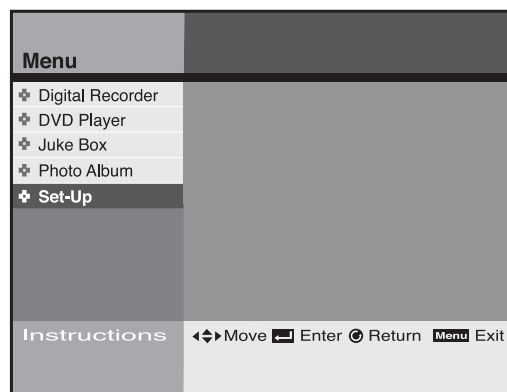


您可以根据您的音频系统来优化音频。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼键，选择SET-UP（设置）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择Audio Options(音频选项)，按ENTER（确认）或▶键。
- 4 请看下面的音频输出设置。使用▲▼键，选择模式，按ENTER（确认）或▶键。

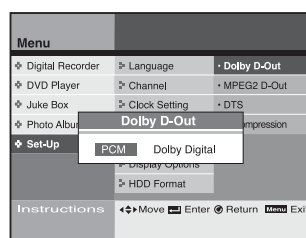


### Dolby D-out(杜比 数码输出)

- PCM（脉冲编码调制）：转换为PCM（2信道）音频，当使用模拟音频输出时选择PCM。
- Dolby Digital(杜比数码)：转换为杜比数码比特流音频（5.1CH）。当使用数码音频输出时选择比特流。
- 确保选择正确地数码输出否则将听不到声音。

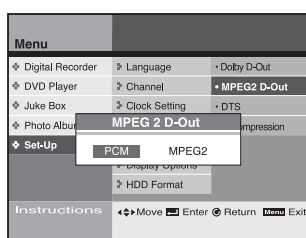


### MPEG 2 D-out

- 本功能只支持对MPEG音频的磁盘编码。
- PCM：转换为PCM（2CH）音频。当使用模拟音频输出时选择PCM。
- MPEG2：转换为杜比数字位流（5.1CH）。当使用数字音频输出时选择位流。

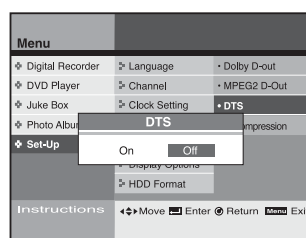

### DTS（数字信号输出源）

- 关：不输出数码信号。
- 开：仅通过数码输出来输出DTS比特流信号。当同DTS解码器连接时请选择DTS。

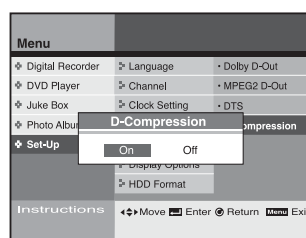

### D-Compression(动态压缩)


- 对光碟音轨进行动态压缩（最小音到最大音）。例如，动作片声音很高，而私下的对话声音很低，动态压缩可以将两者均衡，将高的声音减低，低的声音加强。
- 关：选择一般动态范围。
- 开：选择压缩地动态范围。

## 设置显示选项

## 设置


您可以调整电视的显示状态。

- 1 按下MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼键，选择SET-UP（设置）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择Display Options(显示选项)，按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼或▶键选择改变选项，按ENTER（确认）键。

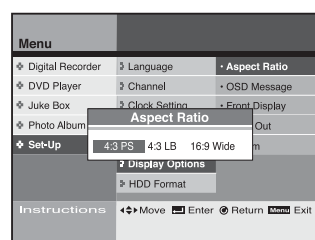


### Aspect ratio（屏幕高宽比）

- 4:3PS（平面浏览）模式：如果您希望观看宽银幕（16:9）屏幕的中央部分，对传统尺寸的电视进行此项设置。（宽银幕的左右边缘部分将被切除）
- 4:3LB（信箱）模式：即使您的电视屏幕的长宽比为4:3，在观看影片时，如果您希望将电视屏幕的长宽比调为DVD支持的16:9模式，请选择此项。黑条将显示在屏幕的顶端和底端。
- 16:9 Wide（宽银幕）：选择此项可用宽银幕模式观看宽银幕电影的完整画面。

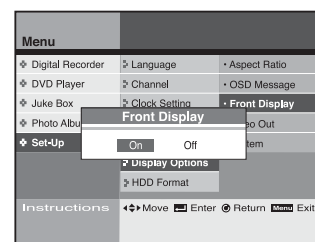


### Front Display（前部显示）

- On（开）：显示屏始终显示面板。
- Off（关）：始终关闭显示面板。

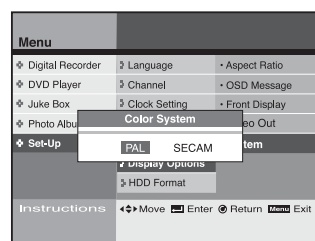


### Color System（彩色制式）

- PAL：当您观看PAL制式节目时，请先确认选择了PAL制式。
- SECAM：当您观看SECAM制式的节目时，请先确认选择了SECAM制式。

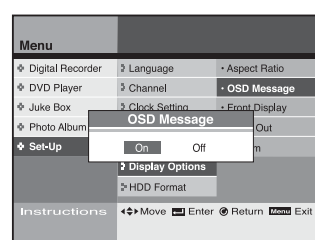




### OSD Message（操作系统信息）

- On（开）：在屏幕上显示播放状态图标或信息。
- Off（关）：不在屏幕上显示播放状态图标或信息。

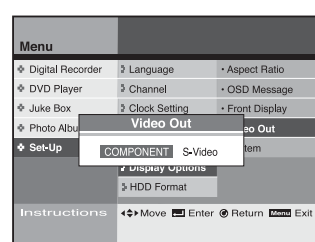

### Video Out（视频输出）




- 三原色
- S-视频

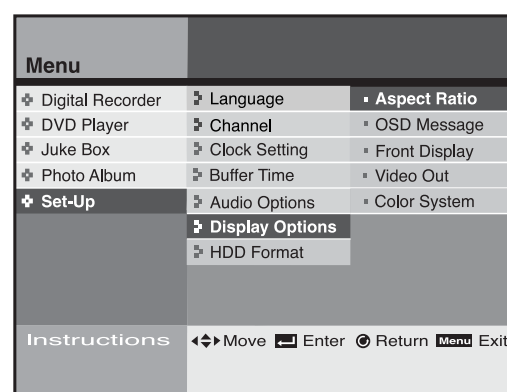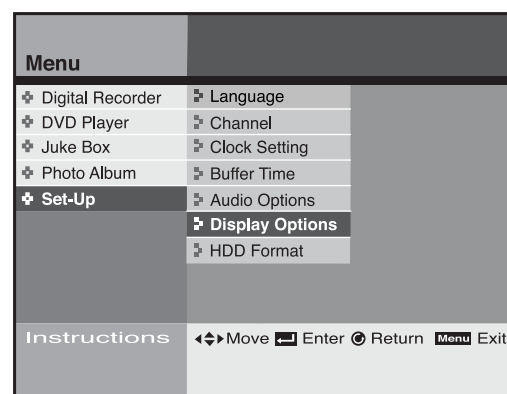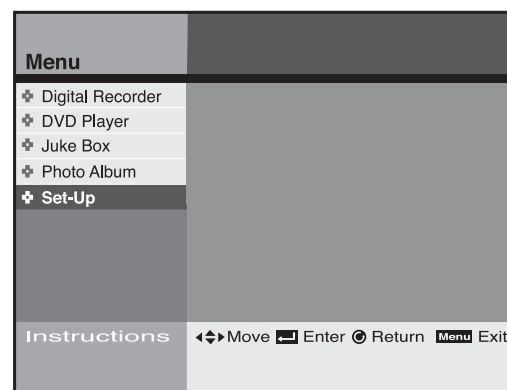

# 硬盘格式化

# 设置

您可以将硬盘中所有的数据删除。

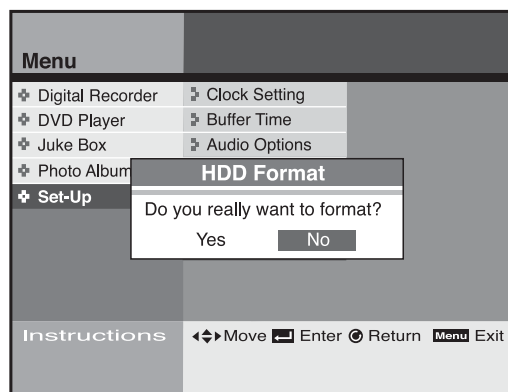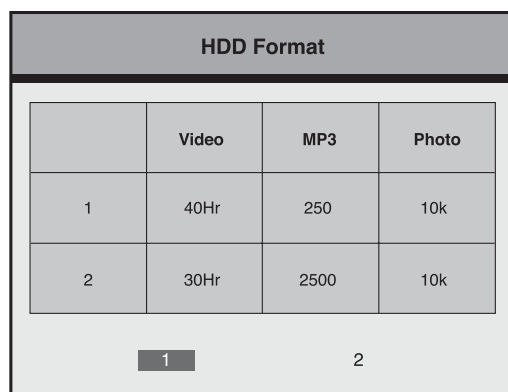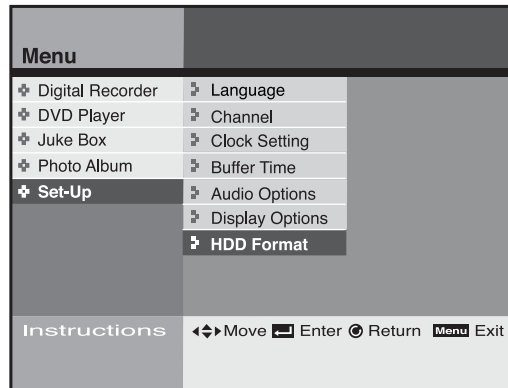

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 使用▲▼键，选择SET-UP（设置）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择HDD Format（格式化硬盘）项，按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼键选择格式化选项并按ENTER（确认）键。
  - 选项1：40小时录制（SQ标准）  
储存250首MP3歌曲（128kbps，4分钟标准）  
储存10,000个JPG文件。
  - 选项2：30小时录制（SQ标准）  
储存2500首MP3歌曲（128kbps，4分钟标准）  
储存10,000个JPG文件
- 5 选择Yes(是)，并按ENTER(确认)键。
  - 部分设置功能也将被初始化。
- 6 完成硬盘格式化后电源将自动关闭。

# 数码录像机 .....

可利用40G的硬盘保存节目并以数码格式 (MPEG-2) 录制节目。

## 观看录制在硬盘中的节目

显示您录制的节目的目录。

请参照34页

## 设置等级控制

您可以将成人或暴力节目锁定，不让小孩观看。

参照35-36页

## 编辑录制在硬盘中的节目


您可以合并，分割或删除或部分删除保存的节目。

请参照37-40页

## 录制电视节目

您可以通过定时录制或显示画面方式来录制电视节目。


请参照41-43页

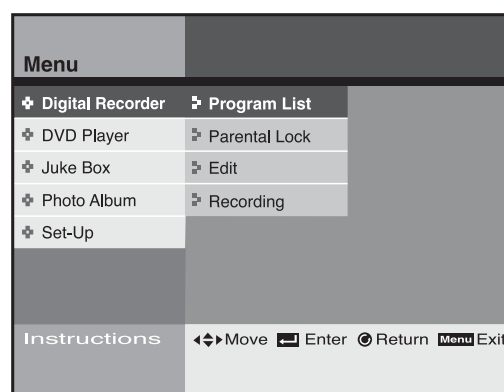

当因突然断电、拔下电源插头或HDD中有不支持的文件、破坏的文件之故DHR工作异常时，应关闭电源再打开。


- 异常工作状态：除待机/ 打开按钮外没有按键输入，显示屏闪烁显示。
- DHR支持的文件：MP3，JPG。



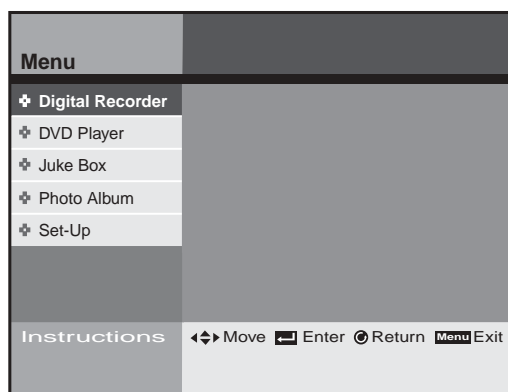


显示录制数据并可以播放。

- 1 按MENU (菜单) 键。
- 2 选择Digital Recorder (数码录像机) 项, 然后按ENTER (确认) 或 ► 键。
- 3 选择Program List (节目列表) 项, 然后按ENTER (确认) 或 ► 键。
- 4 用▲▼键选择要看的节目, 然后按ENTER (确认) 键。
  - 选定的节目开始播放, 在播放结束后回到节目表。
  - 在播放过程中按停止键, 回到节目列表。
  - 集中播放  
选择节目, 然后按P-LIST (播放列表) 键。  
此时每隔五分钟长度的节目会播放五秒。


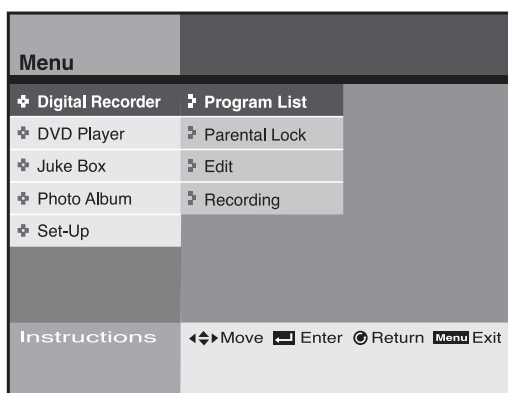


- 5 按Text (文本) 键更改标题。

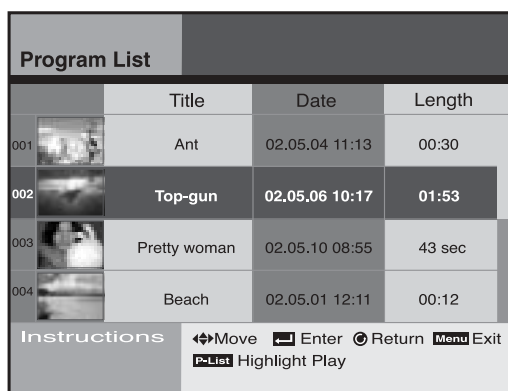

- ◆ 按RETURN (返回) 键返回以前的菜单。
- ◆ 按MENU (菜单) 键关闭菜单模式。
- ◆ 按P-LIST (播放列表) 以直接分类模式查看节目表。(参见第5页的主要特点部分)

- 虚拟键盘
  - 使用▲▼◀▶按钮选择字符, 然后按下ENTER (确认) 键。
  - 把光标移到右下角, 然后选择OK (确定) 并按下ENTER (确认) 或RETURN (返回) 键进行保存。




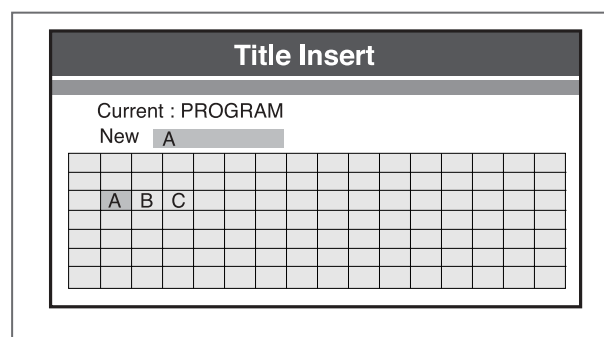
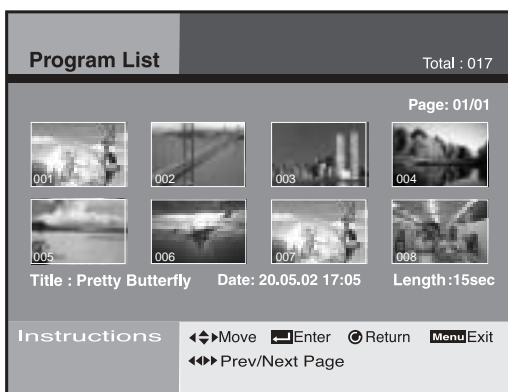





- 当按下Text (文本) 键时节目列表中显示本图。

它能防止小孩观看成人或暴力节目。

- 1 按下MENU（菜单）键。
- 2 选择Digital Recorder（数码录像机）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择Parental Lock（内容等级设置）选项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用遥控器上的数字键输入一个4位数的密码。
  - 记住您的密码，并妥善保存以防以后需要更改密码时再使用。
  - 初始密码设置为 **1111**。
- 5 选择锁定设置，然后按ENTER（确认）键。
- 6 使用▲▼键，选择节目，然后按ENTER（确认）◀或▶键。
  - 显示锁定图标。
  - 被锁定的节目在节目表中不显示出来。
  - 如果要观看被锁定的节目，您必须首先解除锁定。
- 7 按Return（返回）或Menu（菜单）键保存锁定设定。

- 
- ◆ 按**Rb**（返回）键返回以前的菜单。
  - ◆ 按**Mb**（菜单）键关闭菜单模式。
  - ◆ 此密码只用于硬盘驱动器，同DVD的密码设置不同。
  - ◆ 如果您忘记了密码，参见第65页。

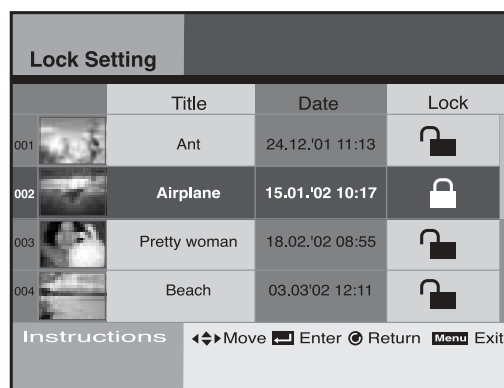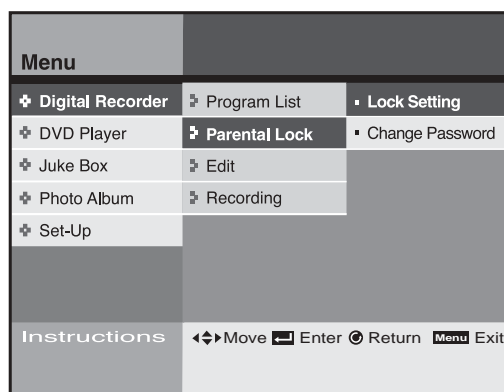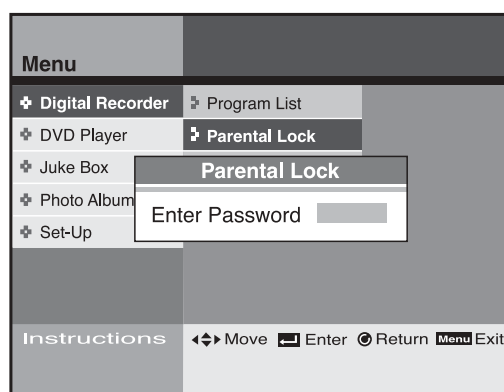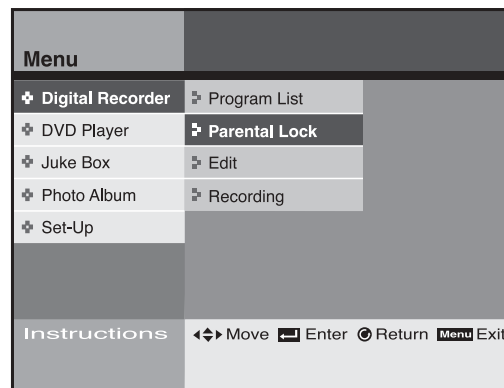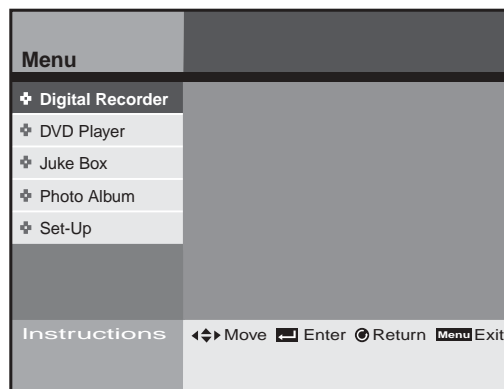

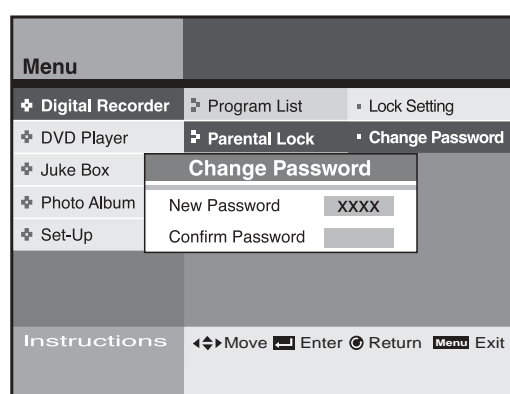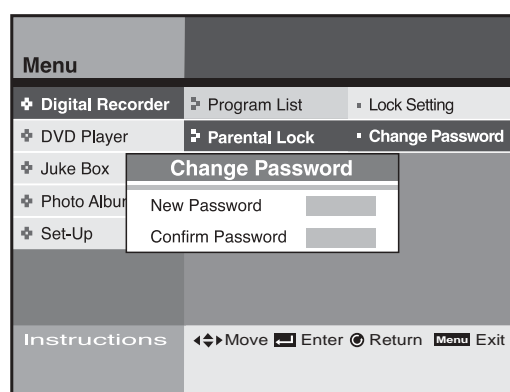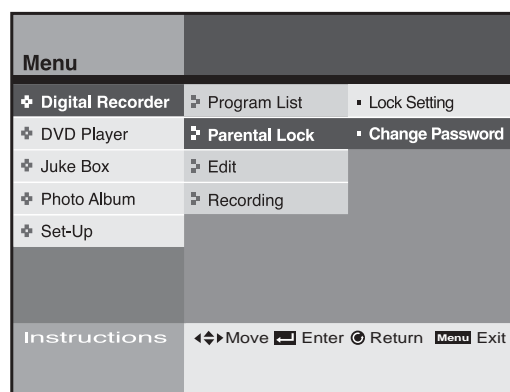

您可以在内容等级设置菜单中更改您的密码。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 选择Digital Recorder（数码录像机）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择Parental Lock（内容等级设置），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用遥控器上的数字键输入一个4位数的密码。
  - 记住您的密码，并妥善保存以防以后需要更改密码时使用。
  - 初始密码设置为1111。
- 5 使用▲▼键，选择Change Password（更改密码）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 6 使用遥控器上的数字键输入一个新的4位数密码。
- 7 再输入一次新密码确认。



如果您按RETURN（返回）键，更改密码步骤将被取消。

## 编辑录制在硬盘中的节目（合并节目）

## 数码录像机

您可以将几个节目合并为一个，以便连续播放节目。

- 1 按下MENU（菜单）键。
- 2 选择Digital Recorder（数码录像机）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键，选择Edit（编辑）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 选择Combine（合并）选项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 5 使用◀▶键选择要合并的节目，然后按ENTER（确认）。
  - 选定的节目在下面的窗口中显示。
  - 最多可选择6个节目。
  - 不能选择同一个节目。
- 6 使用▼键选择Execute（执行）项。
- 7 按下ENTER（确认）键。
  - 如果您想合并选定的节目，选择Yes（是）然后按ENTER（确认）键。
  - 选定的节目合并为一个。
  - 合并节目的起始名为“NEW（新的）”。



- ◆ 如果您想合并选定的节目，使用◀▶键选择NO“否”，然后按ENTER（确认）键。
- ◆ 如果您想删除选定的节目，按下⌫（清除）键，最后一个被选定的节目会被删除。
- ◆ 只有最后合并的节目会被保存并在节目列表中显示。原文件将被删除。

原档案 





A	B	C
---	---	---





合并后 

A	B	C
---	---	---



- ◆ 在编辑模式下，不能对电视进行实际操作。
- ◆ 在录制质量（SQ、HQ或SHQ）不同的节目之间不能进行组合操作。
- ◆ 如果突然断电或在使用编辑模式（组合、分开、删除、部分删除）期间拔下电源插头，节目可能会破坏或被删除。

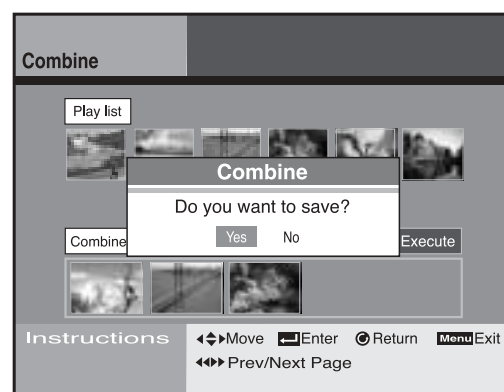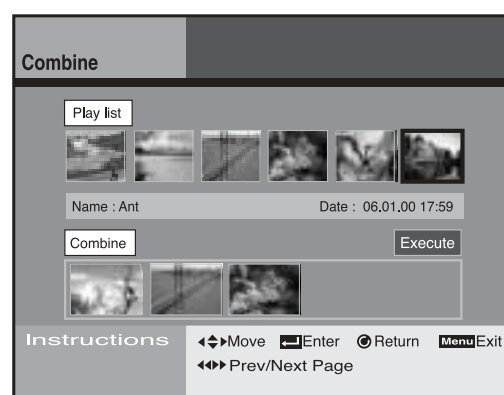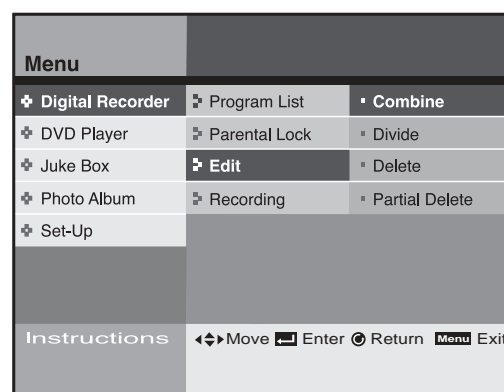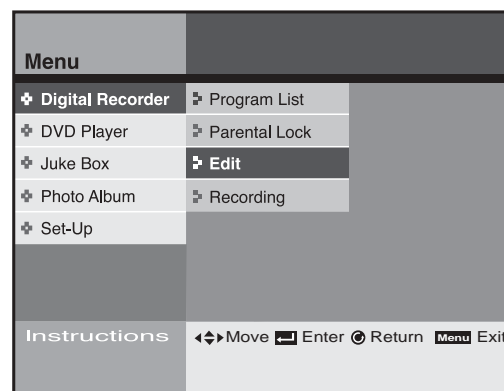

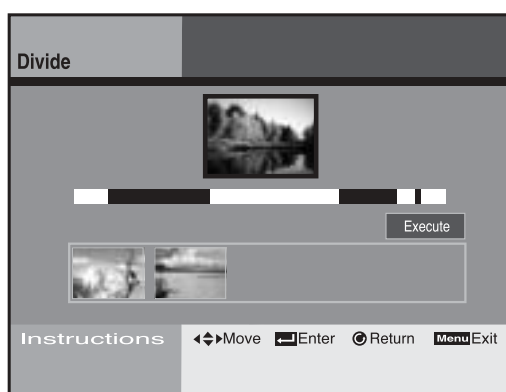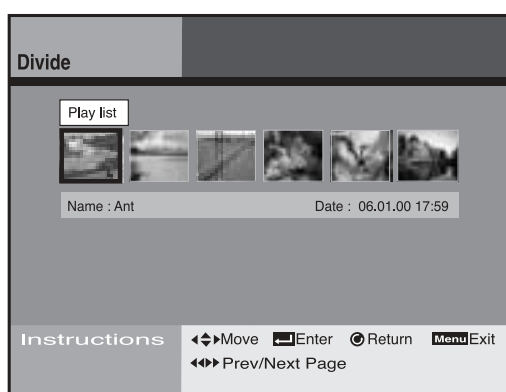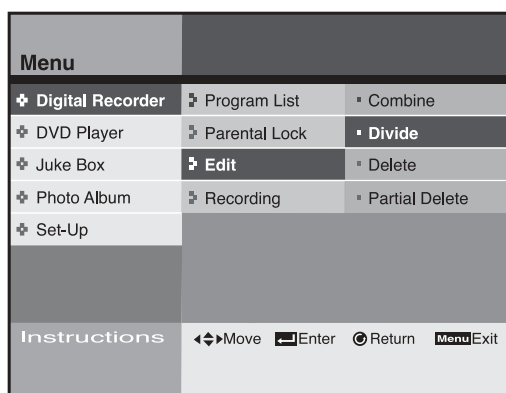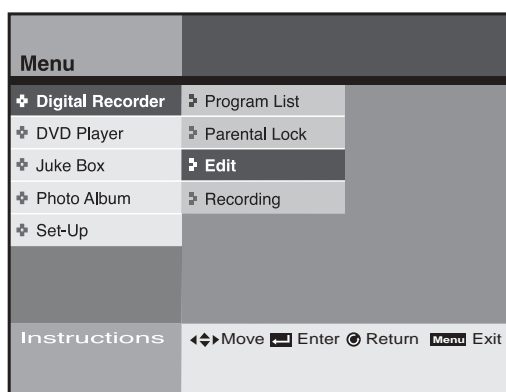


白色：未选定的部分  
蓝色：选定的部分  
红色：当前播放位置

您可以将一个节目分割成几部分并保存。

- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 选择Digital Recorder（数码录像机）项，然后按ENTER（确认）▶键。
- 3 使用▲▼键选择Edit（编辑），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼键选择Divide（分割），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 5 使用◀▶键选择要分割的节目，然后按ENTER（确认）键。
  - 所选节目被播放并且在下面显示播放进程。
- 6 使用◀◀（快退）键、▶▶（快进）键、▶||（播放/暂停）键搜索您想分割的部分。
- 7 在开始和结束位置按下ENTER（确认）键来分割节目。
  - 按▶||（播放/暂停）键以正常速度搜索。
  - 按◀◀（快退）键、▶▶（快进）键进行快速搜索。
  - 在开始或结束位置按▶||（播放/暂停）键，然后在暂停模式下按ENTER（确认）键。
  - 被选定的部分的颜色由白变为蓝色，此部分的第一个画面在底部显示。
- 8 重复步骤7，您可以将一个节目分割为几部分。
  - 多达6个部分可以选择。
  - 合并节目的起始名为“NEW（新的）”。



- ◆ 只有最后分割的各部分保存并显示在节目表中。原文件会被删除。

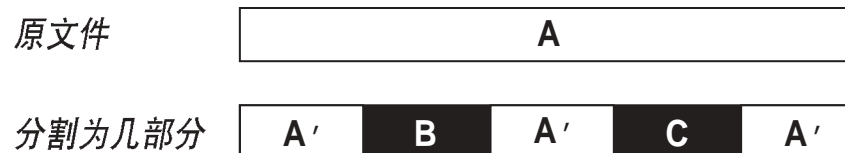

分割完后，将生成新的A'、B、C文件



- ◆ 在编辑模式下，不能对电视进行实际操作。
- ◆ 如果突然断电或在使用编辑模式（组合、分开、删除、部分删除）期间拔下电源插头，节目可能会破坏或被删除。
- ◆ 必须保证在向下移到Execute（执行）上之前，选择结束点。

## 编辑录制在硬盘中的节目（删除节目）

## 数码录像机

您可以将录制的节目删除。

用于删除多余档案以释放更多硬盘空间。




- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 选择Digital Recorder（数码录像机）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键选择Edit（编辑），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼键选择Delete（删除），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 5 使用◀▶键选择一个要删除的节目，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 6 使用▲▼键选择Yes（是）删除节目。
- 7 选定的节目被删除。



- ◆ 按RETURN（返回键）返回以前的菜单。
- ◆ 按MENU（菜单）键关闭菜单。






- ◆ 在Edt（编辑）模式下，不能对电视进行实际操作。
- ◆ 如果突然断电或在使用编辑模式（组合、分开、删除、部分删除）期间按下电源插头，节目可能会破坏或被删除。

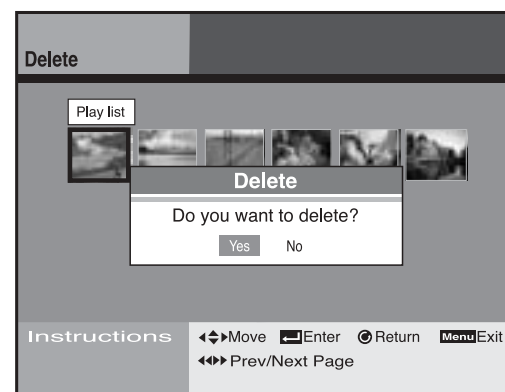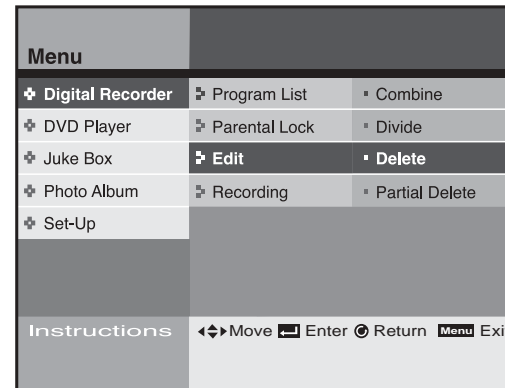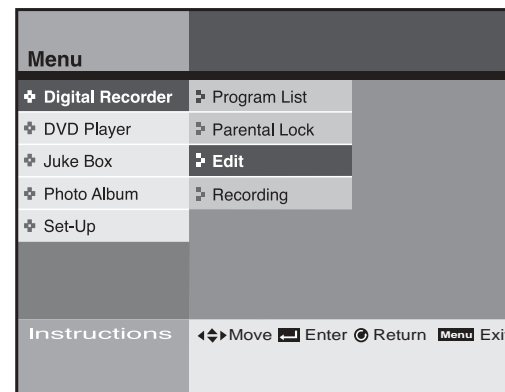

## 编辑录制在硬盘中的节目（部分删除）


## 数码录像机

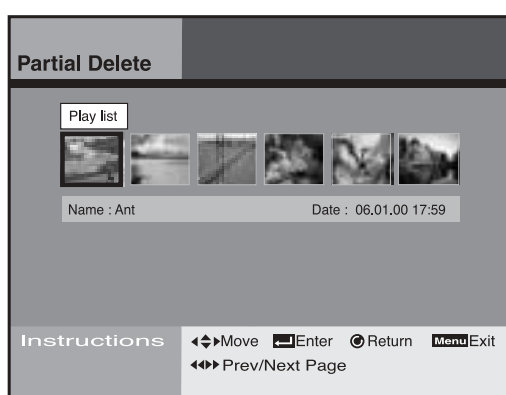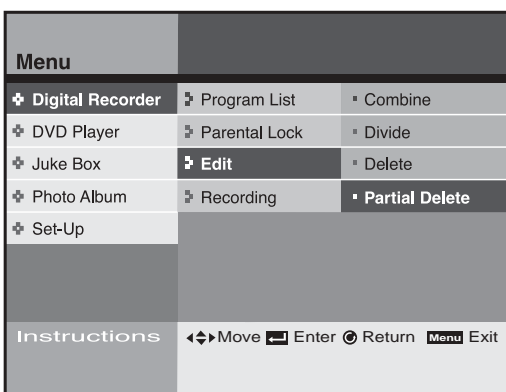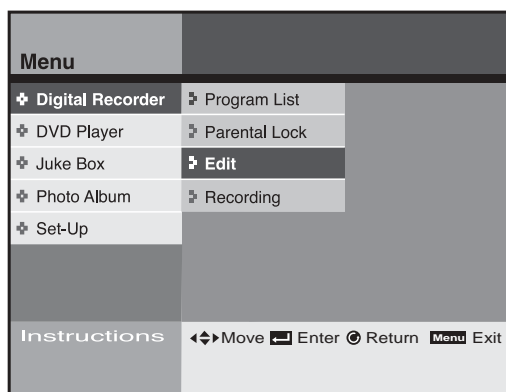

白色：未选定的部分  
蓝色：选定的部分  
红色：当前播放位置

您可以删除您想跳过的部分如。

- 1 按MENU（菜单）键
- 2 选择Digital Recorder（数码录像机）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键选择Edit（编辑），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 使用▲▼键选择Partial Delete（部分删除）选项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 5 使用◀▶键选择想要删除的节目，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 6 使用◀◀（快退）键、▶▶（快进）键、▶||（播放/暂停）键搜索您想删除的部分。
- 7 在开始和结束位置按ENTER（确认）进行删除。
  - 选定部分的颜色会由白色变为蓝色，并在底部显示蓝色部分的第一个画面。
- 8 通过重复步骤7，您可以将节目的一部分删除。
  - 最多可选择6个欲删除的部分。

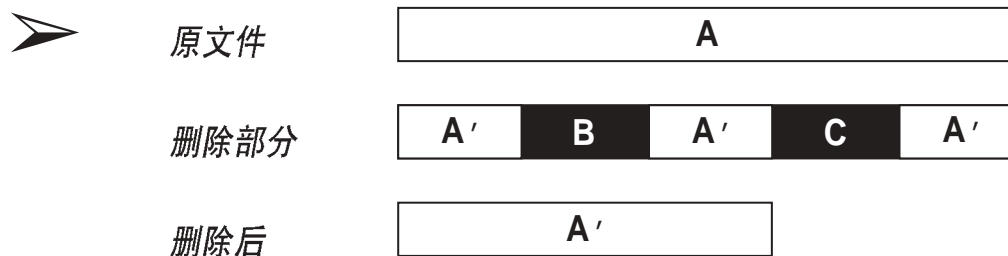


- ◆ 在Edit（编辑）模式下，不能对电视进行实际操作。
- ◆ 如果突然断电或在使用编辑模式（组合、分开、删除、部分删除）期间拔下电源插头，节目可能会破坏或被删除。
- ◆ 必须保证在向下移到Execute（执行）上之前，选择结束点。

## 录制电视节目（定时录制）

您可以使用硬驱来录制电视节目。

确保已经设置当前时间。


- 1 按MENU（菜单）键。
- 2 选择Digital Recorder（数码录像机）项，然后按ENTER（确认）或▶键。
- 3 使用▲▼键选择Recording（录制），然后按ENTER（确认）或▶键。
- 4 选择Timer Recording（定时录制），然后按ENTER（确认）键。
  - 如果时钟没有设置好，将显示弹出菜单，使用▲▼◀▶键设定当前时间，然后菜单会自动返回到Timer recording（定时录制）菜单。

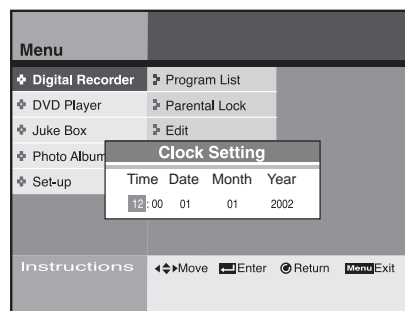



- 5 使用▲▼◀▶键输入录制的具体数据。
  - 按ENTER（确认）键更改或输入数据。
  - 按clear（清除）键删除制定好的录制计划。
- 6 结束定时录制后关闭电源。



- ◆ 选择录制质量（速度）请看42页。
- ◆ 如果设定了当前时间，您可以按遥控器上的TIMER（定时）按钮直接清除Timer（定时程序）模式。

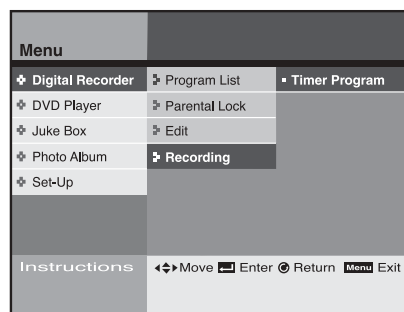

## 数码录像机

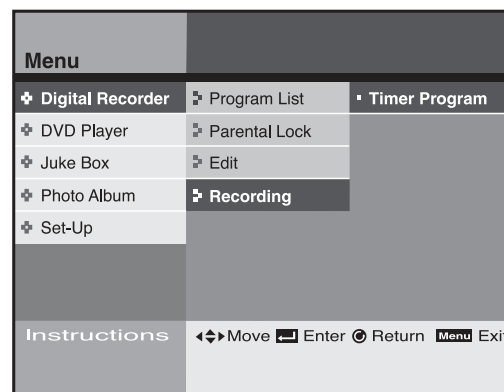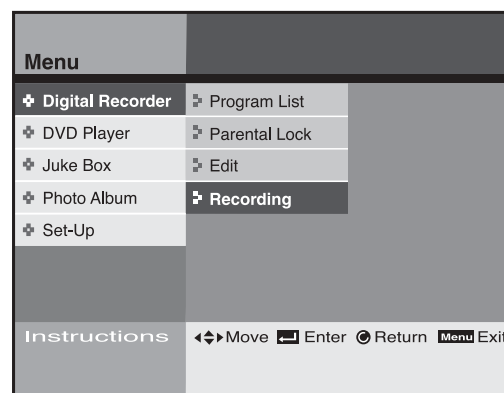

Timer Prog						
No	Prog	Date	Start	End	Speed	Type
01	Super	01/02	12:00	14:00	SQ	Daily
02	PR01	02/05	10:00	02:00	HQ	Weekly
03	PR02	11/10	05:00	10:00	SHQ	Once
04	PR03	07/02	02:00	08:00	SQ	Once
05	---	--/--	--:--	--:--	---	---
06	---	--/--	--:--	--:--	---	---
07	---	--/--	--:--	--:--	---	---
08	---	--/--	--:--	--:--	---	---



## 录制电视节目（广播）

## 数码录像机



您可以在硬盘中保存电视节目或DVD标题。

- 1 按REC（录制）键保存当前观看的电视节目或DVD标题。
- 2 REC（录制）图标在屏幕上显示。
  - 录制内容会自动保存。
  - 您可以在节目列表中查看保存的节目。
- 3 按■（停止）键结束录制。
- 4 按Speed（速度）键调整录制质量。
  - 质量越高需要的硬盘空间越大。
  - 在录制前更改录制质量。
  - 开始录制后，您无法更改录制质量。
  - SQ：标准质量（2Mbps 40小时）
  - HQ：高质量（4Mbps 20小时）
  - SHQ：极高质量（6Mbps 13小时）


## 录制电视节目（单键录制功能）

## 数码录像机

在达到指定录制时间后，DHR播放机会自动停止。

- 1 打开电视机。
- 2 要监控正在录制的节目，选择为DHR的使用而保留的电视频道（或者LINE输入方式）。
- 3 选择：
  - 使用PROG（▲或▼）键选择需要录制的节目，或者
  - 使用INPUT SEL（输入选择）键为卫星调谐器或外部视频源选择LINE1，LINE2输入源
 效果：电视机显示频道号码并且可以观看电视节目。
- 4 按住REC（●）键一会儿开始进行录制。
 

效果：在电视屏幕上显示录制图标。
- 5 按几次REC（●）键以下列方式添加录制时间：
  - 从30分钟到8小时
- 6 如果希望在结束前取消录制，按STANDBY/ON（待机）键。

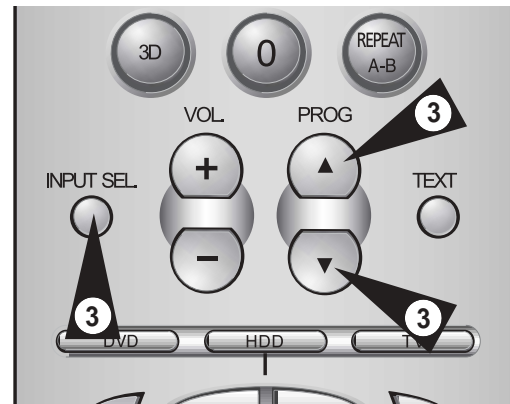

OTR 00:30