

SAMSUNG



SAMSUNG

ELECTRONICS

جهاز تشغيل DVD
DVD-M205

التحذرات

التحذرات

١. التركيب

تأكد من أن التيار الكهربائي في بيتك موافق لما يشار على ورقة الهوية المصمغة التي تقع في اللوحة الخلفية للمشغل. قم بتركيب المشغل أفقياً على قاعدة ثابتة (أثاث) مع مسافة كافية حول المشغل من أجل التهوية (٧ ~ ١٠ سم). تأكد من أن فتوحات التهوية ليست مغطاة بأي شيء. لا تترك أجهزة ثقيلة أخرى فوق المشغل. ولا تضع المشغل على المضخّم أو المعدات الأخرى التي تخرج الحرارة. قبل نقل المشغل تأكد من أن صينية القرص فارغة. تم تصميم هذا المشغل للاستعمال المستمر. ولا يتم فصل الطاقة الكهربائية عند إيقاف مشغل DVD للتحويل الى وضع الانتظار. من أجل فصل المشغل من التيار الكهربائي بصورة تامة، افصل قابس التيار الكهربائي، خاصة عندما لا تستخدم هذا المشغل لمدة طويلة.

٢. التنبيه

قم بحماية المشغل من الرطوبة (السكب أو الرش ولا تضع أي أشياء تملئ بالوسائل مثل الزهريّة على المشغل) والحرارة أكثر من اللازم (مثل الحريق) أو المعدات التي تنتج الحقول المغنطيسية أو الكهربائية (مثل مكبر الصوت). افضل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج التيار الكهربائي اذا لم يعمل الجهاز بصورة مناسبة. لا يفرغ المشغل للاستعمال في البيئة الصناعية، بل للاستعمال المنزلي فقط. استعمل هذا المنتج للاستعمال الشخصي فقط. اذا كان يخزن المشغل والأقراص الخاصة بك في الجو البارد مثل عند نقله في الشتاء، انتظر ساعتين تقريباً حتى يدفئ المشغل الى درجة حرارة الغرفة.

٣. من أجل السلامة

لا تفتح المشغل أو أي مكوناتها. يسبب ذلك ضرر أو خلل مكونات ضعيفة. يمكنك الإصابة بالصدمات الكهربائية أو عرض أشعة الليزر. لا تقرب عينيك الى فتحة صينية القرص أو أي فتحة أخرى من أجل مشاهدة داخل المشغل.

٤. القرص





انتبه لتناول الأقراص بالعناية. أمسك القرص باستخدام الإصبع على حافة القرص أو ثقبه. ضع علامة القرص الى أعلى دائماً (في حالة القرص ذات الجانب الواحد). استعمل دائماً قماشاً ناعماً لتنظيف القرص عند الحاجة وامسح من الوسط الى الحافة. قم بتخزين القرص في غلافه دائماً بعد استخدامه وضعه بالموضع العمودي. أدخل القرص في الصينية بصورة مناسبة باستخدام منطقة الإرشاد المناسبة. لا تستخدم أبداً رشايش تنظيف القرص، البنزين، سوائل الكهراء الجامدة أو أي مذيب آخر عند اتساح سطح القرص. امسح القرص باستخدام القماش المبلل الناعم (بالماء فقط) بالعناية ولا تمسح القرص بحركة دائرية لأن الحفر الدائري قد يسبب الضوضاء عند تشغيل القرص.

٥. البطارية


البطارية المستخدمة في هذا المشغل تحتوي على المادة الكيميائية المؤذية للبيئة. لا تطرح البطارية في سلة المهملات المنزلية العامة. يوصى باستبدال البطارية عن طريق الفني المتخصص.

٦. صيانة الكابينة


تأكد من إصصال سلك التيار المتناوب من مخرج التيار المتناوب من أجل السلامة.
 • لا تستخدم البنزين، المخفف أو المذيب للتنظيف.
 • امسح الكابينة باستخدام القماش الناعم.

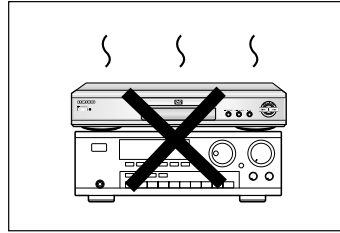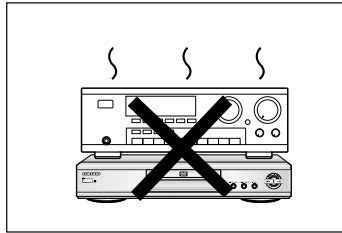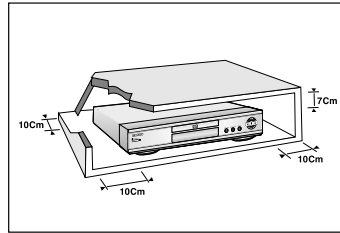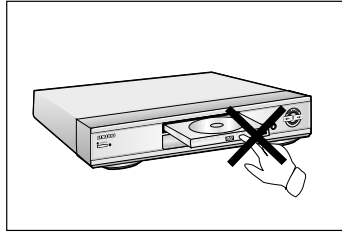


٣

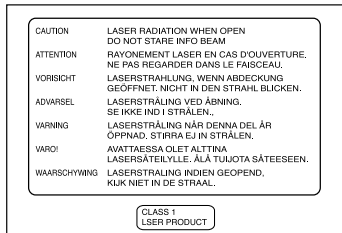


0

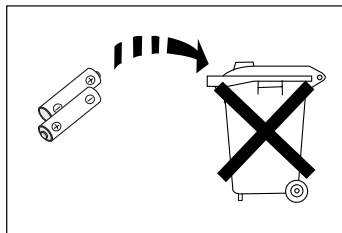

٣

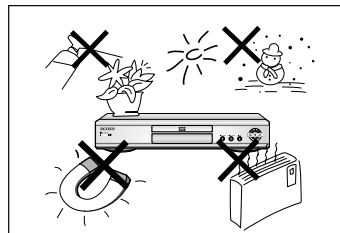

٤

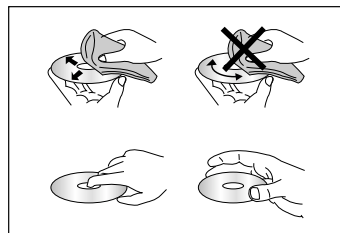

قائمة المحتويات

قبل بدء التشغيل

الإعداد

التوصيلات

الوظائف الأساسية

الوظائف المتقدمة

تغيير قائمة الإعداد


المراجعة

٦	السمات العامة
٧	نوع القرص وخواصه
٨	وصف لوحة التحكم الأمامية
٩	وصف لوحة التحكم الخلفية
١٠	جهاز التحكم عن بعد
١٢	اختيار كيفية التوصيل
١٤	تشغيل القرص
١٦	استخدام وظائف البحث والقفز
١٧	استخدام وظيفة العرض
١٨	إعادة التشغيل
١٩	تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي
٢٠	عرض الشاشة المتوافقة
٢١	تشغيل التلخيص
٢٢	إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة
٢٣	استخدام وظيفة مشاهدة القرص
٢٤	اختيار لغة الأوديو
٢٥	اختيار لغة العنوان الفرعي
٢٦	تغيير زاوية الكاميرا
٢٧	استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)
٢٨	استخدام وظائف الزوم وصوت ٣ أبعاد
٢٩	استخدام قائمة الإعداد
٣٠	إعداد ميزات اللغة
٣٢	إعداد التحكم الأبوي
٣٣	إعداد اختيارات الأوديو
٣٤	إعداد اختيارات العرض
٣٥	دليل تحري الخلل وإصلاحه
٣٦	المواصفات

الملحقات




جهاز التحكم عن بعد

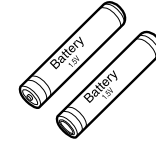

البطاريات لجهاز التحكم عن بعد (حجم AA)



دليل المستخدم

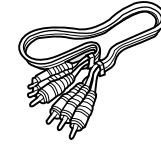

كابل الفيديو/الأوديو

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح:

- افحص القطبين + - للبطاريات.
- افحص ما إذا تم تفريغ البطاريات.
- افحص ما إذا تم سد جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق.
- افحص ما إذا كان الضوء الفلوري قريباً.

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

- ١ افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.
- ٢ أدخل البطاريات بحجم AA (إيه إيه) تأكد من اتجاه القطبين (+ و -) الصحيح.
- ٣ أعد غطاء البطارية الى مكانه.

- قد لا تعمل DVDs/الأقراص المدمجة المرئية/الأقراص المدمجة - آر التي تم تسجيلها بشكل مختلف عن أشكا جهاز تشغيل DVD العالمية التي تتخذها شركة سامسونج.
- قد لا يتم تشغيل بعض الأقراص التي تم تسجيلها بنوعية الإنتاج المختلفة.
- يمكن تشغيل الأقراص المدمجة - آر التي تحتوي على ملفات MP3 (مع "3*.mp3" امتداد اسم الملف)، فوق 128K ببتة في الثانية (bps) مع اسم الملف المتكون من ٨ حروف.

نوع القرص وخواصه

السمات العامة

يمكن المشغل تشغيل أنواع الأقراص التالية ذات الرموز المقابلة.

الخواص	وقت التشغيل على الحد الأقصى	حجم القرص	أنواع التسجيل	أنواع الأقراص (الرموز)
<ul style="list-style-type: none"> DVD يحتوي على الصوت الممتاز والصور الممتازة بفضل نظام Dolby Digital (دولبي الرقمي) و MPEG-2. يمكن اختيار وظائف الشاشة والأوديو المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة. 	الوجه الواحد ٢٤٠ دقيقة	١٢	الأوديو + الفيديو	DVD 
	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة	٨		
<ul style="list-style-type: none"> الفيديو مع صوت القرص المدمج ونوعية VHS وتقنية ضغط MPEG-1. 	٧٤ دقيقة	١٢	الأوديو + الفيديو	COMPACT DISC DIGITAL VIDEO
	٢٠ دقيقة	٨		
<ul style="list-style-type: none"> يتم تسجيل LP بإشارة رقمية مع أفضل نوعية الأوديو وأقل التشويه وأقل تلف نوعية الأوديو على مرور الوقت. 	٧٤ دقيقة	١٢	الأوديو	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO
	٢٠ دقيقة	٨		

* لا تشغيل CD-ROM، CD-I، و DVD-ROM في جهاز التشغيل هذا!
(تشغل أقراص صوتا فقط بدون تخطيط)

علامات الأقراص



رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقا للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.
يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة
يمكن اختيار عدة لغات (الأوديو/عناوين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالأفلام.

الإعادة

يمكنك إعادة اغنية أو فيلم بمجرد الضغط على زر الإعادة.

ملاحظة

- لتأكيد تشغيل الأقراص المناسب التي يتم نسخها من ملفات MP3، تأكد من أن الملفات تسجل بنسبة البيت 128kbps على الأقل.
- إذا كان هناك أي فجوة (معلومات فارغة) على الأقراص ذات الأجزاء المتعددة، قد تواجه مشاكل التشغيل.
- على الأقراص التي تم تسجيلها بنسبة البيت المتنوع (VBR) مثل من ٣٢ الى 320kbps، قد يكون الصوت متقاطعا.

صوت ممتاز

دولبي الرقمي، تقنية طورتها معامل دولبي لتقديم صوت معاد كريستالي نظيف.

الشاشة

فيديو بتقنية ضغط MPEG-2 مع مشاهدة صور عادية وبشاشة عريضة (16:9).

الحركة البطيئة


يمكن مشاهدة المناظر الهامة بواسطة الحركة البطيئة.

التشغيل المبرمج

يمكنك برمجة مسارات للتشغيل بالترتيب.

التحكم الأبوي

يتيح لك التشغيل الأبوي بضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الاطفال من مشاهدة الافلام الضارة لهم مثل افلام العنف او الخاصة بالراشدين.

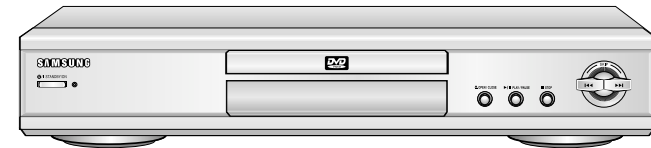


الحماية من النسخ

- تم إدخال شفرات في العديد من الأقراص المدمجة لمشغل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، التوصيل مع جهاز فيديو ينتج عنه صورة مشوهة من الأقراص المدمجة المحمية من النسخ الخاصة بمشغل DVD.

• يتكامل هذا المنتج مع تقنية حماية حقوق الطبع المحمية بالطرق التي تملكها حماية الاختراع الامريكية وغيره من الجهات التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع قصد منها الاستخدام في المناز والمشاركة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة ماكروفيشن. يمنع تجزئة أو عكس تصميم الجهاز.

وصف لوحة التحكم الأمامية


وصف لوحة التحكم الخلفية

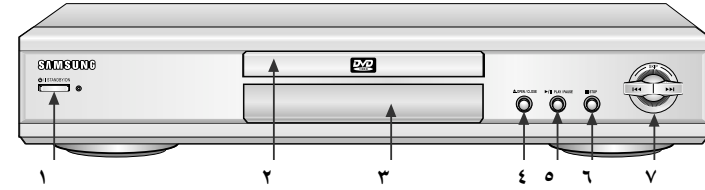

الضوابط في لوحة التحكم الأمامية

- ١ الاستعداد/التشغيل
 - عندما يتم توصيل الجهاز الى الكهرباء، يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء، ويتم تشغيل الجهاز.
- ٢ صينية القرص
 - اضغط عليه لفتح وإغلاق صينية القرص.
- ٣ العرض
 - تعرض مؤشرات التشغيل هنا.
- ٤ الفتح/الإغلاق
 - اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لفتح وإغلاق صينية القرص.
- ٥ التشغيل/التوقف المؤقت
 - تبدأ أو توقف تشغيل القرص.
- ٦ الإيقاف
 - توقف تشغيل القرص.
- ٧ القفز
 - استخدم لقفز صورة أو موسيقى.

وصف اللوحة الخلفية

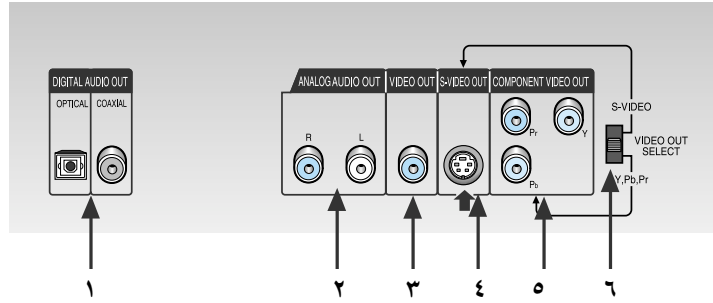

٤ مقبس خرج فيديو - S

- استعمل كابل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس الى مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل نوعية صورة. يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار خرج الفيديو).

٥ مقابس خرج جهاز الفيديو المكون

- استعمل هذه المقابس اذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو المكون. هذه المقابس تزود بـ R, Pb, Pr و Y. مع فيديو - S, يزيد الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة. يجب اختيار VIDEO OUT SELECT في Pr و Pb, Y (اختيار خرج الفيديو).

٦ مفتاح اختيار خرج الفيديو

- استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو.
- اذا تم اختيار Y, Pb أو Pr, قد لا يعمل فيديو - S.
- اذا تم اختيار فيديو - S, قد لا يعمل Pb, Pr أو Y.

١ مقبس خرج الأوديو الرقمي


- استعمل الكابل الرقمي المتحد المحور أو البصري لتوصيل الى جهاز مستقبل دولبي الرقمي المنسجم. استعمله لتوصيل الى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.

٢ مقابس خرج الأوديو المختلط

- صل الى مقابس خرج الأوديو لتلفزيونك، جهاز مستقبل الأوديو/الفيديو أو جهاز الفيديو.

٣ مقبس خرج الفيديو

- استعمل كابل الفيديو لتوصيل الى مقبس خرج الفيديو على تلفزيونك.

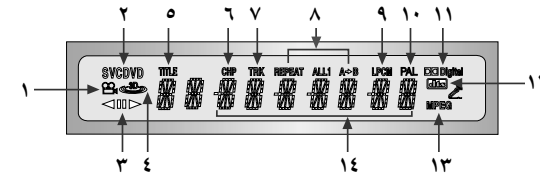

العرض في لوحة التحكم الأمامية


- ١ مؤشر الزاوية. يمكنك اختيار الزوايا المتعددة للصورة المسجلة.
- ٢ مؤشرات نوع القرص
- ٣ التشغيل العكسي/التوقف المؤقت/تشغيل التقديم
- ٤ الأضواء عند تشغيل وظيفة ٣ أبعاد محيطة
- ٥ رقم العنوان
- ٦ DVD : رقم الفصل
- ٧ القرص الدمج للفيديو/الأوديو : رقم المسار
- ٨ وضعية إعادة التشغيل
- ٩ خرج أوديو PCM خطي
- ١٠ مؤشر PAL
- ١١ القرص الدمج لدولبي الرقمي
- ١٢ خرج DTS (نظام المسرح الرقمي)
- ١٣ خرج أوديو MPEG-2
- ١٤ تعرض رسالات متنوعة متعلقة بالتشغيل مثل STOP, PLAY, ... RANDOM, LOAD, no DISC : لا يتم حمل القرص. OPEN : تفتح صينية القرص. LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص.

جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد

أزرار وظيفة DVD


١٨ زر الرجوع	١ زر الطاقة الكهربائية لـ DVD
• يرجع الى القائمة السابقة.	٢ أزرار الرقم
١٩ زر العرض	٣ زر الخطوة
• يعرض وضعية القرص الحالي	٤ زر الزوم
٢٠ زر الدخو/الاتجاه	٥ زر الشاشة المتوافقة
(زر الأعلى/الأسفل أو اليمين/اليسار)	٦ زرا البحث
• يعمل هذا الزر بمفتاح المبد.	• تسمح لك بالبحث الى الأمام/الخلف على القرص.
٢١ زر الزاوية	٧ زر الإيقاف
• استعمل للوصو الى زوايا الكاميرة المتنوعة	٨ زر القائمة
على DVD.	• يقدم قائمة القرص.
٢٢ زر الوضعية	٩ زر القائمة العلوية
• يسمح لك ببرمجة الأمر الخاص	١٠ زر الإخلاء
٢٣ زر العنوان الفرعي	• يتم الوصو الى عرض الموسيقى أو الفيديو مباشرة.
٢٤ زر الأوديو	• استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
• استعمل هذا الزر للوصو الى	١١ زر علامة الموقع (BOOKMARK)
على القرص.	١٢ زر الإعداد
٢٥ زر إعادة تشغيل ايه - بي	• يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
• استخدم لتحديد القطعة من أجل إعادة تشغيل	١٣ زر الفتح/الإغلاق
ايه وبي.	١٤ زر صوت ٣ أبعاد
٢٦ زر إعادة التشغيل	١٥ زر التلخيص
• يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل،	١٦ زر التشغيل/التوقف المؤقت
المسار أو القرص.	• يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
٢٧ زر التحكم في مستوى الصوت	١٧ زرا القفز
• للتحكم مستوى الصوت الرئيسي لجهاز	• استعمل لقفز العنوان، الـ
التشغيل.	

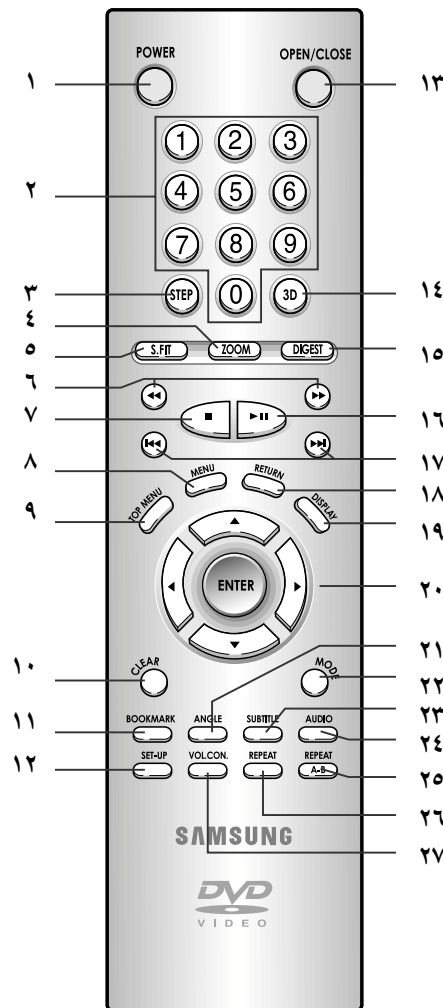

اختيار كيفية التوصيل

التوصيل الى التلفزيون (للفيديو)

التلفزيون (العادي ، الشاشة العريضة ، الإسقاط ، الخ)

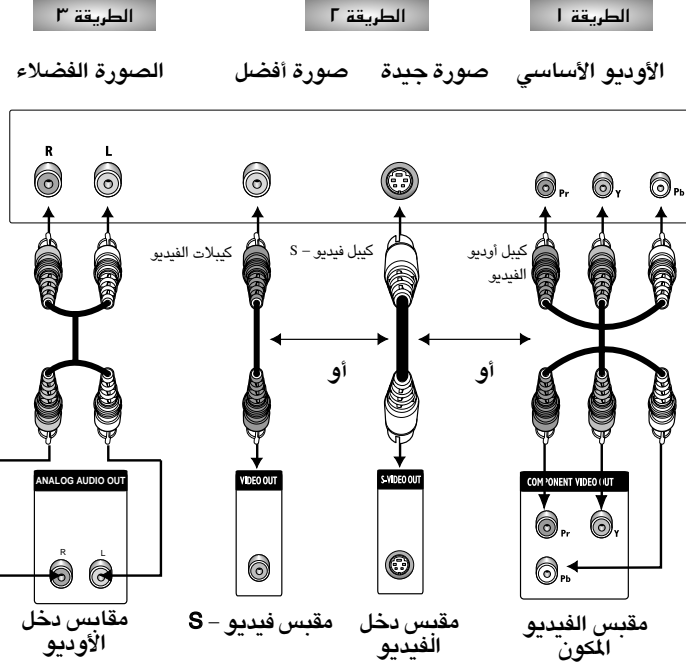

- الطريقة ١ جهاز تشغيل DVD + التلفزيون مع مقبس دخل الفيديو
- الطريقة ٢ جهاز تشغيل DVD + التلفزيون مع مقبس دخل فيديو S (إذا تم اختيار فيديو S في اختيار خرج الفيديو)
- الطريقة ٣ جهاز تشغيل DVD + التلفزيون مع مقبس الفيديو المكون (إذا تم اختيار Y, Pr أو Pb في اختيار خرج الفيديو)

ملاحظة

- إذا تم اختيار Y, Pr أو Pb ، قد لا يعمل فيديو S.
- إذا تم اختيار فيديو S ، قد لا يعمل Y, Pb أو Pr.


اختيار كيفية التوصيل


يظهر الآتي أمثلة التوصيلات المستخدمة لتوصيل جهاز تشغيل DVD إلى التلفزيون والمكونات الأخرى.

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- أوقف جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والمكونات الأخرى دائما قبل توصيل أو فصل أي كيبلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على أكثر معلومات خاصة بمكونات خاصة.

التوصيل الى نظام الأوديو

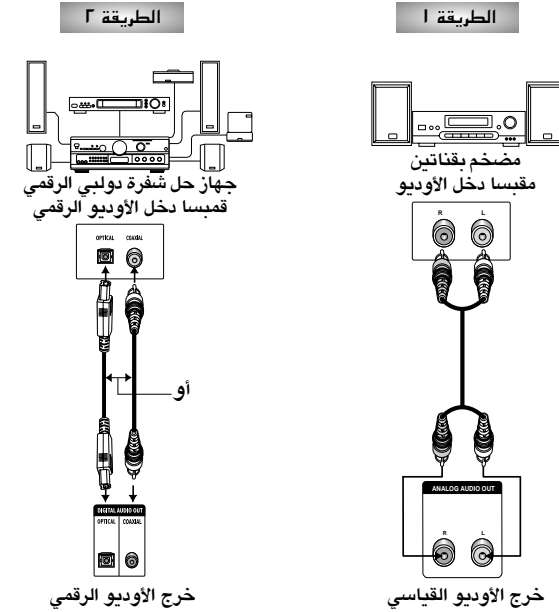



تشغيل القرص

- تشغيل حركة الخطوة (باستثناء قرص مدمج) **V**
- اضغط على زر STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أو أدر قرص JOG على لوحة التحكم الأمامية لجهاز تشغيل DVD أثناء التشغيل.
- كلما تضغط على الزر، سيظهر إطار جديد.
 - لا يوجد الصوت في وضعية STEP (الخطوة).
 - اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) للرجوع إلى التشغيل العادي. (يمكنك أن تنفذ تشغيل الحركة المتعددة الخطوات في اتجاه الأمام فقط.)

- تشغيل الحركة البطيئة (باستثناء قرص مدمج) **A**
- اضغط على زر FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) أو REV SEARCH (البحث إلى الخلف) على جهاز التحكم عن بعد أو أدر قرص الشتل على لوحة التحكم الأمامية لجهاز تشغيل DVD في وضعية STEP (الخطوة) و PAUSE (التوقف المؤقت).
- يمكنك أن تختار تشغيل الحركة البطيئة من ٢/٨ أو ٤/٨ أو ٨/٨ من السرعة العادية عن طريق الضغط على زر SEARCH (البحث).
 - لا يوجد الصوت في وضعية الحركة البطيئة.
 - اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
 - عند تشغيل القرص المدمج المرئي، لا يتم تشغيل الحركة البطيئة المعكوسة.

وظيفة RESUME (الاستئناف)

عندما توقف تشغيل القرص، يتذكر الجهاز موقع توقفه. وعندما تضغط على زر PLAY (التشغيل) مرة أخرى، يبدأ الجهاز التشغيل من الموقع الذي أوقفته (إن لم يتم إخراج القرص، أو لم تضغط على زر STOP (الإيقاف) مرتين، أو لم ينقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

- إذا تركت جهاز التشغيل في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف الجهاز.
- يتوقف التيار الكهربائي أوتوماتيكياً بعد حوالي ٣٠ دقيقة تنقضي في وضعية الإيقاف (ميزة إيقاف التيار الكهربائي أوتوماتيكياً).
- إذا تركت جهاز التشغيل في حالة التوقف لمدة أكثر من دقيقة واحدة بدون أي تفاعل من المستخدم، فستعمل وظيفة حفظ الشاشة، وتظهر وتلاشى الشاشة تكراراً. اضغط على زر PLAY (التشغيل) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- يشير هذا الرمز إلى ضغط زر عاجز.

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- شغل التلفزيون واضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضعية الفيديو.
- شغل نظام الأوديو واختر AUX (الإضافي)، CD (القرص المدمج) أو DVD.
- راجع دليل المستخدم للأوديو.

بعد توصيل جهاز التشغيل إلى الكهرباء، في مرة أو لى تضغط على زر DVD POWER (الطاقة الكهربائية)، يتم تقديم هذه الشاشة: إذا أردت اختيار اللغة، اضغط على زر NUMBER (الرقم). (سوف تعرض هذه الشاشة في أو مرة عند توصيل جهاز التشغيل إلى الكهرباء.)

التشغيل

- 1 اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
ينطفئ مؤشر STANDBY (الاستعداد) وتفتح الصينية.
- 2 ضع قرصاً في الصينية بعناية واترك العلامة على وجه القرص المدمج إلى أعلى.
- 3 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) أو زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لإغلاق الصينية القرص.
- 4 إيقاف التشغيل
اضغط على زر STOP (الإيقاف) أثناء التشغيل.
- 5 إزالة القرص
اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).

توقف التشغيل المؤقت

- 6 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) أو STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- تتوقف الشاشة، ولا يوجد الصوت.
- للاستئناف مرة أخرى، اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) مرة ثانية.

SELECT MENU LANGUAGE	
Press	1 for English
Touche	2 pour Français
Drücke	3 für Deutsch
Pulsar	4 para Español
Premere	5 per Italiano
Toets	6 voor Nederlands


استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل DVD



أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.

- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاء.
- استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار العنوان أو رقم الفصل.
- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو الأزرار العددية لإدخال العنوان أو رقم الفصل المختلف، ثم اضغط على زر ENTER (الدخو).

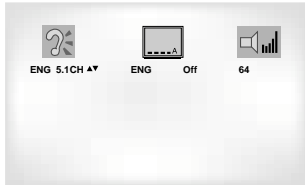


- لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت. ثم اضغط على زر ENTER (الدخو).

اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد مرتين.

- سيظهر المعلومات حو الأوديو والعنوان الفرعي الحالي.
- لإخفاء الشاشة، اضغط على زر DISPLAY (العرض) مرة أخرى.

عند تشغيل القرص المدمج/القرص المدمج المرئي

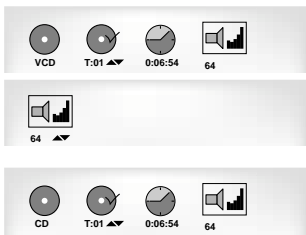

VCD

أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.

- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاء.
- استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار المسار.
- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو الأزرار العددية لإدخال رقم مسار آخر، ثم اضغط على زر ENTER (الدخو).
- لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت.

اضغط على زر ENTER (الدخو).

- لإخفاء الشاشة، اضغط على زر DISPLAY (العرض) مرة أخرى.

ملاحظة

- ما هو فصل؟
- ينقسم كل عنوان على DVD إلى فصول (مشتببه مع مسار على القرص المدمج السمعي).
- ما هو عنوان؟
- DVD يحتوي على عدة عناوين مختلفة. مثلا، اذا احتوى القرص على 4 أفلام مختلفة قد يعتبر كل فلم عنوانا.

استخدام وظائف البحث و القفز

أثناء التشغيل، يمكن لك البحث عن فصل أو مسار سريعا أو استخدام وظيفة القفز للقفز إلى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

اضغط على زر FWD (الأمام) أو REW SEARCH (البحث إلى الخلف) على جهاز التحكم عن بعد أو قرص الشتل على لوحة التحكم الأمامية لجهاز تشغيل DVD في وضعية PLAY (التشغيل).

DVD	X2, X4, X8, X16, X32, X128
VCD	X4, X8
CD	X2, X4, X8

- حسب القرص، قد لا يخرج الصوت عندما يكون القرص في وضع تشغيل X2.

- اضغط على زر REVERSE (الخلف) أو FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد واضغط عليه مرة ثانية للبحث بسرعة أكبر (X2/X4/X8/X16/X32/X64/X128/السرعة العادية بالتتابع) عند تشغيل DVD.
- اضغط على زر REVERSE (الخلف) أو FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد واضغط عليه مرة ثانية للبحث بسرعة أكبر (X2/X4/X8/X16/X32/X64/X128/السرعة العادية بالتتابع) عند تشغيل القرص المدمج المرئي والقرص المدمج للرجوع إلى التشغيل بالسرعة العادية، اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت).

القفز فوق المسارات


اضغط على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام) أو BACK SKIP (القفز إلى الخلف) أثناء التشغيل.

- أثناء تشغيل DVD، اذا ضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك إلى الفصل التالي. اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك إلى بداية الفصل. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم النقل إلى بداية الفصل السابق.
- أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي ٢٠٠ في وضعية إيقاف القائمة، أو القرص المدمج المرئي ١٠١ أو القرص المدمج، اذا ضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك إلى المسار التالي. اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك إلى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك إلى بداية المسار السابق.
- اذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي وضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك به ٥ دقائق إلى الأمام. اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك به ٥ دقائق إلى الخلف.
- أثناء تشغيل القرص المدمج ٢٠٠ في وضعية تشغيل القائمة أو وظيفة مشاهدة المسار، اذا ضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك إلى القائمة التالية أو عرض مشاهدة المسار التالي.
- اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك إلى القائمة السابقة أو عرض مشاهدة المسار السابق. (انظر صفحة ٢٢).

تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي

إعادة التشغيل

تشغيل البرنامج (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج)

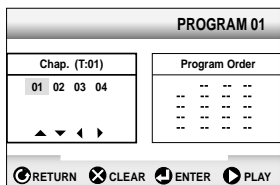


1 اضغط على زر MODE (الوضعية).

2 استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار PROGRAM (البرنامج). اضغط على زر ENTER (الدخو).

3 استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضاءة الى البرنامج. اضغط على زر ENTER (الدخو). وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.

4 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

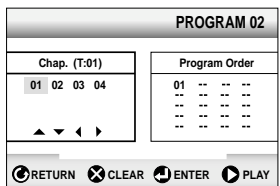

الوظائف
الإيسائية

التشغيل العشوائي (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج)

1 اضغط على زر MODE (الوضعية).

2 استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار RANDOM (العشوائي). اضغط على زر ENTER (الدخو). سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.



ملاحظة

- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
- عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.
- للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).

عند تشغيل DVD


1 اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

2 اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).


- إعادة تشغيل A-B
- اضغط على زر إعادة REPEAT، اختر A-B على الشاشة بزري اليسار/ اليمين LEFT/RIGHT على جهاز التحكم .
- اضغط على زر ENTER (الدخو) في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها. يضيء B أوتوماتيكيا.
- اضغط على زر ENTER (الدخو) في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
- يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة التشغيل.

3 اضغط على ENTER (الدخو).

- 4 للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الإيقاف واضغط على ENTER (الدخو).

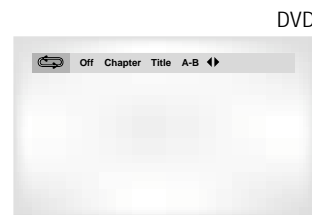

القرص المدمج المرئي/القرص المدمج

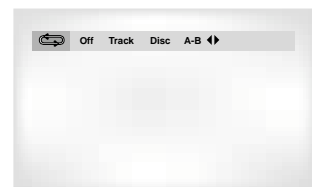


ملاحظة


- يستمر DVD التشغيل بالفصل أو العنوان، ويستمر القرص المدمج والقرص المدمج المرئي بالقرص أو المسار.
- حسب القرص، لا يتم تشغيل وظيفة إعادة التشغيل.
- اذا انتهى العنوان أو المسار قبل علامة نهاية (B)، تكون نهاية العنوان أو المسار B أوتوماتيكيا.
- عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.

تشغيل التلخيص

تشغيل التلخيص

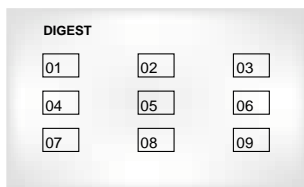

زر SKIP (التخطي)

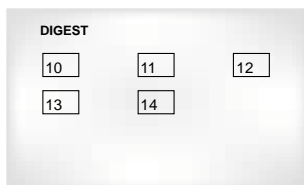

1 اضغط على زر DIGEST (التلخيص) عند التشغيل.

- تشاهد ٩ نوافذ فردية تمثل كل فصل على شاشة التلفزيون.
- عندما تعرض كل نافذة، يتم عرض الثواني الثلاث الأولى للفصل.

2 اضغط على أزرار UP (الأعلى)/DOWN (الأسفل) / LEFT (اليسار)/RIGHT (اليمين) لاختيار النافذة التي تريد مشاهدتها، واضغط على زر ENTER (الدخول).

• يمكن عرض حتى ٩ نوافذ (فصول) على الشاشة في نفس الوقت.
• اضغط على زر Skip (التخطي) للفصول التسعة التالية إذا احتوى الفيلم على أكثر من ٩ نوافذ.

ملاحظة

- يمكنك تشغيل مشغل DVD وتبدأ الفصل المرغوب فيه بعد التحريك الى الصورة المطلوب مباشرة.
- لا تعمل وظيفة "DIGEST" حسب القرص.

عرض الشاشة المتوافقة

عرض الشاشة المتوافقة

1 اضغط على زر Screen FIT (الشاشة المتوافقة) على جهاز التحكم عن بعد.

- يسمح إزالة القضبان السوداء في الجزئين الأعلى والأسفل للشاشة عند تشغيل الفيلم في التهيئة العريضة (٩:١٦).
- لا يعمل عرض الشاشة المتوافقة عندما يتم تشغيل وضعية الزوم. (لا يمكنك إزالة القضبان السوداء على الشاشة) لكن لا تعمل وضعية الزوم عند تشغيل عرض الشاشة المتوافقة.




ملاحظة

- نسب الامتداد المختلفة متوفرة في أقراص بهتية الشاشة المتعددة فقط.
- لا تعمل هذه الوظيفة عندما يتم تسجيل DVD بهتية متعددة زاوية الكاميرا.
- لا يمكن إزالة القضبان السوداء بسبب نسبة الامتداد عند بعض الأقراص.

استخدام وظيفة مشاهدة القرص

إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة


مشاهدة المسار (القرص المدمج المرئي)

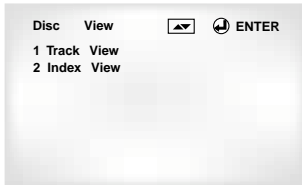

تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.

١ اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

٢ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار TRACK VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER (الدخو).

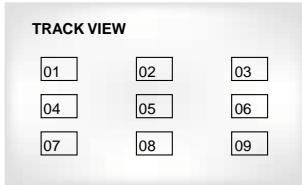

مثا

٣ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).


٤ اضغط على زر ENTER (الدخو).

مشاهدة المسار (القرص المدمج المرئي)

تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.

١ اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

٢ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار INDEX VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER (الدخو).

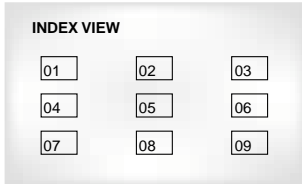

مثا

٣ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

٤ اضغط على زر ENTER (الدخو).

ملاحظة

- في وضعية الإيقاف على القرص المدمج المرئي، اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) وستعرض TRACK VIEW (مشاهدة المسار).
- عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع DVD: تظهر وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان) للقرص. يجب أن يكون هناك عنوانين في القرص على الأقل لتشغيل وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان).
- عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع القرص المدمج؛ يدخل الجهاز الى وضعية INTRO. بواسطة وظيفة INTRO، يمكنك الاستماع الى بداية كل مسار لمدة ١٠ ثوان.

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك إعادة تشغيل الصور ببطء التي تحتوي على الرياضة، الرقصة، عزف الآلات الموسيقية الخ، ولذلك تشاهدها بدقة.

عند تشغيل DVD

١ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت).

٢ اضغط على زر F/SEARCH (البحث السريع) لاختيار سرعة التشغيل بين $8/1 \times$ ، $4/1 \times$ ، و $2/1 \times$ للسرعة العادية.

٣ اضغط على زر الاعداء REPEAT، اختر A-B على الشاشة بزري اليسار/اليمين LEFT/RIGHT على جهاز التحكم.

٤ اضغط على زر الدخول ENTER في النقطة التي تبدأ فيها الوظيفة (A)

٥ اضغط على زر الدخول ENTER في النقطة التي تنتهي فيها الوظيفة (B).

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من A الى B فقط باستمرار بسرعة تختارها.
- لايقاف الوظيفة، اضغط على زر المسح CLEAR
- قد يتم تحديد النقطة B فقط عند مرور ٤ ثواني بالسرعة العادية (يتم الاشارة الى الوقت على FLT) بعد تحديد النقطة A

اختيار لغة الأوديو

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر AUDIO.

استخدام زر AUDIO

١ اضغط على زر AUDIO (الأوديو).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار اللغة المرغوب فيها على DVD.

- تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار القرص المدمج المرئي/القرص المدمج. (على L CHANNEL ، R CHANNEL ، STEREO)



اختيار لغة العنوان الفرعي

يمكن لك اختيار العنوان الفرعي المرغوب فيه سريعا وبسهولة بواسطة زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).


استخدام زر SUBTITLE (العنوان الفرعي)

١ اضغط على زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار لغة العنوان الفرعي المرغوب فيها

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لتقرير ما إذا كان يظهر العنوان الفرعي أم لا.

لا يظهر العنوان الفرعي على الشاشة في البداية. تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

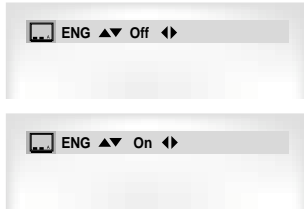

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعية على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٣٢ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعية على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات سمعية على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الأوديو كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.

استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)

باستخدام وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث عن الجزء المحدد سريعاً فيما بعد.

استخدام وظيفة BOOKMARK (DVD/القرص المدمج المرئي)



- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لتحريك رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
- ٣ عندما تبحث المنظر الذي تريد أن تضع علامة الموقع، اضغط على ENTER (الدخو) سيتغير الرمز الى رقم (١، ٢ أو ٣).
- ٤ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.

استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه



- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.
- ٣ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) للقفز الى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

إزالة علامة الموقع

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار رقم BOOKMARK (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.
- ٣ اضغط على زر CLEAR (الإخلاء) لحذف رقم علامة الموقع.

ملاحظة

- يمكن وضع علامة الموقع في ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج ٢.٠ (وضعية تشغيل القائمة).
- قد لا تعمل وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع) حسب القرص.

تغيير زاوية الكاميرة

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة ANGLE (الزاوية).

استخدام زر ANGLE (الزاوية)



مثلاً

- ١ افحص ما اذا كانت توجد علامة "ANGLE (الزاوية)" على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة. عندما تظهر علامة ANGLE (الزاوية)، اضغط على زر ANGLE (الزاوية).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ENTER (الدخو).
- ٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGLE (الزاوية) مرة ثانية.


وظيفة التحكم في مستوى الصوت الرئيسي



- ١ اضغط على زر VOL.CON (التحكم في مستوى الصوت). استخدم زري UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار مستوى الصوت المناسب.
- ٢ - باستخدام وظيفة التحكم في مستوى الصوت الرئيسي، يمكنك ضبط مستوى الصوت الخارجي للمشغل. هذه الوظيفة مفيدة لانسجام مستوى الصوت الخارجي للمشغل مع المعدات الأخرى في نظامك.
- ٣ - يعمل التحكم في مستوى الصوت عند استخدام إخراج الأوديو القياسي.
- ٤ - هناك ٦٤ مستوى على الأكثر. خفض كل مستوى ينخفض المستوى السمعي بـ ٠.٥ ديسيبل.


ملاحظة

- يجب ضبط التحكم في مستوى الصوت الرئيسي لكل قرص تشغله. عند الانتهاء من تشغيل القرص، ترجع حالة التحكم في مستوى الصوت الرئيسي الى الموقع المفترض (64).



استخدام قائمة الإعداد

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعد جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

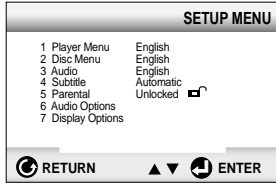

في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

(١) Player Menu (قائمة جهاز التشغيل) : إعداد لغة العرض (انظر الصفحة ٣٢) استخدم قائمة التفضيل لجهاز التشغيل لاختيار لغة العرض على شاشة جهاز التشغيل.

(٢) Disc Menu (قائمة القرص) : إعداد لغة القائمة (انظر الصفحة ٣٢) استخدم قائمة التفضيل لاختيار اللغة التي تريدها في عرض قائمة قرص DVD.

(٣) Audio (الأوديو) : إعداد لغة الأوديو (انظر الصفحة ٣٣) استخدم قائمة تفضيل الأوديو لاختيار لغة المدرج الصوتي.

(٤) Subtitle (العنوان الفرعي) : إعداد لغة العنوان الفرعي (انظر الصفحة ٣٤) استخدم قائمة تفضيل العنوان الفرعي لاختيار اللغة التي تعرض في العناوين الفرعية للقرص.

(٥) Parental (التحكم الأبوي) : إعداد مستوى التحكم الأبوي (انظر الصفحة ٣٤) يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال عن مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.

(٦) Audio Options (اختيارات الأوديو) : إعداد اختيارات الأوديو (انظر الصفحة ٣٥)

(٧) Display Options (اختيارات العرض) : إعداد اختيارات العرض (انظر الصفحة ٣٧) استخدم لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

٣ اضغط على زر ENTER (الدخو) لدخو قائمة الميزات الفرعية.

لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر SETUP (الإعداد) مرة أخرى.

ملاحظة

• قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد حسب القرص.

استخدام وظائف الزوم وصوت ٣ أبعاد

استخدام وظيفة الزوم (DVD/القرص المدمج المرئي)

١ اضغط على زر ZOOM (الزوم) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المؤقت. سيعرض مربع على الشاشة.

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار جزء الشاشة الذي تريده لتشغيل وظيفة الزوم.

٣ اضغط على زر ENTER (الدخو).

– أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER (الدخو) لزوم بـ X٢/X٤/X٢ العادي بالتتابع.

– أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي، اضغط على زر ENTER (الدخو) لزوم بـ X٢ العادي بالتتابع.

استخدام وظيفة صوت ٣ أبعاد



يعتمد تأثير الصوت الزائف (SPATIALIZER N2-2) على محتويات القرص. إذا وصلت الجهاز الى نظام الستيريو، يمكنك تحسين نوعية الصوت وإنتاج تأثير محيط أكبر. هذه الوظيفة مفيدة عندما تستعمل مشغل DVD مع استيريو نو قناتين في الخرج القياسي.

(لن تعمل الأقراص التي يتم تسجيلها بنظام LPCM أو DTS. عندما يضبط DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) على BITSTREAM في SETUP MENU (قائمة الإعداد)، لن تعمل وظيفة صوت ٣ أبعاد.)

١ اضغط على زر 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) أثناء التشغيل. ستظهر علامة على 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) على الشاشة. (تأكد من أن DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) يضبط على PCM.)

٢ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد).

٣ عند تشغيل وظيفة كراوكيه، لا يمكن تشغيل وظيفة صوت ٣ أبعاد.

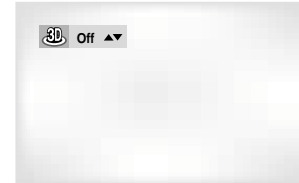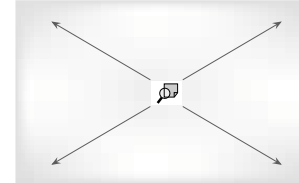

ملاحظة

• يمكن استعما وظيفة 3D SOUND في الأقراص التي تم تسجيلها باستخدام DOLBY أو SORROUND فقط. لكن بعض هذه الأقراص لا تحتوي على إشارات صوت القناة الخلفية. • قد لا تعمل وظيفة الزوم وصوت ٣ أبعاد، حسب القرص.


إعداد ميزات اللغة

إذا ضبطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الأوديو والعنوان الفرعي مقدما، ستظهر أوتوماتيكيا في كل مرة تشاهد فيها فلما.

استخدام قائمة جهاز التشغيل

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار PLAYER MENU (قائمة جهاز التشغيل).
- ٣ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
- ٥ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.
- لإخفاء قائمة الإعداد، اضغط على زر RETURN (الرجوع).

مثال إعداد باللغة الانجليزية

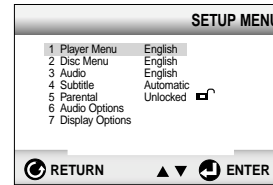

مثال إعداد باللغة الانجليزية



- تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.
- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
 - ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار DISC MENU (قائمة القرص).
 - ٣ اضغط على زر ENTER (الدخو).
 - ٤ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
 - اختر OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.
 - ٥ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

إعداد ميزات اللغة

استخدام قائمة جهاز التشغيل

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار AUDIO (الأوديو).
- ٣ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
- اختر ORIGINAL إذا أردت لغة المدرج الصوتي المقترضة حتى يتم اختيار اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
- اختر OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.
- ٥ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.



استخدام لغة العنوان الفرعي

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار SUBTITLE (العنوان الفرعي).
- ٣ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
- اختر AUTOMATIC (الأوتوماتيكي) إذا أردت أن تكون لغة الفرعي نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأوديو.
- اختر OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقا لضبط اللغة الأصلية.
- ٥ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.




ملاحظة

- إذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة المسجلة المسبقة الأصلية.
- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).

إعداد التحكم الأبوي

إعداد اختيارات الأوديو

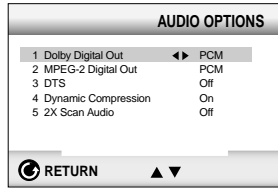

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار AUDIO OPTIONS (اختيارات الأوديو).

ثم اضغط على زر ENTER (الدخو).

٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

(1) Dolby Digital Out (إخراج دولبي الرقمي) / MPEG-2 Digital Out (إخراج MPEG-2 الرقمي)

١ PCM : يحو الى PCM(2CH) ٤٨ كيلوهرتز/١٦ بيت.

اختر PCM عند استخدام إخراج الأوديو القياسي.

٢ BITSTREAM : يحو الى DOLBY DIGITAL - 5.1 CH

BITSTREAM. اختر BITSTREAM عند استخدام إخراج الأوديو الرقمي.

(٣) DTS

١ ON : يتم إخراج DTS BITSTREAM عن طريق الإخراج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل الى DECODER DTS.

٢ OFF : لا يتم إخراج الإشارة الرقمية.

(٤) Dynamic Compression (الضغط الديناميكي)

١ ON : لاختيار المدى الديناميكي

٢ OFF : لاختيار المدى القياسي

(٥) X2 SCAN AUDIO

١ ON : شغل X2 الأوديو

٢ OFF : أوقف X2 الأوديو


بالرغم من أن X2 SCAN AUDIO في حالة التشغيل في قائمة الإعداد ، لا يوجد

الصوت على الأقراص التي تم تسجيلها مع DTS ، LPCM ، MPEG-2.

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).
- تم إنتاج بعض ميزات الأوديو لهذا الجهاز تحت ترخيص Desper Products, Inc. و Spatializer وجهاز الحلقة في الربع هي علامات تجارية تملكها Desper Products, Inc.
- تم الإنتاج تحت ترخيص Dolby Laboratories. Dolby و D المزودة هي علامة تجارية تابعة Dolby Laboratories. الأعمام سرية وغير منشورة. ١٩٩٢-١٩٩٧. Dolby Laboratories Inc. كافة الحقوق محفوظة.
- DTS و DTS Digital Out علامات تجارية لـ Digital Theater Systems, Inc.

تعمل وظيفة التحكم الأبوي بالاشتراك مع أقراص DVD التي تحددت التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدره على القرص.

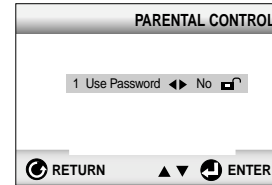

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

يتم عرض شاشة قائمة الإعداد.

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخو). وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار YES (نعم) اذا أردت استخدام كلمة المرور. اضغط على زر ENTER (الدخو). وتظهر شاشة كلمة المرور للدخو.

٤ أكتب كلمة المرور. وتظهر شاشة كلمة المرور. أكتب كلمة المرور مرة ثانية لتأكيد كلمة المرور. أكتب كلمة المرور مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٥ حو مستوى التقدير:

سيعمل مستوى التقدير عندما يتم ضبط استخدام كلمة المرور على YES (نعم). لفتح جهاز التشغيل، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليمين) لاختيار NO (لا). استخدم زر UP/DOWN (الأسفل) لاختيار مستوى التقدير. اضغط على زر ENTER (الدخو).



- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار المستوى (مثلا، المستوى ٦) واضغط على زر ENTER (الدخو). لن يشغل القرص الذي يحتوى على المستوى ٧.

- لإلغاء مستوى التقدير، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار NO (لا) في استخدام كلمة المرور.


٦ حو تغيير كلمة المرور

- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار PASSWORD CHANGE (تغيير كلمة المرور). وتظهر شاشة CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة المرور).

- أكتب كلمة المرور الجديدة. أعد كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

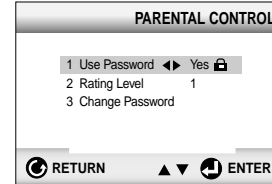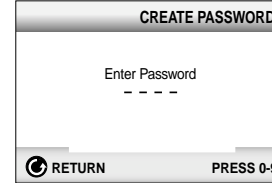

مثال الإعداد في المستوى ٦

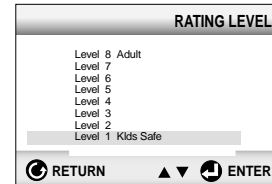

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).
- اذا نسيت كلمة المرور، انظر نسيان كلمة المرور في جزء تحرى الخلل وإصلاحه.

إعداد اختيارات العرض

دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه)

الصفحة	العمل	المشكلة
٤	<ul style="list-style-type: none"> افحص أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدالها. شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدماً. قم بإزالة البطاريات واقتض على زر أو أكثر لمدة عدة دقائق من أجل تفريغ المعالج الميكروي داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاو استعماله مرة أخرى. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
٧	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن القرص يضع متجها جانب العلامة الى أعلى. افحص رقم المنطقة لـ DVD. لا يمكن تشغيل هذا المشغل CD-ROMS , DVD-ROMS , CD-R وغيرها. أدخل DVD , VICEO-CD , أو CD. 	لا يتم تشغيل القرص
١٢	<ul style="list-style-type: none"> يتم إنتاج صوت قناة ٥.١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١. افحص ما إذا كان القرص المشغل لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. افحص أن نظام الأوديو يوصل ويعمل بصورة مناسبة. هل يتم ضبط إخراج الأوديو على غير مناسب في قائمة الإعداد؟ 	لا ينتج صوت قناة ٥.١.
١٥	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعماء في هذه الحالة لأن: (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنام مع DVD على الميزات. (مثلاً، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز 0 على الشاشة.
٢٩-٣٠	<ul style="list-style-type: none"> افحص ما إذا كان توجد القائمة في القرص. 	لا تظهر قائمة القرص.
٢٩-٣٤	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب إذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.
٣٤	<ul style="list-style-type: none"> تثبت نسبة الشاشة على DVDs الخاصة بك. 	لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.
٣٣	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت الخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو. 	لا يوجد الصوت.
٣٢	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار STOP (الإيقاف) و PLAY (التشغيل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختر زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم الأبوي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم الأبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخو) ويظهر عرض كلمة المرور. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة المرور برقم جديد. 	نسان كلمة المرور.
	<ul style="list-style-type: none"> صل الى المحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية وأتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز الخدمة المعتمدة. 	إذا واجهت مشكلات أخرى.

DISPLAY OPTIONS	
1 TV Aspect	4:3 L-Box
2 Still Mode	Auto
3 Screen Messages	On
4 Front Display	Auto Dim
5 Black Level	Off
6 Quasi-PAL	On

RETURN ENTER

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار OPTIONS DISPLAY (اختيارات العرض). ثم اضغط على زر ENTER (الدخو).

٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين)

(١) مساحة الصورة التلفزيونية

حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة الامتداد).
١ ٤:٣ صندوق البريد : اختر عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:٩ التي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك التلفزيون نسبة الشاشة ٤:٣. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.

٢ 4:3 PAN-SCAN : اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ١٦:٩. (ستقطع الحافات اليسرى واليمينية للصورة.)

٣ ١٦:٩ عرض : يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ١٦:٩ في الشاشة العريضة لجهازك

(٢) وضعية السكون

تساعد هذه الخيارات على منع اهتزاز الصورة في وضع الانتظار وعرض النص الصغير وصورة واضحة.

١ FIELD (حقل) : اختر هذه الميزة عندما تهتز الشاشة في وضعية AUTO.
٢ FRAME (اطار) : اختر هذه الميزة عندما تريد أن تشاهد الحروف الصغيرة بصورة واضحة في وضعية AUTO.
٣ AUTO (أوتوماتيكي) : عند اختيار AUTO، يتم تحويل وضعية AUTO، FIELD/FRAME بصورة أوتوماتيكية.

(٣) رسائل الشاشة

استخدم هذه الميزة لتشغيل أو إيقاف وظيفة العرض على الشاشة التي تظهر على الشاشة.

(٤) العرض الأمامي

اضبط السطوع لعرض لوحة التحكم الأمامية في الجهاز.
١ BRIGHT (الساطع) : يجعل عرض اللوحة الأمامية ساطعاً.
٢ DIM (الغامض) : يجعل عرض اللوحة الأمامية غامضاً.
٣ AUTO DIM (الغامض الأوتوماتيكي) : يجعل عرض اللوحة الأمامية غامضاً بصورة أوتوماتيكية عند تشغيل قرص DVD.

(٥) مستوى لون أسود

اضبط سطوع الشاشة.

(٦) QUASI-PAL

حسب القرص، يمكنك تشغيل قرص NTSC DVD باستخدام وضعية QUASI-PAL.

ملاحظة

• كيفية إخفاء SETUP MENU (قائمة الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).

Memo

المواصفات

العام	متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية الوزن الأبعاد مدى درجة الحرارة للتشغيل مدى الرطوبة للتشغيل	التيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز ١٥ واط ٦.٨ رطل عرض ٤٣٠ بوصة × عمق ٢٤٠ بوصة × ارتفاع ٧٩ بوصة + ٥ درجة فهرنهايت إلى + ٥٣ درجة فهرنهايت ١٠٪ إلى ٧٥٪
القرص	DVD : ١٢ بوصة (القرص المتعدد الاستماع الرقمي) القرص المدمج : ١٢ بوصة (القرص المدمج) القرص المدمج : ٨ بوصة (القرص المدمج) القرص المدمج المرئي : ١٢ بوصة	سرعة القراءة : ٣.٤٩ قدم/ثانية وقت التشغيل التقريبي (الجانب المفرد، قرص الطبقة المفردة) : ١٣٥ دقيقة سرعة القراءة ١.٢ إلى ١.٤ قدم/ثانية وقت التشغيل على الأقصى : ٧٤ دقيقة سرعة القراءة : ١.٢ إلى ١.٤ قدم/ثانية وقت التشغيل على الأقصى : ٢٠ دقيقة سرعة القراءة : ١.٢ إلى ١.٤ قدم/ثانية وقت التشغيل على الأقصى : ٧٤ دقيقة (الفيديو + الأوديو)
خرج الفيديو	الفيديو المركب الفيديو المكون فيديو - S	قناة ١ : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Y : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pr : ٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pb : ٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة النصوع : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة التلوينية : ٢٨٦ Vp-p (حمل ٧٥ أوم)
خرج الأوديو	٢ قناة * استجابة التردد * نسبة اس/ان * المدى الديناميكي * التشويه التوافقي الإجمالي	اليسار (١/اليسار)، اليمين (٢/اليسار) عينة ٤٨ كيلوهرتز : ٤ هرتز إلى ٢٢ كيلوهرتز عينة ٩٦ كيلوهرتز : ٤ هرتز إلى ٤٤ كيلوهرتز ١١٠ ١٠٠ ٠.٠٠٤٪

* المواصفات الاسمية

- يحفظ شركة سامسونج للإلكترونيات الحق لتغيير المواصفات بدون إشعار.
- الوزن والأبعاد تقريبي.

Memo

