





DVD-VCR

SV-DVD3E
SV-DVD3BE

Инструкция для пользователя

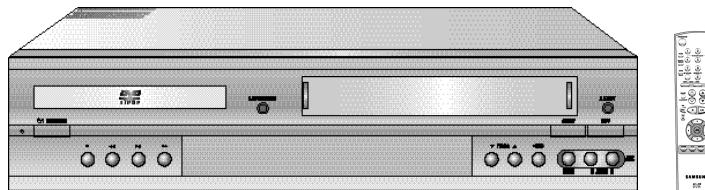

www.samsungvcr.com

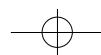

Содержание

◆ Введение	
■ Инструкции по безопасности.....	5
■ Типы и характеристики дисков.....	6
◆ Изображения видеомагнитофона	
■ Вид видеомагнитофона спереди.....	7
■ Вид видеомагнитофона сзади.....	7
■ Инфракрасный пульт дистанционного управления.....	8
■ Индикаторы на дисплее видеомагнитофона	9
■ Принадлежности.....	9
◆ Подключение вашего видеомагнитофона	
■ Принятие решения о том, как подключать ваш видеомагнитофон.....	10
■ Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием коаксиального кабеля.....	11
■ Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием кабеля с разъемами SCART.....	11
■ Подключения вашего видеомагнитофона к приемнику спутникового телевидения и к другой аппаратуре	12
■ Автоматическая настройка на ТВ станции при подключении.....	13
■ Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона.....	14
■ Аудио выход ТВ-тюнера.....	15
■ Основные функции ТВ-тюнера	16
■ Аудио DVD / VHS / VCR	17
■ Установка батарей в пульт дистанционного управления.....	18
■ Установка даты и времени.....	18
■ Выбор языка для отображения информации на экране	19
◆ Настройка вашего видеомагнитофона	
■ Автоматическая настройка на телевизионные станции.....	20
■ Ручная настройка на телевизионные станции.....	21
■ Удаление из памяти настройки на станцию.....	22
■ Изменение таблицы настроенных станций.....	23
■ Выбор стандарта (B/G-D/K) поднесущей частоты звука для высокочастотного выходного сигнала видеомагнитофона.....	24
■ Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона.....	24
■ Выбор соответствующей системы цветного телевидения	25
■ NICAM.....	25
■ "Интеллектуальное" управление изображением	26
■ Автоматическое выключение питания	26
■ Увеличение времени записи с помощью системы ShowView	27
■ Выбор типа видеокассеты.....	28
■ Автоматическое повторное воспроизведение	28
■ Вывод информации на экран/ удаление информации с экрана.....	29
◆ Запись телевизионных передач	
■ Выбор скорости записи.....	29
■ Защита видеокассеты с записью.....	30
■ Немедленная запись на видеокассету	30
■ Запись видеокассеты с автоматическим окончанием записи.....	31
■ Использование системы ShowView	32
■ Изменение информации, запрограммированной с использованием ShowView ..	33
■ Использование функции программирования таймера	34
■ Проверка запрограммированной записи	35
■ Отмена запрограммированной записи.....	35

Содержание (продолжение)

◆ Воспроизведение	
■ Воспроизведение видеокассеты.....	36
■ Автоматическая подстройка изображения.....	36
■ Ручная подстройка изображения.....	36
■ Выбор режима воспроизведения аудио сигнала	37
■ Замедленное воспроизведение кассеты.....	37
■ Показовое воспроизведение эпизода	38
■ Воспроизведение Эпизода на Меняющейся Скорости	38
■ Поиск конкретного эпизода.....	39
■ Использование счетчика ленты.....	40
■ Подсоединение кабеля с разъемами RCA к входам аудио/видеосигнала.....	41
■ Использование функции "монтаж в режиме продолжения"	42
■ Запись с другого видеомагнитофона или видеокамеры.....	42
■ Перезапись звука на ранее записанной кассете	43
■ SQPB (Квазивоспроизведение видеозаписей формата Super VHS)	44
◆ DVD и VHS	
■ Выбор способа подключения.....	45
■ Использование меню "Настройка".....	46
■ Использование языка меню диска	47
■ Настройка языка звукового сопровождения.....	48
■ Настройка языка субтитров	48
■ Настройка уровня родительского контроля	49
■ Настройка опций работы выходов аудио	50
■ Настройка опций показа изображения	51
■ Подключение A/V (аудио/видео) ресивера.....	52
■ Специальные функции воспроизведения	53
■ Использование функции вывода на экран информации о диске	54
■ Повторное воспроизведение	55
■ Запрограммированное воспроизведение (дисков DVD/VIDEO-CD/CD)	56
■ Воспроизведение в случайном порядке (дисков DVD/VIDEO-CD/CD)	56
■ Воспроизведение изображения на весь экран	57
■ Воспроизведение в режиме "Обзор"	58
■ Просмотр дорожек (диск VIDEO-CD)	59
■ Просмотр по меткам (диск VIDEO-CD)	59
■ Использование кнопки AUDIO	60
■ Использование кнопки SUBTITLE	60
■ Использование кнопки ANGLE	61
■ Использование функции "Закладка" (диски DVD/VIDEO-CD)	62
■ Переход к помеченному эпизоду	62
■ Удаление "закладки"	62
■ Использование функции увеличения изображения (диски DVD/VIDEO-CD)	63
■ Использование функции окружающего звука	63
■ Воспроизведение дисков MP3	64
■ Воспроизведение дисков MP3 (диски CD-R в формате MP3)	65



Содержание



- ◆ Устранение проблем
 - Технические характеристики..... 66
 - Проблемы и их устранение (VCR)..... 67
 - Руководство по устранению проблем (DVD)..... 68


Данное руководство разделено на два раздела:
описание видеомагнитофона и описание проигрывателя DVD.
Перед тем, как начать поиск нужной информации **VCR** или **DVD**,
или посмотрев на название главы, убедитесь, что вы читаете
нужный раздел.

Инструкции по безопасности


Ниже следующие иллюстрации показывают меры предосторожности.




Заключенный в треугольник символ молнии представляет собой символ, предупреждающий вас о наличии в данном изделии опасного напряжения.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ВИДЕОМАГНИТОФОН. Обращайтесь к квалифицированному специалисту.

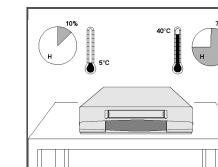


НЕ подвергайте видеомагнитофон воздействию экстремальных температур (ниже 5°C или выше 40°C) или экстремальной влажности воздуха (меньше 10% или больше 75%).

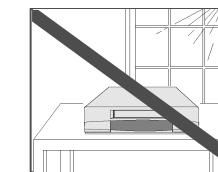


НЕ подвергайте видеомагнитофон воздействию прямого солнечного света.

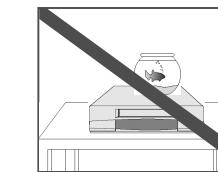


НЕ допускайте попадания на видеомагнитофон никаких жидкостей.

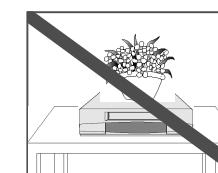

НЕ ставьте никакие предметы на видеомагнитофон или пульт дистанционного управления.

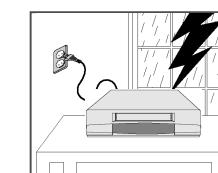

Во время грозы с молниями отсоедините видеомагнитофон от сети переменного тока и от антennы.

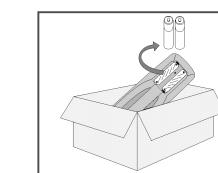

Если вы не будете пользоваться пультом дистанционного управления в течение длительного времени, выньте из него батареи и храните пульт в прохладном сухом месте.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Нажать/Толкнуть Нажать и удерживать

① = Номер операции

Важно

Примечание

Символы





Типы и характеристики дисков

который может воспроизводить диски следующих типов, имеющие соответствующие подстрипы.

Типы дисков (логотип)	Тип записи	Разм диска	Макс. время воспроизв.	Характери
DVD 	Аудио + Видео	12 Cm	Односторонний 240 мин. Двухсторонний 480 мин.	• DVD-диск обеспечивает великолепное изображение и звук благодаря использованию системы Dolby Digital и технологии компрессии MPEG2.
		8 Cm	Односторонний 80 мин. Двухсторонний 160 мин.	• Через экранное меню можно легко настроить различные параметры воспроизведения изображения и звука.
VIDEO-CD 	Аудио + Видео	12 Cm	74 мин.	• Звук такого же качества, как на компакт диске, изображение такого же качества, как на кассетах типа VHS за счет использования технологии компрессии MPEG1.
		8 Cm	20 мин.	
AUDIO-CD 	Аудио	12 Cm	74 мин.	• На старые долгиграющие пластинки записывался аналоговый сигнал с большим уровнем искажений. На компакт-диски аудио-сигнал записывается в цифровом виде с лучшим качеством и меньшими искажениями, при этом качество сигнала не ухудшается с течением времени.
		8 Cm	20 мин.	

МАРКИРО НА ДИСКАХ



- Региональный код DVD-дисков, которые вы можете воспроизводить на этом проигрывателе.



СИСТЭМЫ
ВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ
В ИНГЛАНДИИ,
ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ



иск системы Dolby Digital.



екс стерео
т на




- Диск системы DTS (Digital Theater System)

Код региона, в котором возможно воспроизведение


Как в DVD-проигрывателе, так и в DVD-дисках используется специальное региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, эти региональные коды должны совпадать. Если коды не совпадают, диск не будет воспроизводиться.

Региональный код данного проигрывателя указан на его задней панели

Вид видеомагнитофона спереди

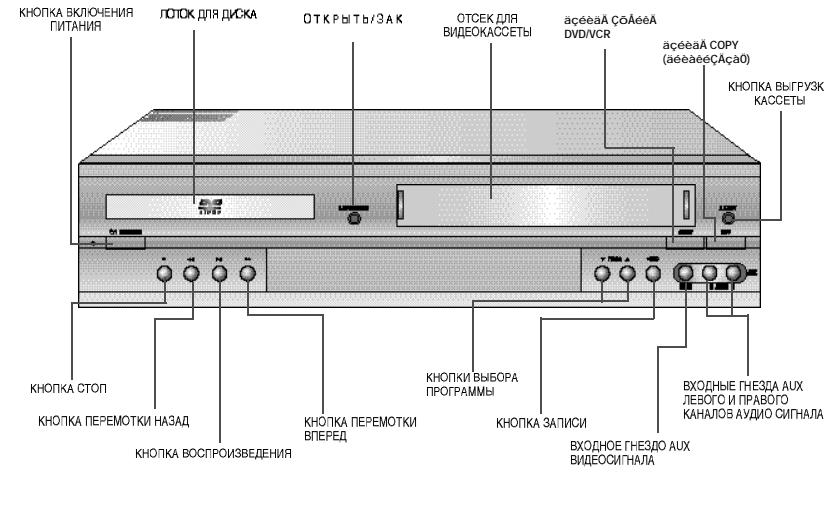


Вид видеомагнитофона сзади

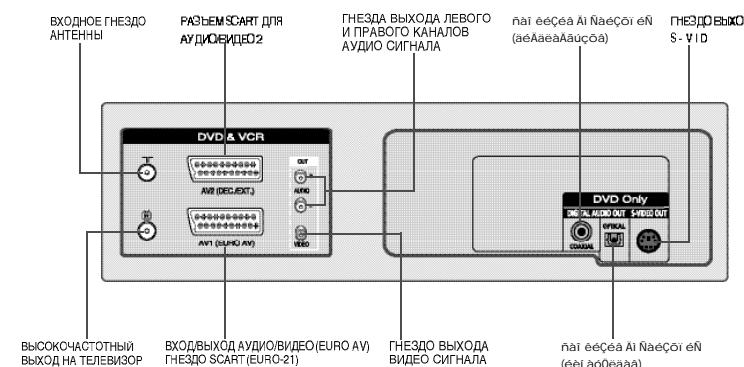




Инфракрасный пульт дистанционного управления

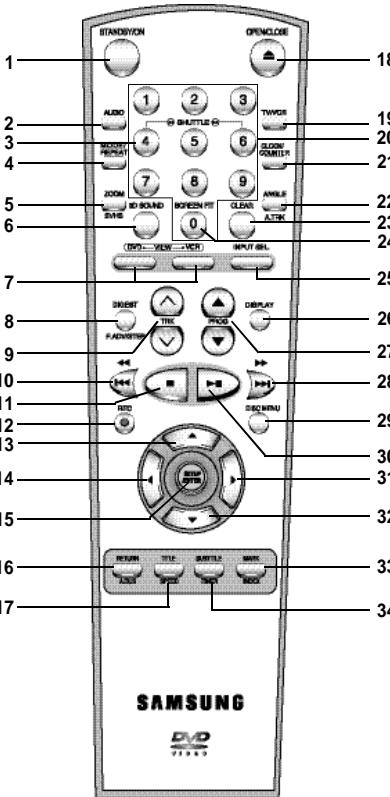

1 Çää/Çöää
2 Äi Näé
3 èéàäéä </>
4 èöÜ àä, èéçí éé
5 ái á (åÄeoí ÁääééçÄçäö), i VHí
6 éÅöödä Áäéä Áci á
7 DVD, VCR (Çäñöödä Äéçäí éí éç)
8 Ñääñüöéí, èééäéí i áä Çéöeñ /
èéöé Äéçöä èéééäéí é
9 i éööäÄä (✓/✗)
10 èöödäéí áä çääñü, èöööri éñ
çääñ
11 éí èé
12 áÄæäéü
13 Ççöéí
14 Çäöçé
15 çäéí èéäääüççéñ
16 Çééçäí, èöööä Äääéä Cä áci äéçéé
17 Çääçäö, èéééééí ú
18 éí áéöí ú/áäééöí ú
19 TV/VCR
20 0-9
21 öÄöö/öööri öää
22 éääí èé/Äçí éí èööäçé
23 èöödäéí áí ú
24 i åöéí áí ü çä üäéäçö
25 èäéçää
26 Näééäö
27 èéééÄÄMMÖ
28 èöödäéí áä Çéöeñ èéééí éä
éäöñ Ú ööéé
29 åöçü Näééä
30 Çéééééäçöñçäö/éí éé-äñé
31 ÇeeÄçé
32 Ççää
33 åÄéääééçäÄ, åçñöäé
34 éí Áí áí öö

Индикаторы на дисплее видеомагнитофона

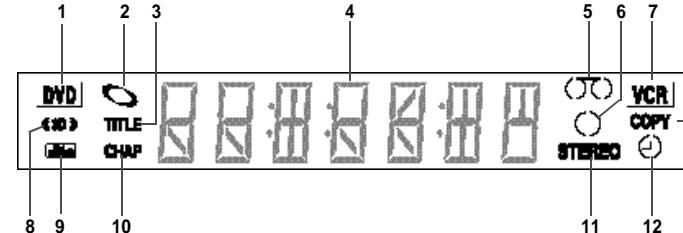

- 1 AÍUE, I‡ DVD-ÁÍ‡
- 2 ÇOUT, TAI %EOÍ DVD, CD, VCD EÍÉ i VCD
- 3 GÉÓT O OOÍ, † OU ÁI †~ÍT TITLE n, TÍAUON ÚAUÓ~ EÍ
TOÍ AOÍ I TAI, TI EN
- 4 ÇT %EOÓAA, EÍM ~ ÁAI n, OÓF †ATÍ EÍO~AU~EÍ‡,
OOÚT, ~AAM, ÁAI n EÍE †UE, I †HÍ ÁÍ‡
- 5 ÇOUT, TAI †~FOÓAU‡ VHÍ
- 6 àKÁU ÁTOEO, (O ~) †HÍ EÍE O UTEI AOÍ)
- 7 AÍUE, I‡ VCR-ÁÍ‡
- 8 ÇÍT, ~AI O ~ ATÍ ~E, ÓÍ
- 9 ÇOUT, TAI %EOÍ DVD OO A, ÓÍO, OÉ %OOEÍOE
OOÍ %OOÍ DTI
- 10 GÉÓT O OOÍ, † OU ÁI †~ÍT CHAP n, TÍAUON ÚAUÓ~ EÍ
TOÍ AOÍ, EAOUÍ, I ÁI Ü
- 11 ÇOOÓDEA, ONEOUÍ, E%AOÍFOÓAU‡ VHÍ Ó
~OOÍT~AU, ÁILOU ÁTOEO, ~ Á, ÓÍT HI-FI
(ÚATA, EAEOÍ I †HÍ OÓ, ÇÍT † EÍE, E%AOÍFOÓAU‡ OO
OUAÁOA, ÓÍT)
- 12 àKÁU ÁTOEO, O UTEI A †OT EÍE Ú†ÍTA ÁTOEO
ÁTOEO, ÇÍT EÍO, I †. Ç OTU~A, OAI EÍO, ÁI E
O~E, EÍE I%ETFOÓUÍE, TAÚ.
- 13 e%EOÍOKE FOÓEO, I HÍ EA DVD-ÁÍ‡ I VCR-ÁÍ‡

Принадлежности

*Вы только что приобрели кассетный видеомагнитофон компании SAMSUNG.
В комплект поставки вашего видеомагнитофона входят следующие принадлежности,
которые вы найдете в коробке вместе с видеомагнитофоном.*



Принятие решения о том, как подключать ваш видеомагнитофон

Когда вы подключаете аудио или видео системы, необходимо учитывать различные факторы:

- ◆ Типы разъемов, имеющихся на вашей системе
- ◆ Соединения ли системы с видеомагнитофоном постоянно (например, приемник спутникового телевидения) или только время от времени (например, видеокамера).

Ваш видеомагнитофон оборудован следующими разъемами.

Разъем	Местоположение	Тип	Рекомендуемое применение
AV 1	Задняя панель	SCART	Вход/ Выход ◆ Телевизор ◆ Приемник спутникового телевидения ◆ Другой видеомагнитофон
AV 2 IN	Задняя панель	SCART	Вход ◆ Приемник спутникового телевидения ◆ CANAL/DECODER ◆ Другой видеомагнитофон
С* 10% АУ%Е0	Задняя панель	RCA аудио	Выход ◆ аудио система
С* 10% О%е0	Задняя панель	RCA	Выход ◆ ВИДЕО система
С* 10% -VIDEO	Задняя панель	S-JACK	Выход ◆ С* 10% -Video (ÜOT , ГО DVD)
НЕУО, О, Е , 10% AUDIO	Задняя панель	ØОУЕ-АОГЕЕ ГОГОЕ+Г, 1 * Е	Выход ◆ НЕУО, ОЕ 10% Е0, С* 10% (ÜOT , ГО DVD)
OUT TO TV	Задняя панель	75 Ом коаксиальный	Выход ◆ Телевизор
IN FROM ANT.	Задняя панель	75 Ом коаксиальный	Вход ◆ Антенна ◆ Сеть кабельного телевидения ◆ Приемник спутникового телевидения

Перед подсоединением аудио или видео системы к вашему видеомагнитофону всегда удостоверьтесь в том, что питание **всех компонентов **выключено**.**

За более подробными инструкциями по подключению и мерам предосторожности, которые следует выполнять при подключении, обращайтесь к документации, входящей в комплект поставки вашего оборудования.



Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием коаксиального кабеля

Чтобы принимать телевизионные передачи, телевизионный сигнал должен приниматься от одного из следующих источников.


- ◆ Наружная антенна
- ◆ Комнатная антенна
- ◆ Сеть кабельного телевидения
- ◆ Приемник спутникового телевидения

Перед подсоединением кабелей убедитесь в том, что питание и телевизора, и видеомагнитофона выключено.

- 1 Отсоедините от телевизора кабель, идущий от антенны или сети кабельного телевидения.
- 2 Подсоедините этот кабель к 75 Ом коаксиальному гнезду на задней панели вашего видеомагнитофона,emarkированному символом "Г".
- 3 Подсоедините входящий в комплект поставки коаксиальный кабель к гнезду на вашем видеомагнитофоне.
- 4 Соедините другой конец коаксиального кабеля с гнездом на телевизоре, к которому ранее была подключена антенна.
- 5 Если ваш телевизор оборудован соответствующими разъемами, то для обеспечения лучшего качества изображения и звука вы также можете подключить ваш видеомагнитофон к телевизору с использованием кабеля с разъемами типа SCART (смотрите следующий раздел).

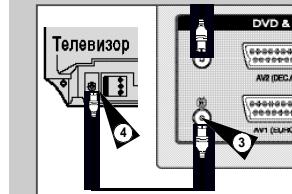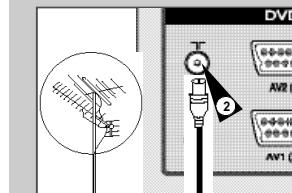

Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием кабеля с разъемами типа SCART

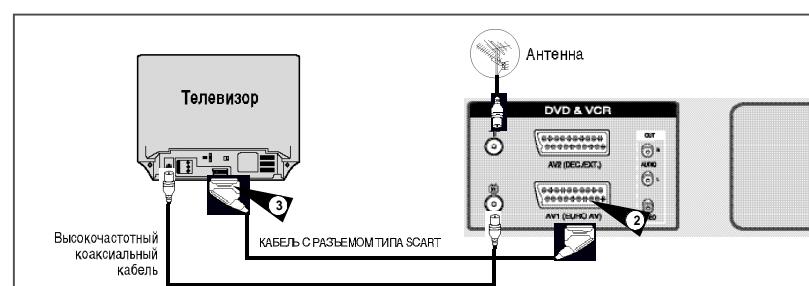

Если ваш телевизор оборудован соответствующими входными разъемами, вы также можете подключить ваш видеомагнитофон к телевизору с использованием кабеля с разъемами типа SCART ("тюльпан"). За счет этого вы:

- ◆ Получите изображение и звук более высокого качества
 - ◆ Упростите процедуру настройки телевизора на сигнал от видеомагнитофона.
- Перед подсоединением кабелей убедитесь в том, что выключено питание и телевизора, и видеомагнитофона.**

- 1 Подсоедините коаксиальный кабель, как указано в вышеприведенном разделе.
- 2 Подсоедините один конец кабеля с разъемом SCART к гнезду AV1 (EURO AV) на задней панели видеомагнитофона.
- 3 Соедините второй конец кабеля с соответствующими гнездами на телевизоре

Подключение вашего видеомагнитофона к приемнику спутникового телевидения и к другой аппаратуре


Вы можете подсоединить ваш видеомагнитофон с DVD-плеером к приемнику спутникового телевидения или к другому видеомагнитофону с помощью кабеля с разъемом SCART, если на выбранном оборудовании имеются соответствующие разъемы. На нижеследующих иллюстрациях приведено несколько примеров возможного подключения.

1. AV1 (EURO AV): С помощью кабеля с 21-контактным разъемом типа SCART

Подсоедините кабель с разъемом SCART, подключенный к приемнику спутникового телевидения или другой аппаратуре, к гнезду AV1 (AUDIO/VIDEO) на задней панели видеомагнитофона. Произведя это подключение, выберите источник сигнала, нажимая кнопку INPUT, пока в качестве источника сигнала не будет выбран вход AV1.

2. С помощью коаксиального BЧ кабеля

при таком подключении необходимо настроить канал, на частоте которого подается сигнал от приемника спутникового телевидения. Выходной BЧ канал приемника спутникового телевидения должен быть перестроен так, чтобы отстроиться от 36 канала, частота которого используется видеомагнитофоном, например, этот канал может быть перестроен на частоту 39 канала.

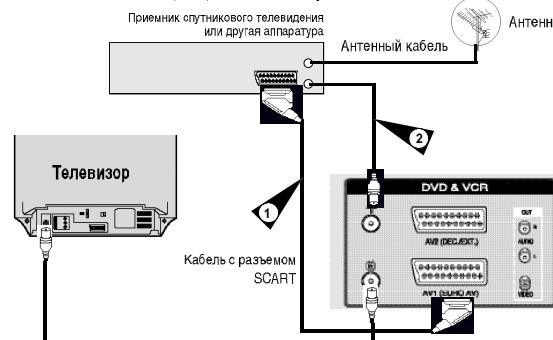


1. AV2 IN: С помощью кабеля с 21-контактным разъемом типа SCART

Подсоедините кабель с разъемом SCART, подключенный к приемнику спутникового телевидения или другой аппаратуре, к гнезду AV2 (DEC/EXT.) на задней панели видеомагнитофона. Произведя это подключение, выберите источник сигнала, нажимая кнопку INPUT, пока в качестве источника сигнала не будет выбран вход AV2.

2. С помощью коаксиального BЧ кабеля

при таком подключении необходимо настроить канал, на частоте которого подается сигнал от приемника спутникового телевидения. Выходной BЧ канал приемника спутникового телевидения должен быть перестроен так, чтобы отстроиться от 36 канала, частота которого используется видеомагнитофоном, например, этот канал может быть перестроен на частоту 39 канала.

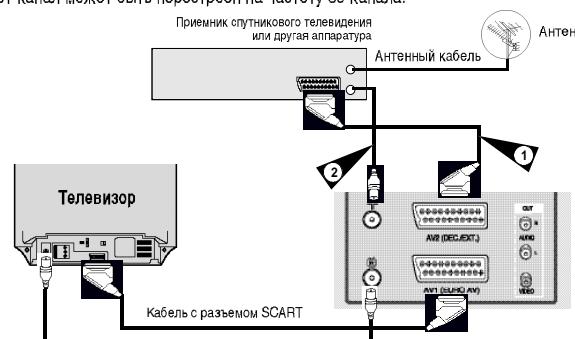

Автоматическая настройка на ТВ станции при подключении

При первом включении в сетевую розетку ваш видеомагнитофон автоматически настраивается на телевизионные (ТВ) станции. Настройки на ТВ станции будут сохранены в памяти системы. Этот процесс займет несколько минут. После этого ваш видеомагнитофон с будет готов к использованию.

1 Подсоедините коаксиальный кабель, как показано на стр. 11.

2 Подсоедините видеомагнитофон к сетевой розетке.
Результат: На экране телевизора появляется меню LANGUAGE SET (Установка языка).

3 Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите желаемый язык для отображения информации на экране.





4 Нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить в памяти видеомагнитофона выбранный язык.
Результат: Появляется сообщение об автоматической настройке.

5 Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать автоматический поиск ТВ станций.



- ◆ Число станций, настройка на которые автоматически запоминается в памяти видеомагнитофона, зависит от числа найденных им станций.

6 После завершения автоматической настройки на телевизионные станции дважды нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы выйти из меню.

➤ Возврат к заводским установкам осуществляется автоматически при нажатии кнопки ■ (STOP) на видеомагнитофоне без загрузки кассеты в течение 5 секунд или более.

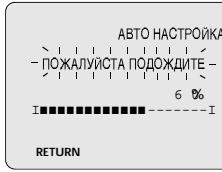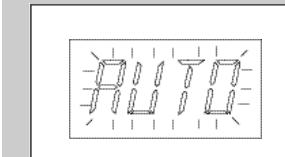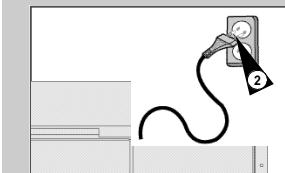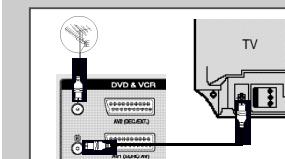

Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона

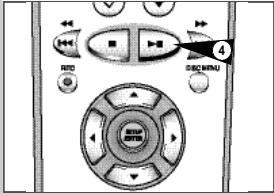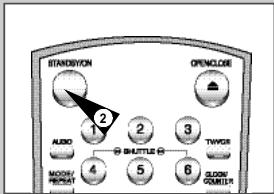

Вы должны настроить ваш телевизор на сигнал от видеомагнитофона только если вы не используете кабели с разъемами типа SCART.




➤ Для просмотра изображения от вашего видеомагнитофона при использовании кабелей с разъемами SCART, телевизор должен быть установлен в режим приема аудио/видеосигнала от внешнего источника (AV).

- 1 Включите телевизор.
 - 2 Включите видеомагнитфон нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Вкл.) на передней панели видеомагнитофона или кнопки STANDBY/ ON (питание видеомагнитофона) на пульте дистанционного управления.
 - 3 Выберите на вашем телевизоре номер программы, который вы хотите выделить для просмотра сигнала от видеомагнитофона.
 - 4 Загрузите видеокассету в видеомагнитфон. Убедитесь, что видеомагнитфон начал воспроизведение кассеты. В противном случае, нажмите кнопку ►||.
 - 5 Включите в вашем телевизоре режим настройки на телевизионные станции или установите телевизор на прием сигнала на частоте 36-го телевизионного канала в диапазоне UHF (ДМВ).
 - 6 Подстройте телевизор до получения четкого изображения и звука.
 - 7 Если вы не можете найти изображение и звук или если видны помехи от какой-либо телевизионной станции, может оказаться необходимым изменить канал выходного сигнала видеомагнитофона (см. разделы "Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона" на стр. 24 и "Проблемы и их устранение" на стр. 44).
 - 8 Когда изображение и звук стали совершенно чистыми, занесите в память телевизора настройку на этот канал под выбранным номером программы.
- Результат:** Этот номер программы теперь зарезервирован для просмотра сигнала от видеомагнитофона.

Кнопки управления на передней панели

С . Е‰А‰ЕОУАї А DVD-VCR Е‰ООї , АО . УОП О‰Е Е УА ЕА ГЛ ООГЕ %ЛН
ДОАї , ТАІ ЕПЛ О- АЕІ Е %Аї І Е , Е‰А‰ЕОУАї . НІН ВОАї , ТАІ ЕП
%Аї І Е Е‰ООї , АО . УОП О‰А‰У . ~ ЕА ГЛ ООГЕ.


- 1 аЛ ООГт еАЕЕТ ОЕЕ%т ЕП/СГї (i TANDBY/ON)
ООГ- , ГЛ ~ ЕУ , Е‰А‰ЕОУАї 0 DVD-VCR , 1тЕІ ЕУА 1т ООГ УА
%ЕОУ1т ~ ЕО1 0 , 0 004т , ТАІ ЕП (Ni) ЕТЕ 1т ОА‰А‰ АЕ 011 АЕ
ГЛ ООГт ; TANDBY/ON.
 - 2 аЛ ООГт DVD
НІН ВОАї , ТАІ ЕП DVD-%Аї ОЕ 1тЕІ ЕУА 1т ООГ УА Ні ГЛ ООГ DVD.
Гт %ЕО1 АА ОА‰А‰ АЕ 011 АЕ , ГЛ ~ ЕУОГ ЕТ%Е1т ОУОГ DVD,
ООГт , ГЛ ~ УО DVD-%Аї 1тЕІ ЕУЕ , 1t.
 - 3 аЛ ООГт , Е‰АОї т , 1ЕУОУО1т (VCR)
ООГ- , 004т , ТП , VCR-%Аї ОЕ , Е‰АОї т , 1ЕУОУО1т , 1тЕІ ЕУА
1т ООГ УА Ні ГЛ ООГУ VCR , (Е‰АОї т , 1ЕУОУО1т).
♦ Гт %ЕО1 АА ОА‰А‰ АЕ 011 АЕ , ГЛ ~ ЕУОГ ЕТ%Е1т ОУОГ VCR,
ООГт , ГЛ ~ УО VCR-%Аї 1тЕІ ЕУЕ , 1t.
 - 4 еА‰АГт , ~АІ ЕА ГАЕ%О %Аї т Е DVD-VCR
ООГ- , ОА‰АГт , ~ЕУ , ОН ГАЕ%О DVD-%Аї ОЕ Е VCR-%Аї ОЕ,
1тЕІ ЕУА 1т ОА‰А‰ АЕ 011 АЕ ГЛ ООГт ; ELECT (СОА‰е).
- • еА‰А%, ГЛ ~АІ ЕА Г ОУГ ГЕЕ , Е‰АОї т , 1ЕУОУО1т ,
00ЕО1т , 1т ОУ 20-44 , 1тЕІ ЕУА 1т ООГ УА Ні ГЛ ООГ
VCR , ОУ , А~ , 0 , А~ АЕЕТ , Е‰АОї т , 1ЕУОУО1т (VCR).
• еА‰А%, ГЛ ~АІ ЕА Г ОУГ ГЕЕ ООЕ , ГЛ ~DVD , 1тЕІ ЕУА 1т ООГ УА Ні ГЛ ООГ
DVD , ОУ , А~ , 0 , А~ АЕЕТ DVD.

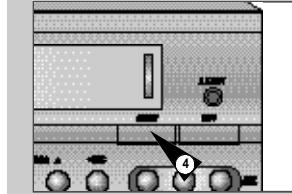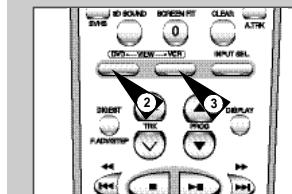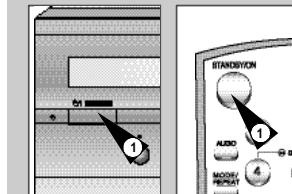





Основные функции ТВ-тюнера

R

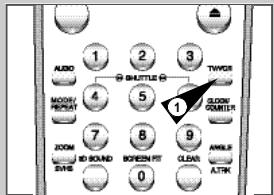

Во время просмотра программ ТВ посредством ТВ-тюнера, встроенного в видеосистему DVD-VCR, используются следующие кнопки.

- 1 Кнопка TV/VCR
Нажмите эту кнопку для переключения между режимами ТВ и видеосистемы DVD-VCR.
- 2 Кнопка PROG
Нажмите эту кнопку для записи на видеомагнитофон (VCR).
- 3 Кнопка 0-9
Нажмите эти кнопки для ввода номера канала.
- 4 DISPLAY (Несколько)
Нажмите эту кнопку для отображения информации о канале.
◆ Для просмотра меню нажмите эту кнопку в течение 5 секунд.

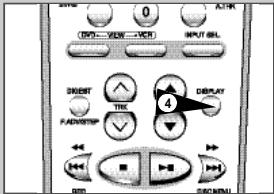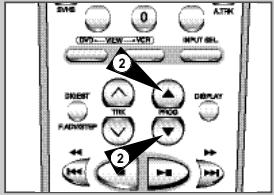





Запись с DVD на видеомагнитофон (VCR)

R



Следующие функции доступны для записи с DVD на видеомагнитофон (VCR):

! Внимание! Для записи с DVD на видеомагнитофон (VCR) требуется внешний видеомагнитофон (VCR). Использование этого устройства для записи с DVD на другой видеомагнитофон (VCR) недопустимо.

- 1 Старт записи
Нажмите эту кнопку для начала записи с DVD на видеомагнитофон (VCR).
- 2 Стоп записи
Нажмите эту кнопку для остановки записи с DVD на видеомагнитофон (VCR).
- 3 Активация меню записи
Нажмите эту кнопку для активации меню записи с DVD на видеомагнитофон (VCR).
◆ Для просмотра меню нажмите эту кнопку в течение 5 секунд.
- 4 Установка времени записи
Нажмите эту кнопку для установки времени записи с DVD на видеомагнитофон (VCR).
◆ Для просмотра меню нажмите эту кнопку в течение 5 секунд.

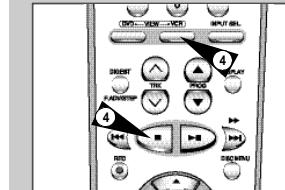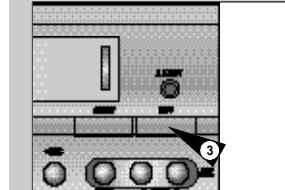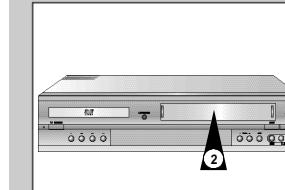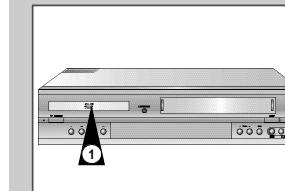

Установка батареи в пульт дистанционного управления

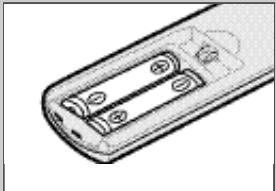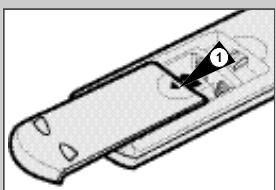

Вы должны установить или заменить батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ◆ *Только что купили видеомагнитофон*
- ◆ *Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать*

1 Чтобы снять крышку отсека для батарей на нижней поверхности пульта, толкните ее в направлении, указанном стрелкой.



2 Установите две батареи типа AA, R6 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:

- ◆ + на батарее совместите с меткой "+" на пульте
- ◆ - на батарее совместите с меткой "-" на пульте

3 Возвратите крышку отсека для батарей на место, совместив ее с направляющими на пульте и сдвинув ее до упора.

➤ Не смешивайте батареи отличающихся типов (например, марганцевые и щелочные (Alkaline)).

Установка даты и времени

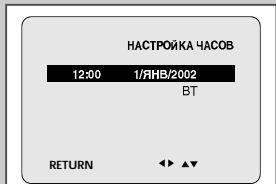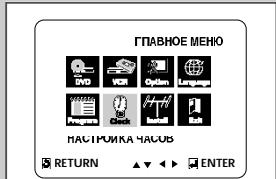

В вашем видеомагнитофоне имеются работающие в 24-часовой системе часы и календарь, используемые для того, чтобы:

- ◆ *Автоматически останавливать запрограммированную запись*
- ◆ *Программировать ваш видеомагнитофон для автоматической записи телевизионной передачи*

Вы должны установить дату и время, когда:

- ◆ *Вы только что купили видеомагнитофон*
- ◆ *Не забудьте перевести часы при переходе с зимнего времени на летнее время и наоборот.*

1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.

2 Нажимайте соответствующие кнопки ▲, ▼ или ◀, ▶, чтобы выбрать пункт меню НАСТРОЙКА ЧАСОВ.

3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню НАСТРОЙКА ЧАСОВ.

4 Нажимайте кнопки ◀ или ▶ для выбора цифр часов, минут, дня, месяца и года.
Результат: Выбранная позиция мигает.

5 Нажимайте кнопки ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения соответствующей величины.
Результат: День недели показывается автоматически.
➤ Вы можете удерживать кнопку ▲ или ▼ в нажатом положении для быстрого изменения значений.

6 После завершения установки дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

Выбор языка для отображения информации на экране

Вы можете изменить язык, на котором информация отображается на экране.

1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.



2 Нажимайте соответствующие кнопки ▲, ▼ или ◀, ▶, чтобы выбрать пункт меню ВЫБОР ЯЗЫКА.

3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню ВЫБОР ЯЗЫКА.

4 Выберите требующийся язык нажатием кнопки ▲ или ▼.





5 Нажмите кнопку ENTER для сохранения выбранного языка.

6 Дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.
Результат: С этого момента вся информация на экране будет показываться на выбранном языке.

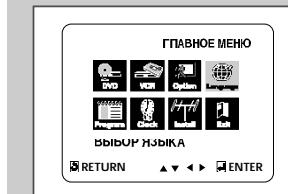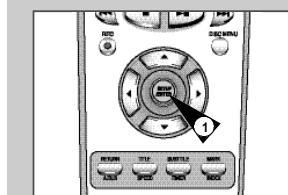

VCR

Автоматическая настройка на телевизионные станции

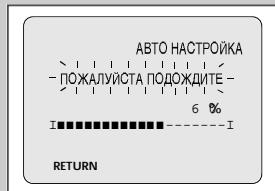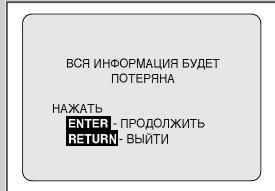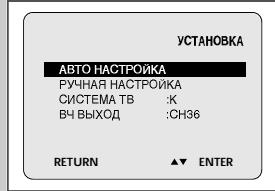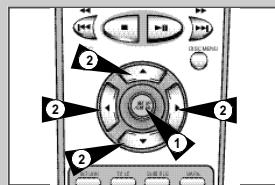

Вам не нужно настраиваться на телевизионные станции, если вы уже настроились на них автоматически (см. раздел 'Автоматическая настройка на ТВ станции при подключении' на стр. 13).

В вашем видеомагнитофоне имеется встроенный тюнер, используемый для приема телевизионных передач.

Для приема телевизионных передач вы должны настроиться на телевизионные станции через тюнер. Это может быть сделано:

- ◆ С помощью Автоматической настройки на ТВ станции при подключении (см. стр. 13)
- ◆ Автоматически
- ◆ Вручную (см. стр. 21).

Вы можете занести в память телевизора настройку максимум на 80 станций.

1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.

2 Нажмите соответствующие кнопки ▲, ▼ или ▶, ▶, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА.

3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА.

4 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА.

Нажмите кнопку ▶ для выбора этого пункта меню.

5 Для запуска автоматической настройки нажмите кнопку ENTER.
Результат: ◆ На дисплее видеомагнитофона мигает сообщение ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ.

- ◆ Начинается поиск станций в первом диапазоне частот и первая найденная станция показывается на экране, а настройка на нее заносится в память.
- ◆ Затем видеомагнитофон ищет вторую станцию и так далее.
- ◆ После завершения процедуры автоматического поиска телевизионных станций видеомагнитофон автоматически переключается на первую из найденных станций.

➤ Количество станций, настройка на которые автоматически заносится в память видеомагнитофона, зависит от количества найденных им станций.

6 Если вы хотите отменить автоматическую настройку до ее завершения, три раза нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

➤ ◆ После окончания процедуры автоматической настройки может оказаться, что настройка на некоторые станции запомнена более одного раза; выберите каналы с наилучшим качеством приема, а каналы, дублирующие настройку на станции, удалите (см. стр. 18).

Ручная настройка на телевизионные станции

Вам не нужно настраиваться на телевизионные станции вручную, если вы уже настроились на них автоматически.

1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.

2 Нажмите соответствующие кнопки ▲, ▼ или ▶, ▶, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА.

3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА.

4 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА.

5 Нажмите кнопку ▶ для выбора пункта меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА.
Результат: На экране появляется меню ТАБЛИЦА ТВ СТАНЦИЙ.

6 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать требующийся номер программы.

7 Нажмите кнопку ▶ для настройки на телевизионную станцию.
Результат: На экране появляется меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА.

8 Нажмите кнопку ▲ или ▶ для начала поиска станции.
Результат: Начинается поиск станций в диапазоне частот и передача первой найденной станции показывается на экране.

9 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню ДЕКОДЕР.

10 Нажмайте соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню НАЗВАНИЕ.

11 Чтобы изменить название программы, нажмите кнопку ▶.
Результат: Первая буква названия мигает.

12 Если вы... Тогда...

Желаете выбрать символ для списка названия Нажмите соответствующие кнопки ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный символ (букву, цифру или символ "-").

Желаете перейти к следующему Нажмите соответствующие кнопки или предыдущему символу ▶ или ▷.

13 Если вы... Тогда...




Желаете запомнить настройку на показываемую станцию ◆ Нажмите соответствующие кнопки ▲ или ▼, пока не выберете пункт меню MFT (Готовая настройка).
◆ Нажмите кнопки ▲ или ▶, чтобы подстроить изображение, если это необходимо.
◆ Нажмите кнопку OK для запоминания настройки на станцию.

Не желаете запоминать настройку на показываемую станцию ◆ Нажмите соответствующие кнопки ▲ или ▼, пока не выберете пункт меню СН (Канал).
◆ Нажмите кнопки ▲ или ▶ для продолжения поиска в диапазоне частот и показа на экране передачи следующей станции.
◆ Вернитесь на начало Операции 14.

14 Повторяйте эту процедуру, начиная с Операции 6, до тех пор, пока не занесете в память настройку на все требующиеся станции.

15 После завершения настройки три раза нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.



VCR

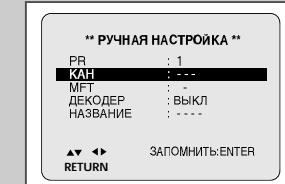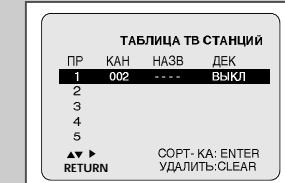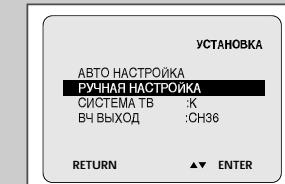

VCR

Удаление из памяти настройки на станцию

R

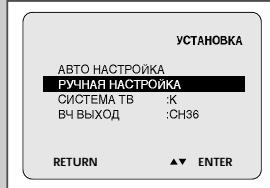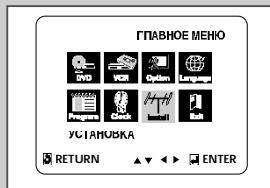

Если вы запомнили настройку на станцию.

- ◆ Которая вам не нужна
- ◆ Под неправильным номером программы, вы можете удалить настройку на эту станцию

- 1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажимайте соответствующие кнопки ▲, ▼ или ◀, ▶, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА.
Затем нажмите кнопку ► для выбора этого пункта меню.
Результат: На экране появляется меню ТАБЛИЦА ТВ СТАНЦИЙ.
- 5 Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете нужную станцию, настройка на которую занесена в память.
Результат: Одновременно с этим на экране показывается передача, показываемая в данный момент этой станцией.
- 6 Чтобы изменить присвоенный станции номер программы нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления (например, переместить ТВ станцию с присвоенным ей номером программы 1 на программу 3).
- 7 Нажимайте кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете номер программы, на который нужно переместить выбранную станцию.
Затем снова нажмите кнопку ENTER, чтобы поменять станции местами.
- 8 Вы можете изменить номер программы и для этой станции, повторив процедуру, начиная с Операции 5.
- 9 После завершения изменений три раза нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.



Изменение таблицы настроенных станций

VCR

R

Вы можете по своему вкусу перегруппировать станции, настройка на которые занесена в память телевизора, присвоив им желаемые номера программы.

- 1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажимайте соответствующую кнопку ▲, ▼ или ◀, ▶, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню РУЧНАЯ НАСТРОЙКА.
Затем нажмите кнопку ► для выбора этого пункта меню.
Результат: На экране появляется меню ТАБЛИЦА ТВ СТАНЦИЙ.
- 5 Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете нужную станцию, настройка на которую занесена в память.
Результат: Одновременно с этим на экране показывается передача, показываемая в данный момент этой станцией.
- 6 Чтобы изменить присвоенный станции номер программы нажмите кнопку ENTER на пульте дистанционного управления (например, переместить ТВ станцию с присвоенным ей номером программы 1 на программу 3).
- 7 Нажимайте кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете номер программы, на который нужно переместить выбранную станцию.
Затем снова нажмите кнопку ENTER, чтобы поменять станции местами.
- 8 Вы можете изменить номер программы и для этой станции, повторив процедуру, начиная с Операции 5.
- 9 После завершения изменений три раза нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

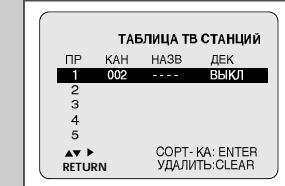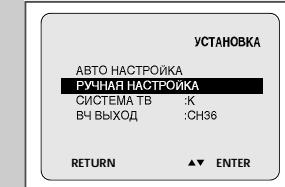

VCR

Выбор стандарта (B/G-D/K) поднесущей частоты звука для высокочастотного выходного сигнала видеомагнитофона

В зависимости от телевизора, к которому вы подключили видеомагнитофон, вы должны выбрать стандарт (D/K или B/G, поднесущей звука).

- Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА.
- Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА.
- Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока указатель выбора не окажется перед пунктом меню СИСТЕМА ТВ.
- Нажмите кнопку **▶** для выбора стандарта G или K.
- После выбора стандарта дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

VCR

Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона

Если на изображении видны помехи или если ваш телевизор не может найти изображение от видеомагнитофона, возможно вам нужно изменить канал для выходного сигнала вашего видеомагнитофона.

Вы можете изменить канал выходного сигнала видеомагнитофона также затем, чтобы подстроить частоту, на которой информация передается на вход телевизора.

- Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА.
- Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА.
- Нажимайте кнопку **▲** или **▼**, пока не выберете пункт меню ВЧ ВЫХОД.
- Нажмите кнопки **◀** или **▶** выберите требующийся выходной канал.
- После завершения выбора дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.
После этого вновь настройте ваш телевизор на сигнал от видеомагнитофона (см. стр. 14).

Выбор соответствующей системы цветного телевидения


Перед записью или воспроизведением видеокассеты вы можете выбрать требующуюся систему цветного телевидения.

- При воспроизведении на этом видеомагнитофоне кассеты, записанной в системе NTSC, устанавливайте систему цветного телевидения в зависимости от вашего телевизора.
Если у вашего телевизора имеется только система PAL, выберите систему NTPB (просмотр сигнала NTSC на телевизоре PAL).
Если у вас мультисистемный телевизор (совместимый с системой NTSC 4.43), выберите NT 4.43, и вы сможете записывать передачи в системе NTSC 4.43.

- Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню ОПЦИИ.
- Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню ОПЦИИ.
- Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока выберете пункт меню СИСТЕМА ЦВЕТА.
- Нажмите кнопку **▶** для выбора АВТО → PAL → SECAM → MESECAM → BW (Ч/Б) или NT3.58 → NT4.43 → NT PB.

AUTO	При воспроизведении кассеты видеомагнитофон автоматически выбирает систему PAL/NTSC.
B/W	Черно-белое изображение
- После завершения настройки дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

VCR

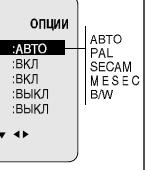


VCR


NICAM

Программы, передающиеся в Формате NICAM, подразделяются на 3 типа: стереофонические программы NICAM, монодро Н и ч е с программы NICAM и двуязычные программы NICAM (дубл и р о в а на втором языке). Вещание в ф о м атеге NICAM всегда предусматривает передачу стандартного монофонического звука, к этому можно выбрать и ч и ки режим звучания. См. стр. 37.

- Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню ОПЦИИ.
- Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню ОПЦИИ.
- Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока выберете пункт меню NICAM.
- Чтобы переключиться врем. . Нажмите **◀** или **▶**, П о к ..
Можете ли вы не выбрать пункт **м** и **о** OFF (выкл).
При приеме программ в ф о м атеге NICAM выбирайте эту установку только когда есть стереофонический звук и каждый из заголовков и фильмов при этом. Время будет зависеть от времени приема.
- NICAM вы не выбрать пункт **м** и **о** ON (вкл).
Обычно следует выбрать эту установку.
- После завершения настройки дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

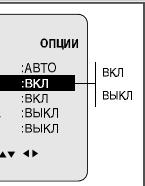

VCR

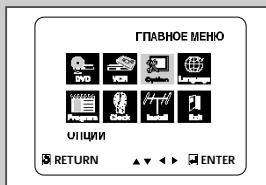"Интеллектуальное" управление изображением

Возможность "интеллектуального" управления изображением позволяет вам автоматически регулировать резкость изображения по вашему вкусу.

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню ОПЦИИ.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню ОПЦИИ.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не подсветится пункт меню IPC (Интеллектуальное Управление изображением).
- 5 Нажмите кнопку **▶** для выбора пункта меню IPC (Интеллектуальное Управление изображением).
➤ Когда режим Интеллектуального Управления изображением включен (IPC: ВКЛ), резкость изображения регулируется автоматически.
- 6 Для ручной регулировки резкости нажмите кнопку **▼**, чтобы выключить режим "интеллектуального" управления изображением (IPC: ВЫКЛ).
- 7 Нажимайте кнопки **◀** или **▶**, пока изображение не будет соответствовать вашему вкусу.
➤ Если в течение десяти секунд вы не нажмете кнопку, меню PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ) автоматически исчезнет с экрана.
- 8 После завершения настройки вновь нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

Автоматическое выключение питания

ФУНКЦИЯ Автоматического выключения питания автоматически выключает ваш видеомагнитофон в случае, если он не принимает никаких сигналов, а вы не нажимаете никаких кнопок в течение установленного времени.

- 1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню ОПЦИИ.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню ОПЦИИ.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете пункт меню АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- 5 Нажимайте кнопку **▶** до тех пор, пока не выберите нужный интервал времени до автоматического выключения питания.
➤ ВЫКЛ —> 2 ЧАСА —> 3 ЧАСА
- 6 После завершения настройки дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

Увеличение времени записи с помощью системы ShowView

VCR



Для предотвращения задержек или превышения времени записи, видеомагнитофон оснащен функцией ShowView EXTEND (увеличения времени записи с помощью системы ShowView), позволяющей вам увеличить время записи на величину до 60 минут.


- Используйте эту функцию, только если управляющие сигналы PDC недоступны или выключены
- 1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - 2 Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню ОПЦИИ.
 - 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню ОПЦИИ.
 - 4 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете пункт меню УДЛ. SHOWVIEW.
 - 5 Нажимайте кнопки **◀** и **▶** для установки увеличения времени записи с шагом в 10 минут.
 - 6 Последовательно нажимайте кнопки **◀** и **▶** пока на экране не появится сообщение Выкл.



СИСТЕМА ЦВЕТА	:АВТО	выкл
NICAM	:ВКЛ	
IPC	:ВКЛ	
АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ	:ВЫКЛ	
УДЛ. SHOWVIEW	:ВЫКЛ	
RETURN	▲▼ ▶◀	


VCR

Выбор типа видеокассеты

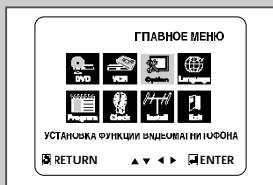

Если вы хотите, чтобы счетчик ленты показывал время, оставшееся до конца кассеты, вы должны указать тип загруженной кассеты.

- 1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующую кнопку **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА ФУНКЦИИ ВІДЕОМАГНІТОФОНА.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
- 4 Нажимайте кнопки **▲** или **▼**, пока не выберете пункт меню Выбор Кассеты.
- 5 Нажмите кнопку **◀** или **▶** нужное число раз, пока на экране не будет показана правильная длительность видеокассеты.

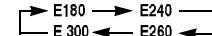

- 6 Дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

VCR

Автоматическое повторное воспроизведение



Вы можете установить режим повторного воспроизведения, чтобы непрерывно повторять кассету от начала до конца.


- 1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА ФУНКЦІИ ВІДЕОМАГНІТОФОНА.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА ФУНКЦІИ ВІДЕОМАГНІТОФОНА.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете пункт меню ПОВТОР ВОСПР.
- 5 Чтобы... Нажмите кнопку **◀** или **▶**, пока...

Воспроизводить кассету повторно	На экране не появится ВКЛ.
Не делать повтора кассеты	На экране не появится ВЫКЛ.

- 6 После завершения дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

Вывод информации на экран/ удаление информации с экрана

VCR

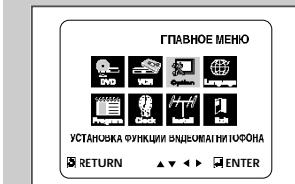


Большая часть информации о работе вашего видеомагнитофона показывается как на его дисплее, так и на экране телевизора. Вы можете выбрать, показывать или нет эту информацию на экране телевизора (за исключением индекса и меню программирования, которые нельзя удалить с экрана).

- 1 Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню УСТАНОВКА ФУНКЦІИ ВІДЕОМАГНІТОФОНА.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА ФУНКЦІИ ВІДЕОМАГНІТОФОНА.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете пункт меню OSD (Вывод информации на экран).
- 5 Чтобы... Нажмите кнопку **◀** или **▶**, пока...

Показывать информацию на экране	На экране не появится ВКЛ.
Удалить информацию с экрана	На экране не появится ВЫКЛ.

- 6 После завершения настройки дважды нажмите кнопку RETURN для выхода из меню.

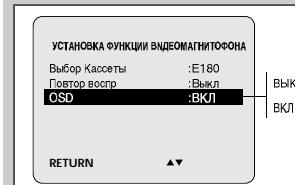

Выбор скорости записи

VCR

Тип	Время записи (в режиме SP)
E-180	180 минут или 3 часа
E-240	240 минут или 4 часа
E-260	260 минут или 4 часа 20 минут
E-300	300 минут или 5 часов

Вы можете записывать видеокассеты на двух различных скоростях.

◆ *SP (стандартная скорость)*


◆ *LP (медленная скорость)*

В режиме медленной скорости.

◆ *Каждая видеокассета обеспечивает время записи в два раза больше стандартного*

- Чтобы записывать кассету... Нажмите кнопку SPEED (скорость) на пульте дистанционного управления, пока...


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| На стандартной скорости | На экране не появится SP. |
| На медленной скорости | На экране не появится LP. |

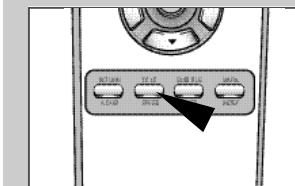

VCR

Защита видеокассеты с записью

R

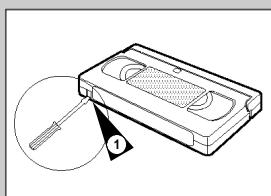


В видеокассетах имеется лепесток защиты записи, который можно удалить, чтобы предотвратить случайное стирание кассеты. Когда этот лепесток удален, вы не можете осуществлять запись на кассете.


- 1 Если вы желаете защитить запись на видеокассете, выпломайте лепесток с помощью небольшой отвертки.
- 2 Чтобы вновь можно было осуществлять запись на защищенную кассету (с выпломанным лепестком), заклейте отверстие липкой лентой.

VCR

Немедленная запись на видеокассету

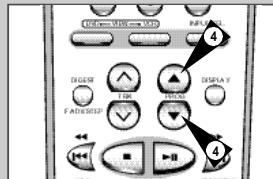

Перед тем, как записывать передачу какой-либо телевизионной станции, вы должны настроиться на эту станцию (если только вы не собираетесь осуществлять запись от внешнего источника видеосигнала). Если вы этого не сделали, обратитесь к стр. 26 и 27.

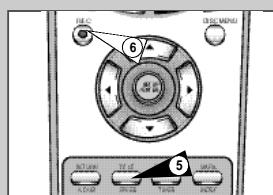

- 1 Включите телевизор.
- 2 Чтобы контролировать записываемую передачу, выберите на телевизоре канал, выделенный для сигнала от вашего видеомагнитофона (или вход AV (Аудио/Видео), если он используется).

- 3 Вставьте кассету, на которую будете делать запись, в отсек для видеокассет окном для ленты вверх; при этом лепесток защиты записи должен быть в целости, или соответствующее отверстие должно быть заклеено липкой лентой.

Результат: Видеомагнитофон автоматически включается.

- 4 Выберите:
 - ◆ Станцию, передача которой будет записываться, нажатием кнопок PROG (Δ или ∇) (Программа/Трекинг) или
 - ◆ Входной сигнал с внешнего входа AV1, AV2 или AUX нажатием кнопки INPUT (Вход), для записи сигнала от приемника спутникового телевидения или от внешнего источника видеосигнала.

Результат: На экране появляются номер канала и идущая в данный момент по этому каналу передача.

- 5 Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED (Скорость) нужное число раз (см. стр. 29).

- 6 Чтобы начать запись, удерживайте некоторое время в нажатом положении кнопку REC (Запись).

Результат: На экране телевизора и дисплее видеомагнитофона появляется индикатор записи. В начале записи на ленту записывается индексная метка (см. стр. 39).

- 7 Для прекращения записи один раз нажмите кнопку ■.

- - ◆ Если при включении режима записи кассета выталкивается из видеомагнитофона, проверьте, цел ли лепесток защиты записи, или заклеено ли липкой лентой соответствующее отверстие.
 - ◆ Если при записи вы доходите до конца ленты, кассета автоматически перематывается на начало.

Запись видеокассеты с автоматическим окончанием записи





VCR

R

Эта функция позволяет вам задать время записи до девяти часов (для скорости записи LP).





Ваш видеомагнитофон останавливается автоматически после истечения заданного времени.

- 1 Включите телевизор.
 - 2 Чтобы контролировать записываемую передачу, выберите на телевизоре канал, выделенный для сигнала от вашего видеомагнитофона (или вход AV (Аудио/Видео), если он используется).
 - 3 Вставьте кассету, на которую будете делать запись, в отсек для видеокассет окном для ленты вверх; при этом лепесток защиты записи должен быть в целости, или соответствующее отверстие заклеено липкой лентой.
- Результат:** Видеомагнитофон автоматически включается.
- 4 Выберите:
 - ◆ Станцию, передача которой будет записываться, нажатием кнопок PROG (Δ или ∇) (Программа/Трекинг)
 - ◆ Входной сигнал с внешнего входа AV1, AV2 или AUX нажатием кнопки INPUT (Вход), для записи сигнала от приемника спутникового телевидения или от внешнего источника видеосигнала.
- Результат:** На экране показываются номер канала и идущая в данный момент по этому каналу передача.
- 5 Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED (Скорость) нужное число раз (см. стр. 29).
 - 6 Чтобы начать запись, удерживайте некоторое время в нажатом положении кнопку REC (Запись).
- Результат:** На экране телевизора и дисплее видеомагнитофона появляется индикатор записи. В начале записи на ленту записывается индексная метка (см. стр. 39).
- 7 Нажмите кнопку REC несколько раз для увеличения времени записи:
 - ◆ 30-минутными интервалами при времени записи до 4 часов
 - ◆ 1-часовыми интервалами при времени записи до 9 часов (в режиме LP)
- Результат:** Заданное время записи показывается на экране телевизора и дисплее видеомагнитофона. Сигнал от выбранного источника записывается в течение заданного времени. По истечении этого времени видеомагнитофон автоматически останавливает запись.
- 8 Если во время записи достигнут конец ленты:
 - ◆ Запись останавливается

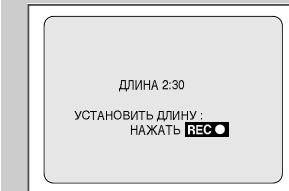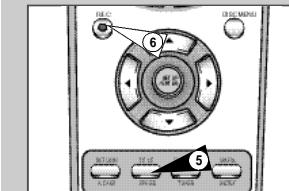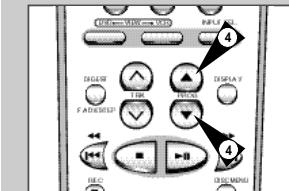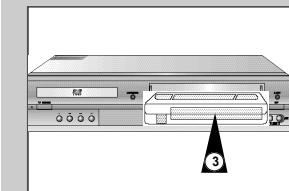

VCR

Использование системы ShowView

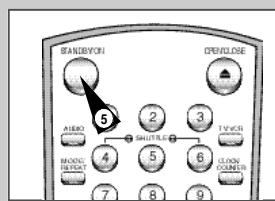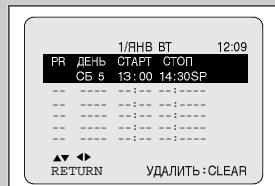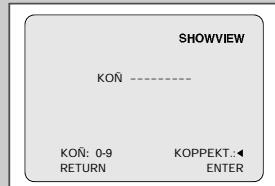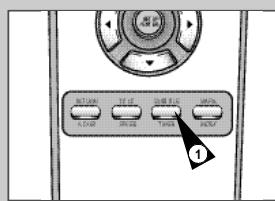

Прежде, чем программировать ваш видеомагнитофон.

- ◆ Включите телевизор и видеомагнитофон
- ◆ Убедитесь в том, что установлены правильные дата и время
- ◆ Загрузите в видеомагнитофон кассету, на которую вы собираетесь делать запись (с неудаленным язычком защиты от записи).

Можно запрограммировать запись до шести телепередач.

1 Нажмите кнопку TIMER.

Нажмите кнопку ENTER для выбора функции SHOWVIEW.

СКАЗЫВАЕТСЯ: На экране телевизора показывается сообщение, разрешающее вам начать ввод кодов системы ShowView.

◆ Если все шесть передач были уже запрограммированы ранее, на экране появляется сообщение ТАЙМЕР ЗАПРОГРАММИРОВАН ПОЛНОСТЬЮ (таймер заполнен до конца);... если вы хотите отменить запись ранее запрограммированной передачи, обратитесь на стр. 35.

2 Нажмите цифровых кнопок введите код, указанный в журнале с программой телепередач напротив передачи, которую вы желаете записать.

► Если вы хотите откорректировать вводимый вами код системы ShowView.

- ◆ Нажмите кнопку **◀**, пока не будет удалена цифра, которую вы хотите изменить.
- ◆ Введите правильную цифру

3 Нажмите кнопку ENTER.

СКАЗЫВАЕТСЯ: На экране показывается информация, относящаяся к запрограммированной передаче.

◆ Когда вы в первый раз используете функцию ShowView с телевизионными станциями, настройка на которые запомнена в памяти системы, номер программы мигает. В этот первый раз вы должны ввести номер вручную нажатием кнопок **▲** и **▼**. Обратитесь на следующую страницу, если:

- ◆ Мигает номер программы.
- ◆ Вы желаете изменить программу записи

4 Если номер программы и времена правильные, нажмите кнопку RETURN.

5 Нажмите кнопку STANDBY/ON (питание видеомагнитофона), чтобы включить таймер.

СКАЗЫВАЕТСЯ: Показывается индикатор таймера (④).

◆ Если перед нажатием кнопки STANDBY/ON вы не загрузили в видеомагнитофон кассету, индикатор таймера (④) мигает. Если на кассете удален язычок защиты от записи, она автоматически выгружается. Загрузите незаполненную кассету.

6 Обратите на стр. 35, если вы хотите:

- ◆ Проверить правильность программирования таймера
- ◆ Отменить запрограммированную запись

Изменение информации, запрограммированной с использованием ShowView

VCR

Если вы желаете откорректировать показываемую запрограммированную информацию или изменить некоторые ее элементы, такие как скорость записи, вы можете сделать это перед тем, как второй раз нажмете кнопку ShowView для подтверждения правильности программы.

001E , EA1+AUA...

10,%t...

С" . A#U , 1A 0 , 1A , # %AU , 0E E000-TEF
0E , A#U (AV1, AV1, AUX)

- ◆ Стартует таймер (100E ◀ или ▶, 00f 1A 1+1AU TE, 0U)
- ◆ Стартует таймер INPUT (10% 0%E 1E1 A0G, 10#A, -0- . EA1 A1 EU , E001-G1E1 , 10% 0, 0E , 1f1t .

СКАЗЫВАЕТСЯ: СОИ A#A 0#0, A#T Y AT A1 1A00 000- A1 EA :

◆ AV1, AV2 ЕТЕ AU %1 0E , 1f1t 00 , 10%
, 1A-1A , 0%E0/ , EA00E , 1f1t (c#0 DEYA ,

E000 , A0A1 0, 0%P000T , A1 EP , EA01f1A)

➤ a000-TEF , 10% 0, 0E , 1f1t %0T EA1 - "U , . A#U OA#A%UAT ,
1f1 EA1 A1 PU , T - 0 , #00, 0 , E1 U001f1E .

at0E0" , #U , 0#0, A#T 1T0 f1E%* E%A1 ,
(0001A#A1, 1E1 00 , 00f A#A1 , A)
, 0%0 E 0# EA , A#A f1

- ◆ Стартует таймер (100E ◀ или ▶, 00f 1A 1+1AU
TE, 0U , 000- A1 EA DAY (A#1).
- ◆ Стартует таймер ▲ или ▼, 00f , "0E f0101GA1A0P , E000- A1 EA DLY (A#A1 , 10).

at0E0" , #U , 0#0, A#T 1A0 A#A1 , 10
, 0%E E 0#0 EA %A1 , E , 0%0 E 0#
EA , A#A f1

- ◆ Стартует таймер (100E ◀ или ▶, 00f 1A 1+1AU TE, 0U ,
000- A1 EA DAY (A#1).
- ◆ Стартует таймер ▲ или ▼, 00f , "0E f0101GA1A0P , E000- A1 EA W- (A#A1 A#A1 , 10), 0%A A f0100 A#T Y - 0%AU
0#A , #U , 0#U A#A - E001 %A) .
- ◆ e#ET A# : W-SA (A#A1 A#A1 , 10 00 00 - 0#f1) .

1, A#E-EU , %F EUAT , 1000 , A#OEOE

- ◆ Стартует таймер (100E ◀ или ▶, 00f 1A 1+1AU TE, 0U , 000- A1 EA
STOP (0#00).
- ◆ Стартует таймер ▲ или ▼, 00f , 0, A#E-EU , E#E O#A1 , - EU ,
A#A P O#O - 1E1 A#OEOE

С" . A#U , 0#0#000 , A#OEOE

- ◆ Стартует таймер (100E ◀ или ▶, 00f 1A 1+1AU TE, 0U , 000- A1 EA
, f0101A , - 0#f0100#00E A#OEOE).
- ◆ Стартует таймер ▲ или ▼, 00f f1A - 0%AU 0#f1 , #U , 0#f1
0#f1 , E1 , 1#f010#000 , A#OEOE:
- SP (0#1%#A#1 f1A#OEOE)
- LP (%01 , 0E , A#T - f1A#OEOE)

VCR

Использование функции программирования таймера




ФУНКЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТАЙМЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЗАРАНЕЕ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ВИДЕОМАГНИТОФОН НА ЗАПИСЬ НУЖНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ МАКСИМУМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ ДО ТОГО, КАК ЭТА ПЕРЕДАЧА БУДЕТ ТРАНСЛЮИРОВАТЬСЯ. ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЗАПИСЬ ДО ШЕСТИ ПЕРЕДАЧ.

Перед программированием записи убедитесь в том, что установлены правильные дата и время.

- 1 Загрузите кассету. Нажмите кнопку TIMER (Таймер) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите кнопку ENTER для выбора пункта меню СТАНДАРТ.
Результат: На экране появляется меню TIMER PROGRAMMING (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА).
- 3 Нажмите кнопку ▶ для выбора источника входного сигнала.
- 4 Выберите требующийся станции нажатием кнопок ▲ или ▼ или источник сигнала нажатием кнопки INPUT (Вход) для выбора в качестве источника сигнала с внешнего входа AV1, AV2 или AUX.
- 5 Нажмите кнопку ▶ для выбора дня записи.
- 6 Выберите требующийся день нажатием кнопок ▲ или ▼.
- 7 Нажмите кнопку ▶ для выбора времени начала записи (START).
- 8 Задайте требующееся значение часов нажатием кнопок ▲ или ▼.
- 9 Нажмите кнопку ▶ для выбора минут.
- 10 Задайте требующееся значение минут нажатием кнопок ▲ или ▼.
- 11 Нажмите кнопку ▶ для выбора времени окончания записи (STOP).
- 12 Задайте требующееся время окончания записи нажатием кнопок ▲ или ▼, следуя той же процедуре, которая использовалась для задания времени начала записи.
- 13 Нажмите кнопку ▶ для выбора скорости записи (AUTO/SP/LP).
- 14 Для переключения между режимами AUTO (Автоматический), SP (Стандартная скорость), LP (Медленная скорость) нажмите кнопку ▲ или ▼.
- 15 После завершения программирования нажмите кнопку RETURN.
- 16 Для включения таймера нажмите кнопку STANDBY ON (Готовность/Вкл. видеомагнитофона).
Результат: Перед тем, как начинать запись, видеомагнитофон сравнивает запрограммированную длительность записи по таймеру с продолжительностью записи, обеспечиваемой оставшейся на кассете лентой.

Автоматический выбор скорости записи
Функция ТАЙМЕР Автоматический выбор скорости У сравнивает запрограммированную длительность записи по таймеру с реальной продолжительностью записи. Если для записи по таймеру в режиме AUTO до конца кассеты осталось слишком мало ленты, скорость записи автоматически изменяется на LP, чтобы записать передачу полностью. Например: Если запрограммирован один час записи на ленту в режиме AUTO, а на кассете остается ленты только на 40 минут записи, видеомагнитофон будет осуществлять запись в режиме SP в течение 20 минут, а затем переключит скорость, чтобы записать оставшиеся 40 минут в режиме LP.

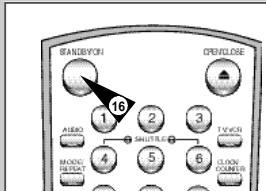


Проверка запрограммированной записи

VCR

Вы можете проверить программы записи по таймеру.

- ◆ Когда вы закончили программирование записи по таймеру
- ◆ Если вы забыли, какие передачи будут записаны

- 1 Нажмите кнопку TIMER (Таймер) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите кнопку ENTER для выбора пункта меню СТАНДАРТ.
Результат: На экране появляется меню TIMER PROGRAMMING (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА).
- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора требующейся программы.
- 4 Нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбора и изменения любых значений, если это требуется. Более подробные сведения смотрите на предыдущей странице.
- 5 После завершения процедуры дважды нажмите кнопку RETURN.

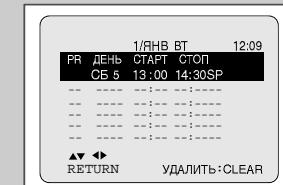


Отмена запрограммированной записи



VCR

Вы можете отменить любые программы записи по таймеру, которые.

- ◆ Запрограммированы неправильно
- ◆ Больше не требуется записывать

- 1 Нажмите кнопку TIMER (Таймер) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите кнопку ENTER для выбора пункта меню СТАНДАРТ.
Результат: На экране появляется меню TIMER PROGRAMMING (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА).
- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора программы, которую вы хотите отменить.
- 4 Нажмите кнопку CLEAR (Удаление) для отмены выбранной программы.
Результат: Вся запрограммированная информация удаляется и передача не будет записана.
- 5 После завершения процедуры дважды нажмите кнопку RETURN.

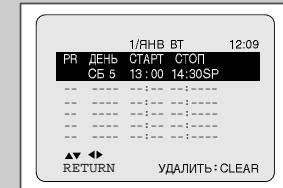

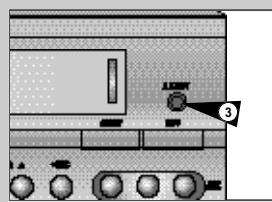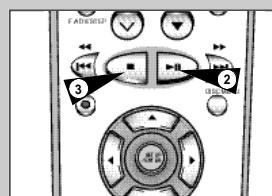VCR**Воспроизведение видеокассеты****R**

Эта функция видеомагнитофона позволяет вам воспроизводить любую уже записанную кассету.

- 1 Включите видеомагнитофон и телевизор.

- 2 Загрузите видеокассету, которую хотите воспроизвести. Если лепесток защиты записи на видеокассете не удален, нажмите кнопку ►II.

В противном случае воспроизведение кассеты начинается автоматически.

➤ После загрузки кассеты положение ленты по отношению к видеоголовкам автоматически подстраивается для уменьшения дрожания изображения (цифровой автотрекинг).

При достижении конца кассеты в процессе воспроизведения, кассета автоматически перематывается на начало.

На этом видеомагнитофоне кассеты стандарта NTSC могут воспроизводиться, но не записываться.

- 3 Чтобы...

Нажмите кнопку...

Остановить воспроизведение ■ (Стоп).

Выгрузить кассету ▲ (Выгрузка).


VCR**Автоматическая подстройка изображения**

Функция Автоматическая подстройка изображения позволяет автоматически оптимизировать положение ленты для получения наилучшего качества изображения.

Если во время воспроизведения на изображении появляются помехи или полосы после свечения, выполните подстройку изображения с помощью нажатия кнопки A. TRK (АВТОТРЕКИНГ).

Результат:

- ◆ Появляется полоска трекинга.
- ◆ Выполняется автоматическая подстройка изображения.
- ◆ После выполнения автоматического цифрового трекинга полоска трекинга исчезает.

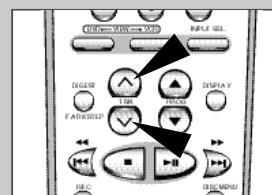VCR**Ручная подстройка изображения**

Функция точной настройки позволяет вам вручную подстроить трекинг для получения наилучшего возможного изображения.

Если при воспроизведении на изображении появились шумовые полосы или штрихи, подстройте трекинг вручную нажатием кнопок TRK (▲ и ▼) (Трекинг) до тех пор, пока изображение не станет чистым и стабильным.

Результат:

- ◆ На экране появляется полоса, показывающая положение трекинга.
- ◆ Изображение подстраивается.
- ◆ Когда вы отпустите кнопку, полоса, показывающая положение трекинга, исчезает.

Выбор режима воспроизведения аудио сигнала

VCR

Для выбора нужного режима воспроизведения аудио сигнала просто нажмите кнопку **AUDIO** (аудио) на пульте дистанционного управления, до тех пор, пока на экране не появится индикация требуемого режима.

Вы можете выбирать режим, в котором аудио сигнал будет воспроизводиться громкоговорителями телевизора и выдаваться на выходные гнезда. Имеются следующие варианты.

Тип звука Информация на экране	Стереофонический звук	Двуязычный звук	Звук стандартного телевещания
	Слышен стереофонический звук (сигналы левого и правого каналов).	Звук канала I (основного) слышен из левого динамика. Звук канала II (вспомогательного) слышен из правого динамика.	Слышен монофонический звук.
	Сигнал левого канала слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Звук канала I (основного) слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Слышен монофонический звук.
	Сигнал правого канала слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Звук канала II (вспомогательного) слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Слышен монофонический звук.
MIX	Слышен микшированный звук левого и правого каналов и обычного канала аудио сигнала.		
MONO	Слышен монофонический звук.	Звук канала I (основного) слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Слышен монофонический звук.



(R)



Замедленное воспроизведение кассеты

VCR

Вы можете осуществлять замедленное воспроизведение кассеты

➤ В режиме замедленного воспроизведения звуковое сопровождение выключается.


- 1 Нажмите кнопку:
 - II чтобы начать воспроизведение кассеты.
 - SLOW (Замедленное воспроизведение) нужное число раз для уменьшения или увеличения скорости замедленного воспроизведения соответственно.
- 2 Чтобы вернуться к воспроизведению с нормальной скоростью, дважды нажмите кнопку ►II.
- Когда вы пользуетесь режимом замедленного воспроизведения в течение более пяти минут, видеомагнитофон автоматически переключится в режим воспроизведения с нормальной скоростью, чтобы защитить от повреждения:
 - Кассеты
 - Видеоголовки

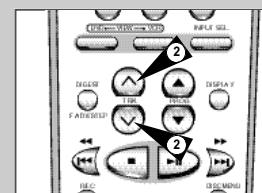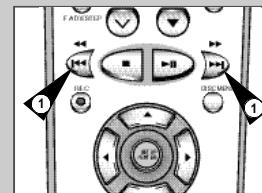

VCR

Покадровое воспроизведение эпизода

R

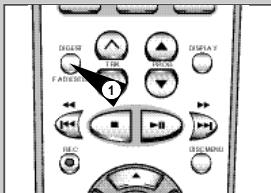*Вы можете.*

- ◆ Остановить воспроизведение на определенном кадре (изображении)
 - ◆ Воспроизводить изображение кадр за кадром
- В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение выключается.

1 Нажмите кнопку:

- ◆ ►|| чтобы начать воспроизведение кассеты.
- ◆ ►|| чтобы остановить воспроизведение на данном кадре.
- ◆ F.ADV/STEP () для воспроизведения кадр за кадром.


2 Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку ►||

- Когда вы пользуетесь режимом покадрового воспроизведения в течение более пяти минут, видеомагнитофон автоматически переключается в режим воспроизведения с нормальной скоростью, чтобы защитить от повреждения кассету и видеоголовки.
- Вертикальная стабилизация: Во время покадрового воспроизведения могут наблюдаться искажения. Для минимизации этого эффекта нажмите кнопку TRK ( , ) (Вертикальная стабилизация).

VCR

Воспроизведение Эпизода на Меняющейся Скорости

R

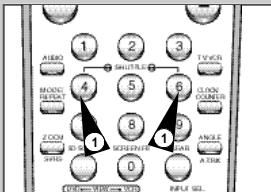*Режим SHUTTLE позволяет вам менять скорости перемотки вперед (до девять раз больше нормальной скорости).**Например. В случае если вы хотите анализировать технику некоего спортсмена X-ого одновременно за другим.**Режим Shuttle наличен.*

- ◆ на дистанционное управление

- Никакой звук не слышно на меняющейся скорости.

1 Нажмите:

- ◆ ►|| чтобы воспроизвести
- ◆ SHUTTLE (<<) чтобы воспроизвести вперед
- ◆ SHUTTLE (>>) чтобы воспроизвести назад

2 Если вы нажмете кнопку SHUTTLE каждый раз, скорость будет меняющейся, как следующая иллюстрация.

обратное воспроизв с-задание X9	обратное воспроизв с-задание X5	обратное воспроизв с-задание X3	кард	западлен с-задание X1/10	западлен с-задание X1/5	воспроизв с-задание X3	воспроизв с-задание X5	воспроизв с-задание X9
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

38

Поиск конкретного эпизода

VCR

R

Каждый раз, когда вы записываете что-либо на кассету на этом видеомагнитофоне, в начале записи на ленте автоматически записывается "индексная" метка.


Функция поиска по индексу позволяет вам перемотать кассету вперед или назад до конкретной индексной метки и начать воспроизведение с этой точки. В зависимости от выбранного направления поиска индексные метки нумеруются следующим образом.



➤ В данном видеомагнитофоне используется стандартная система индексирования (VISS). Вследствие этого, он распознает любые индексные метки, сделанные другими видеомагнитофонами, в которых используется такая же система и наоборот.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ЛЕНТЫ.


- 1 Для поиска конкретной индексной метки нажмите кнопку INDEX (Индекс).
- 2 В зависимости от направления, к которому расположен на ленте нужный эпизод, нажмите кнопку << или >>.
- 3 При обнаружении индексной метки видеомагнитофон покажет начало помеченного ей эпизода в течение 5 секунд, после чего начнет поиск следующей индексной метки.
- 4 Если вы хотите начать просмотр ленты с определенной индексной меткой, просто нажмите кнопку ►||.

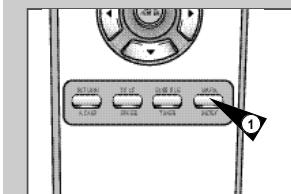

INDEX : << >>



ИНДЕКС-ПОИСК : << -02

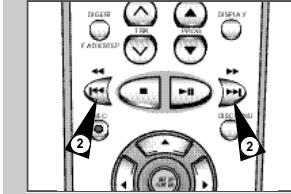

Поиск с пропуском индексных меток.



Эта функция позволяет вам быстро перемотать ленту вперед или назад к определенному эпизоду: Например, если вы записали на кассету три различные телепередачи и перемотали ленту на начало, то с помощью этой функции вы можете перейти на начало передачи 2 простыми нажатиями кнопки INDEX (Индекс).

- 1 Нажмите кнопку INDEX, чтобы начать поиск по индексным меткам.
- 2 Нажмите кнопку << или >>, два раза. После этого видеомагнитофон перемотает ленту прямо до того места, с которого начинается передача номер 2.
- 3 Этот поиск по индексным меткам может выполняться вперед (нажмите кнопку >>) или назад (нажмайтe кнопку <<).
- 4 Чтобы отменить поиск по индексным меткам, просто нажмите кнопку ►|| или ■.

39

VCR

Использование счетчика ленты

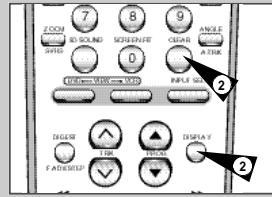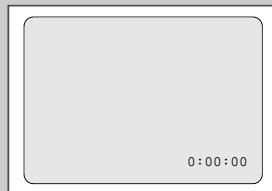**Счетчик ленты.**

- ◆ Показывает прошедшее время работы в режимах воспроизведения и записи (часы, минуты и секунды).
 - ◆ Устанавливается на нуль, когда кассета загружается в видеомагнитофон.
 - ◆ Позволяет вам легко найти начало нужного эпизода.
- ☞ Чтобы обеспечить точное вычисление оставшегося времени, вы должны указать тип используемой кассеты.

1 Загрузите кассету в ваш видеомагнитофон.

- 2** Чтобы установить счетчик ленты на нуль в начале эпизода:
- ◆ Дважды нажмите кнопку DISPLAY, чтобы вывести на экран показания счетчика.
 - ◆ В тот момент, когда вы хотите установить счетчик на нуль, нажмите кнопку CLEAR (Удаление).

3 Когда вы будете готовы:

- ◆ Нажмите кнопку ■.
- ◆ Чтобы быстро перемотать ленту на эпизод, в начале которого счетчик был установлен на нуль, нажмите кнопку << (перемотка назад) или >> (перемотка вперед).

➤ Некоторая информация, относящаяся к работе видеомагнитофона, такая, как показания счетчика ленты, может показываться на экране телевизора (если вы не выключили режим вывода информации на экран; см. стр. 29).

Нажмите кнопку DISPLAY:

- ◆ Один раз, чтобы на экране показывались текущий режим, номер программы, скорость ленты, дата, время и показания счетчика ленты.
- ◆ Дважды, чтобы показывались только показания счетчика ленты
- ◆ Три раза, чтобы показывалось время, остающееся до конца кассеты
- ◆ Четыре раза, чтобы убрать информацию с экрана телевизора.

Подсоединение кабеля с разъемами RCA к входам аудио/видеосигнала

VCR

Вы можете подсоединить к вашему видеомагнитофону другое аудио/видео оборудование с использованием кабелей для аудио/видеосигнала, если на выбранном оборудовании имеются соответствующие выходные гнезда.

Примеры.



- ◆ Вы желаете сделать копию видеокассеты с помощью второго видеомагнитофона (см. стр. 42).
- ◆ Вы хотите воспроизвести на экране телевизора или скопировать видеозаписи, сделанные с помощью видеокамеры (см. стр. 42).

➤ Вне зависимости от выбранного типа подключения, вы должны обязательно подсоединить коаксиальный кабель, входящий в комплект поставки. В противном случае вы не сможете принимать телевизионные программы при выключенном видеомагнитофоне.

- ◆ Перед подсоединением кабелей убедитесь в том, что выключено питание и телевизора, и видеомагнитофона.

- 1** Соедините один конец кабеля RCA для аудио/видеосигнала с гнездом VIDEO INPUT (Вход видео) на передней панели видеомагнитофона.

- 2** Соедините второй конец кабеля RCA для аудио/видеосигнала с соответствующим выходным гнездом на другой системе (videomagnitofone или видеокамере).

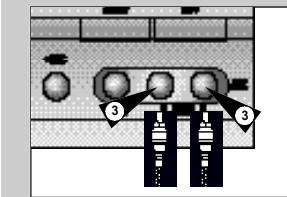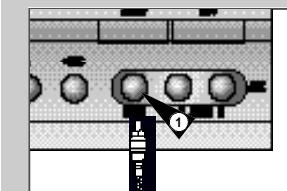


- 3** Соедините один конец поставляемого с видеомагнитофоном кабеля RCA для аудио сигнала с гнездами AUDIO INPUT (Вход аудио) на передней панели видеомагнитофона.

➤ При подсоединении учитывайте цветовое кодирование разъемов для левого и правого каналов.

- 4** Соедините второй конец кабеля RCA для аудио сигнала с соответствующими выходными гнездами на другой системе (videomagnitofone, видеокамере или Hi-Fi аудио системе).

VCR

Использование функции "монтаж в режиме продолжения"

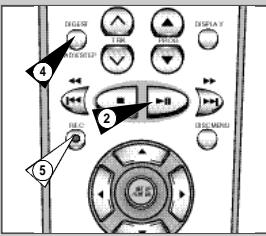


Эта функция позволяет вам начать новую запись с конкретного места кассеты, обеспечивая в то же время очень плавный переход между эпизодами.

- 1 Загрузите в ваш видеомагнитофон кассету, на которой будет осуществляться монтаж.
- 2 Нажмите кнопку ►II, чтобы включить режим воспроизведения.
- 3 Когда вы дойдете до места, с которого хотите начать новую запись, нажмите кнопку ►II.
- 4 Нажмите F.ADV/STEP () (Показрый просмотр) вновь столько раз, сколько вам нужно, чтобы кадр за кадром дойти до точного места начала записи.
- 5 Пока видеомагнитофон находится в режиме "Стоп-кард", нажмите кнопку REC (Запись) и удерживайте ее нажатой в течение некоторого времени для включения функции "монтаж в режиме продолжения".
Результат: На дисплее мигает символ режима записи.
- 6 Выберите источник сигнала о которого вы хотите записать, нажав:
 - ◆ Кнопки PROG (▲ или ▼) (Программа) для выбора телевизионного канала
 - ◆ Кнопки INPUT (Вход) для выбора в качестве источника сигнала с входа AV1, AV2 или AUX.
- 7 Чтобы начать запись, нажмите кнопку ►II.
- 8 Когда вы закончите запись, нажмите кнопку (Стоп). ■.

VCR

Запись с другого видеомагнитофона или видеокамеры

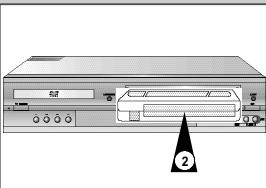

Вы можете скопировать на ваш видеомагнитофон кассету, воспроизводимую на другом источнике видеосигнала, таком как другой видеомагнитофон или видеокамера.

- ☞** Копирование купленных видеокассет или их перезапись в любой форме с записью без разрешения соответствующих владельцев авторских прав является нарушением законов об авторских правах.
- 1 Подсоедините видеомагнитофон, с которого будет копироваться кассета, со соответствующими входными гнездами типа SCART для аудио/видеосигнала на задней панели вашего видеомагнитофона. Вы также можете использовать кабель RCA для аудио и видеосигнала, чтобы подсоединиться к входным гнездам AUX на передней панели вашего видеомагнитофона.
 - 2 Загрузите кассету без записи в ваш видеомагнитофон.
 - 3 Загрузите кассету с записью в другой источник видеосигнала (videomagnitofon или videokameru).
 - 4 Нажмите кнопку INPUT (Вход) для выбора соответствующего входа на вашем видеомагнитофоне:
 - ◆ AV1 (Линейный вход 1), если вы подсоединились к входным гнездам на задней панели
 - ◆ AUX (Линейный вход 2), если вы подсоединились к гнездам на передней панели
 - 5 Начните воспроизведение подлежащей копированию кассеты.
 - 6 Удерживайте в нажатом положении кнопку REC (Запись) на вашем видеомагнитофоне в течение некоторого времени для начала записи.
 - 7 Когда вы закончите запись, нажмите кнопку ■ (Стоп) на обоих видеомагнитофонах.

Перезапись звука на ранее записанной кассете

VCR





С использованием функции перезаписи звука вы стираете ранее записанное звуковое сопровождение и заменяете его новым звуковым сопровождением.

- ◆ Проигрывателя компакт дисков
- ◆ Микрофона, подключенного к аудио системе
- ◆ Кассетной аудио деки.

Ограничение.

Перезапись аудио сигнала можно осуществить только на продольной звуковой дорожке (обычной звуковой дорожке).

- 1 Подсоедините аудио кабель с разъемами RCA к соответствующему выходу вашей аудио системы (например, проигрывателя компакт дисков или кассетной деки).
- 2 Подсоедините другой конец кабеля RCA к гнездам для аудио сигнала (L, R) на передней панели вашего видеомагнитофона.
- 3 Загрузите ранее записанную видеокассету, на которой вы хотите заменить звуковое сопровождение и нажмите кнопку ►II, чтобы начать воспроизведение.
- 4 Найдите начало эпизода, звуковое сопровождение для которого вы хотите перезаписать и нажмите кнопку ►II на пульте дистанционного управления.
- 5 Нажмите кнопку A.DUB (Перезапись аудио сигнала).
Результат: Теперь ваш видеомагнитофон находится в режиме паузы перед перезаписью аудио сигнала.
- 6 На аудио системе найдите на компакт диске или аудиокассете точку, с которой вы хотите начать воспроизведение.
Пример: Музыкальное произведение, которое вы хотите записать на видеокассету.
- 7 Когда все готово:
 - ◆ Включите аудио систему в режим воспроизведения
 - ◆ Нажмите кнопку REC (Запись) на пульте дистанционного управления.**Результат:** Звуковая дорожка на ранее записанной видеокассете замена

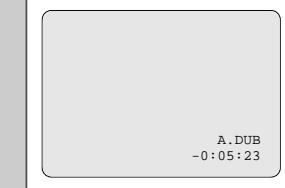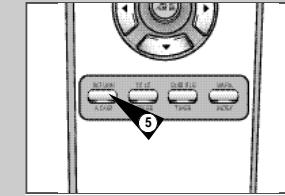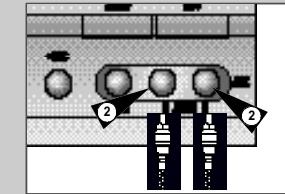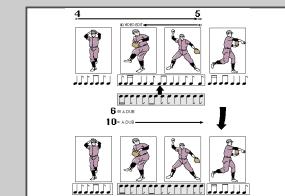A.DUB
-0:05:23

VCR

SQPB (Квазивоспроизведение видеозаписей формата Super VHS)

R



Данная функция предназначена только для воспроизведения (а не для записи) лент, записанных в формате Super VHS.

- 1 Вставьте кассету формата SVHS, которую хотите просмотреть.
- 2 Нажмите PLAY (▶II) чтоб начать просмотр.
- 3 Нажмите кнопку SVHS (), чтоб просмотр в режиме SQPB.

Если в режиме нормального воспроизведения включена функция SQPB, изображение станет искаженным.

44


Выбор способа подключения

DVD

R

Ниже приведены примеры обычно используемых способов подключения DVD-проигрывателя к телевизору и другому оборудованию.

Соединение с аудиосистемой

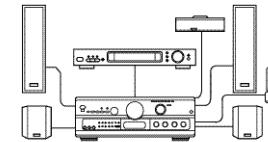


Декодер системы Dolby Digital
Входное гнездо цифрового аудио

Соединение с телевизором




DVD-VCR

...
...
...

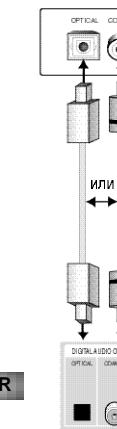

Выход цифрового аудио сигнала

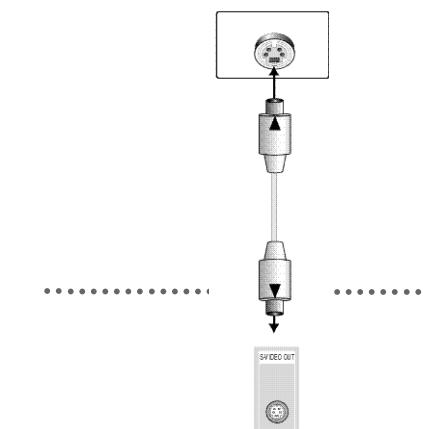


Гнездо S-Video

45

DVD

Использование меню "Настройка"

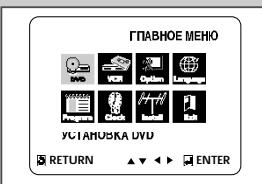

Меню SETUP ("Настройка") позволяет вам настроить DVD-проигрыватель в соответствии с вашими потребностями, так как позволяет вам выбрать предпочтительные языки для разных функций, установить уровень родительского контроля или даже настроить проигрыватель на тип экрана вашего телевизора.

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню DVD.
 - 3 Нажмите кнопку **ENTER** для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА DVD.
 - **DISC MENU (Меню диска)**
Настройка языка меню диска
Используйте пункт DISC MENU для выбора предпочтительного вами языка для меню на DVD-диске.
 - **AUDIO (звуковое сопровождение)**
Настройка языка звукового сопровождения
Используйте пункт AUDIO для выбора предпочтительного вами языка звукового сопровождения.
 - **SUBTITLE (субтитры)**
Настройка языка субтитров
Используйте пункт SUBTITLE для выбора предпочтительного вами языка для субтитров на экране.
 - **PARENTAL (родительский контроль)**
Настройка возрастной категории зрителя
Позволяет пользователю установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.
 - **AUDIO OPTIONS (опции выходов аудио)**
Настройка опций работы выходов аудио
 - **DISPLAY OPTIONS (опции изображения)**
Настройка опций показа изображения
Используйте для выбора формата экрана телевизора и нескольких опций показа изображения.
 - 4 Используйте кнопку **▲/▼** на пульте дистанционного управления для доступа к различным пунктам меню.
 - 5 Используйте кнопку **ENTER** (ввод) для доступа к подменю.
 - Чтобы убрать меню с экрана после окончания настройки, вновь нажмите кнопку SETUP.
- В зависимости от диска, некоторые выбранные вами в меню "Setup" предпочтения могут не действовать.


Использование языка меню диска

DVD

Эта функция изменяет язык только для текста, выводимого на экран в меню диска.



- 1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).

Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню DVD.
- 3 Нажмите кнопку **ENTER** для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА DVD.
- 4 Используйте кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт DISC MENU (Меню диска).
- 5 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
- 6 Используйте кнопку **▲/▼**, выберите пункт "ENGLISH" (Английский язык).
 - Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню "OTHERS" (Другие).
- 7 Нажмите кнопку **ENTER**.
 - Выбирается английский язык и на экране вновь появляется меню "Настройка".

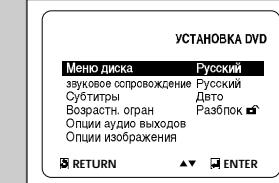

DVD


Настройка языка звукового сопровождения

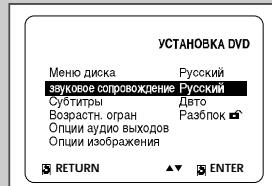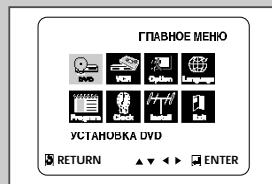

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).
- Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню DVD.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
- Результат:** На экране появляется меню УСТАНОВКА DVD.
- 4 Используйте кнопку **▲**/**▼**, чтобы выбрать пункт AUDIO (звуковое сопровождение).
- 5 Нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- 6 Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите пункт меню "ENGLISH".
 - Если вы хотите, чтобы по умолчанию использовался язык оригинала фильма, записанного на диске, выберите пункт меню "ORIGINAL" (оригинал).
 - Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню "OTHERS" (другие).
- 7 Нажмите кнопку ENTER.
- Результат:** Выбирается английский язык и на экране вновь появляется меню "Настройка".

DVD

Настройка языка субтитров

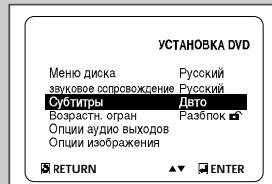

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).
 - Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню DVD.
 - 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
 - Результат:** На экране появляется меню УСТАНОВКА DVD.
 - 4 Используйте кнопку **▲**/**▼**, чтобы выбрать пункт SUBTITLE (субтитры).
 - 5 Нажмите кнопку ENTER (Ввод).
 - 6 Используйте кнопку **▲**/**▼**, выберите пункт меню "ENGLISH".
 - Выберите пункт меню "AUTOMATIC" (автоматический), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
 - Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню "OTHERS" (другие). На некоторых дисках может отсутствовать информация о том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.
 - 7 Нажмите кнопку ENTER.
 - Результат:** Выбирается английский язык и на экране вновь появляется меню "Настройка".
-
- Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
 - Как убрать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызывать его на экран во время настройки. Нажмите кнопку RETURN (возврат).






Настройка уровня родительского контроля

DVD

Функция "Уровень родительского контроля" действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о возрастной категории - что помогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрят ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют уровни родительского контроля.

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).
- Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню DVD.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
- Результат:** На экране появляется меню УСТАНОВКА DVD.
- 4 Используйте кнопку **▲**/**▼**, чтобы выбрать пункт PARENTAL (Родительский контроль). Нажмите кнопку ENTER (Ввод). На экране появится меню PARENTAL CONTROL.
- 5 Если вы хотите использовать пароль, то используйте кнопку **◀/▶** в выборе пункта меню Yes (Да). Нажмите кнопку ENTER. На экране появится сообщение Enter Password (Введите пароль).
- 6 Введите ваш пароль. На экране появится сообщение Re-Enter Password (Вновь введите пароль). Введите ваш пароль еще раз. На экране появится меню PARENTAL CONTROL.
- 7 Об уровне возрастной категории:
 - Родительский контроль будет работать только когда для пункта меню Use Password (Использовать пароль) выбрано состояние Yes (Да). Чтобы проигрыватель проверял возрастную категорию диска, выберите для этого пункта состояние No (Нет) с помощью кнопки **◀/▶**. Используйте кнопку **▲**/**▼**, чтобы выбрать пункт меню Rating Level (Уровень возрастной категории). Нажмите кнопку ENTER.
 - Используйте кнопку **▲**/**▼**, чтобы выбрать желаемый уровень (например, Level 6 (Уровень 6)) и нажмите кнопку ENTER. Теперь диски, которым присвоен Уровень 7 и выше, не будут воспроизводиться.
 - Чтобы отменить проверку возрастной категории диска, выберите состояние No для пункта меню Use Password, используя кнопку **◀/▶**.
- 8 Об изменении пароля:
 - Используйте кнопку **▲**/**▼**, чтобы выбрать пункт меню Change Password (Изменить пароль). На экране появится приглашение на изменение пароля.
 - Введите ваш новый пароль. Затем введите новый пароль еще раз.

-
- Как убирать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызывать его на экран во время настройки. Нажмите кнопку RETURN (возврат).
 - Если вы забыли ваш пароль, обратитесь к параграфу "Вы забыли пароль" Руководства по поиску неисправностей.

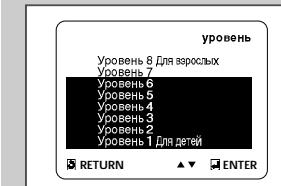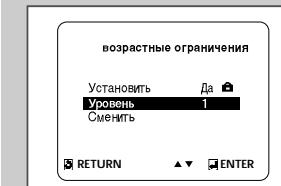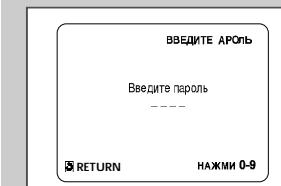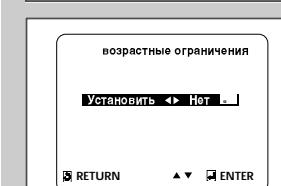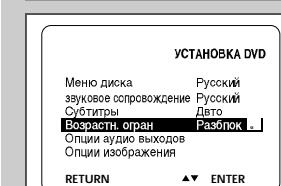

DVD

Настройка опций работы выходов аудио

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню DVD.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА DVD.
- 4 Используйте кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт AUDIO OPTIONS (опции выходов аудио). Затем нажмите кнопку ENTER (ввод).
- 5 Используя кнопку **▲/▼**, выберите желаемый пункт меню. Затем нажмите кнопку **◀/▶**.

- **Dolby Digital Out (Выходной сигнал Dolby Digital)**
PCM (ИКМ): Преобразовывает сигнал ИКМ (2 канала) с параметрами 48 Кб/с 16 бит. Выбирайте PCM, когда используете выходы аналогового аудиосигнала.
Bitstream (Битовый поток): Преобразовывает в битовый поток сигнала системы Dolby Digital 5.1 канала Выбирайте BITSTREAM, когда используете выход цифрового сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно выберите правильный тип сигнала для цифрового выхода, иначе не будет слышен звук.

- **MPEG-2 Digital Out (Выходной сигнал MPEG-2)**
PCM (ИКМ): Преобразовывает сигнал ИКМ (2 канала) с параметрами 48 Кб/с 16 бит. Выбирайте PCM, когда используете выходы аналогового аудиосигнала.
Bitstream (Битовый поток): Преобразовывает в битовый поток сигнала системы Digital 5.1 канала случае MPEG-2-7.1 канала. Выбирайте BITSTREAM, когда используете выход цифрового сигнала.

• DTS

- Нет:** Не выдает цифровой сигнал на выход.
Да: Выдает битовый поток сигнала системы DTS только на выход цифрового сигнала. Выбирайте для DTS состояние ON, когда проигрыватель соединен с декодером системы DTS.


• DDYNAMIC COMPRESSION (Компрессия динамического диапазона)

- Да:** чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
Нет: чтобы выбрать стандартный диапазон.

- • Как убирать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызывать его на экран во время настройки. Нажмите кнопку RETURN (возврат).
- *Съел оо ѡ ё ел АЕЕ ѡЕрї " Dolby Laboratories. "Dolby" є сїї , ѡ DD ii, ѡ fl, ѡ ои ѡЕрї ел " ѡ Е Al аїаї E Dolby Laboratories.*
 - *"DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.*

Настройка опций показа изображения

DVD

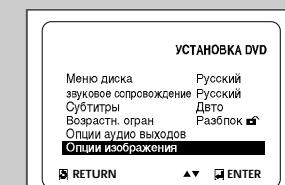

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню DVD.
- 3 Нажмите кнопку ENTER для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню УСТАНОВКА DVD.
- 4 Используйте кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать пункт DISPLAY OPTIONS (опции изображения). Затем нажмите кнопку ENTER (ввод).
- 5 Используйте кнопку **▲/▼**, выберите желаемый пункт меню. Затем нажмите кнопку **◀/▶**.

- **TV Aspect (формат экрана телевизора)**
Вы можете выполнить регулировку формата изображения в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.
4:3 Letter Box: Выбирайте эту опцию, если вы хотите смотреть целиком изображение, записанное на DVD-диске в формате 16:9, а у вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.
4:3 Pan-Scan: Выбирайте эту опцию, если у вашего телевизора формат экрана 4:3 и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (крайние боковые части изображения будут обрезаны).
16:9 Wide: На широкозерном телевизоре изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана.

- **Black Level (уровень черного)**
Регулирует яркость свечения экрана

- **Quasi-PAL**
"Quasi-PAL", есї Е "Грал ЕІ eeU Йої „го , хо‰ , Е‰ocЕ„ лаїа NTSC.

- **DVD Out (Выход DVD)**
RGB: С разъема Аудио/Видеосигнала (контактов разъема SCART) выдается сигнал RGB.
Video: С разъема Аудио/Видеосигнала (контактов разъема SCART) выдается полный телевизионный сигнал.
S-Video: С разъема Аудио/Видеосигнала (контактов разъема SCART) выдается сигнал S-VIDEO.

- • Как убирать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызывать его на экран во время настройки. Нажмите кнопку RETURN (возврат).

DVD**Подключение A/V (аудио/видео) ресивера**

R



Чтобы наиболее полно оценить возможности функции кинотеатра при воспроизведении дисков DVD, подключите проигрыватель DVD/BM (видеомагнитофон) к системе объемного звучания Surround Sound, включающей A/V-ресивер и шесть громкоговорителей, обеспечивающих объемный звук.

Перед началом работы

- Если ваш A/V-ресивер оснащен цифровым декодером Dolby, можно отключить Dolby-декодер, встроенный в проигрыватель DVD/BM и подключиться к цифровому аудиовыходу DIGITAL AUDIO OUT.

1 Digital Audio Out (Цифровой аудиовыход)

Соедините гнезда аудиовыхода DIGITAL AUDIO OUT на задней панели проигрывателя DVD/BM и гнезда входа Digital Audio Input на A/V-ресивере при помощи оптического ИЛИ коаксиального кабеля для передачи цифрового сигнала.

- Оптический
- коаксиальный
- Для этого используйте имеющиеся на A/V-ресивере гнезда.

Специальные функции воспроизведения**DVD**

R

Во время воспроизведения дисков DVD/CD можно выбрать следующие опции воспроизведения. Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажмите кнопку ►II (Play/Still).

1 Стоп-кард

Во время воспроизведения нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ►II (Play/Still).

- Изображение останавливается и при этом выключается звук.
- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ►II (Play/Still).
- Если с момента включения режима паузы прошло 5 минут, проигрыватель переключается в режим остановки автоматически.

2 Покадровое воспроизведение - Frame Advance (Step- пошаговое)

Чтобы воспроизвести отдельные кадры, в режиме стоп-кард нажмите на пульте управления кнопку F.ADV/STEP (покадровое воспроизведение/пропуск).

- В режиме покадрового воспроизведения звук выключен.
- Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажмите кнопку ►II (Play/Still).

ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме покадрового воспроизведения смена кадров происходит только вперед.

3 Пропуск вперед/назад

Чтобы пропустить последующие или предыдущие фрагменты/дорожки, в режиме воспроизведения дисков CD или DVD нажмите на дистанционном пульте или на передней панели кнопки Skip Forward/Back (►I / I◄) - пропустить последующие/предыдущие.

- При нажатии кнопки Skip Forward происходит переход к следующему фрагменту/дорожке.
- При нажатии кнопки Skip Back происходит переход к началу текущего фрагмента/дорожки.
- При повторном нажатии кнопки Skip Back происходит переход к началу предыдущего фрагмента/дорожки.

Search Forward/Back (поиск вперед/назад)

Для поиска с просмотром вперед/назад на скоростях 2X - 4X - 8X - 16X - 32X - 128X в режиме воспроизведения дисков нажмите и удерживайте на дистанционном пульте или на передней панели кнопки Forward/Back (► / I◄). Чтобы снова включить нормальную скорость, нажмите кнопку ►II (Play/Still).

4 Slow Motion (замедленное воспроизведение)




Чтобы остановить изображение, во время воспроизведения нажмите кнопку ►II (Play/Still). Затем для воспроизведения на разных скоростях в режиме замедленного воспроизведения нажмите кнопку Search Forward (►).





- При каждом нажатии кнопки Slow (замедленно) скорость воспроизведения изменяется в следующем порядке: 1/8, 1/4, 1/2 нормальной скорости.
- Во время замедленного воспроизведения звук выключен.
- Нажимая и удерживая кнопки замедленного воспроизведения Slow Motion на передней панели, можно включить замедленное воспроизведение. Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажмите кнопку ►II (Play/Still).

5 Stop/Resume (стоп/возобновление)

- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку Stop (стоп) один раз. Чтобы возобновить воспроизведение дисков DVD/CD с места остановки воспроизведения, нажмите кнопку ►II (Play/Still).

- Чтобы полностью остановить воспроизведение, нажмите кнопку ■ (Stop) дважды. При следующем нажатии кнопки ►II (Play/Still) начнется воспроизведение диска с начала.

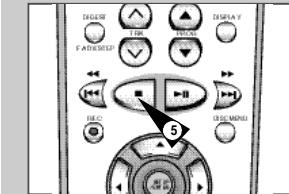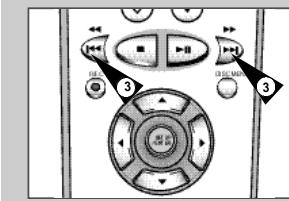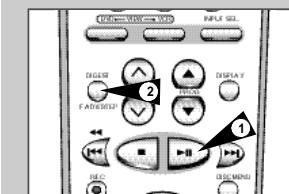

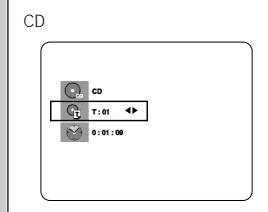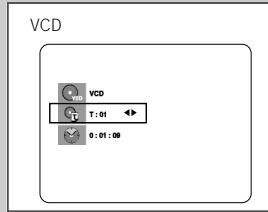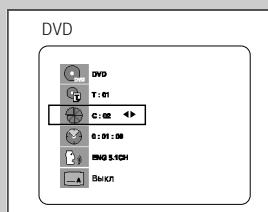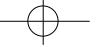

Воспроизведение диска DVD

- BÓ , pÁ fÍ , 000 AOEÁ , ÁMÁ tÍ EÁ TÍ 00fÚ ëOKAÁ áhí OPMÁHÁA (DISPLAY) lÍ 00fÚ ëOKAÁ áhí "Eólo o yópa, Tel Eñ".
 - lÍ A ëOKO AA OHÍ, ñUfÓ: lá, aÍ A EA UfÓ "A , 0 , EWAUÍ Á , lÍ A ÜA , 10fÍ A , EWAUÍ Á , lÍ A ÜA , EWAUÍ Á , 0 , dÍfÍ fÍ, aÙfÍ EÓ, 0 ñA , OAI EA 00-UEU dÍfÍ E , dÍfÍ fÓU ..
 - dÚO : ÓpeREPUÍ K "yóp, o y UEfÍ, lY, E00fÍ, AOEÚA ñáÍ POBÓE KHOëKÁ, AaÜfÍ lÍ EÁ TÍ EA TÍ 00fÚ DBÉN (ENTER).
 - NfÍ , òka 10 fÍ A , EWAUÍ Á , lÍ A ÜA E00fÍ, AOEÚA TÍ 00fÍ ►/D E00fÍ ñáÍ POBÓE KHOëKÁ, AaÜfÍ lÍ EÁ TÍ EA TÍ 00fÚ CÇÉN (ENTER).
 - dÚO " , , AOEÚA , dÍfÍ fÍ aÍfÍ , ocoPöE, eñkÍ EfÍ, 0fÍ 00fÍ " E TÍ 00fÍ Á▼ , , A OEÚA , , AaÜfÍ , AaÜfÍ C ñE 00fÍ " E ñáÍ POBÓE KHOëKÁ , , AOEÚA , , " cal 10 fÍ , , AaÜfÍ , AaÜfÍ lÍ EÁ TÍ EA TÍ 00fÚ CÇON (ENTER).
 - dÚO : " EATÍ AEU , EAUÍ " EA Oapal elp " , A yó, o ocoPö , oEfÍl EfÍ, 00-UEU dÍfÍ , , dÍfÍ fÓU , E00fÍ, AOEÚA TÍ 00fÚ ►/D .
 - dÚO : " 0- dÚO , " fÍcallo e fÍl , , 0 fÍ , aÍ EÁ TÍ EA TÍ 00fÚ ëOKAÁ áhí OPMÁHÁA (DISPLAY).

Воспроизведение диска CD/VC



Что такое часть


Каждый кинофильм, записанный на DVD-диске, обычно разделен на части (подобно дорожкам на CD).

Что такое Title (фильм)?


DVD-диск может содержать несколько разных фильмов: например, если диск содержит четыре разных фильма, каждый из них может считаться отдельным фильмом.



DM

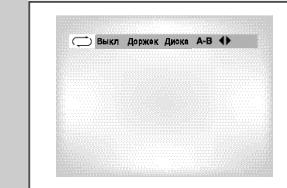

VCD/C

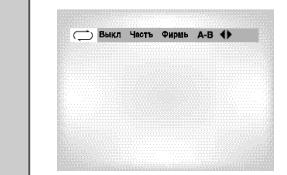

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить текущую дорожку, часть, фильм, фрагмент между выбранными точками (A-B) или диск целиком (только для компакт-дисков VIDEO-CD).

- 1 Нажмите кнопку REPEAT (повтор) на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.
 - 2 Используйте кнопку **◀▶**, чтобы выбрать повтор части (Chapter), фильма (Title) или фрагмента между точками А-В.
 - Повтор фрагмента между точками А-В
 - Нажмите кнопку REPEAT. При помощи кнопки **◀▶** выберите в меню режим повтора фрагмента между точками А-В.
 - Нажмите кнопку ENTER (Ввод) в начале (A) фрагмента, который вы хотите просмотреть еще раз. На экране автоматически подсвечивается буква В.
 - Нажмите кнопку ENTER вновь в конце (B) фрагмента, который хотите просмотреть еще раз.
 - 3 Нажмите кнопку ENTER.
 - 4 Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку REPEAT еще раз, затем нажмите кнопку **◀▶** чтобы выбрать позицию Off (Выключен) и нажмите кнопку ENTER.

- Для DVD-диска может выполняться повтор части кинофильма или всего кинофильма, для дисков VCD и CD может выполняться повтор диска или дорожки.
 - На некоторых дисках функция "Повтор" может не действовать.
 - Если фильм или дорожка закончатся до того, как вы пометили конец (B) фрагмента, конец фильма или дорожки автоматически становится точкой B.
 - Когда воспроизводится диск VIDEO-CD версии 2.0 (режим "меню" включен), эта функция не действует.






DVD

Запрограммированное воспроизведение (дисков DVD/VIDEO-CD/CD)

R

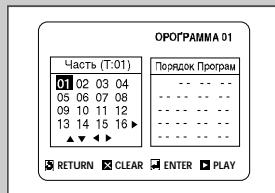

DVD

Воспроизведение в случайном порядке (дисков DVD/VIDEO-CD/CD)

56



- 1 Нажмите кнопку MODE (режим).
- 2 Используйте кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать на экране позицию PROGRAM (Программа). Нажмите кнопку ENTER (ввод).
- 3 Используйте кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать первую часть (или дорожку), которую вы хотите добавить к программе воспроизведения. Нажмите кнопку ENTER. Выбранные номера появляются в окне Program Order (Запрограммированный порядок).
- 4 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА. Диск будет воспроизводиться в запрограммированном порядке.

Воспроизведение изображения на весь экран

DVD


R

- 1 Нажмите на пульте дистанционного управления (ПДУ) кнопку Screen FIT (Воспроизведение на весь экран).

- Эта функция позволяет убрать черные полосы, которые появляются в верхней и нижней части экрана, когда воспроизведение выполняется в формате широкоэкранного кинофильма (16:9).

- Функция воспроизведения изображения на весь экран не будет выполняться в режиме увеличения изображения (Zoom) (вы не сможете убрать с экрана черные полосы). Однако при включенной функции воспроизведения изображения на весь экран функция увеличения изображения будет выполняться.

- • Различные форматы изображения имеются только на дисках, записанных с несколькими форматами изображения.
- Эта функция не выполняется, когда записанный на диске DVD фильм был снят одновременно несколькими камерами, расположенные под разными углами.
- На некоторых DVD устойчивые черные полосы могут быть результатом используемого формата изображения.

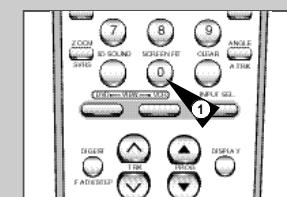




57



- 1 Нажмите кнопку MODE (режим).
 - 2 Используйте кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать на экране позицию RANDOM (Случайный порядок). Нажмите кнопку ENTER (ввод). Диск будет воспроизводиться в случайном порядке.
- • При использовании дисков некоторых типов функции Program (Программа) и Random Play (Воспроизведение в случайном порядке) могут не работать.
 - Когда воспроизводится диск VIDEO-CD версии 2.0 (режим "меню" включен), эти функции не действуют.
 - Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажмите кнопку CLEAR (удаление).

DVD

Воспроизведение в режиме "Обзор"

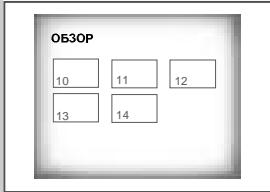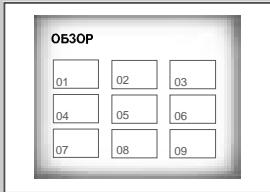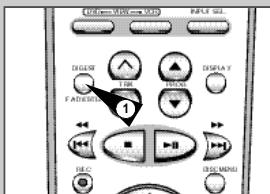

- 1** Во время воспроизведения нажмите кнопку DIGEST (ОБЗОР)

- Вы увидите на экране 9 окошек, каждое из которых представляет отдельную часть кинофильма.
- При выборе одного из этих окошек будут воспроизводиться первые 3 секунды соответствующей части кинофильма.

- 2** юо-~, ~-рау, Е1 ѿресу, ~ee, ас оғо, 1аЁЕ1 аЁиे ГиօғЕ
▲/▼/◀▶ Е1 Е рàт РОВԾЕ КНОёКа, Е 1аЕ1 Еиे Гиօғу ВВОՆ (ENTER).

- Одновременно на экране может воспроизводиться до 9 окошек (частей). Если кинофильм содержит более 9 частей, то для вывода на экран следующих девяти окошек нажмите кнопку Skip (Переход).


- • Вы можете начать воспроизведение DVD-диска с любой части с помощью прямого перехода на нужную вам сцену.
• Функция "Обзор" для некоторых дисков может не выполняться.

Просмотр дорожек (диск VIDEO-CD)

DVD

На экране показываются начальные фрагменты каждой из имеющихся на диске дорожек и номера дорожек.

- 1** Нажмите кнопку TITLE во время воспроизведения.
- 2** Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать строку TRACK VIEW (просмотр дорожек). Нажмите кнопку ENTER (ввод).
- 3** Выберите для просмотра желаемую дорожку нажатием кнопок ▲/▼ или ◀▶.
На Е1 ағ Гиօғу SKIP (переход), Ороубыи єиे сі еы, ~ Ее 9 %ороԵе, есԵЕ, УЕ1, 1е Ex - оғе 9.
- 4** Нажмите кнопку ENTER (ввод).

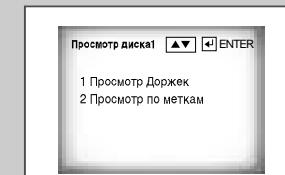


Просмотр по меткам (диск VIDEO-CD)

DVD

На экране показываются короткие фрагменты текущей дорожки в точках, получающихся разбиением продолжительности этой дорожки на 9 равных частей.

- 1** Нажмите кнопку TITLE во время воспроизведения.
- 2** Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать строку INDEX VIEW (просмотр по меткам). Нажмите кнопку ENTER (ввод).
- 3** Выберите для просмотра желаемый фрагмент нажатием кнопок ▲/▼ или ◀▶.
- 4** Нажмите кнопку ENTER.

- • Когда вы нажимаете кнопку TITLE при воспроизведении DVD-диска, на экран выводится меню TITLE (фильм). Чтобы на экране появилось меню TITLE, на диске должно быть записано как минимум два фильма.
• Когда вы нажимаете кнопку TITLE при воспроизведении компакт-диска, проигрыватель переходит в режим ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ диска. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ позволяет вам послушать начальные фрагменты каждой дорожки длительностью примерно 10 секунд.
• ѕօԵ1 0 սալԵԱ 00#1, 1 լւ, %ա11-1 պԱԵԵ1 0 օ՛Ե 00! 0 ~ Ե 11օֆԵ ԿԱնՈ ECT (DIGEST).


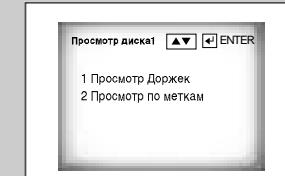




DVD

Использование кнопки AUDIO

R

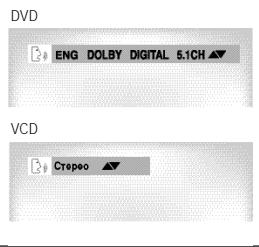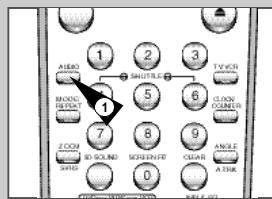

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык с помощью кнопки AUDIO (звуковое сопровождение).

- 1** Нажмите кнопку AUDIO.
- 2** С использованием кнопки **▲/▼** выберите желаемый язык звукового сопровождения из записанных на DVD-диске.
- Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.
- 3** Используйте кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать сигнал СТЕРЕО (STEREO), правого канала (R CHANNEL) или левого канала (L CHANNEL) (на компакт-диске/VIDEO-CD).
 - • Эта функция зависит от того, на каких языках записано звуковое сопровождение на диске и может не действовать для некоторых DVD-дисков.
 - DVD-диск может содержать звуковое сопровождение максимум на 8 языках.
 - Как сделать так, чтобы каждый раз, когда вы воспроизводите DVD-диск, выбирался один и тот же язык звукового сопровождения. Обратитесь к разделу "Настройка языка" на стр. 48.



DVD

Использование кнопки ANGLE

R


Когда DVD-диск содержит эпизод, снятый камерой с разных точек, вы можете воспользоваться функцией ANGLE (ракурс).

- Проверьте, присутствует ли в правом верхнем углу экрана метка 'ANGLE (ANGLE)' (РАКУРС).
- 1** Когда на экране присутствует метка "РАКУРС", нажмите кнопку ANGLE.
 - 2** Используйте кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать желаемый ракурс изображения. Затем нажмите кнопку ENTER (ввод).
 - 3** Чтобы убрать меню с экрана, вновь нажмите кнопку ANGLE.

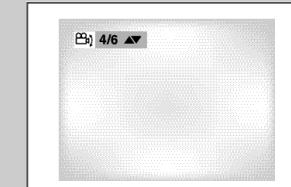
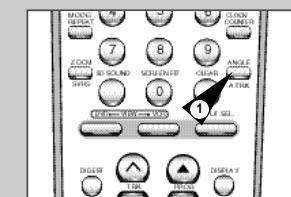


DVD

Использование кнопки SUBTITLE

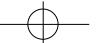

60

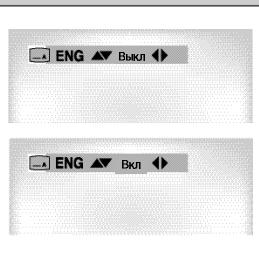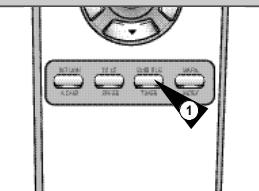


Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку SUBTITLE (субтитры).

- 1** Нажмите кнопку SUBTITLE.
- 2** С использованием кнопки **▲/▼** выберите желаемый язык субтитров.
- 3** Используйте кнопку **◀▶**, чтобы задать, будут (ON) или не будут (OFF) субтитры выводиться на экран.
 - По умолчанию субтитры не выводятся на экран.
 - Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.
- • Эта функция зависит от того, на каких языках записаны субтитры на диске и может не действовать для некоторых DVD-дисков.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.
- Как сделать так, чтобы каждый раз, когда вы воспроизводите DVD-диск, выбирался один и тот же язык субтитров. Обратитесь к разделу "Настройка языка" на стр. 48.

61




DVD Использование функции "Закладка" (диски DVD/VIDEO-CD)

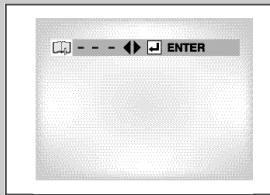

Функция "Закладка" позволяет вам пометить части DVD-диска или диска VIDEO-CD (режим "меню" выключен) для того, чтобы вы позже легко могли найти нужный эпизод на диске.


- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку MARK на пульте дистанционного управления. На экран будет выведена пиктограмма в виде книги.
- 2 Используйте кнопку **◀▶**, чтобы переместиться к нужной пиктограмме "Закладка" (-).
- 3 Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку ENTER (ввод). Пиктограмма (-) изменится на цифру (1, 2 или 3).
- 4 Нажмите кнопку MARK, чтобы убрать информацию о "закладках" с экрана.

DVD Переход к помеченному эпизоду

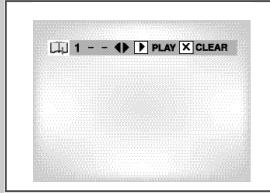

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку MARK на пульте дистанционного управления.
- 2 Используйте кнопку **◀▶**, чтобы выбрать нужный помеченный эпизод.
- 3 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА, чтобы перейти к помеченному эпизоду.

DVD Удаление "закладки"

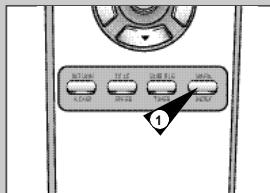


- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку MARK на пульте дистанционного управления.
- 2 Используйте кнопку **◀▶**, чтобы выбрать номер "закладки", которую вы хотите удалить.
- 3 Нажмите кнопку CLEAR (удаление), чтобы удалить номер "закладки". Нажмите кнопку MARK, чтобы убрать информацию с экрана.


- Вы можете пометить до трех эпизодов за один сеанс пользования "закладками".
- Когда воспроизводится диск VIDEO-CD версии 2.0 (режим "меню" включен), эта функция не действует.
- На некоторых дисках функция "Закладка" может не действовать.

Использование функции увеличения изображения (диски DVD/VIDEO-CD)

DVD

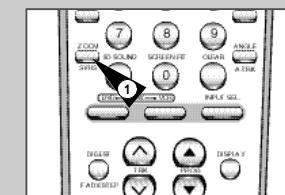


- 1 В режиме "Воспроизведение" или "Пауза" нажмите кнопку ZOOM (увеличение) на пульте дистанционного управления. На экране появится квадратная рамка.
- 2 Используйте кнопку **▲▼** или **◀▶**, чтобы выбрать часть изображения, которую вы хотите увеличить.
- 3 Нажмите кнопку ENTER (ввод).
 - Во время воспроизведения DVD-диска при нажатиях кнопки ENTER размер изображения изменяется в следующем порядке - X2/X4/X2/нормальный размер.
 - Во время воспроизведения диска VIDEO-CD при нажатиях кнопки ENTER размер изображения изменяется в следующем порядке - X2/нормальный размер.

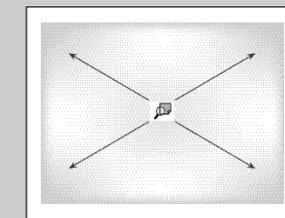

Использование функции окружающего звука


DVD

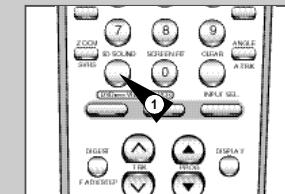

Работа системы имитации эффекта окружающего звука зависит от содержащейся на диске информации. Если вы подсоедините проигрыватель к вашей стереосистеме, вы сможете улучшить качество звука и добиться более выраженного эффекта окружающего звука. Эта функция полезна, когда вы используете DVD-проигрыватель с двухканальным стереоусилителем..., на который сигнал с проигрывателя подается через выходы аналогового сигнала.

(Эта функция не будет работать, если диск записан с использованием LPCM (линейной импульсно-кодовой модуляции) или системы DTS. Функция трехмерного звука также не будет действовать, когда в меню "Настройка" для выхода цифрового аудиосигнала системы DOLBY DIGITAL или MPEG-2 установлен режим "BITSTREAM" (битовый поток)).

- 1 Во время воспроизведения диска нажмите кнопку 3D (объемный звук). На экран будет выведено сообщение 3D (обеспечьте, чтобы для выхода цифрового аудиосигнала системы DOLBY DIGITAL, MPEG-2 или MPEG-2 был установлен режим PCM (ИКМ)).
- 2 Для включения или выключения функции объемного звука нажмайте кнопку **▲▼**.
 - Имитацию окружающего звука можно получить только для дисков, записанных с использованием систем DOLBY SURROUND или DOLBY DIGITAL. Однако, некоторые из таких дисков не содержат звуковые сигналы тыловых каналов.
 - На некоторых дисках функции увеличения изображения и окружающего звука могут не действовать.


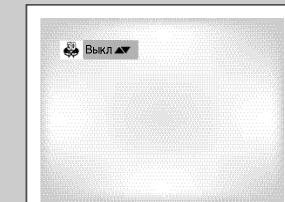




DVD

Воспроизведение дисков MP3

R

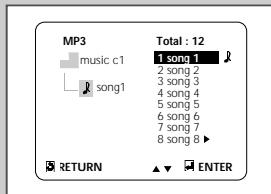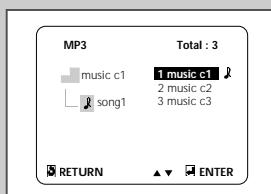

000E , 0Ua, EU , , 040E, *, aUAI , DVD %E0f aea, a, 0Uf auE~AOE
la~lAUOf, 0O0A0EA, AKA EA OA, O,O TUA~faI , 10,0 UaEta EA
OA*, OE OaOFE.

1 0U0- 0UaI 0, EU , , 000A0EA, AKA EA OA, 0,0 TUA~faI , 10,0 UaEta,
laE~EUa [10010 efe (j feé), AAUAI laE~EUa [10010 CéacéAé
(ROI URN), , 0Ua, OE ~adUe "Tal a 0Of, EUOr IAI , TUA~faI ,] * 1001.
N0.8 0a00f 0 TUA~faI ,] * 1E UaEta E10E10, EAu, OM, , AYAI 10.
001E la %EofA - 0fAA 8 0a0f, laE~EUa 0%P E1 0U0- gEAI E1 la
"faI a 1100E◀/▶.

2 eE0010- E11001 ▲/▼ , - ADEUA 10E10, 0a0f 0 TUA~faI ,] * 1E
UaE~EUa, laE~EUa 1100f 0 CéacéN (ONI OR). 0U0- , - , dA0,
TUA~faI ,] * 1E UaE0, 0I0, a laE~EUa 1100E ▲/▼, 0U0- , 1a~aI,
, 000A0EA, AKA EA TUA~faI , 10,0 UaEta, laE~EUa 1100f 0 CéacéN
(ONI OR).

Воспроизведение дисков MP3 (Диски CD-R в формате MP3)

DVD

R

В случае использования дисков CD-R в формате MP3 следуйте указанным выше рекомендациям для CD-R, а также указанным ниже комментариям:

• **Файлы MP3 должны быть стандарта ISO 9660 или формата JOLIET.**
1 opf tU ISO 9660 E UtE1 "Joliet MP3 co, l ecUEI " с обертиE, 1 "E E0E0UAI aI E DOS E Windows fo f1 E Microsoft,
a UaI Ee обераUE, 1oE cEcUel oE Ma0 ÜEr " Apple. O- a %all "x Uopf aua Ec0oI ,Ay, U0f1 aE- OI AA ~ E0f0


• **Сохраняя файл MP3, не используйте более 8 символов, в качестве расширения установите "mp3".**
aI f UaE0a i oElo EAO- paAEU, Uaf : Ha, al Ee.mp3. epE ccdA, fEl EEE1a, al Ei Ec0of ,AyE0e 8 E1E 1e ee cE1 , 0f0 ,
1e E000f ,AyE0e Opf- AI " c0A~EaI ,] * aC1 , 0f , , IT , "f(.//, ,+,*).

• **При записи файлов MP3 используйте частоту передачи при декомпрессии не менее 128 кб/сек.**
Ka~ecU, o A, y~al Ei OpE , ocppeA, ekefEE UaEto, MP3, ocoI, lof Aa, EcE0u , " - paI oE " acb0U"
lof OpccEEl oElo OpccE.
Nf 1000-1E1 En 1a~A0U, a A, 0-ai Ei al aI 0,E-10,0 A, 0-ai E , eD-aU0E0%0fa 04E 0~EÜd0, fA al aI 0,0,0,0 A, Ua, U0
A0U, 04E 10I, AaUE0o, al EE , U0f1 al aA, 1A0- 10E1 0 E000f ,AO, al , ~a00000 %E0f UaUEa- EE 0U 128 % 160
- /-0A1.
C- .op .of AA , "c0f0E "acb0U", 1aOpEep, 192 f. /cef. E , " - A p%k0 yUy~ aeU fa~ecU, o A, y~al Ei.
c0f0E , ekefEE UaEto, c acb0U EcfiAUEAa~EE 1e ee 128 f. /cef. E yA0U f el opf aI ,] * 1.

• **Не пытайтесь копировать охраняемые авторским правом файлы MP3.**
OppeATA11 "eAa E- el " e~UaE1 " aa EÜpo, al " E aafokEpo, al " %Off Aa~ EU0- ou leAaf0l o, o foOpEo, al Ei.
cOpEEl ep, UaE1 " cl eky, " Ex UEOO, : Windows Media" (AaA, EcUpEpo, al 1 "E UEpI el 1 "E Al al fo f1 oal EE Microsoft
Inc), a UaI Ee SDMI™(Aape, EcUpEpo, t1 "E UEpI el 1 "E Al af SDMI Foundation). TaI Ee UaE1 " foOpEo, al, 1eI ,Af.

• **Ваш проигрыватель DVD допускает только один уровень каталога файлов.**
C1ek0, aAef , lo, cl ekyU:
-E1E соxpafl flU , ce UaE1 " c Aa0Ecfl I MP3 , fOpE, of , fAaUo , o E%Efa:
-E/EfE , fAa0o, e c0kA0 , 0a0fE %f fAaE%, o E000f l EUAfl 10f1 fAaE%, 0,1 yA~faI , lo, o Eal pa (1aOpEep,
fAccE, poI , %EaI E 0%).

• **Внимание!** yAa1 l " e , " - e pef el %E E l e l o, yU c~EUaU_cfl , apal UeE E Uo, o , "Uo OpoE , p , , aUeI , DVD . ykeU
, ocppeA, oKEU, Aa0EcE MP3, E1E 0oM, epEwAI Eel f a~ecU, a, y~al Ei. Cl ekyU o paI EU , , l E1 al Ee, " - o
l eI olop- e Uexl o , EE E 1e0% " Aa0cE UaEto, MP3 l a %EcfE CD-R l e 0aA, of f1 , U o0UEI al , lo, ocppeA, oKEU,
%all " e UaE1 " la OpoE , p , , aUeI DVD (fEaf oe f a~ecU, o A, y~al Ei E , fef oOpE "x 0f y affx, l e, oA oElo ocU , " UeI Ei
OpoE , p , , aUeI el UaEto).

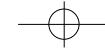

Технические характеристики

Е. ~ ЕА	çÓÍ ÈÍ Í, [OÁ] : ÓÔÍÉÀÍ ÈÁ	110 - 240 Ç-, 50/60 È-
	éÔÚÁ, ÍñÁÍ Í, 1000,	25 ÇtÜÜ
	ÇÁÓ	4.5 f.
	Èt, Í, ÈU"	430 ÍÍ x 330 ÍÍ x 100 ÍÍ
	ét, O-EÁ ÚÁT ÓÔÍÉÀÍ	+5°C - +35°C
ÇÍ ÓÍÓÍ ÓÈ ÓÈ, I, t	í ÁÓ, t, ÈP, 1000, I, Á	ét, O-AÁ 0010ÉÀÍ ÈÁ, Ó, ÈAOI UÍ, [OÁ]
	éú, 0010ÉÀÍ ÈÁ	éú, 0010ÉÀÍ ÈÁ, t, ÈP, 1000, I, ÈEA 75%
	RF Ç, 10% ÓÈ	UHF 21-69
Ç, 10% ÓÈ ÓÈ, I, t	ÁÔÉÓ (DVD, VCR)	ÉÍ ÁÅÓ RCA, ét, ÁÍ SCART
	ÁÔÉÓ (JÖT, I, DVD)	ñEÜ, 0, ÓÈ, 10% (ééí áðæaaá, aéðæaaðúçóá)
	ÇÉÁÓ (DVD, VCR)	ÉÍ ÁÅÓ RCA, ét, ÁÍ SCART
	ÇÉÁÓ (JÖT, I, DVD)	Ç, 10%, -VIDEO ÇÉÁÓ, 10%, t, I, È, 1000ÉOU,
ÇÉÁÓ, I, EU ÓÜ, I (VCR)	í ÁÓ, t, È, ÁÓ, 1000ÉOU	VH, , i, VH, (JÖT, I, 0000ÉEA, ÁW, I, EA)
	éÔÚÁ, t, ÁÓ, 0000ÉEA, ÁW, I, ÈP	PAL, SECAM, ME, ECAM, NT, C4.43, , 0000ÉEA, ÁW, I, EA
	éÔÚÁ, t, ÁÓ, I, ÈP:	NT, C, t, ÁÓ, EA, ÉAO, t, 0000ÉEA, PAL
	éÔÚÁ, t, ÁÓ, 0, I, ÈP, t, 10%, È, ÁÓ	áü, Á 43 % (0, t, 1000, t, 0, 0000, Át, 000)
	éta, ÁÍ, EA	é, Á 240 0000 (0, t, 1000, t, 0, 0000, Át, 000)
	éÔÚÁ, t, ÁÓ, 0, I, ÈP, t, 10%, t, 0000	áü, Á 68 % (Hi-Fi), 39 % (Mono)
	éÔÚÁ, 0000ÉEA, ÁW, I, Á, 0, I, t, 1000	20 È - 20 f, 1000 (Hi-Fi)
é, 000, I, t, Á	í, 000, I, t	DVD, CD (12 0f), CD (8 0f), VIDEO-CD (12 0f)
	éÔÚÁ, t, Á, 0, I, ÈP, t, 10%, t, 0000	95 %
	ñE, t, È, Á, 0, I, ÈP, t, 0000ÉEA, ÁW, I, Á, 0, I	105 %

Проблемы и их устранение

Пожалуйста обратитесь в сервисный центр компании SAMSUNG, выполните несколько простых проверок, указанных ниже.

Проблема	Объяснение/решение
Нет электропитания	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, подсоединенна ли вилка сетевого шнура к розетке. Нажали ли вы кнопку STANDBY/ON (Готовность/Выкл.)?
Вы не можете загрузить видеокассету	<ul style="list-style-type: none"> Видеокассету можно загрузить, только если ее сторона с окном направлена вверх, а лепесток защиты записи направлен в вашу сторону.
Телевизионная передача не была записана	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подсоединение антенны к видеомагнитофону. Правильно ли вы настроили тюнер видеомагнитофона? Проверьте, цел ли на кассете лепесток защиты записи.
Запись по таймеру не получилась	<ul style="list-style-type: none"> Нажали ли вы кнопку STANDBY/ON для пуска таймера? Еще раз проверьте, правильно ли вы запрограммировали времена начала и окончания записи. Если во время записи по таймеру в сети временно пропадало напряжение, то запись была отменена.
Отсутствует воспроизводимое изображение или оно воспроизводится сискажениями	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, загрузили ли вы в видеомагнитофон кассету с записью, а не чистую кассету.
Вы не можете смотреть обычные телепередачи	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте выбор источника сигнала TUNER/EXTERNAL (тюнер/внешний источник сигнала). В качестве источника должен быть выбран TUNER (тюнер). Проверьте соединения между телевизором/videомагнитофоном и антенной
Шумовые полосы на изображении во время воспроизведения	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопки точной регулировки трекинга PROG (▲ или ▼) для минимизации этого эффекта.
При нажатии кнопки ► во время воспроизведения, на остановленном изображении видны сильные шумовые полосы	<ul style="list-style-type: none"> В зависимости от состояния ленты, на изображении в режиме "стоп-кадр" могут наблюдаться шумовые полосы. Нажмите кнопки точной регулировки трекинга PROG (▲ или ▼) для минимизации этого эффекта.
Чистка видеоголовок	<ul style="list-style-type: none"> Если наблюдается плохое качество изображения при воспроизведении нескольких кассет, возможно требуется почистить видеоголовки. Эта проблема возникает не очень часто, и если она не возникла, вы не должны чистить видеоголовки. При чистке видеоголовков прочтите все инструкции, прилагаемые к кассете для чистки головок. Неправильная чистка головок может привести к их неустранимому повреждению
	<ol style="list-style-type: none"> Отсоедините разъем антennы от гнезда на задней панели видеомагнитофона, маркированного символом антennы. Выполните инструкции, содержащиеся в разделе "Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона" (см. стр. 14). Выполните инструкции, содержащиеся в разделе "Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона" (см. стр. 24) и переместите номер канала на несколько номеров вниз от исходного положения (например, с 36 на 39). Вновь подсоедините антенну к гнезду на задней панели видеомагнитофона, маркированному символом антennы. Вновь настройте телевизор на сигнал от видеомагнитофона, выполнив инструкции, содержащиеся в разделе "Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона" (см. стр. 14). Если проблема все еще не устранена, повторите операции 1-5 и переместитесь еще на несколько каналов от исходного положения

Если вы не в состоянии устранить проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, запишите на листе бумаги.

- Номер модели и заводской номер, указанные на задней панели вашего видеомагнитофона.
- Гарантийную информацию
- Четкое описание проблемы

Затем обратитесь в ближайший сервисный центр компании SAMSUNG.

Руководство по устранению проблем

R

Перед обращением в сервисный центр (устранение проблем)

Проблема	Ваши действия	Инструкция
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте батареи в пульте дистанционного управления. Может быть требуется заменить их. • Управляйте пультом дистанционного управления с расстояния не более 6 метров. • Выйти батареи и удерживайте в нажатом положении одну или несколько кнопок несколько минут, чтобы разрядить оставшееся внутри пульта электричество и установить в исходное состояние микропроцессор. Вновь установите батареи и попробуйте управлять проигрывателем. 	P6
Не воспроизводится 5.1 канальный звук	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1 канальный звук воспроизводится только при выполнении следующих условий: 1) DVD-проигрыватель соединен с соответствующим усилителем 2) На диске записан 5.1 канальный звук. • Проверьте, есть ли на воспроизводящемся диске маркировка "Dolby 5.1 ch". • Проверьте, правильно ли выполнены соединения с вашей акустической системой и правильно ли она работает. • Была ли выбрана в меню SETUP для аудиовыхода (Audio Output) позиция Bitstream? 	P50
На экране появляется пиктограмма  .	<ul style="list-style-type: none"> • Функция не может использоваться или действие не может быть выполнено в данный момент по следующим причинам: 1. Программное обеспечение на DVD-диске накладывает ограничения на эти действия. 2. Программное обеспечение на DVD-диске не поддерживает эту функцию (например, "ракурс"). 3. Функция не доступна в данный момент. 4. Вы затребовали доступ к номеру фильма, части, или задали время, которые выходят за диапазон допустимых значений. 	P52-62
Режим воспроизведения отличается от установленного в меню "Настройка"	<ul style="list-style-type: none"> • Некоторые из выбранных в меню "Настройка" (SETUP) функций могут не работать надлежащим образом, если на диске не закодирована требующаяся для них информация. 	P48-51
Не изменяется формат изображения	<ul style="list-style-type: none"> • На воспроизводящемся диске записано изображение только в одном формате кадра. 	P51
Отсутствует звуковое сопровождение	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что вы задали правильный режим работы выхода цифрового сигнала в меню "Опции работы выходов аудио". 	P50
Вы забыли пароль	<ul style="list-style-type: none"> • Включите питание проигрывателя. Когда в него не загружен диск. Одновременно нажмите кнопки >> и << на передней панели в течение трех секунд. На экране появится окно выбора языка для меню. Выберите желаемый язык. Нажмите кнопку SETUP (Настройка) на пульте дистанционного управления, затем посмотрите на пункт меню Parental (родительский контроль). На экране будет видно, что теперь проверка возрастной категории диска выключена (UNLOCKED). Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы выбрать пункт меню Parental. Нажмите кнопку ENTER (ввод) и на экране появится приглашение на создание нового пароля. Теперь вы можете установить уровень возрастной категории и изменить ваш пароль на новое число из четырех цифр. 	
Если у вас возникли другие проблемы	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь к Содержанию и найдите в нем раздел данной Инструкции для пользователя, в котором может быть объяснение текущей проблемы и еще раз выполните содержащиеся в разделе процедуры. • Если это не помогло устранить проблему, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр. 	



Юридический адрес изготовителя: Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Самсунг Мэйн Билдинг, 250-2 Га Тэпсанг-Ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея



Отпечатано в Корее
AC68-01961A

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет