

SAMSUNG

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

DVD-E235K



АЯ46



Меры предосторожности

1. Установка

Проверьте, соответствует ли напряжение электросети в вашем доме напряжению, указанному на паспортной табличке, которая находится на задней стороне проигрывателя. Разместите проигрыватель в горизонтальном положении на подходящем основании (мебели). Для обеспечения нормальной вентиляции вокруг аппарата должно быть обеспечено свободное пространство (7-10 см). Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на корпусе аппарата не загорожены. Не ставьте на аппарат другую аппаратуру, а также тяжелые предметы. Не ставьте проигрыватель на усилители или другую аппаратуру, которая может нагреваться в процессе работы. Перед перемещением проигрывателя убедитесь в том, что в его лотке нет диска. Данный проигрыватель рассчитан на продолжительную работу. При переключении проигрывателя в режим ожидания не происходит его отсоединения от питающей электросети. Для полного отсоединения аппарата от электросети необходимо вынуть вилку сетевого шнура из сетевой розетки. Это особенно важно в тех случаях, когда вы не собираетесь пользоваться аппаратом в течение длительного времени.

2. Для вашей безопасности

Никогда не открывайте проигрыватель или какие-либо из его компонентов. Это представляет для вас опасность, а также может привести к повреждению хрупких деталей в аппарате. Открывание крышки аппарата может привести к поражению электрическим током или вредному воздействию лазерного луча. Не заглядывайте с близкого расстояния в отверстие лотка для загрузки диска, а также в другие отверстия в корпусе проигрывателя.

3. Внимание

Предохраняйте проигрыватель от влаги (от капель или брызг, не устанавливайте на него сосуды с жидкостью) не устанавливайте его вблизи нагревательных приборов (например, камина) или оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей). В случае обнаружения неисправности отсоедините сетевой шнур проигрывателя от сетевой розетки. Проигрыватель не предназначен для промышленного применения, это - бытовая техника, созданная для домашнего пользования.

Если проигрыватель или диск находились в холодном месте, например, при транспортировке в зимнее время, то перед тем, как включить аппарат, подождите приблизительно 2 часа для того, чтобы аппарат нагрелся до комнатной температуры.

4. Диски

Обращайтесь с дисками осторожно. Берите диск пальцами за края или отверстие. Всегда устанавливайте диск этикеткой вверх (если диск односторонний). Всегда пользуйтесь для очистки диска мягкой тканью, диск следует протирать от центра к периферии. После использования не забывайте укладывать диски в коробки и хранить их в вертикальном положении. Всегда правильно устанавливайте диск в углубление лотка для диска. Никогда не пользуйтесь чистящими аэрозолями для виниловых дисков, бензином, антистатическими жидкостями и другими растворителями. Если поверхность диска загрязнилась, аккуратно протрите ее мягкой влажной салфеткой (смоченной только в воде); никогда не протирайте диск круговыми движениями, во избежание образования круговых царапин, которые могут вызвать шум при воспроизведении диска.

5. Батареи

Батареи, используемые в этом проигрывателе, содержат вредные для окружающей среды вещества. Не выбрасывайте батареи в бак для бытовых отходов.

6. Очистка корпуса





В целях безопасности отсоедините сетевой шнур проигрывателя от сетевой розетки переменного тока.

- Не пользуйтесь для очистки корпуса бензином, разбавителем для краски и другими растворителями.
- Протрите корпус проигрывателя мягкой тканью.


Меры предосторожности

Предупреждение : Использование некоторых регулировок, настроек и операций, различных от указанных здесь, может привести к опасному радиационному воздействию.


1

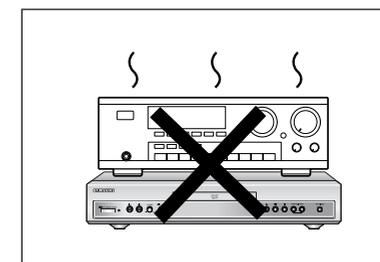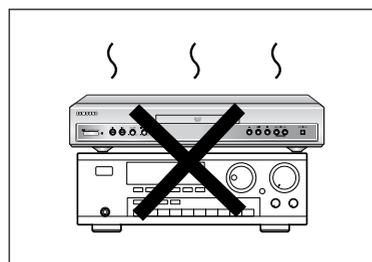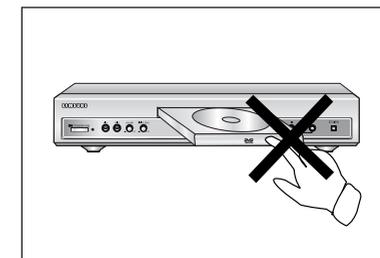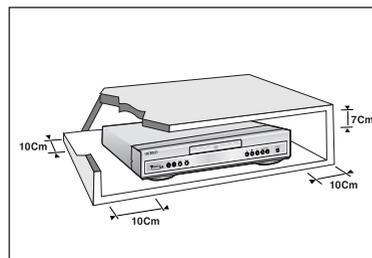


2

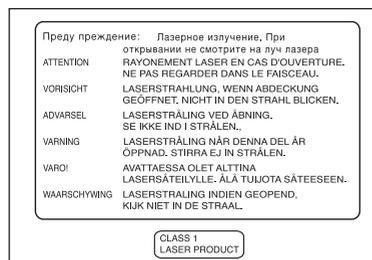


3

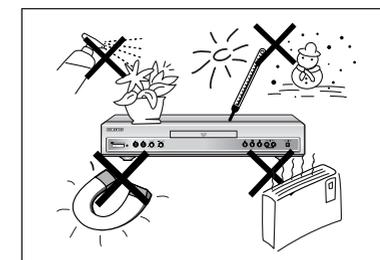


4

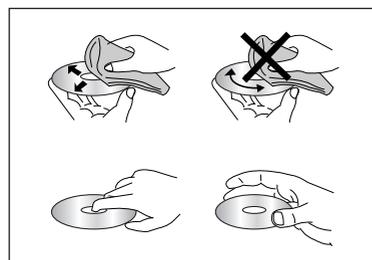

5

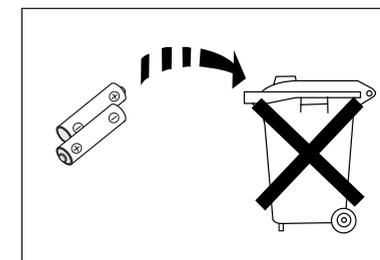

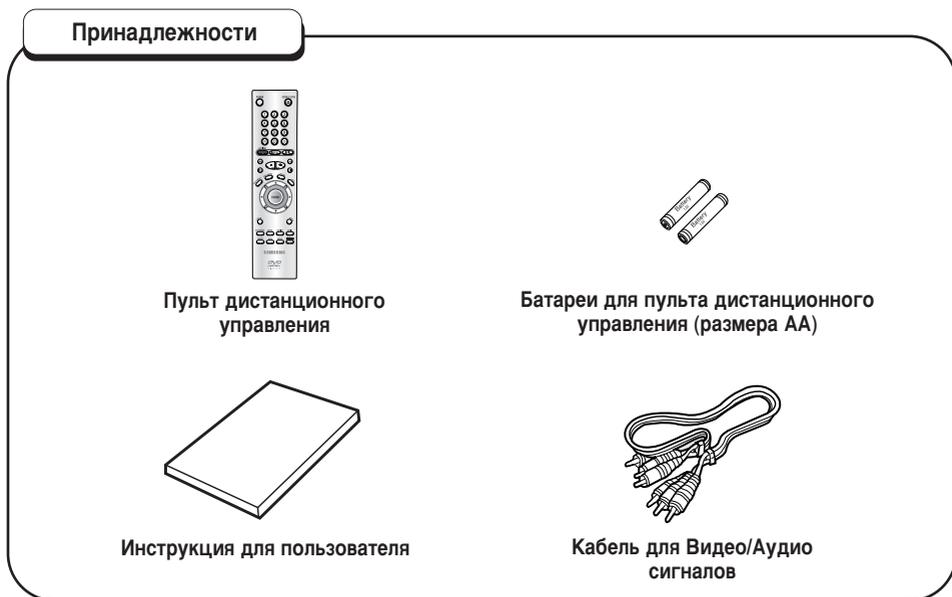

Установка батарей в пульт дистанционного управления

- 1 Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта.
- 2 Установите две батареи размера AA. Убедитесь в том, что вы установили батареи в правильной полярности (+ и -).
- 3 Установите на место крышку отсека для батарей.

Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом

- Проверьте полярность + и - батарей (сухих элементов).
- Проверьте, не разрядились ли батареи в процессе эксплуатации.
- Проверьте, не заблокирован ли приемник сигналов дистанционного управления каким-либо препятствием.
- Проверьте, не включен ли в помещении люминесцентный источник света.

Настройка и Установка

Особенности проигрывателя.....	6
Типы и характеристики дисков	7
Описание - передняя панель	8
Описание - задняя панель	9
Знакомство с пультом дистанционного управления	10

Соединения

Выбор способа подключения	12
---------------------------------	----

Основные Функции

Воспроизведение диска	14
Использование функций "Поиск" и "Пропуск"	16
Использование функции вывода на экран информации о диске	17
Меню диск и фильма	18
Меню функций	19
Повторное воспроизведение	20

Дополнительные Функции

Настройка формата изображения (EZ View)	21
Замедленный повтор	23
Выбор языка звукового сопровождения	24
Выбор языка субтитров	25
Выбор желаемого ракурса изображения	26
Быстрый повтор воспроизведения/быстрый пропуск	27
Использование функции "Закладка"	28
Использование функции масштабирования изображения и функции окружающего звука	29
Воспроизведение дисков MP3/WMA	30
Запрограммированное воспроизведение и воспроизведение в случайном порядке	32
Воспроизведение дисков Photo CD	33

Функции Караоке

Начинаем работать с караоке	35
Отбор мелодий	36
Функция вокала	37

Использование меню "Настройка"

Использование меню "Настройка"	38
Настройка языка	39
Настройка параметров звука	41
Настройка параметров изображения	42
Настройка уровня родительского контроля	44

Справочные Данные

Руководство по устранению проблем	45
Технические характеристики	46

Особенности проигрывателя

Великолепный звук

Технология Dolby Digital, разработанная фирмой Dolby Labs, обеспечивает кристально-чистое воспроизведение звука.

Изображение

Используется технология компрессии изображения MPEG2. Вы можете просматривать изображение как в стандартном, так и в широкоэкранном формате (16:9).

Замедленное воспроизведение

Важный эпизод можно просмотреть в режиме замедленного воспроизведения.

Запрограммированное воспроизведение

Вы можете запрограммировать желаемый порядок воспроизведения дорожек (песен). (CD, WMA, MP3)

Функция родительского контроля

Функция Parental Control (Родительский контроль) позволяет установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.

Различные функции экранного меню

Во время просмотра кинофильмов вы можете выбирать различные языки (звукового сопровождения / субтитров) и ракурсы изображения.

Подстройка формата экрана

Функция подстройки формата экрана преобразует широкоэкранное изображение в полноэкранное для удобства его просмотра на обычном телевизоре.

Просмотр цифровых фотоснимков (JPEG)

Вы можете просмотреть цифровые фотоснимки на экране телевизора.

Повтор

Вы можете повторить песню или фильм простым нажатием кнопки REPEAT (повтор).

MP3/WMA

Данный проигрыватель способен воспроизводить диски с файлами в формате MP3/WMA.

Быстрый повтор воспроизведения

Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.

Быстрый пропуск

Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Типы дисков, которые нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDI
- DVD-RAM
- CDV

- Музыкальные компакт-диски с повышенной плотностью записи
- при воспроизведении дисков CDG воспроизводится только звук, а графическая информация не воспроизводится.

* Диски, возможность воспроизведения которых зависит от условий записи.

- DVD-R
- DVD+RW, -RW
- CD-RW

* В некоторых случаях воспроизведение дисков CD-R, CD-RW и DVD-R будет невозможно из-за неподдерживаемого типа носителя или способа записи.

ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

• Многие DVD-диски имеют защиту от копирования. Вследствие этого, вы должны напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводимого с защищенных от копирования дисков.

• В этом издании использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, которыми владеют фирма Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии на защиту от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

Типы и характеристики дисков

Этот DVD-проигрыватель может воспроизводить диски следующих типов, имеющие соответствующие логотипы:

Типы дисков (логотипы)	Тип записи	Размер диска	Макс. время воспроизведения	Характеристики
	Аудио + Видео	12 Cm	Односторонний 240 мин. Двухсторонний 480 мин.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-диск обеспечивает великолепные изображение и звук благодаря использованию системы Dolby Digital и технологии компрессии MPEG2. • Через экранное меню можно легко настроить различные параметры воспроизведения изображения и звука.
		8 Cm	Односторонний 80 мин. Двухсторонний 160 мин.	
	Аудио + Видео	12 Cm	74 мин.	<ul style="list-style-type: none"> • Звук такого же качества, как на компакт диске, изображение такого же качества, как на кассетах типа VHS за счет использования технологии компрессии MPEG1.
		8 Cm	20 мин.	
	Аудио	12 Cm	74 мин.	<ul style="list-style-type: none"> • На старые долгоиграющие пластинки записывался аналоговый сигнал с большим уровнем искажений. На компакт диски аудио сигнал записывается в цифровом виде с лучшим качеством и с меньшими искажениями, при этом качество сигнала не ухудшается с течением времени.
		8 Cm	20 мин.	

МАРКИРОВКА НА ДИСКАХ



• Код региона, в котором возможно воспроизведение диска.



• PAL-система телевизионного вещания в Великобритании, Франции, Германии и т.д.



• Диск системы Dolby Digital.



• Диск со стерео сигналом



• Диск с цифровым аудио сигналом



• Диск системы DTS (Digital Theater System)




• Диск системы MP3

Код региона, в котором возможно воспроизведение

Как в DVD-проигрывателе, так и в DVD-дисках используется специальное региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, эти региональные коды должны совпадать. Если коды не совпадают, диск не будет воспроизводиться.

Региональный код данного проигрывателя указан на его задней панели.

Описание - передняя панель

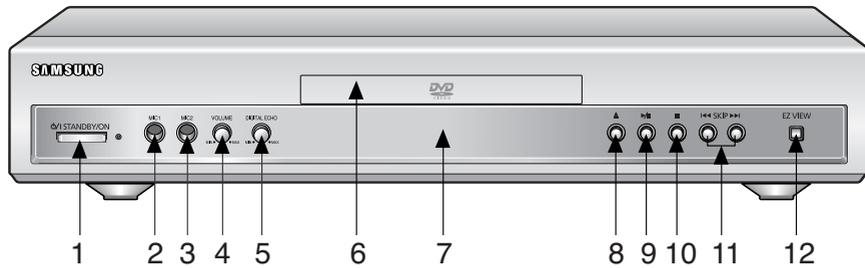

Органы управления на передней панели

1. ГОТОВНОСТЬ Б РАБОТЕ/ВКЛ

- При первом включении проигрывателя в сеть загорается индикатор. При нажатии кнопки STANDBY/ON (ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ.), индикатор гаснет и проигрыватель включается.

2. ГНЕЗДО MIC 1

- Для подсоединения микрофона 1 в режиме караоке.

3. ГНЕЗДО MIC 2

- Для подсоединения микрофона 2 в режиме караоке.

4. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

- Для регулировки уровня чувствительности микрофона.

5. ЦИФРОВОЕ ЗХО

- Для регулировки времени задержки звука (реверберации).

6. ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА

- Сюда загружается диск.

7. ДИСПЛЕЙ

- Здесь расположены индикаторы режимов работы проигрывателя.

8. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

- Нажимайте эту кнопку, чтобы открывать и закрывать лоток для диска.

9. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||)

- Чтобы начать или приостановить воспроизведение диска.

10. СТОП (■)


- Останавливает воспроизведение диска.

11. ПРОПУСК (◀◀ / ▶▶)

- Используйте эти кнопки для пропуска эпизодов фильмов или дорожек компакт-дисков.

12. УДОБНЫЙ ФОРМАТ

- Функция Удобный формат преобразует широкоэкранный формат изображения в полноэкранный для удобства его просмотра на обычном телевизоре.

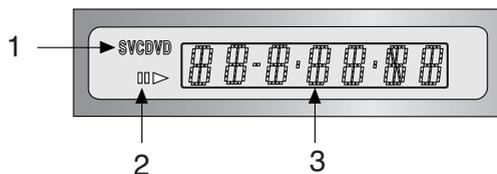

Дисплей на передней панели

1. Индикаторы типа диска

2. Play (Воспр.) / Pause (Пауза) / Forward play (Воспр. вперед)


3. Дисплей показывает различные сообщения, относящиеся к режимам работы проигрывателя, такие как PLAY (Воспроизведение), STOP (Стоп), LOAD (Загрузка)...

no DISC: В проигрыватель не загружен диск.

OPEN: Лоток для диска открыт.

LOAD: Проигрыватель загружает информацию о диске

Описание - задняя панель

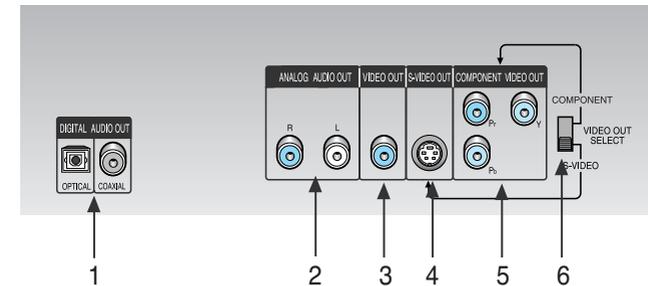

Задняя панель

1. ГНЕЗДО ЦИФРОВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВЫХОДА АУДИО

- Используйте волоконно-оптический кабель или коаксиальный кабель для цифрового сигнала, чтобы соединить это гнездо с совместимым ресивером, оснащенным декодером системы Dolby Digital. Также можно соединять его с аудио/видео усилителем, оснащенным декодером систем Dolby Digital или DTS.

2. ВЫХОДНЫЕ ГНЕЗДА АНАЛОГОВОГО АУДИОСИГНАЛА

- Соединяйте с входными гнездами аудио сигнала вашего телевизора или аудио/видео ресивера.

3. ВЫХОДНЫЕ ГНЕЗДА ВИДЕОСИГНАЛА

- Используйте видео кабель, чтобы соединить с входом видеосигнала вашего телевизора.

4. ГНЕЗДО ВЫХОДА S-VIDEO

- Если в вашем телевизоре имеется вход S-Video, соедините с ним это гнездо при помощи кабеля S-Video для получения изображения более высокого качества. При этом переключатель выхода видеосигнала VIDEO OUT SELECT должен быть установлен в положение S-VIDEO.

5. ГНЕЗДА ВЫХОДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА


- Используйте эти гнезда если у вашего телевизора есть входные гнезда для компонентного видеосигнала. На эти гнезда выдаются сигналы Pr, Pb и Y. Компонентный видеосигнал обеспечивает наилучшее качество изображения. COMPONENT должен быть выбран в выборе выхода видео (VIDEO OUT SELECT).

6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ВЫХОДА ВИДЕОСИГНАЛА

- Используйте этот переключатель, чтобы выбрать нужный выход видеосигнала. Если было выбрано положение COMPONENT, выход S-Video работать не будет. Если выбрано положение S-Video, выходные разъемы COMPONENT работать не будут.

ПРИМЕЧАНИЕ

- * Меняйте положение переключателя выбора выхода (VIDEO OUT SELECT) только если проигрыватель остановлен или выключен.

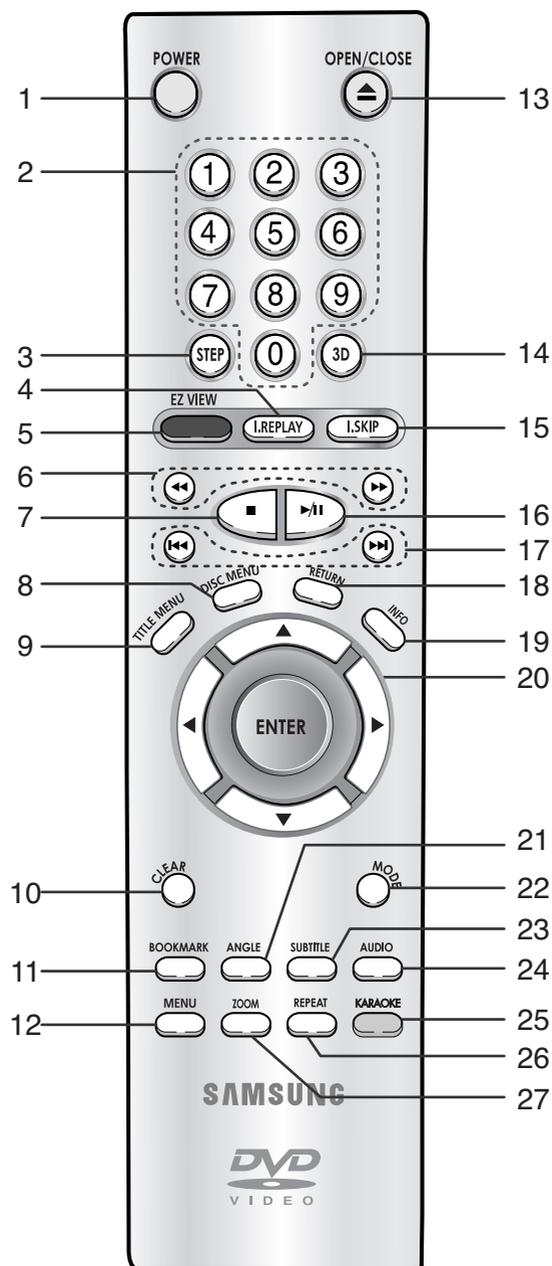

Кнопки управления DVD-проигрывателем

- Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ DVD-проигрывателя**
 - Включает или выключает питание.
- ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ**
- Кнопка STEP (ШАГ)**
 - При последовательных нажатиях, изображение воспроизводится кадр за кадром.
- Кнопка "I.REPLAY"(Быстрый повтор)**
 - Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.
- Кнопка EZ VIEW**
 - Функция подстройки формата экрана преобразует широкоэкранное изображение в полноэкранное для удобства его просмотра на обычном телевизоре.
- Кнопки ПОИСК (<< / >>)**
 - Позволяют вам осуществлять поиск нужного места на диске в прямом/обратном направлении.
- Кнопка СТОП (■)**
- Кнопка DISC MENU (Меню диска)**
 - Выводит меню диска.
- Кнопка TITLE MENU (Меню сюжетов)**
 - Выводит меню сюжетов.
- Кнопка CLEAR (УДАЛЕНИЕ)**
 - Используйте для удаления с экрана меню или информации о диске.
- Кнопка BOOKMARK (ЗАКЛАДКА)**
- Кнопка MENU**
 - Выводит на экран меню "Настройка" DVD-проигрывателя.
- Кнопка OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)**
 - Открывает и закрывает отсек диска.
- Кнопка 3D (ТРЕХМЕРНЫЙ ЗВУК)**
- Кнопка I.SKIP (Быстрый пропуск).**
 - Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.
- Кнопка ВОСПРОИЗВЕДИТЕ/ПАУЗА (▶/||)**
 - Служит для начала или приостановки воспроизведения диска.
- Кнопка ПРОПУСК (◀◀ / ▶▶)**
 - Используйте для пропуска фильма, части или дорожки.
- Кнопка RETURN (ВОЗВРАТ)**
 - Возвращает к предыдущему меню.
- Кнопка INFO**
 - Показывает текущий режим.
- Кнопка ВВОД/НАПРАВЛЕНИЕ (ВВЕРХ/ВНИЗ или ВЛЕВО/ВПРАВО)**
 - Эта кнопка функционирует как переключатель.
- Кнопка ANGLE (ПАКУРС)**
 - Используйте для доступа к изображениям на DVD-диске, снятым камерой с разных точек съемки.
- Кнопка MODE (РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДИТЕ)**
 - Позволяет вам запрограммировать воспроизведение содержимого диска в желаемом порядке.
- Кнопка SUBTITLE (СУБТИТРЫ)**
- Кнопка AUDIO (ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)**
 - Используйте эту кнопку для доступа к различным режимам звукового сопровождения на диске.
- Кнопка KARAOKE**
 - Используйте для начала karaoke.
- Кнопка REPEAT (ПОВТОР)**
 - Позволяет вам повторно воспроизвести фильм, часть, дорожку или диск.
- Кнопка ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ)**
 - Увеличивает изображение при просмотре диска DVD.


Выбор способа подключения

Ниже приведены примеры обычно используемых способов подключения DVD-проигрывателя к телевизору и другому оборудованию.

Перед подсоединением DVD-проигрывателя

- Перед подсоединением и отсоединением любых кабелей всегда выключайте DVD-проигрыватель, телевизор и другое оборудование.
- За более подробной информацией о соединении с конкретным оборудованием, которое вы собираетесь использовать совместно с проигрывателем, обращайтесь к Инструкции для пользователя этого оборудования.


Соединение с аудиосистемой

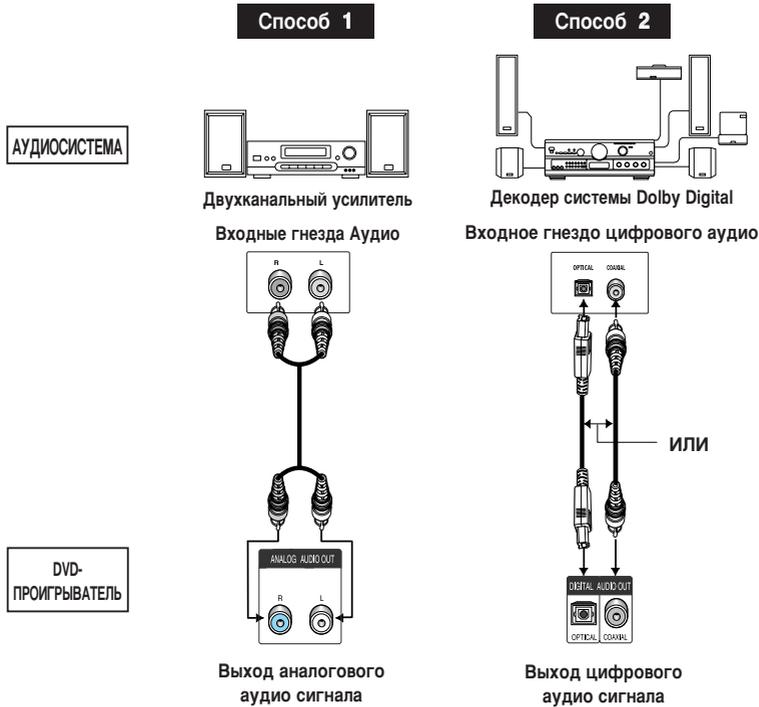

Выбор способа подключения

Соединение с телевизором (по видеосигналу)

Телевизор (обычный, широкоэкранный, проекционный, RGB, и т.п.)

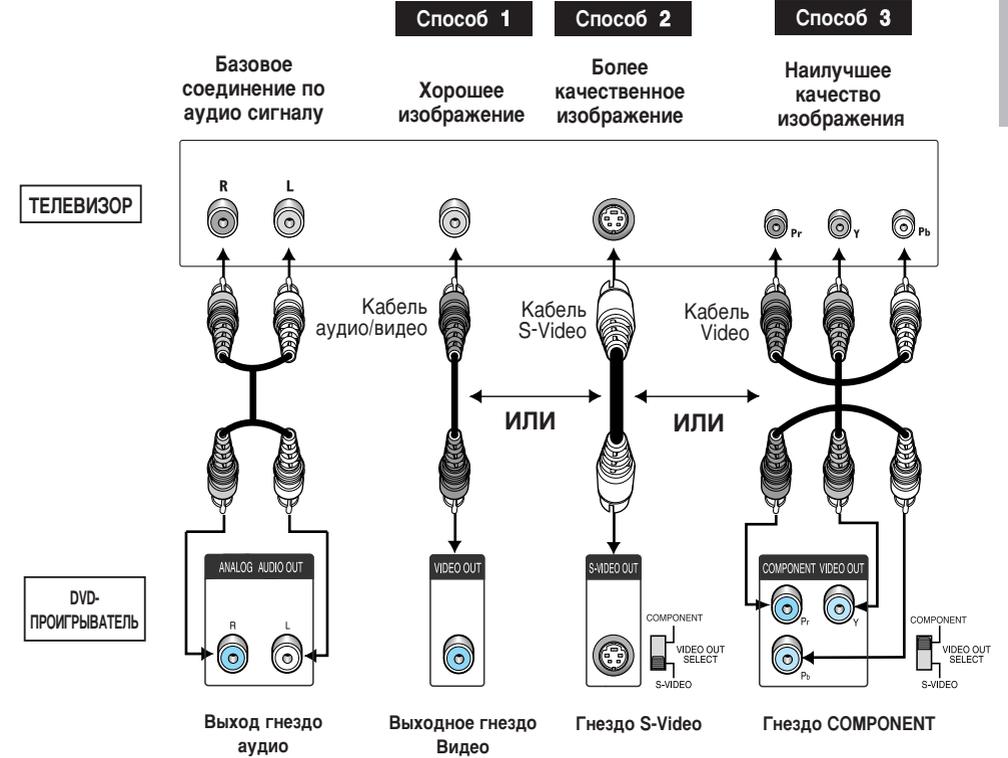

- Способ 1** DVD-проигрыватель + телевизор с входным гнездом для видеосигнала
- Способ 2** DVD-проигрыватель + телевизор с входным гнездом типа S-Video (если переключатель выхода видеосигнала VIDEO OUT SELECT установлен в положение S-VIDEO)
- Способ 3** DVD-проигрыватель + телевизор с входным гнездом типа COMPONENT (аудио и видеосигнала) (если переключатель выхода видеосигнала VIDEO OUT SELECT установлен в положение COMPONENT)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если было выбрано положение переключателя COMPONENT, выход S-Video не может работать.
- Если было выбрано положение переключателя S-VIDEO, выходные разъемы COMPONENT работать не будут.

Перед началом воспроизведения

- Включите телевизор и нажмите кнопку TV/VIDEO (телевизор/видео), чтобы выбрать режим просмотра сигнала с входа видеосигнала.
- Включите аудиосистему и выберите на ней функцию AUX (сигнал со внешнего входа), CD (компакт-диск) или DVD (DVD-диск).

Когда вы в первый раз нажмете кнопку включения питания DVD-проигрывателя (DVD Power) после подключения проигрывателя к сети переменного тока, на экран будет выведено меню, показанное на рисунке справа.

Если вы хотите выбрать определенный язык, нажмите соответствующую ему цифровую кнопку (это меню появится на экране только когда вы включите проигрыватель в самый первый раз).



Воспроизведение

- 1** Нажмите на проигрывателе кнопку OPEN/CLOSE (открыть/закрыть).
- 2** Осторожно положите на лоток диск так, чтобы сторона диска с надписями была сверху.
- 3** Чтобы закрыть лоток для диска, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||) или кнопку OPEN/CLOSE.
- 4** Остановка воспроизведения
Нажмите кнопку СТОП (■) во время воспроизведения.
- 5** Извлечение диска
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (открыть/закрыть)
- 6** Пауза во время воспроизведения
Нажмите во время воспроизведения кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА или кнопку STEP (шаг) на пульте дистанционного управления.
 - Изображение останавливается, звук пропадает.
 - Чтобы возобновить воспроизведение, вновь нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||).

- 7** Покадровое воспроизведение (за исключением компакт-дисков)
Во время воспроизведения нажмите на пульте кнопку STEP (Пошаг. воспр.).
 - При каждом нажатии кнопки на экране появляется новый кадр изображения.
 - В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение не слышно.
 - Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||).(Покадровое воспроизведение может производиться только в прямом направлении.)

- 8** Замедленное воспроизведение (за исключением компакт-дисков)
В режиме ПАУЗЫ или ПОКАДРОВОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ нажмите и удерживайте кнопку ▶| для выбора замедленного воспроизведения со скоростью 1/8, 1/4 или 1/2 от нормальной.
 - Во время замедленного воспроизведения звуковое сопровождение не слышно.
 - Чтобы вернуться к воспроизведению с нормальной скоростью, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||).
 - При воспроизведении диска VIDEO-CD/DVD замедленное воспроизведение в обратном направлении работать не будет.

Функция “ВОЗОБНОВЛЕНИЕ”

Когда воспроизведение диска остановлено, проигрыватель запоминает точку на диске, в которой он был остановлен, поэтому когда вы вновь нажмете кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (▶||), воспроизведение возобновится с этой точки (если вы не откроете лоток для диска, не нажмете кнопку СТОП (■) два раза, и не отсоедините проигрыватель от сети переменного тока).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если проигрыватель находится в режиме “Пауза” более 5 минут, он переходит в режим “Стоп”.
- Если проигрыватель остается в режиме “Стоп” более одной минуты без какого-либо вмешательства пользователя, активизируется хранитель экрана. Нажмите кнопку PLAY (▶||) для возобновления нормального воспроизведения.
- Когда при нажатии кнопки появляется пиктограмма ⓪ это означает, что данная кнопка не работает в этом режиме проигрывателя.

Использование функций “Поиск” и “Пропуск”

Во время воспроизведения вы можете быстро найти нужное место в музыкальном произведении или фильме, а также воспользоваться функцией “Пропуск” для перехода к следующему музыкальному произведению.

Поиск нужного места в музыкальном произведении или фильме

Во время воспроизведения, нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ПОИСК (◀ или ▶).

- Для поиска с более высокой скоростью на диске DVD, VCD, CD, нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ПОИСК (◀ или ▶) на время более одной секунды, затем нажмите ее еще один раз или просто не отпускайте.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

Пропуск дорожек

При воспроизведении нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶.

- При воспроизведении DVD-диска, если вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к следующей части фильма. Если вы нажмете кнопку ◀◀, то перейдете к началу текущей части фильма. При еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей части.
- При воспроизведении диска VIDEO-CD версии 2.0 (режим “меню” выключен), версии 1.1 или компакт-диска, если вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к следующей дорожке (записи), а если кнопку ◀◀, то перейдете к началу текущей дорожки. При еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей дорожки.
- Если длительность дорожки превышает 15 минут при воспроизведении диска VIDEO-CD, и вы нажмете кнопку ▶▶, то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут вперед от текущего места на диске, а если кнопку ◀◀, то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут назад от текущего места на диске.

Использование функции вывода на экран информации о диске

Воспроизведение диска DVD/VCD/CD

- Во время воспроизведения нажмите кнопку INFO на пульте ДУ.
- При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный пункт.
- При помощи кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку ENTER (Ввод).
 - При помощи цифровых кнопок на пульте ДУ можно непосредственно выбрать фильм, фрагмент, включить воспроизведение с нужного момента времени.
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку INFO.

Title Чтобы выбрать нужный фильм, если на диске их несколько. Например, если на диске DVD записано несколько фильмов, каждый фильм отождествляется со своим номером.

Chapter Большинство дисков DVD записаны в виде последовательности фрагментов, чтобы можно было быстро найти конкретную сцену (подобно дорожкам на CD).

Time Позволяет начать воспроизведение фильма с нужного момента времени. Просто введите время начала воспроизведения.

Audio Язык звуковой дорожки фильма. В данном примере звуковая дорожка воспроизводится на английском языке в формате 5.1CH. На диске DVD может быть до восьми различных звуковых дорожек.


Subtitle Доступные языки субтитров на диске. Можно выбрать язык субтитров либо, по вашему желанию, отключить показ субтитров. На диске DVD может быть до 32 языков субтитров.

3D Sound Эффект объемного звука имитируется только одними передними громкоговорителями.


ПРИМЕЧАНИЕ

* Когда воспроизводится диск VIDEO-CD версии 2.0 (режим “меню” включен), эта функция не действует. Вы можете включать/выключать режим меню диска VCD 2.0, используя кнопку DISC MENU (Диск меню).


DVD

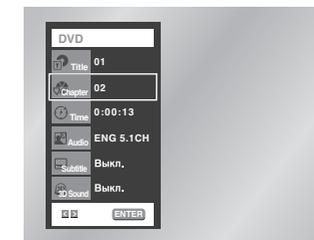

VCD

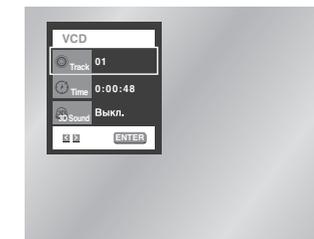


CD

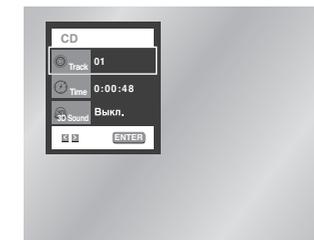

Меню диска и фильма


Меню диска

- 1 Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Disc Menu**, затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.

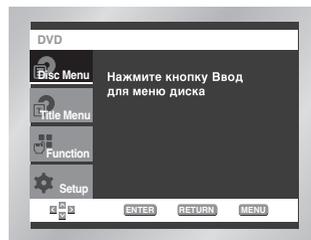

Меню фильма

- 1 Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Title Menu**, затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.

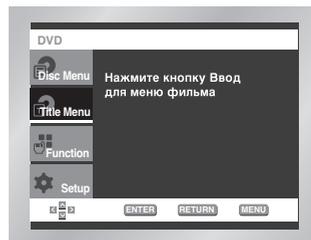


ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках меню диска и меню фильма могут не действовать.
- Меню диска отображается, если на диске имеется не менее двух сюжетов.
- К меню диска можно также перейти нажатием кнопки DISC MENU на пульте ДУ.
- Для дисков формата VCD2.0 кнопка DISC MENU (МЕНЮ ДИСКА) переключает режимы Menu On (Меню включено) и Menu Off (Меню выключено).

Меню функций

Меню функций

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выделите пункт **Function** (Функция), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 На экране отображаются следующие функции:
 - Нифо (Info) (см. стр. 17)
 - Увелич. (Zoom) (см. стр. 29)
 - Закладка (Bookmark) (см. стр. 28)
 - Повтор (Repeat) (см. стр. 20)
 - EZ View (EZ View) (см. стр. 21~22)
- 4 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выделите одну из 5 функций. Затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER, чтобы активировать функцию.

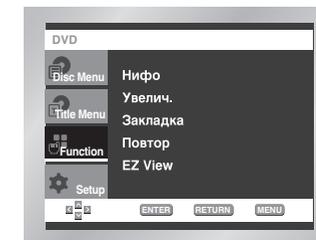

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данные функции можно также включить при помощи соответствующих кнопок на пульте ДУ.

Повторное воспроизведение

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить текущую дорожку, часть, фильм, фрагмент между выбранными точками (A-B) или диск целиком.

При воспроизведении DVD-диска

- 1 Нажмите кнопку REPEAT (повтор) на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.
- 2 С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите повтор части (Chapter), фильма (Title) или фрагмента между точками A-B.

- * Повтор фрагмента между точками A-B
- Нажмите кнопку REPEAT. При помощи кнопки ВПРАВО/ВЛЕВО выберите в меню режим повтора фрагмента между точками A-B.
- Нажмите кнопку ENTER (Ввод) в начале (A) фрагмента, который вы хотите просмотреть еще раз. На экране автоматически подсвечивается буква B.
- Нажмите кнопку ENTER вновь в конце (B) фрагмента, который хотите просмотреть еще раз.
- Заданный вами фрагмент между точками A-B начнет повторяться до тех пор, пока вы не выключите режим повтора.
- Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку CLEAR.
- Функция ПОВТОР A-B не позволяет установить точку (B), если после установки точки (A) не прошло 5 секунд.


- 3 Нажмите кнопку ENTER.

- 4 Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT еще раз, затем нажатием кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО выберите пункт меню "Выкл." (Выключен) и нажмите кнопку ENTER.

DVD



VCD/CD

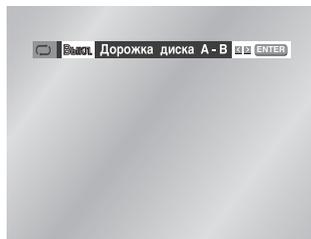

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для DVD-диска может выполняться повтор части кинофильма или всего кинофильма, для дисков VCD и CD может выполняться повтор диска или дорожки.
- На некоторых дисках функция "Повтор" может не действовать.
- Когда воспроизводится диск VIDEO-CD версии 2.0 (режим "меню" включен), эта функция не действует.

Настройка формата изображения (EZ View)

Воспроизведение изображений различных форматов (DVD)

Нажмите кнопку EZ VIEW.

- Формат экрана меняется при каждом нажатии кнопки.
- Изменение масштаба зависит от настройки формата экрана в меню настроек.
- Чтобы обеспечить правильную работу кнопки EZ VIEW, необходимо правильно установить формат изображения при первоначальной настройке (см. стр. 43).

Если у вас телевизор с форматом экрана 16:9

1 Для дисков с записью в формате 16:9

- **Широкий Экран (Wide Screen)**
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9.
- **На Весь Экран (Screen Fit)**
Изображение сверху и внизу экрана обрезано. При воспроизведении диска с записью в формате 2,35:1 черные полосы сверху и внизу экрана исчезают. Изображение выглядит вытянутым по вертикали. (В зависимости от типа диска черные полосы могут исчезнуть не полностью.)
- **На Экран С Увелич (Zoom Fit)**
Изображение сверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

2 Для дисков с записью в формате 4:3

- **Норм. Широкий (Normal Wide)**
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Изображение выглядит вытянутым по горизонтали.
- **На Весь Экран (Screen Fit)**
Изображение сверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.
- **На Экран С Увелич (Zoom Fit)**
Изображение сверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.
- **На Всю Высоту (Vertical Fit)**
Если диск DVD с записью в формате 4:3 просматривать на телевизоре с экраном формата 16:9, слева и справа экрана появляются черные полосы, чтобы изображение не выглядело вытянутым по горизонтали.

Настройка формата изображения (EZ View)

Если у вас телевизор с форматом экрана 4:3

❶ Для дисков с записью в формате 16:9

• 4:3 Letter Box

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.

• 4:3 Pan Scan

Центральная часть изображения формата 16:9 занимает экран, а левая и правая его части обрезаны.

• На Весь Экран (Screen Fit)

Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

• На Экран С Увелич (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

❷ Для дисков с записью в формате 4:3

• Норм. Экран (Normal Screen)

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 4:3.

• На Весь Экран (Screen Fit)

Полноэкранный формат изображения вверху и внизу экрана обрезано. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

• На Экран С Увелич (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может работать по-разному в зависимости от типа диска.

Замедленный повтор

Эта функция позволяет выполнить замедленный повтор спортивных упражнений, а также сцен танцев или игры на музыкальных инструментах, что помогает лучше их изучить.

При воспроизведении DVD-диска

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА ►||.
- 2 В режиме ПАУЗЫ или ПОКАДРОВОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ нажмите и удерживайте кнопку ►► для выбора замедленного воспроизведения со скоростью 1/8, 1/4 или 1/2 от нормальной.
- 3 Для выбора точки начала фрагмента, который вы хотите повторить, нажмите кнопку REPEAT на пульте ДУ (выбор точки A). (см. стр 20)
- 4 Для выбора точки окончания фрагмента, который вы хотите повторить, снова нажмите кнопку REPEAT на пульте ДУ (выбор точки B). (см. стр 20)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Воспроизведение фрагмента между точками A и B будет повторяться с выбранной вами скоростью.
- Для прекращения воспроизведения в этом режиме нажмите кнопку CLEAR (УДАЛЕНИЕ).
- ПОВТОР A-B (A-B REPEAT) не позволяет установить точку (B), пока после установки точки (A) не пройдет 5 секунд.

Выбор языка звукового сопровождения

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык с помощью кнопки AUDIO (звуковое сопровождение).


Использование кнопки AUDIO

- 1 Нажмите кнопку AUDIO.
- 2 С помощью кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО выберите желаемый язык звукового сопровождения из записанных на DVD-диске.
- Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.
- 3 С помощью кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО выберите сигнал Стерео, Правого канала (R CHANNEL) или Левого канала (L CHANNEL) (на компакт-диске/VIDEO-CD).

DVD



VCD/CD

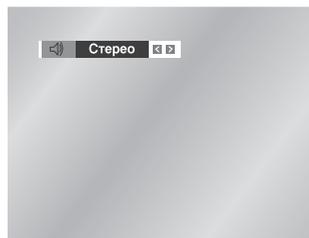

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция зависит от того, на каких языках записано звуковое сопровождение на диске и может не действовать для некоторых DVD-дисков.
- DVD-диск может содержать звуковое сопровождение максимум на 8 языках.
- Как сделать так, чтобы каждый раз, когда вы воспроизводите DVD-диск, выбирался один и тот же язык звукового сопровождения. Обратитесь к разделу "Настройка языка" на стр. 40.

Выбор языка субтитров

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку SUBTITLE (субтитры).

Использование кнопки SUBTITLE

- 1 Нажмите кнопку SUBTITLE.
- 2 С помощью кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО выберите желаемый язык субтитров.
- 3 Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы задать, будут (ON) или не будут (OFF) субтитры выводиться на экран.
- По умолчанию субтитры не выводятся на экран.
- Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция зависит от того, на каких языках записаны субтитры на диске и может не действовать для некоторых DVD-дисков.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.
- Как сделать так, чтобы каждый раз, когда вы воспроизводите DVD-диск, выбирался один и тот же язык субтитров. Обратитесь к разделу "Настройка языка" на стр. 40.


Выбор желаемого ракурса изображения

Когда DVD-диск содержит эпизод, снятый камерой с разных точек, вы можете воспользоваться функцией ANGLE (ракурс).

Использование кнопки ANGLE

Проверьте, присутствует ли в правом верхнем углу экрана метка 'ANGLE ()' (РАКУРС).

- 1 Если на экране присутствует метка "РАКУРС", нажмите кнопку ANGLE; в левом верхнем углу экрана появится меню выбора ракурса.
- 2 Используйте кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать желаемый ракурс изображения.
- 3 Чтобы убрать меню с экрана, вновь нажмите кнопку ANGLE.

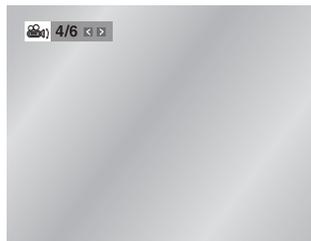


Быстрый повтор воспроизведения/быстрый пропуск

Быстрый повтор воспроизведения (DVD)

Если вы пропустили сцену, при помощи данной функции вы можете увидеть ее снова.

При нажатии кнопки БЫСТРЫЙ ПОВТОР (I. REPLAY), текущая сцена переносится приблизительно на 10 секунд назад и воспроизводится.

* В зависимости от диска быстрый повтор воспроизведения может не работать.

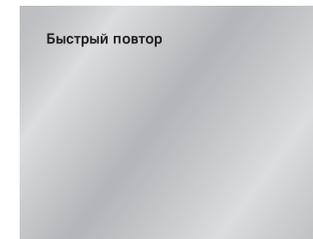


Быстрый пропуск (DVD)

Данная функция позволяет при просмотре текущей сцены сразу перейти на 10 секунд вперед.

Нажмите кнопку I.SKIP.

- Воспроизведение переносится сразу на 10 секунд вперед.
- В зависимости от диска данная функция может не работать.

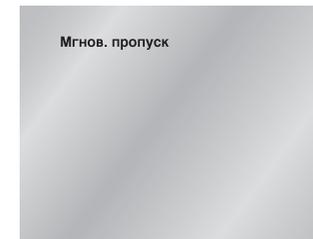

Использование функции “Закладка”

Функция “Закладка” позволяет вам пометить части DVD-диска или диска VIDEO-CD (режим “меню” выключен) для того, чтобы вы позже легко могли найти нужный эпизод на диске.

Использование функции “Закладка” (диски DVD/VIDEO-CD)

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку BOOKMARK (закладка) на пульте дистанционного управления. На экран будет выведена пиктограммы закладок.
- 2 С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО переместитесь к пиктограмме нужной закладки.
- 3 Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку ENTER (ввод). Пиктограмма (-) изменится на цифру (1, 2 или 3).
- 4 Нажмите кнопку BOOKMARK, чтобы убрать пиктограммы с экрана.



Переход к помеченному эпизоду

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку BOOKMARK на пульте дистанционного управления.
- 2 Используйте кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать нужный помеченный эпизод.
- 3 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/||), чтобы перейти к помеченному эпизоду.



Удаление “закладки”

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку BOOKMARK на пульте дистанционного управления.
- 2 Используйте кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать номер “закладки”, которую вы хотите удалить.
- 3 Нажмите кнопку CLEAR (удаление), чтобы удалить номер “закладки”. Нажмите кнопку BOOKMARK, чтобы убрать информацию с экрана.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете пометить до трех эпизодов за один сеанс пользования “закладками”.
- Когда воспроизводится диск VIDEO-CD версии 2.0 (режим “меню” включен), эта функция не действует.
- На некоторых дисках функция “Закладка” может не действовать.

Использование функции масштабирования изображения и функции окружающего звука

Использование функции масштабирования изображения (диски DVD/VIDEO-CD)


- 1 В режиме “Воспроизведение” или “Пауза” нажмите кнопку ZOOM (увеличение) на пульте дистанционного управления. На экране появится символ масштабирования изображения.
- 2 Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ или ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать часть изображения, которую вы хотите увеличить.
- 3 Нажмите кнопку ENTER (ввод).
 - При воспроизведении DVD-диска, нажимайте кнопку ENTER, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/4X/2X/нормальный размер.
 - При воспроизведении диска VIDEO-CD, нажимайте кнопку ENTER, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/нормальный размер.

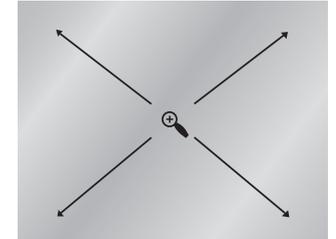

Использование функции окружающего звука

Работа системы имитации эффекта окружающего звука зависит от содержащейся на диске информации. Если вы подсоедините проигрыватель к вашей стереосистеме, вы сможете улучшить качество звука и добиться более выраженного эффекта окружающего звука. Эта функция полезна, когда вы используете DVD-проигрыватель с двухканальным стереоусилителем... на который сигнал с проигрывателя подается через выходы аналогового сигнала. (Эта функция не будет работать, если диск записан с использованием LPCM (линейной импульсно-кодовой модуляции) или системы DTS.)

- 1 Во время воспроизведения диска нажмите кнопку 3D (объемный звук). На экран будет выведено сообщение 3D.
- 2 Для включения или выключения функции объемного звука нажимайте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ.

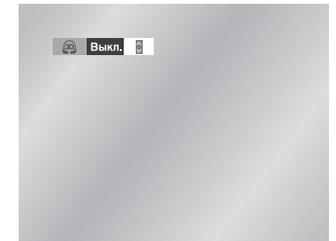


ПРИМЕЧАНИЕ

- Имитацию окружающего звука можно получить только для дисков, записанных с использованием систем DOLBY SURROUND или DOLBY DIGITAL. Однако, некоторые из таких дисков не содержат звуковые сигналы тыловых каналов.
- На некоторых дисках функции увеличения изображения и окружающего звука могут не действовать.

Воспроизведение дисков MP3/WMA


Если вставить в проигрыватель DVD диск MP3/WMA, автоматически начнется воспроизведение первого музыкального файла из первой папки.

- Если на диске записаны файлы с двумя и более типами расширений, воспользуйтесь меню **ВЫБЕРИТЕ ТИП СРЕДЫ** для выбора файлов с нужным расширением.
- Для изменения типа воспроизводимых в данный момент файлов, дважды нажмите кнопку **СТОП** (■) и затем нажмите кнопку **DISC MENU** (Меню диска) для вывода на экран меню.
- Если в течение 60 секунд вы не нажмете на пульте дистанционного управления ни одной кнопки, меню исчезнет с экрана и начнется воспроизведение файлов с ранее выбранным расширением.

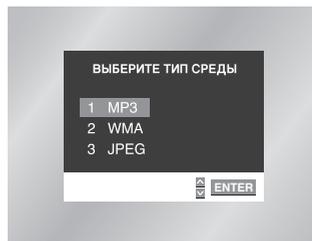

Воспроизведение дисков MP3/WMA

1 Во время воспроизведения первого музыкального файла, справа на экране появляется меню папки с музыкальными файлами (альбома). Одновременно могут быть показаны до 8 папок. До 8 папок с музыкальными файлами можно видеть одновременно. Если на диске более 8 папок, нажимайте для их отображения на экране кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**.

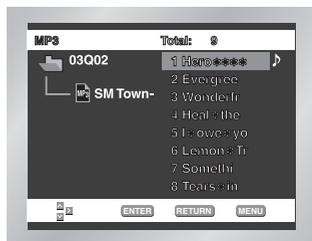


2 При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужную папку с музыкальными файлами, нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД). Чтобы выбрать музыкальный файл, снова нажимайте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**. Чтобы начать воспроизведение музыкального файла, нажмите кнопку **ENTER** (ВВОД).

Запрограммированное воспроизведение/Воспроизведение в случайном порядке

Для переключения между режимами воспроизведения **СЛУЧАЙНЫЙ** и **ПРОГРАММА** нажимайте кнопку **MODE** (режим). Подробная информация об этих режимах содержится на стр. 32.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку **РЕPEAT**, чтобы включить повторное воспроизведение одного файла, нажмите эту же кнопку еще раз, чтобы выключить повторное воспроизведение.
- Режимы воспроизведения **СЛУЧАЙНЫЙ** и **ПРОГРАММА** не могут использоваться, если на диске имеется более двух типов файлов.

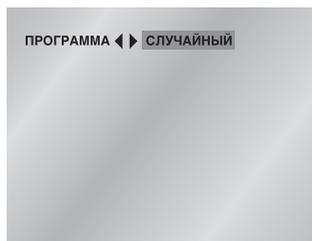

Воспроизведение дисков MP3/WMA

Диски CD-R с файлами MP3/WMA




Во время воспроизведения дисков CD-R с файлами MP3 или WMA выполняйте все изложенные выше рекомендации, а в отношении дисков CD-R также учитывайте и следующие замечания:

- **Файлы MP3 и WMA должны быть записаны в формате ISO 9660 или JOLIET.** Файлы MP3 или WMA форматов ISO 9660 и Joliet совместимы с операционными системами DOS и Windows корпорации Microsoft и Mac OS компании Apple. Эти два формата получили наибольшее распространение.
- **Присваивая имена вашим файлам MP3 или WMA, не используйте более 8 символов, а в качестве расширений имен файлов используйте ".mp3, .wma".** Для имени файла используется следующий общий формат: Имя.mp3 или Имя.wma. Присваивая имя файлу, используйте 8 или менее символов, не используйте пробелы и специальные символы, включая: (, /, \, =, +).
- **При записи файлов MP3 используйте битрейт не менее 128 кбит/с.** Качество звучания при воспроизведении файлов MP3 в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат MP3, с битрейтом от 128 до 160 кбит/с. Выбор более высокого битрейта, например, 192 кбит/с и выше редко приводит к улучшению качества звучания. Файлы с битрейтом ниже 128 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.
- **При записи файлов WMA используйте битрейт не менее 64 кбит/с.** Качество звучания при воспроизведении файлов WMA в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат WMA, с битрейтом от 64 до 192 кбит/с. Файлы с битрейтом ниже 64 кбит/с или выше 192 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.
- **Не пытайтесь копировать охраняемые авторским правом файлы MP3.** Некоторые "защищенные" файлы зашифрованы и закодированы таким образом, чтобы предотвратить их незаконное копирование. Например, файлы следующих типов: Windows Media™ (зарегистрированный товарный знак компании Microsoft Inc.), а также SDMI™ (зарегистрированный товарный знак SDMI Foundation). Такие файлы не могут быть скопированы.
- **Внимание!** Указанные выше рекомендации не могут гарантировать воспроизведение DVD-проигрывателем дисков с файлами MP3 или гарантировать качество звучания. Следует обратить внимание на то, что некоторые технологии и методы записи файлов MP3 на диски CD-R не позволяют оптимально воспроизводить такие файлы на вашем DVD-проигрывателе (низкое качество звучания и, в некоторых случаях, невозможность считывания файлов проигрывателем).
- Этот проигрыватель позволяет воспроизводить с одного диска максимум 500 файлов, которые могут размещаться максимум в 300 папках.

Запрограммированное воспроизведение и воспроизведение в случайном порядке

Запрограммированное воспроизведение (дисков CD/MP3/WMA)

- 1 Нажмите кнопку MODE (режим).
- 2 Используйте кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать на экране позицию PROGRAM (ПРОГРАММА). Нажмите кнопку ENTER (ввод).
- 3 Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать первую часть (или дорожку), которую вы хотите добавить к программе воспроизведения. Нажмите кнопку ENTER. Выбранные номера появляются в окне Program Order (Пр. порядок).
- 4 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||). Диск будет воспроизводиться в запрограммированном порядке.

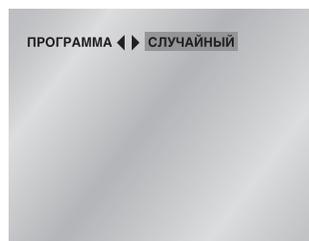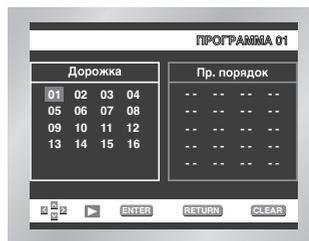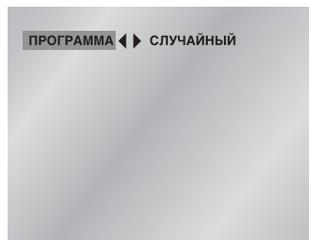

Воспроизведение в случайном порядке (дисков CD/MP3/WMA)


- 1 Нажмите кнопку MODE (режим).
- 2 Используйте кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы выбрать на экране позицию RANDOM (СЛУЧАЙНЫЙ). Нажмите кнопку ENTER (ввод). Диск будет воспроизводиться в случайном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании дисков некоторых типов функции Program (Программа) и Random Play (Воспроизведение в случайном порядке) могут не работать.
- Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажмите кнопку CLEAR (удаление).
- Режимы воспроизведения СЛУЧАЙНЫЙ и ПРОГРАММА не могут использоваться, если на диске имеется более двух типов файлов.
- Данный проигрыватель поддерживает запрограммированное воспроизведение до 99 файлов.

Воспроизведение дисков Photo CD

- 1 Откройте отсек диска.
- 2 Установите диск в отсек.
- Установите диск этикеткой вверх.
- 3 Закройте отсек.
- Когда отсек закроется, экран примет вид, подобный тому, что показан ниже.

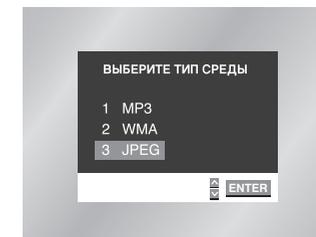

- Выберите в меню пункт JPEG чтобы просматривать диск Photo CD.
- При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ или ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте ДУ выберите фотографию, которую вы хотите увидеть, затем нажмите кнопку ENTER. (Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶||), если вы хотите воспроизвести ее в режиме слайд-шоу.)

- Чтобы увидеть следующие 6 снимков, нажмите кнопку ▶▶.
- Чтобы увидеть предыдущие 6 снимков, нажмите кнопку ◀◀.

- : Возврат к показу в виде альбома. Меню появляется снова при нажатии кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ или ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте Ду.

- : При каждом нажатии кнопки ENTER снимок поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.

- : При каждом нажатии кнопки ENTER размер снимка увеличивается (до 2X). (Обычный → 2X → Обычный)

- : Переход в режим слайд-шоу.

*Нажмите кнопку RETURN, чтобы вернуться к показу в виде альбома.

*Перед демонстрацией слайд-шоу следует установить интервал показа снимков.

- : Если выбрать этот значок и нажать кнопку ENTER, снимки чередуются автоматически с интервалом около 6 секунд.

- : Снимки чередуются автоматически с интервалом около 12 секунд.




- : Снимки чередуются автоматически с интервалом около 18 секунд.

*В зависимости от размера файла интервал между снимками может быть больше или меньше указанного в этом руководстве.

- Для изменения типа воспроизводимых в данный момент файлов, дважды нажмите кнопку СТОП (■), а затем нажмите кнопку DISC MENU (Меню диска).
- Если в течение 60 секунд вы не нажмете на пульте дистанционного управления ни одной кнопки, меню исчезнет с экрана и начнется воспроизведение файлов с ранее выбранным расширением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку TITLE MENU, чтобы вернуться к показу в виде альбома.
- Если не нажимать кнопки на пульте ДУ в течение 10 секунд, меню исчезнет. Меню появляется снова при нажатии кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ или ВЛЕВО/ВПРАВО на пульте Ду.
- Нажмите кнопку RETURN, чтобы вернуться к показу в виде альбома.

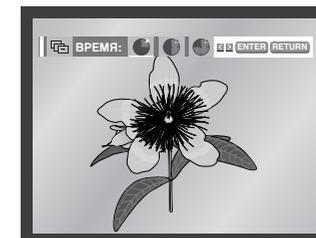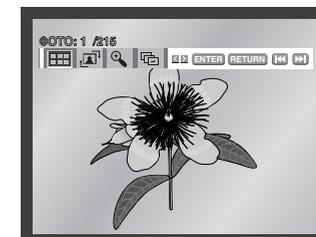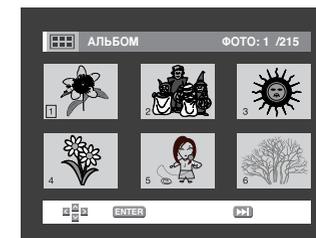

Диски CD-R JPEG


- Можно воспроизводить файлы только с расширением “jpg” и “JPG”.
- Если диск записан не полностью (сессия не закрыта), для начала воспроизведения требуется дополнительное время и, возможно, не все файлы будут воспроизведены.
- Можно воспроизводить только диски CD-R с файлами JPEG, записанными в форматах ISO 9660 или Joliet.
- Имя файла JPEG должно состоять не более чем из 8 символов и не содержать пробелов и специальных символов (./=+).
- Воспроизводить можно только мультисессионные диски с последовательной записью. Если на мультисессионном диске имеются незаписанные участки, воспроизведение диска закончится перед таким участком.
- На один компакт-диск может быть записано до 500 изображений.
- Можно воспроизводить только диски формата Kodak Picture CD.
- При воспроизведении дисков формата Kodak Picture CD могут быть воспроизведены только файлы JPEG в папках со снимками.
- Для начала воспроизведения других дисков со снимками, отличных от дисков Picture CD компании “Кодак”, требуется дополнительное время и, возможно, они вообще не будут воспроизведены.
- Если количество файлов на одном диске более 500, могут быть воспроизведены только 500 файлов JPEG.
- Если количество папок на одном диске более 300, могут быть воспроизведены только файлы JPEG в 300 папках.

Последовательность действий

- 1 Подсоедините телевизор или усилитель к выходам Mixed Audio.
- 2 Подсоедините микрофон к гнезду Mic 1 или Mic 2.
 - Функция караоке становится доступной сразу после подсоединения микрофона.

Выбор тональность мелодии

- 1 Нажмите кнопку **KARAOKE**.
- 2 С помощью кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите Тон.
- 3 С помощью кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** подберите нужную тональность мелодии.
 - ♭ : тональность понижается семью шагами по полтона.
 - ♮ : исходная тональность.
 - ♯ : тональность повышается семью шагами по полтона.





ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в режиме караоке появляются посторонние помехи (свист или вой), отодвиньте подальше микрофон от громкоговорителей. Также попробуйте уменьшить чувствительность микрофона или громкость звучания громкоговорителей.
- Если при проигрывании дисков CD или VCD начать поиск (SEARCH) при включенном режиме оценки исполнения Оценка (когда появляется оценка исполнения), начнется воспроизведение следующей мелодии.
- При воспроизведении дисков MP3 микрофон и функция караоке не работают.
- При воспроизведении диска LPCM функция караоке не работает.
- Если подсоединен микрофон, цифровой выход не работает.

Данная функция позволяет заранее отобрать мелодии для караоке.

Порядок отбора мелодий

- 1 Вставьте диск караоке с нумерованными песнями.
- 2 Нажмите кнопку KARAOKE.
- 3 С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите Request (Запрос).
- 4 Введите номер нужной мелодии (дорожки) на мерцающем участке (-).
- Можно отобрать до 10 мелодий.
- 5 Если во время исполнения необходимо перейти к следующей из отобранных мелодий, нажмите кнопку SKIP (Пропуск).

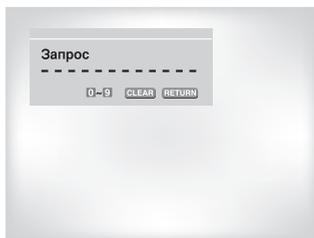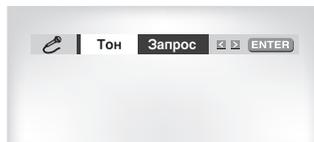

Отмена отобранных мелодий


- 1 Для отмены выбора нажмите кнопку CLEAR (ОЧИСТИТЬ) на пульте ДУ.
- Первой удаляется последняя из отобранных мелодий.
- 2 Другие отобранные мелодии можно последовательно удалить, нажимая кнопку CLEAR.
- 3 Чтобы отобрать новые мелодии, введите их номера на мерцающем участке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если исполняется последняя мелодия, нажатие кнопки SKIP не произведет никакого действия.
- Если включена функция Request (Запрос), не будут работать функции DISPLAY (ПОКАЗ) и REPEAT (ПОВТОР).

Порядок настройки

- 1 Если дважды нажать кнопку KARAOKE, на экране отображается:

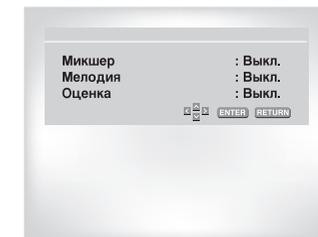

Приглушение вокала (Vocal Fader)

- Функция отключения вокала во время воспроизведения диска караоке, когда звучит только мелодия.

	Микшер	Примечание
↓	V1	Без вокала (Канал 1).
↓	V2	Без вокала (Канал 2).
↓	1 + 2	Без вокала (Канал 1, Канал 2).
↓	OFF (ВЫКЛ.)	Приглушение вокала выключено

- При воспроизведении дисков VCD, CVD или CD можно выбрать только On или Off (Вкл или Выкл).

Сопровождающая мелодия

- Сопровождение мелодии при помощи ксилофона и фортепиано помогает при исполнении песен.
- Данная функция доступна только при воспроизведении дисков DVD-караоке, на которых записана сопровождающая мелодия.

Функция оценки исполнения Оценка

- Дважды нажмите кнопку KARAOKE, чтобы включить режим оценки исполнения Оценка (Вкл).
- Как только песня закончится, появятся набранные вами баллы.

ВНИМАНИЕ

- Перед воспроизведением диска с фильмом или обычным прослушиванием не забудьте отключить микрофон.
- Если включить воспроизведение диска с фильмом при включенном режиме оценки исполнения, "набранные баллы" будут появляться в конце каждого видеофрагмента.

Типы дисков для караоке

• Диск DVD-караоке

Канал	Канал караоке	5-канальный DVD	2-канальный DVD
1	L	Левый стереоканал	Левый стереоканал +
2	R	Правый стереоканал	Правый стереоканал + вокал
3	M	Сопровождающая мелодия	-
4	V1	Дорожка вокала	-
5	V2	Дорожка вокала	-


• Диски CVD-, VCD-караоке

Канал	Канал караоке	CVD	VCD, CD
1	CH1 LEFT	Левый стереоканал + вокал	Левый стереоканал
1	CH1 RIGHT	Правый стереоканал + вокал	Правый стереоканал + вокал
2	CH2 LEFT	Левый стереоканал	-
2	CH2 RIGHT	Правый стереоканал	-

Использование меню “Настройка”

Меню SETUP (“Настройка”) позволяет вам настроить DVD-проигрыватель в соответствии с вашими потребностями, так как позволяет вам выбрать предпочитаемые языки для разных функций, установить уровень родительского контроля или даже настроить проигрыватель на тип экрана вашего телевизора.

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU. При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup**(Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.

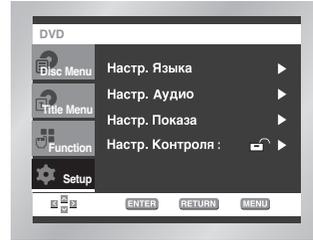

- 1 **Настр. Языка** : настройка языка.
- 2 **Настр. Аудио** : Настройка параметров звука.
- 3 **Настр. Показа** : Настройка опций показа изображения. Используйте для выбора формата экрана телевизора и нескольких опций показа изображения.
- 4 **Настр. Контроля** : Настройка возрастной категории зрителя. Позволяет пользователю установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов “для взрослых” и т.п.

- 2 Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ на пульте дистанционного управления для доступа к различным пунктам меню.
- 3 Используйте кнопку ENTER (ввод) для доступа к подменю.

Чтобы убрать меню с экрана после окончания настройки, вновь нажмите кнопку MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от диска, некоторые выбранные вами в меню “Setup” предпочтения могут не действовать.

Настройка языка




Если вы заранее выберете предпочитаемый вами язык для меню проигрывателя, меню диска, для звукового сопровождения и субтитров, он будет автоматически использоваться каждый раз, когда вы смотрите фильм.

Использование меню проигрывателя

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup** (Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Настр. Языка** (Language Setup), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 4 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Меню плеера** (Player Menu), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 5 С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите пункт “Русский” (Russian).
- 6 Нажмите кнопку ENTER.
 - Выбирается русский язык и на экране вновь появляется меню “Настройка”.
 - Чтобы убрать с экрана меню “Настройка”, нажмите кнопку RETURN(возврат) или ВЛЕВО.

Напр.)

Настройка на русский язык.

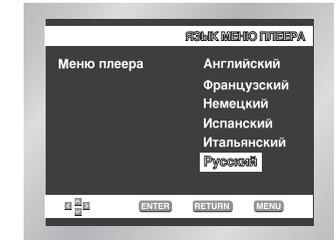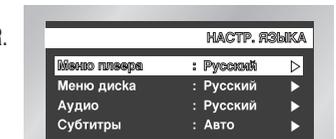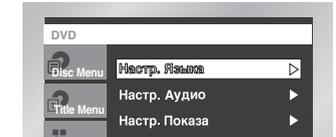


Использование языка меню диска

Эта функция изменяет язык только для текста, выводимого на экран в меню диска.

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup** (Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Настр. Языка** (Language Setup), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 4 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Меню диска** (Disc Menu), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 5 Используя кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите пункт “Русский”.
 - Если требуемый вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню “Другое” (OTHERS).
- 6 Нажмите кнопку ENTER.
 - Выбирается русский язык и на экране вновь появляется меню “Настройка”.

Напр.)


Настройка на русский язык.

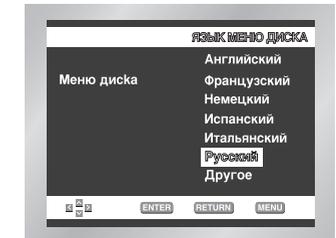

Настройка языка


Настройка языка звукового сопровождения

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup** (Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Настр. Языка** (Language Setup), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 4 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Аудио** (Audio), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 5 С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите пункт ‘Русский’ (Russian).
 - Если вы хотите, чтобы по умолчанию использовался язык оригинала фильма, записанного на диске, выберите пункт меню “Оригинал” (ORIGINAL).
 - Если требуемый вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню “Другое” (OTHERS).
- 6 Нажмите кнопку ENTER.
 - Выбирается русский язык и на экране вновь появляется меню “Настройка”.

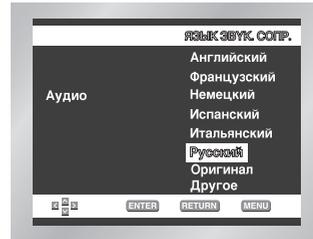

Настройка языка субтитров

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup** (Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Настр. Языка** (Language Setup), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 4 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Субтитры** (Subtitle), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 5 С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите пункт ‘Русский’ (Russian).
 - Выберите пункт меню “Авто” (AUTOMATIC), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
 - Если требуемый вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню “Другое” (OTHERS). На некоторых дисках может отсутствовать информация на том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.
- 6 Нажмите кнопку ENTER.
 - Выбирается русский язык и на экране вновь появляется меню “Настройка”.


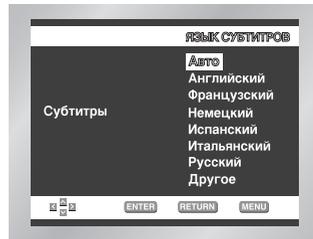


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
- Как убрать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызвать его на экран во время настройки. Нажимайте кнопку RETURN (возврат) или ВЛЕВО.

Настройка параметров звука

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup** (Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Настр. Аудио** (Audio Setup), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 4 Используя кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите желаемый пункт меню. Затем нажимайте кнопку ВПРАВО или ENTER.

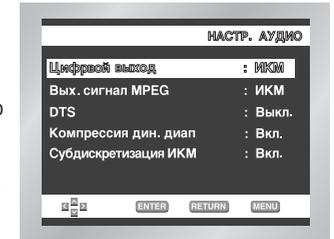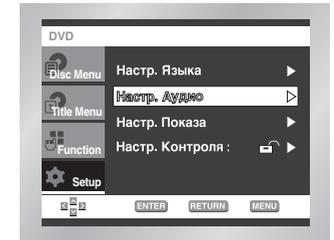

1 Цифровой Выход / 2 Вых. сигнал MPEG

1. ИКМ (PCM): Преобразовывает в сигнал ИКМ (2 канала). Выбирайте ИКМ, когда используете выходы аналогового аудиосигнала.
2. Битовый поток (BITSTREAM): Преобразовывает в битовый поток сигнала системы Dolby Digital 5.1 каналов (В случае MPEG-2 - сигнала 7.1 каналов). Выбирайте “Битовый поток”, когда используете выход цифрового аудио сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно выберите правильный тип сигнала для цифрового выхода, иначе не будет слышен звук.

3 DTS

1. Выкл. (Off): Не выдает цифровой сигнал на выход.
2. Вкл. (On): Выдает битовый поток сигнала системы DTS только на выход цифрового сигнала. Если к проигрывателю подсоединен декодер системы DTS, выберите пункт меню DTS.

4 Компрессия дин. диап (DYNAMIC COMPRESSION)

1. Вкл. (On): чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
2. Выкл. (Off): чтобы выбрать стандартный диапазон.

5 Субдискретизация ИКМ

1. Вкл. (On): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал 96 кГц будет преобразован в сигнал 48 кГц.
2. Выкл. (Off): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал на выходе не будет изменен.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Как убрать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызвать его на экран во время настройки. Нажмите кнопку RETURN (Возврат) или ВПЕВО.
- Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. “Dolby” и символ DD являются фирменными знаками Dolby Laboratories.
- “DTS” и “DTS Digital Out” являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.

Настройка параметров изображения

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup** (Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Настр. Показа** (Display Setup), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 4 Используя кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите желаемый пункт меню. Затем нажимайте кнопку ВПРАВО или ENTER.

- 1 формат ТВ-экрана (TV Aspect)
- 2 Стоп-кадр (Still Mode)
- 3 Экр сообщения (Screen Messages)
- 4 фронт дисплей (Front Display)
- 5 Уровень черн. (Black Level)
- 6 Выход NTSC (NTSC Disc Output)

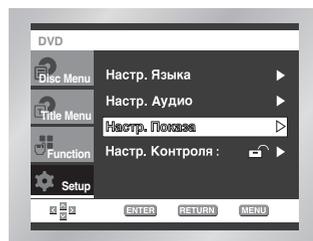

ПРИМЕЧАНИЕ

- Как убирать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызывать его на экран во время настройки. Нажимайте кнопку RETURN (возврат) или ВПРАВО.

Настройка параметров изображения

- 1 **формат ТВ-экрана (TV Aspect)**

Вы можете выполнить регулировку формата изображения в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

 1. 4:3 Letter Box: Выбирайте эту опцию, если вы хотите смотреть целиком изображение, записанное на DVD-диске в формате 16:9, а у вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.
 2. 4:3 Pan-Scan: Выбирайте эту опцию, если у вашего телевизора формат экрана 4:3 и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (крайние боковые части изображения будут обрезаны).
 3. 16:9 Wide: На широкоэкранный телевизор изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана.
- 2 **Стоп-кадр (Still Mode)**

Эти опции помогут вам устранить дрожание изображения в режиме стоп-кадра и добиться более четкого воспроизведения на экране мелкого текста.

 1. Авто (Auto): Когда выбран режим “Авто”, переключение между режимами Поле/Кадр будет производиться автоматически.
 2. Поле (Field): Выбирайте этот режим, когда в режиме “Авто” остановленное изображение на экране дрожит.
 3. Кадр (Frame): Выбирайте этот режим, когда вы хотите видеть мелкие буквы на экране более четкими, чем обеспечивает режим “Авто”.
- 3 **Экр сообщения (Screen Messages)**

Используйте этот пункт меню для включения или выключения вывода сообщений на экран телевизора.
- 4 **фронт дисплей (Front Display)**

Регулировка яркости дисплея на передней панели

 1. Auto Dim: При выборе этой опции яркость дисплея на передней панели автоматически уменьшается при воспроизведении DVD-диска.
 2. Яркий (Bright): При выборе этой опции дисплей на передней панели светится ярко.
 3. Темн. (Dim): При выборе этой опции дисплей на передней панели светится слабо.
- 5 **Уровень черн. (Black Level)**

Регулирует яркость свечения экрана
- 6 **Выход NTSC (NTSC Disc Output)**

Выберите “NTSC”, если ваш телевизор может работать только с сигналом системы NTSC. Если это не так, можно оставить установку “PAL 60 Hz” как есть.

Настройка уровня родительского контроля

Функция “Уровень родительского контроля” действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о возрастной категории - что помогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрит ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют уровни родительского контроля.

- 1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- 2 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Setup** (Настройка), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 3 При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите **Настр. Контроля** (Parental Setup), затем нажмите кнопку ВПРАВО или ENTER.
- 4 Если вы хотите использовать пароль, то используя кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО выберите пункт меню **Да** (Yes). На экране появится сообщение **Введите пароль** (Enter Password).
- 5 Введите ваш пароль. На экране появится сообщение **Вновь введите новый пароль** (Re-Enter New Password). Введите ваш пароль еще раз. На экране появится меню (Настр. контроля).






Об уровне возрастной категории:

Родительский контроль будет работать только когда для пункта меню Use Password (Использовать пароль) выбрано состояние **Да** (Yes). Чтобы проигрыватель не проверял возрастную категорию диска, выберите для этого пункта состояние **Нет** (No) с помощью кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ. Используйте кнопку ВПРАВО или ENTER, чтобы выбрать пункт меню **Возрастная категория** (Rating Level). Нажмите кнопку ENTER.

- Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать желаемый уровень (например, Level 6 (Уровень 6)) и нажмите кнопку ENTER. Теперь диски, которым присвоен Уровень 7 и выше, не будут воспроизводиться.
- Чтобы отменить проверку возрастной категории диска, выберите состояние “Нет” для пункта меню “Использовать пароль”, используя кнопку ВПРАВО или ENTER.

Об изменении пароля:

- Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать пункт меню **Поменять пароль** (Change Password). Нажмите кнопку ENTER. На экране появится приглашение на изменение пароля.
- Введите ваш новый пароль. Затем введите новый пароль еще раз.

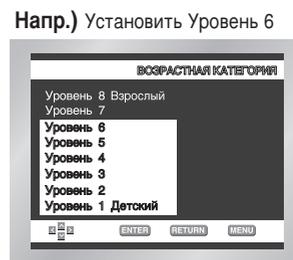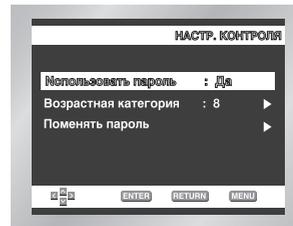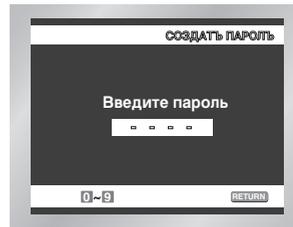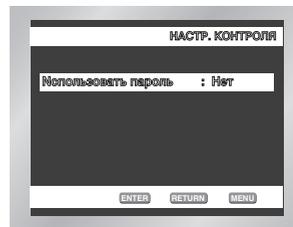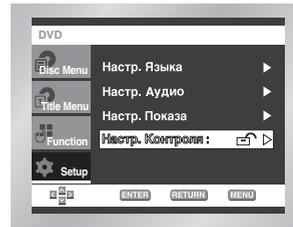

Напр.) Установить Уровень 6

ПРИМЕЧАНИЕ

- Как убрать меню SETUP (Настройка) с экрана и вновь вызвать его на экран во время настройки. Нажмите кнопку RETURN (Возврат) или ВПЕВО.
- Если вы забыли ваш пароль, обратитесь к параграфу “Вы забыли пароль” Руководства по поиску неисправностей.

Руководство по устранению проблем

Перед обращением в сервисный центр (устранение проблем) проверьте следующее.

Проблема	Ваши действия	Инструкция
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте батареи в пульте дистанционного управления. Может быть требуется заменить их. • Управляйте с помощью пульта дистанционного управления с расстояния не более 6 метров. • Выньте батареи и удерживайте в нажатом положении одну или несколько кнопок несколько минут, чтобы разрядить оставшееся внутри пульта электричество и установить в исходное состояние микропроцессор. Вновь установите батареи и попробуйте управлять проигрывателем. 	Стр. 4
Диск не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что вы установили диск этикеткой вверх. • Проверьте региональный код DVD-диска. 	Стр. 7
Не воспроизводится 5.1 канальный звук	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1 канальный звук воспроизводится только при выполнении следующих условий: <ol style="list-style-type: none"> 1) DVD-проигрыватель соединен с соответствующим усилителем 2) На диске записан 5.1 канальный звук. • Проверьте, есть ли на воспроизводимом диске маркировка “Dolby 5.1 ch”. • Проверьте, правильно ли выполнены соединения с вашей акустической системой и правильно ли она работает. • Был ли выбран в меню SETUP для Цифрового выхода режим “Битовый поток”? 	Стр. 12 41
На экране появляется пиктограмма	<ul style="list-style-type: none"> • Функция не может использоваться или действие не может быть выполнено в данный момент по следующим причинам: <ol style="list-style-type: none"> 1. Программное обеспечение на DVD-диске накладывает ограничения на эти действия. 2. Программное обеспечение на DVD-диске не поддерживает эту функцию (например, “ракурс”). 3. Функция не доступна в данный момент. 4. Вы затребовали доступ к номеру фильма, части, или задали время, которые выходят за диапазон допустимых значений. 	Стр. 15
Меню диска не появляется на экране	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, имеется ли меню на диске. 	
Режим воспроизведения отличается от установленного в меню “Настройка”	<ul style="list-style-type: none"> • Некоторые из выбранных в меню “Настройка” (SETUP) функций могут не работать надлежащим образом, если на диске не закодирована требуемая для них информация. 	Стр. 38–44
Не изменяется формат изображения	<ul style="list-style-type: none"> • На воспроизводимом диске записано изображение только в одном формате кадра. 	Стр. 42–43
Отсутствует звуковое сопровождение	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что вы задали правильный режим работы выхода цифрового сигнала в меню “Настр. Аудио”. 	Стр. 41
Вы забыли пароль	<ul style="list-style-type: none"> • Включите питание проигрывателя, когда в него не загружен диск. Одновременно нажимайте кнопки PLAY (Воспроизведение) и STOP (Стоп) на передней панели в течение трех секунд. На экране появится окно выбора языка для меню. Выберите желаемый язык. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, затем выберите пункт меню “Настр. Контроля”. На экране будет видно, что теперь проверка возрастной категории диска выключена (для пункта “Использовать пароль” выбрано состояние “Нет”). Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы выбрать для пункта состояние “Да”. Нажмите кнопку ОК и на экране появится меню “Создать Пароль”. Теперь вы можете установить уровень возрастной категории и изменить ваш пароль на новое число из четырех цифр. 	Стр. 44
Если у вас возникли другие проблемы	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь к Содержанию и найдите в нем раздел данной Инструкции для пользователя, в котором может быть объяснение текущей проблемы и еще раз выполните содержащиеся в разделе процедуры. • Если это не помогло устранить проблему, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр. 	

Технические характеристики

Общие	Источник питания	110-240 В переменного тока - 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	12 Вт
	Масса	2.1 кг
	Габаритные размеры	Ширина 430 мм × Глубина 237 мм × Высота 49.5 мм
	Рабочий диапазон температур	+5°C ~ 35°C
	Рабочий диапазон влажности	10 % ~ 75 %
Диск	DVD (многоцелевой цифровой диск)	Скорость считывания: 3,49 м/с Примерное время воспроизведения (односторонний однослойный диск): 135 минут
	CD : 12 см (компакт диск)	Скорость считывания: 1,2 ~ 1,4 м/с Максимальное время воспроизведения: 74 минуты
	CD : 8 см (компакт диск)	Скорость считывания: 1,2 ~ 1,4 м/с Максимальное время воспроизведения: 20 минут Скорость считывания: 1,2 ~ 1,4 м/с
	VIDEO-CD : 12 см	Максимальное время воспроизведения: 74 минуты (видеосигнал + аудио сигнал)
Выход видео	Полный видеосигнал	Канал 1: 1,0 В амп. (на нагрузке 75 Ом)
	Компонентный видеосигнал	Y: 1,0 В амп (на нагрузке 75 Ом) Pr: 0,70 В амп. (на нагрузке 75 Ом) Pb: 0,70 В амп. (на нагрузке 75 Ом)
	Сигнал S-VIDEO	Сигнал яркости : 1 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Сигнал цветности : 0,3 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Выход аудио	2 канала	Левый (1/L), Правый (2/R)
	* Частотная характеристика	Частота дискретизации 48 кГц : 4 Гц - 22 кГц Частота дискретизации 96 кГц : 4 Гц - 44 кГц
	* Отношение С/Ш	105 дБ (Режим выключения караоке)
	* Динамический диапазон	96 дБ (Режим выключения караоке)
	* Суммарный коэффициент гармоник	0,004 % (Режим выключения караоке)

*: Номинальные технические характеристики

- Фирма Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
- Масса и габаритные размеры являются приблизительными.