

DVD مشغل





DVD-HD936





AW
AK68-00168V

التحذيرات



تنبيه : استخدام أي ضبط أو تعديل أو إجراءات غير موضحة هنا قد يؤدي الى التعرض للطاقة الإشعاعية الخطيرة.

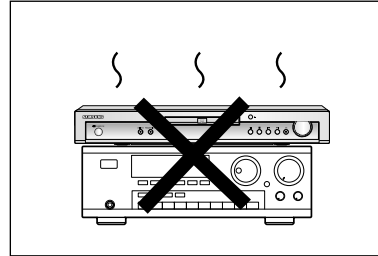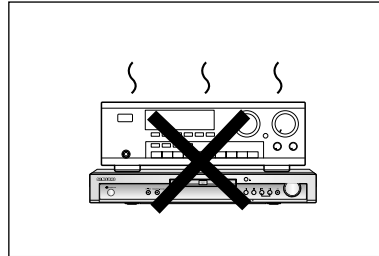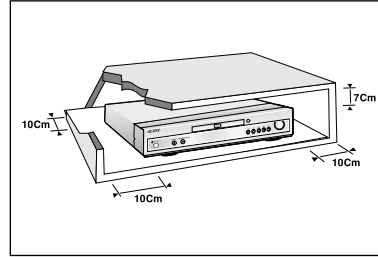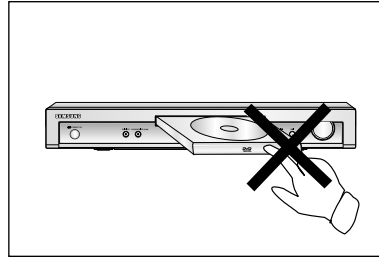

٣

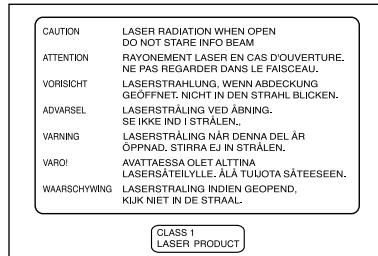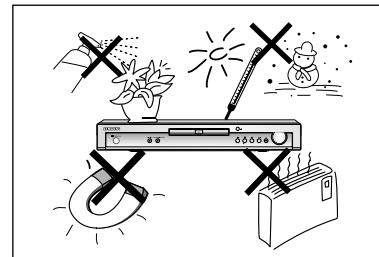

0

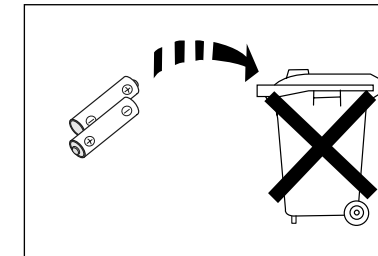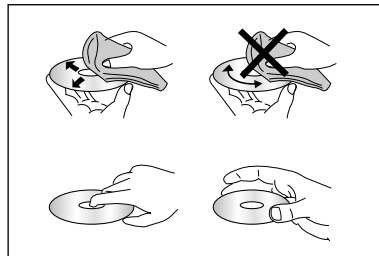

التحذيرات

١. التركيب

تأكد من أن التيار الكهربائي للجهاز يوافق لتيار المنزل كما يشار على ورقة الهوية التي تقع في اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب المشغل أفقياً على قاعدة ثابتة (أثاث) تاركاً مسافة كافية حول المشغل من أجل التهوية (٧ ~ ١٠ سم). تأكد من أن فتحات التهوية ليست مغطاة بأي شيء. لا تضع أجهزة ثقيلة أخرى فوق المشغل. ولا تضع المشغل فوق المصمّم أو المعدات الأخرى التي تصدر الحرارة. قبل نقل المشغل تأكد من أن صينية القرص فارغة. تم تصميم هذا المشغل للاستعمال المستمر. لا يتم فصل الطاقة الكهربائية لمشغل DVD عند تحويله الى وضع الانتظار. من أجل فصل المشغل من التيار الكهربائي بصورة تامة، افصل قابس التيار الكهربائي، خاصة عندما لا تستخدم هذا المشغل لمدة طويلة.

٢. من أجل سلامتك

لا تفتح المشغل أو أي من مكوناته. بسبب ذلك ضررك أو خلل مكونات المشغل الضعيفة. وقد تتعرض لصدمات كهربائية أو أشعة ليزر. لا تقرب عينيك من فتحة صينية القرص أو أي فتحة أخرى لمشاهدة المشغل من الداخل.

٣. التنبيه

قم بحماية المشغل من الرطوبة أو السوائل (سواء المنقّط منها أو المرشوش وكذلك الأشياء الممتلئة بالمياه) والحرارة المتزايدة (مثل الحريق) أو الأجهزة التي يصدر عنها مجال مغناطيسي أو كهربائي (مثل مكبرات الصوت). افصل كبل الطاقة الكهربائية من مخرج التيار الكهربائي اذا لم يعمل الجهاز بصورة مناسبة. المشغل غير مصمم للاستعمال في البيئة الصناعية، بل للاستعمال المنزلي فقط. استعمل هذا المنتج للاستعمال الشخصي فقط. اذا كان يخزن المشغل والأقراص الخاصة بك في الجو البارد كما يحدث نقله في الشتاء، انتظر ساعتين تقريبا حتى تصبح حرارة المشغل مناسبة لحرارة الغرفة.

٤. القرص


انتبه لتناول الأقراص بعناية. أمسك القرص بوضع الاصبع على حافة القرص أو فتحته. ضع علامة القرص الى أعلى دائما (في حالة القرص ذات الجانب الواحد). استعمل دائما قماشاً ناعماً لتنظيف القرص عند الحاجة وامسح من الوسط الى الحافة. بعد استعمال القرص، ضعه في علبته دوماً وبشكل عمودي. أدخل القرص في الصينية بصورة مناسبة باستخدام منطقة الإرشاد المناسبة. لا تستخدم أبداً سائل تنظيف القرص، البنزين، سوائل الكهراء الجامدة أو أي مذيّب آخر عند اتساح سطح القرص. امسح القرص بعناية مستخدماً قطعة قماش ناعمة مبللة (بالماء فقط). ولا تمسح القرص بحركة دائرية لأن الحفر الدائري قد يسبب الضوضاء عند تشغيل القرص.

٥. بيانات متعلقة بالبيئة

البطارية المستخدمة في هذا المشغل تحتوي على المادة الكيميائية التي تضر بالبيئة لا تترح البطارية في سلة المهملات المنزلية. يوصى باستبدال البطارية عن طريق الفني المتخصص. التخلص من المعدات القديمة ومكونات التعبئة: لا يجوز التخلص من المعدات القديمة ومكونات التعبئة كجزء من النفايات المنزلية، وإنما تبعاً للقوانين المطبقة.

٦. صيانة الكابينة

تأكد من فصل سلك المتناوب من مخرج المتناوب من أجل السلامة.
• لا تستخدم البنزين أو المحلول المخفف أو أي مذيّبات أخرى.
• امسح الكابينة باستخدام قطعة قماش ناعمة.



قائمة المحتويات

الإعداد

التوصيلات

الوظائف الأساسية

الوظائف المتقدمة

تغيير قائمة الإعداد

المراجعة

الإعداد

- ٦..... السمات العامة
- ٧..... نوع القرص وخواصه
- ٨..... وصف لوحة التحكم الأمامية
- ٩..... وصف لوحة التحكم الخلفية
- ١٠..... جولة في جهاز التحكم عن بعد

التوصيلات

- ١٢..... اختيار كيفية التوصيل

الوظائف الأساسية

- ١٧..... تشغيل القرص
- ١٩..... استخدام وظائف البحث والحذف
- ٢٠..... استخدام وظيفة العرض
- ٢١..... استخدام قائمة القرص والفيلم
- ٢٢..... استخدام قائمة الوظائف
- ٢٣..... إعادة التشغيل

الوظائف المتقدمة

- ٢٤..... تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)
- ٢٦..... إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة
- ٢٧..... اختيار لغة الأوديو
- ٢٨..... اختيار لغة الترجمة
- ٢٩..... تغيير زاوية الكاميرا
- ٣٠..... استخدام وظيفة إعادة العرض / التجاوز الفوري
- ٣١..... استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)
- ٣٢..... استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد
- ٣٣..... تشغيل MP3/ WMA
- ٣٥..... تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي
- ٣٦..... تشغيل قرص الصور (Picture CD)

تغيير قائمة الإعداد


- ٣٨..... استخدام قائمة الإعداد
- ٣٩..... إعداد ميزات اللغة
- ٤١..... إعداد اختيارات الأوديو
- ٤٢..... إعداد اختيارات العرض
- ٤٤..... إعداد التحكم العائلي
- ٤٥..... إعداد خرج الـ DVI
- ٤٦..... التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

المراجعة

- ٤٧..... دليل تحري الخلل وإصلاحه
- ٤٩..... المواصفات

قبل بدء التشغيل

الملحقات

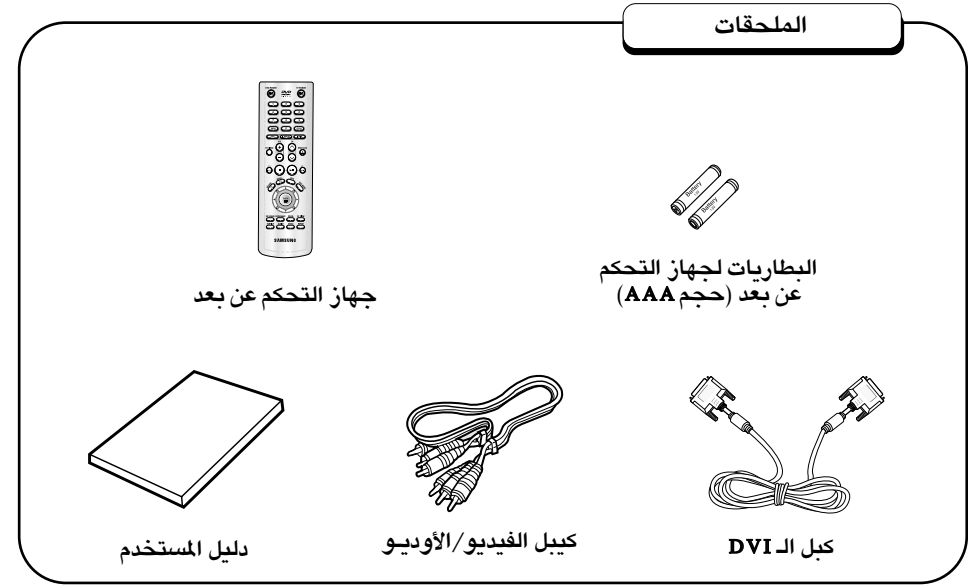


إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.

- افحص القطب الموجب والسالب للبطاريات.
- افحص ما اذا تم تفريغ البطاريات.
- افحص ما اذا كان هناك عوائق تعيق جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق.
- تأكد من وجود أي ضوء بالقرب.

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

- ١ افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.
- ٢ أدخل البطاريات بترتيب حجم AAA (ايه ايه). تأكد من وضع القطبين (+ و -) في الاتجاه الصحيح.
- ٣ أعد غطاء البطارية الى مكانه.




نوع القرص وخواصه

الخصائص

يستطيع مشغل DVD تشغيل الأنواع التالية من الأقراص وذلك وفق الرموز المقابلة.

أنواع الأقراص (الرموز)	أنواع التسجيل	حجم القرص	مدة التشغيل القصوى	الخواص
DVD 	الأUDIO + الفيديو	١٢ سم	الوجه الواحد ٢٤٠ دقيقة الوجهان ٤٨٠ دقيقة	• يحتوي جهاز DVD على صوت وصورة ممتازتين بفضل نظام دولبي الرقمي ونظام MPEG-2 . يمكن اختيار وظائف الشاشة والأوديو المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة.
		٨ سم	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة	
القرص المدمج المرئي 	الأUDIO + الفيديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة	• الفيديو مع صوت القرص المدمج ونوعية VHS وتقنية ضغط MPEG-1.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	
القرص المدمج السمعي 	الأUDIO	١٢ سم	٧٤ دقيقة	• يتم تسجيل القرص المدمج بإشارة رقمية مع صوت أفضل/تشويش أقل وأقل تلف في نوعية الصوت مع مرور الوقت.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	

علامات الأقراص



رقم المنطقة • نظام بث PAL • قرص (دولبي الرقمي) الستيريو • قرص الرقمي • قرص الأوديو • قرص DTS • قرص MP3 • DCDi • المنطقة للمنطقة • في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا وغيرها.

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقاً للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.

يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.

السمات العامة

خرج DVI (السطح البيني المرئي الرقمي) لـ HD (p720 /i1080)

يتميز الفيديو HD (العالي الوضوحية) بشاشة i1080 أو p720 عالية الجودة ونسبة عرض الصورة لارتفاعها ١٦:٩. يتم تحويل إشارات فيديو الـ DVD SD إلى صيغة HD بحد أقصى ٧٢٠ في السطر وذلك لإعطاء الصورة جودة أعلى من صورة الـ DVDP الحالية.

صوت ممتاز

دولبي الرقمي، تقنية طوريتها معامل دولبي لإعادة تقديم صوت كريستالي واضح.

الشاشة

تمنحك مشاهدة صور الفيديو بتقنية ضغط MPEG-2 على شاشة عادية وعريضة (16:9).

الحركة البطيئة

يمكن مشاهدة المنازل ظر الهامة بواسطة الحركة البطيئة.

التشغيل المبرمج

يمكنك برمجة مسارات لتشغيلها بترتيب (CD, WMA, MP3).

التحكم العائلي

هذه الخاصية تتيح للمستعمل ضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الاطفال من مشاهدة أفلام لا تصلح لهم مثل افلام العنف او الحاصه بالراشدين.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة

يمكنك اختيار عدة لغات (الأوديو/عناوين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالافلام.

ملاحظة

- * أقراص لا يمكن تشغيلها باستخدام هذا الجهاز
- DVD-ROM • DVD-RAM • CD-ROM • CDI •
- طبقة HD للقرص المدمج الصوتي الفائق.
- تشغل أقراص CDG الصوت فقط، ليس الصور.
- * قدرة التشغيل تعتمد على حالات التسجيل.
- DVD-R • CD-RW • DVD+RW, -RW •

* من الجائز ألا يعمل الـ CD-R، الـ CD-RW والـ DVD-R في كافة الحالات نتيجة لنوع القرص أو لمستوى التسجيل.


الحماية من النسخ

• تم ادخال شفرات في العديد من الاقراص المدمجة لمشغل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، في التوصيل مع جهاز الفيديو ينتج عنه صورة مشوشة صادرة عن أقراص جهاز DVD المحمية من النسخ.

• يتكامل هذا المنتج مع تقنية حماية حقوق النسخ المحمية بالطرق التي تملكها حماية الاختراع الامريكية وغيره من الجهاز التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع بقصد الاستخدام في المنان والمشاهدة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة ماكروفيشن. يمنع تجزئة او عكس تصميم الجهاز.

وصف لوحة التحكم الخلفية

الاجزاء

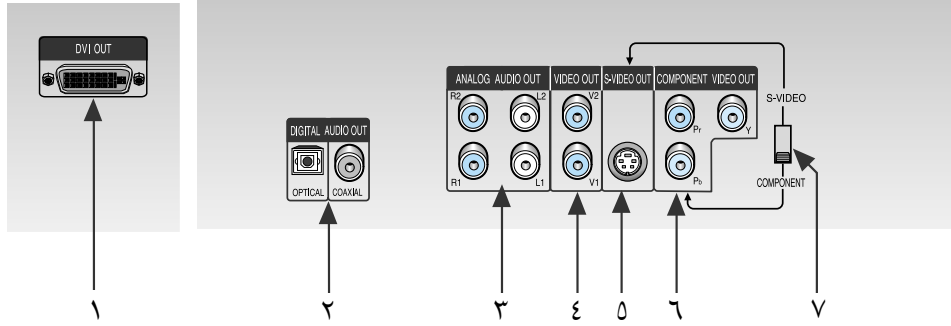


وصف اللوحة الخلفية

1. مقبس خرج الـ DVI . استخدم كبل الـ قبط لتوصيل هذا المقبس بمقبس الـ DVI الموجود بالتلفزيون للحصول على صورة عالية الجودة.
2. مقبس مخرج الأوديو الرقمي . استعمل الكيبل الرقمي المتحد المحور أو البصري للتوصيل الى جهاز استقبال دولبي الرقمي المنسجم . استعمله للتوصيل الى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS .
3. مقابس مخرج الأوديو القياسي (المختلط) . قم بتوصيله بمقابس مدخل الأوديو الخاص بالتلفزيون، جهاز استقبال الأوديو والفيديو.
4. مقبس مخرج الفيديو . استعمل كيبل الفيديو للتوصيل الى مقبس مخرج الفيديو على تلفزيونك . يجب أن يكون زر البحث المتدرج PROGRESSIVE SCAN مضبوطاً على Off .
5. مقبس فيديو - S . استعمل كيبل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس الى مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل صورة . يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو) . يجب أن يكون زر البحث المتدرج PROGRESSIVE SCAN مضبوطاً على Off .
6. مقابس مخرج جهاز الفيديو . استعمل هذه المقابس اذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو . هذه المقابس تزود بـ Pr، Pb و فيديو Y . مع فيديو - S، يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة . إذا كان زر البحث المتدرج PROGRESSIVE SCAN مضبوطاً على On، يدخل الجهاز حالة البحث المتدرج . إذا كان زر البحث المتدرج PROGRESSIVE SCAN مضبوطاً على Off، يدخل الجهاز حالة المشابكة . إذا تم اختيار المكونات Component، فإن خرج الـ S-Video لن يعمل .
7. مفتاح اختيار مخرج الفيديو . استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو . وإذا تم اختيار خاصية فيديو - S فقد لا تعمل الأجزاء الرئيسية .

ملحوظة هامة:


- رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج . إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج، تتبع تعليمات دليل المستخدمين فيما يختص بضبط البحث المتدرج في قائمة التلفزيون .
- إذا كان زر البحث المتدرج PROGRESSIVE SCAN مضبوطاً على ON، فإن الـ Video، والـ S-Video لن يعمل .
- تأكد من إيقاف الـ DVD قبل تشغيل وظيفة البحث المتدرج PROGRESSIVE SCAN .

وصف لوحة التحكم الأمامية

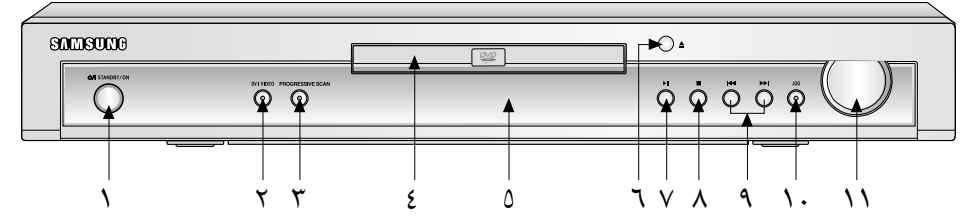


ضوابط لوحة التحكم الأمامية

1. الاستعداد/التشغيل . عندما يتم توصيل الجهاز بالكهرباء يضيء المؤشر . عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز .
2. DVI VIDEO . يتغير لون هذا الزر عند الضغط عليه للدلالة على الحالة . الجهاز يدعم هذه الحالات: p480/p576 (أحمر)، p720 (أزرق)، i1080i (أخضر)
3. البحث المتدرج . عندما يكون هذا الزر أزرق اللون، فإن المقابس المكونة تخرج بحثاً متدرجاً (p480/p576) لجهاز التلفزيون .
4. صينية القرص . تستخدم لتحميل القرص .
5. العرض . تعرض مؤشرات التشغيل هنا .
6. الفتح/الإغلاق (▲) . يضغط لفتح وإغلاق صينية القرص .
7. التشغيل/التوقف المؤقت (▶||) . إيقاف أو بدء تشغيل القرص .
8. الإيقاف (■) . توقف تشغيل القرص .
9. القفز (◀▶ / ▶▶) . يستخدم للقفز عن صورة أو موسيقى .
10. جوج JOG . يتيح لك هذا الزر إمكانية التشغيل بالمشهد باستخدام قرص JOG .
11. قرص جوج JOG DIAL . قم بلف القرص مع الضغط على زر JOG (يتحول الضوء للأزرق) لإمكانية التشغيل بالمشهد . قم بلف القرص بدون الضغط على زر JOG للقيام بالبحث السريع .

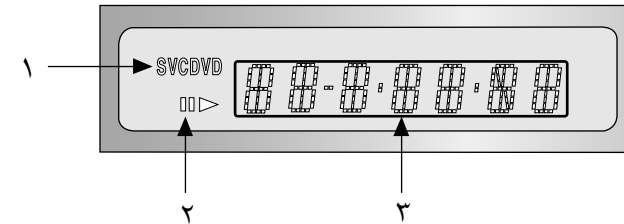

العرض في لوحة التحكم الأمامية

1. مؤشرات نوع القرص
2. التوقف المؤقت/تشغيل التقديم
3. تعرض رسالات متنوعة متعلقة بالتشغيل مثل PLAY، STOP، LOAD ... الخ . no DISC : لا يتم حمل القرص . OPEN : تفتح صينية القرص . LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص .




جولة في جهاز التحكم عن بعد

الأجزاء

أزرار وظائف جهاز DVD

١٦. زر الطاقة الكهربائية للتلفزيون
• لتشغيل التلفزيون On أو Off.
١٧. زر الإخلاء
• استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١٨. زر I.SKIP
• يتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
١٩. أزرار القنوات ٨ / ٧
• لاختيار القناة
٢٠. زر الفتح/الإغلاق (▲)
• لفتح ونقل صينية القرص.
٢١. زر التشغيل/التوقف المؤقت (▶||)
• يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
٢٢. زر المعلومات
• يعرض لك حالة القرص الحالية
٢٣. زر قائمة القرص
• يقدم قائمة القرص.
٢٤. زر الاتجاه (أزرار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)
• يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
٢٥. زر الإدخال
٢٦. زر التحكم بالصورة
• من شأنه تكبير الصورة
٢٧. زر المشاهدة السهلة
• يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
٢٨. زر إعادة التشغيل
• يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
٢٩. زر الزاوية
• يستعمل للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD
• لتشغيل الـ DVD On أو Off.
٣. أزرار الأرقام
• يسمح لك ببرمجة أمر معين.
٤. زر إعادة التشغيل
• تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
٥. زر الخطوة
• تتقدم الصورة بمشهد واحد في المرة الواحدة.
٦. زرا مستوى +/- الصوت
• للتحكم في الصوت
٧. زر التلفزيون/الفيديو
• اضغط لعرض كافة مصادر الفيديو المتاحة (بمعنى: تلفزيون، كبل، فيديو)
٨. زرا البحث/زرا الحذف (◀▶ / ◀▶▶ / ▶▶▶ / ▶▶▶▶)
• يسمحان لك بالبحث إلى الأمام/الخلف لقرص ما. يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.
٩. زر الإيقاف (■)
١٠. زر القائمة (□)
١١. زر الرجوع (◀)
١٢. زر علامة الموقع
• استخدم هذا لحفظ مشهد مفضل من فيلم ما.
١٣. زر صوت مجسم 3D Sound
• اضغط هذا للاستماع لصوت محيط مجسم من خلال السماعتين الستيريو المتاحتين
١٤. زر العنوان الفرعي
• اضغط هذ لتحويل اللغة المستخدمة في ترجمة الـ DVD.
١٥. زر الأوديو
• يستعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.


جولة في جهاز التحكم عن بعد

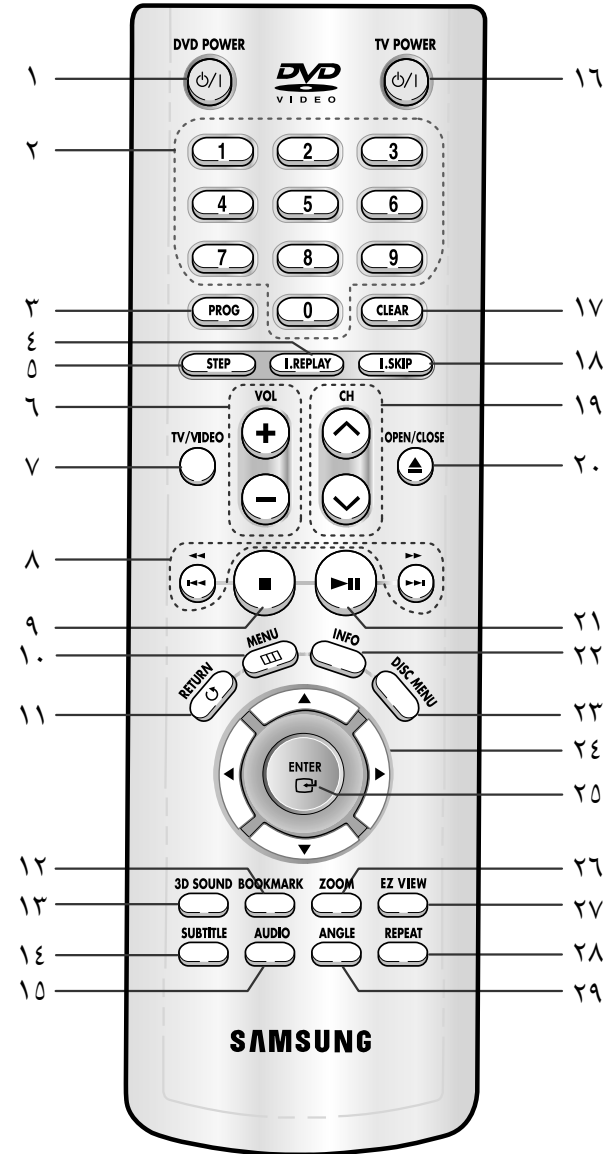

اختيار كيفية التوصيل

التوصيل الى التلفزيون (خاص بالفيديو)

التلفزيون (العادي ، الشاشة العريضة ، الإسقاط ، الخ)

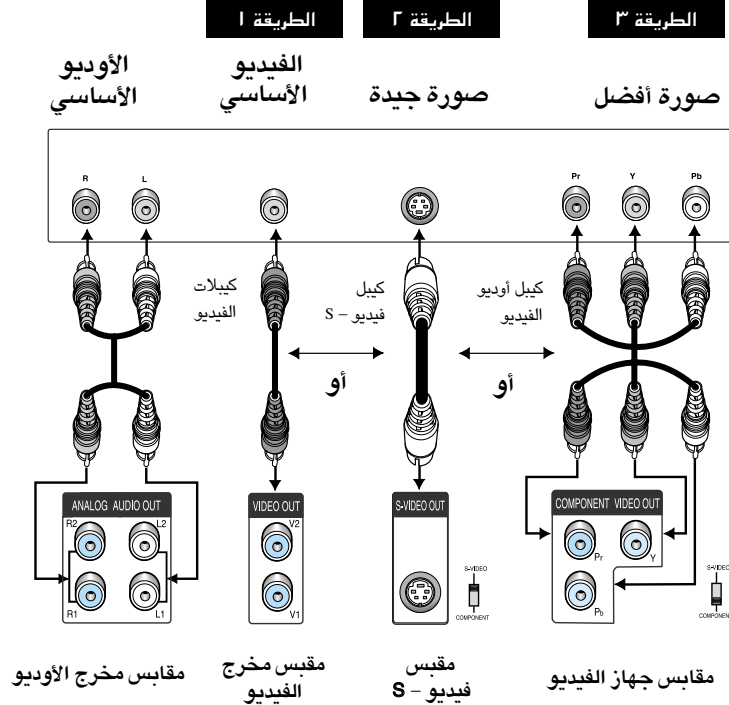

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقبس مدخل الفيديو

الطريقة ١

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقبس مدخل فيديو S-Video (إذا تم اختيار فيديو S-Video في اختيار مخرج الفيديو)

الطريقة ٢

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقبس جهاز الفيديو (إذا تم اختيار COMPONENT في اختيار مخرج الفيديو)

الطريقة ٣

ملاحظة

- إذا تم اختيار COMPONENT قد لا يعمل فيديو S-Video.
- إذا كان زر البحث المتدرج PROGRESSIVE SCAN مضبوطا على ON، فإن الـ Video، والـ S-Video لن يعمل.


اختيار كيفية التوصيل

فيما يلي أمثلة حول التوصيلات المستخدمة عموما لتوصيل جهاز تشغيل DVD بالتلفزيون

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- اطفئ جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والأجهزة الأخرى دائما قبل توصيل أو فصل أي كيبيلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المكونات.

التوصيل الى نظام الأوديو

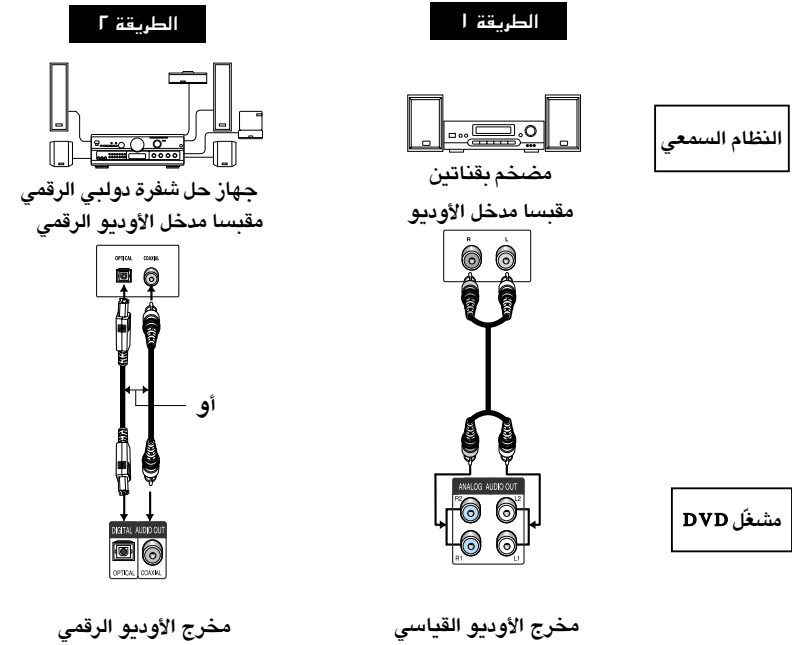

جهاز DVD + محطتان ستريو منقي أو مشفر دولبي برولوجيك

الطريقة ١

جهاز DVD + منقي ذو مشفر دولبي برولوجيك / مشفر MPEG-2/ DTS

الطريقة ٢

اختيار كيفية التوصيل

مواصفات فيديو DVI

- عند الضغط على زر DVI VIDEO: (عرض قرص PAL)
1. عند ظهور الضوء الأحمر يكون خرج الـ DVI p576 هو المحدد.
 2. عند ظهور الضوء الأزرق يكون خرج الـ DVI p720 هو المحدد.
 3. عند ظهور الضوء الأخضر يكون خرج الـ DVI i1080 هو المحدد.


- عند الضغط على زر DVI VIDEO: (عرض قرص NTSC)
1. عند ظهور الضوء الأحمر يكون خرج الـ DVI p480 هو المحدد.
 2. عند ظهور الضوء الأزرق يكون خرج الـ DVI p720 هو المحدد.
 3. عند ظهور الضوء الأخضر يكون خرج الـ DVI i1080 هو المحدد.

ملحوظة هامة:

- DVI (السطح البيني المرئي الرقمي) الـ DVI هو سطح بيني يسمح بانتقال إشارات الفيديو الرقمية بين أجهزة رقمية متنوعة. باستخدام الـ DVI فإن جهاز الـ DVD يقوم بنقل إشارات الفيديو الرقمية ليعرض صورة بالغة الحيوية على شاشة التلفزيون الذي يحتوي على مقبس DVI.
- وصف توصيلة الـ DVI
- موصل الـ DVI-D : إشارة رقمية فقط
- موصل الـ DVI-I إشارة رقمية وقياسية
- بالرغم من أن الجهاز يستخدم موصل الـ DVI-I فإن الخرج من الـ DVI-I يكون إشارة رقمية فقط.
- إذا لم يكن التلفزيون يدعم HDCP (حماية المضمون الرقمي ذو اتساع الحيز العالي)، ظهرت بعض الخطوط على الشاشة.
- عليك ملاحظة أن العديد من الموصلات مشابه لموصل الـ DVI، على سبيل المثال DFD VESA PnD، VESA وهكذا.
- لماذا نطبق DVI؟
- في التلفزيون القياسي عموماً، يتم إرسال إشارة الفيديو القياسية إلى VIDEO IN. ولكن عند تشغيل فيلم DVD فإن البيانات المرسله للتلفزيون تكون رقمية. في هذه الحالة إما أن يحتوي جهاز الـ DVD على محول يقوم بتحويل الإشارات من رقمية إلى قياسية أو أن يحتوي التلفزيون على محول يقوم بتحويل الإشارات القياسية إلى رقمية. أثناء عملية التحويل هذه يقل مستوى جودة الصورة نتيجة وجود خطوط بالصورة وضياح الإشارات.
- لا تحتاج تكنولوجيا DVI إلى تحويل الإشارة الرقمية/القياسية، كما أن الـ DVI عبارة عن إشارات رقمية صافية من الجهاز للتلفزيون الخاص بك.
- ما هو الـ HDCP؟
- الـ HDCP (حماية المضمون الرقمي ذو اتساع الحيز العالي) هو نظام لحماية مضمون الـ DVD الخارج عن طريق الـ DVI - لحمايته من النسخ. من شأن الـ HDCP أن يقوم بتأمين الوصلة الرقمية بين مصدر الفيديو (سواء من الكمبيوتر أو الـ DVD) وجهاز العرض (سواء كان تلفزيون، بروجيكتور... الخ). يتم تشفير المضمون من المنبع (الجهاز الصادر للإشارات) وذلك لمنع النسخ الغير قانوني للأقراص.

اختيار كيفية التوصيل

التوصيل بالتلفزيون (للبحث المتدرج، الفيديو الرقمي HD)

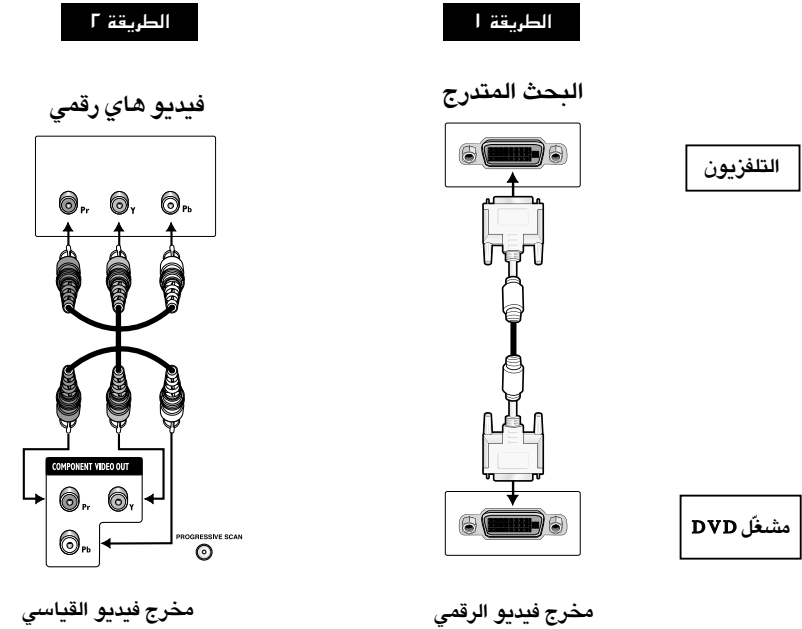

- طريقة ١
- جهاز DVD + تلفزيون بمقابس بحث متدرج
- تشغيل قرص PAL - 576p
 - تشغيل قرص NTSC - 480p

- طريقة ٢
- جهاز DVD + تلفزيون بمقبس DVI
- تبعاً لنوعية جهاز التلفزيون الخاص بك، قد تكون طريقة التوصيل رقم ٢ مختلفة عما هو موضح في الرسم.

ملحوظة هامة:

- رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج. إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج، تتبع تعليمات دليل المستخدم فيما يختص بضبط البحث المتدرج في قائمة التلفزيون.
- إذا كان زر البحث المتدرج **PROGRESSIVE SCAN** مضبوطاً على **ON**، فإن الـ **Video**، والـ **S-Video** لن يعملوا.

تشغيل القرص



قبل التشغيل

- شغل التلفزيون واضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضعية الفيديو.
- شغل نظام الأوديو واختر AUX (الإضافي)، CD (القرص المدمج) أو DVD.

بعد توصيل جهاز التشغيل بالكهرباء اضغط على زر DVD POWER (الطاقة الكهربائية لـ DVD) لأول مرة وعندها تعرض هذه الشاشة:

إذا أردت اختيار اللغة، اضغط على زر NUMBER (الرقم). (سوف تعرض هذه الشاشة عند توصيل جهاز التشغيل إلى الكهرباء لأول مرة.)

التشغيل

- 1 اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق). ينطفئ مؤشر STANDBY (الاستعداد) وتفتح الصينية.
- 2 ضع قرصاً في الصينية بعناية بحيث تتجه علامة القرص إلى الأعلى.
- 3 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶||) أو زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لإغلاق الصينية القرص.
- 4 إيقاف التشغيل
اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) أثناء التشغيل.
- 5 إزالة القرص
اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
- 6 إيقاف التشغيل مؤقتاً
اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶||) أو STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- تتوقف الشاشة، ولا يصدر الصوت.
- لمتابعة التشغيل مرة أخرى، اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶||) مرة ثانية.

اختيار كيفية التوصيل

مواصفات البحث المتدرج

من شأن البحث المتدرج أن ينتج عنه صورة عالية الجودة بعدد خطوط مسح ضعف تلك الموجودة في الصورة المتشابهة العادية.

عند الضغط على زر PROGRESSIVE SCAN : (عرض قرص PAL)

1. يتم تشغيل الـ p576 في الخرج المكون عند ظهور الضوء الأزرق.
2. يتم تشغيل الـ i576 في الخرج المكون عند اختفاء الضوء.

عند الضغط على زر PROGRESSIVE SCAN : (عرض قرص NTSC)

1. يتم تشغيل الـ p480 في الخرج المكون عند ظهور الضوء الأزرق.
2. يتم تشغيل الـ i480 في الخرج المكون عند اختفاء الضوء.

ملاحظة

• إذا كان زر البحث المتدرج **PROGRESSIVE SCAN** مضبوطاً على **On**، فإن الـ **Video**، والـ **S-Video** لن يعملوا.

• إذا كان زر البحث المتدرج **PROGRESSIVE SCAN** مضبوطاً على **Off**، يتم إيقاف الـ **LED** ويتم تشغيل كافة مخرجات **Video**، **S-Video**، والـ **COMPONENT** التي سبق تحديدها لـ **VIDEO OUT SELECT**.
• تأكد من إيقاف الـ **DVD** قبل تشغيل وظيفة البحث المتدرج **PROGRESSIVE SCAN**.

على المستهلكين الأخذ في الاعتبار أنه ليس بالضرورة أن تكون كافة أجهزة التلفزيونات العالية الوضوح متوافقة مع هذا المنتج بل قد يتسبب في عرض بعض الشوائب على الشاشة. في حالة مشكلات البحث المتدرج 525 أو 625، يوصى بتغيير التوصيلة إلى خرج وضوح قياسي "Standard Definition". إذا كان لديك أسئلة خاصة بمدى توافق جهاز التلفزيون الخاص بنا مع الـ DVD موديل p525 وموديل p625، رجاء الاتصال بمركز خدمة المستهلكين.

استخدام وظائف البحث والحذف

أثناء التشغيل، يمكنك البحث عن فصل أو مسار سريعا أو استخدام وظيفة الحذف للقفز إلى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

أثناء العرض، اضغط على زر SEARCH (البحث) (▶▶ أو ◀◀) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

- اضغط على زر SEARCH (البحث) (▶▶ أو ◀◀) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة أكثر من ثانية واحدة واضغط عليه مرة أخرى أو اضغط عليه باستمرار للبحث بسرعة أكثر في قرص الأفلام والقرص المرئي والقرص المدمج.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

تجاوز المسارات

اضغط على زر (▶▶ أو ◀◀) أثناء التشغيل.

- أثناء تشغيل DVD، إذا ضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك إلى الفصل التالي. إذا ضغطت على زر ◀◀ يتم التحرك إلى بداية الفصل. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم النقل إلى بداية الفصل السابق.
- عند تشغيل القرص المدمج المرئي ٢٠٠ في وضعية إيقاف القائمة، أو القرص المدرج المرئي ١٠١ أو القرص المدمج، فإذا ضغطت أيضا على زر ◀◀ يتم التحرك إلى المسار التالي. إذا ضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك إلى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك إلى بداية المسار السابق.
- إذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي وضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الأمام. إذا ضغطت على زر ◀◀ يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الخلف.

تشغيل القرص

تشغيل الصورة المتحركة من خطوات (باستثناء قرص مدمج)

اضغط على زر STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل.

يمكنك مشاهدة لقطة فلقطة عند تدوير JOG DIAL.

– كلما تضغط على هذا الزر، سوف تعرض لقطة جديدة.

– لا يصدر الصوت في وضعية STEP (الخطوة).

– اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶||) للرجوع إلى التشغيل العادي.

(يمكنك تشغيل الصورة المتحركة البطيئة من خطوات متعددة باتجاه الأمام فقط.)

تشغيل الحركة البطيئة (باستثناء قرص مدمج)

اضغط واستمر في الضغط على زر ▶▶ لاختيار سرعة التشغيل بين X2/1, X4/1, X8/1 من السرعة العادية

وذلك أثناء حالتى PAUSE أو STEP.

– لا يصدر الصوت في وضعية الحركة البطيئة.

– اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶||) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.


– عند تشغيل القرص المدمج المرئي، لا يتم تشغيل الحركة البطيئة المعكوسة.

وظيفة RESUME (متابعة التشغيل)

عندما توقف تشغيل القرص، يتذكر الجهاز موقع توقفه. وعندما تضغط على زر PLAY (التشغيل) (▶||) مرة أخرى، يبدأ الجهاز بالتشغيل من الموقع الذي أوقفته (إن لم يتم إخراج القرص، أو لم تضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) مرتين، أو لم ينقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

- إذا تركت مشغل DVD في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف مؤقتا الجهاز.
- إذا كان مشغل DVD في وضع الإيقاف لمدة أطول من ٣٠ دقيقة، تتوقف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكيا (وظيفة إيقاف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكيا).
- إذا تركت جهاز التشغيل في وضع إيقاف لمدة أكثر من دقيقة واحدة بدون أي استعمال من المستخدم، فستعمل وظيفة حماية الشاشة، وتظهر وتلاشى الشاشة تكرارا. اضغط على زر PLAY (التشغيل) (▶||) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- يشير هذا الرمز ⓪ إلى ضغط زر غير مستخدم.



استخدام قائمة القرص والفيلم

استخدام قائمة القرص



١ أثناء تشغيل قرص الـ DVD, اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة القرص Disc Menu.

استخدام قائمة الفيلم



١ أثناء تشغيل قرص الـ DVD, اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER اختر Title Menu (قائمة الفيلم).


ملاحظة

- تبعاً لنوع القرص، فإن قائمتي الفيلم والقرص Title/Disc Menu قد لا تعملان.
- تعرض لك قائمة الفيلم في حالة وجود ما لا يقل عن فيلمين على القرص.
- بإمكانك كذلك استخدام قائمتي الفيلم والقرص Disc Menu باستخدام زر DISC MENU الموجودين في وحدة التحكم عن بعد.
- في القرص المدمج المرئي ٢.٠ يعمل زر DISC MENU كمفتاح تحويل بين حالتي تشغيل القائمة أو عدم تشغيلها On Menu Off و Menu.

استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل أجهزة DVD/VCD/CD

DVD

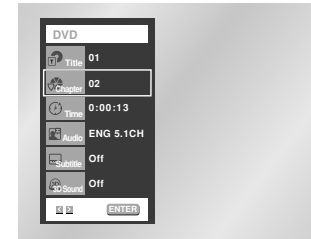

١ أثناء التشغيل، اضغط زر INFO في وحدة التحكم عن بعد.

٢ استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.

٣ استخدم أزرار LEFT/RIGHT لضبط الإعداد المطلوب
• بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلاي باك في وقت معين.

VCD



٤ لاختفاء الشاشة، اضغط زر INFO (المعلومات) مرة ثانية.

لمشاهدة الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص الـ DVD. على سبيل المثال، يتم تحديد ومعاينة كل فيلم من الأفلام الموجودة على قرص الـ DVD وذلك إذا كان عليه أكثر من فيلم.

معظم أقراص الـ DVD يتم تسجيلها في شكل فصول لتسهيل العثور على مقطع معين. (ذلك يماثل المسارات على القرص المدمج السمعي).

يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين. عليك تحديد موعد البدء كمرجع.


يشير إلى لغة اللحن الأساسي للفيلم. في المثال الموضح، تم تشغيل اللحن الأساسي باللغة الإنجليزية قناة 5.1. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ثمانية ألحان مختلفة كحد أقصى.

يشير إلى لغة الترجمة المتاحة على قرص الـ DVD. بإمكانك تحديد لغة الترجمة المطلوبة أو منع عرضها على الشاشة إذا كنت ترغب في ذلك. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ما لا يزيد عن ٣٢ لغة للترجمة.

يحصل على الصوت المحيط باستخدام سماعتين أماميتين فقط

ملاحظة


- * في وضع القرص المدمج المرئي ٢.٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة.
- ، اختر تشغيل/إيقاف القائمة VCD 2.0 باستخدام زر قائمة القرص في وضعية



إعادة التشغيل

تكرار أغنية ، فصل أو فيلم حالي أو مقطع معين (A-B) أو القرص كاملاً.

عند تشغيل جهاز DVD

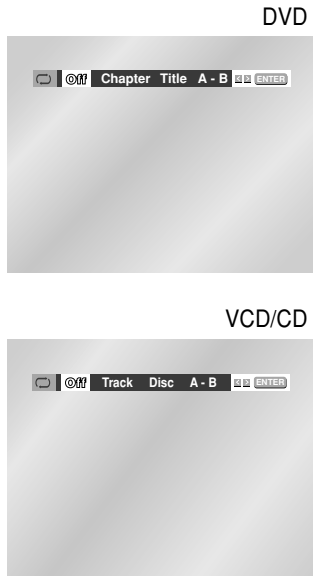

١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

- إعادة تشغيل A-B
- اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال) في النقطة (A) التي تريد البدء بإعادة المشاهدة عندها. وعندها يسطع B أوتوماتيكياً.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال) في النقطة (B) التي تريد الانتهاء من إعادة المشاهدة عندها.
- للإنتهاء من استخدام الوظيفة، اضغط زر CLEAR .
- لا تسمح لك وظيفة A-B REPEAT بضبط النقطة B إلا بعد مرور ٥ ثوان على الأقل من ضبط النقطة A.

٣ اضغط على زر ENTER (الإدخال).


٤ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الإيقاف واضغط على زر ENTER (الإدخال).

ملاحظة

- يعيد جهاز DVD التشغيل بالفصل أو العنوان بينما القرص المدمج CD والقرص المدمج المرئي VCD فيعيد التشغيل بالقرص أو المسار.
- قد لا يتم تشغيل وظيفة Repeat (إعادة التشغيل) ويتوقف ذلك على القرص المدمج.
- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢.٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة.

استخدام قائمة الوظائف

استخدام قائمة الوظائف

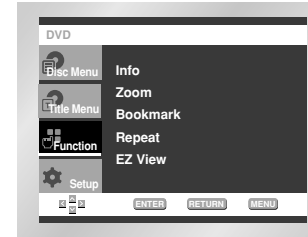

١ اضغط على زر MENU (القائمة) أثناء التشغيل.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة الوظائف Function Menu.


٣ تعرض لك على الشاشة اختيارات الوظائف المختلفة: معلومات Info، تقريب الصورة Zoom، علامة الموقع Bookmark، تكرار Repeat، المشاهدة السهلة EZ View.

- معلومات Info (أنظر صفحة ٢٥)
- تقريب الصورة Zoom (أنظر صفحة ٣٢)
- علامة الموقع Bookmark (أنظر صفحة ٣١)
- تكرار Repeat (أنظر صفحة ٢٣)
- المشاهدة السهلة EZ View (أنظر صفحة ٢٥ - ٢٤)

٤ باستخدام أزرار UP/DOWN قم بتحديد إحدى الوظائف الخمسة ثم اضغط زر RIGHT أو ENTER للتعامل مع الوظيفة.

ملاحظة

- بإمكانك كذلك اختيار إحدى هذه الوظائف باستخدام الأزرار الخاصة بها الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.



تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

إذا كنت تستخدم تلفزيونا 4 : 3

- 1 لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16
 - الرسالة بتصميم 3 : 4
 - يعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16
 - تظهر الأعمدة السوداء أعلى وأسفل الشاشة.
 - مسح التدوير التلفزيوني 3 : 4
 - يقطع الجزء الأيسر والأيمن من الشاشة ويعرض الجزء الأوسط (المركزي) من شاشة 9 : 16
 - إنطباق على الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسياً.
 - (تبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).
 - تقريب الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.
- 2 لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4
 - العرض العادي
 - تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 3 : 4 .
 - إنطباق على الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.
 - تقريب الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

ملاحظة

- قد يختلف عمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص المستخدم.


تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)


لتشغيل الجهاز باستخدام نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (DVD)

- اضغط زر EZ VIEW.
- تتغير مساحة الشاشة كلما تم الضغط على الزر.
- يختلف عمل وظيفة تقريب الشاشة (ZOOM) تبعاً لما تم إعداد الشاشة عليه في قائمة الإعداد المبدئية.
- للتأكد من أن زر EZ VIEW يعمل بشكل صحيح، عليك ضبط نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها بشكل صحيح عند الإعداد المبدئي (أنظر صفحة ٤٣).

إذا استخدمت تلفزيون بتصميم 9 : 16

- 1 لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16
 - الشاشة العريضة
 - تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16
 - إنطباق على الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. عند تشغيل قرص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها 1 : 2.35، تختفي الأعمدة السوداء الموجودة أعلى وأسفل الشاشة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسياً. (تبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).
 - تقريب الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.
- 2 لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4
 - العرض العادي
 - تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.
 - إنطباق على الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.
 - تقريب الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.
 - إنطباق عمودي
 - عند مشاهدة قرص 3 : 4 على تلفزيون بتصميم 9 : 16، تظهر الأعمدة السوداء على يسار ويمين الشاشة وذلك حتى لا تبدو الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.





اختيار لغة الأوديو


يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر AUDIO.

استخدام زر AUDIO

DVD



VCD/CD

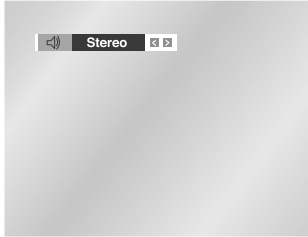

١ اضغط على زر AUDIO (الأوديو).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار اللغة المرغوب عرضها على قرص DVD.
- تظهر عرضها الترجمة والأوديو ممثلة باختصارات.

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار استيريو أو الصوت من الجهة اليسرى أو اليمنى.
(على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوع على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٠.

إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ببطء إعادة تشغيل الصور التي تحتوي على الرياضة، الرقص، عزف الآلات الموسيقية الخ ، ويمكنك مشاهدتها بدقة.

عند تشغيل DVD

١ أثناء التشغيل، اضغط زر PLAY/PAUSE (▶||).




٢ بالضغط على زر البحث (▶|) لمدة أكثر من ثانية، يمكنك اختيار العرض بالحركات البطيئة بسرعة ٨/١ ، ٤/١ ، أو ٢/١ من السرعة العادية.


٣ اضغط زر REPEAT لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A) (أنظر صفحة ٢٣).

٤ اضغط زر REPEAT لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B) (أنظر صفحة ٢٣).

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من الجانب A الى الجانب B فقط باستمرار بسرعة تختارها .
- من أجل إيقاف هذه الوظيفة، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).
- عند استخدام وظيفة A-B REPEAT ، لا يمكن لك ضبط نقطة B حتى مرور ٥ ثوان على الأقل بعد تحديد نقطة A.





تغيير زاوية الكاميرا

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة ANGLE (الزاوية).

استخدام زر ANGLE (الزاوية)

اضغط على زر ANGLE (الزاوية) للتأكد من وجود أيقونة ANGLE () على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

١ تظهر أيقونة ANGLE (الزاوية) المختارة على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.
ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGLE (الزاوية) مرة ثانية.



اختيار لغة الترجمة

يمكنك اختيار الترجمة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر SUBTITLE (الترجمة).

استخدام زر SUBTITLE (الترجمة)

١ اضغط على زر SUBTITLE (الترجمة).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار لغة الترجمة المرغوب فيها.

٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لتقرير ما اذا كانت الترجمة تظهر أو لا.


- لا تظهر الترجمة على الشاشة في البداية.


- تظهر لغات الترجمة ممثلة باختصارات.



ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوع على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٢٢ اللغات للترجمة على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الترجمة كلما تقوم بتشغيل جهاز DVD؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٠.






استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)

باستخدام وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع)، يمكنك تحديد أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) فيمكنك إيجاد هذه الأجزاء سريعاً في وقت لاحق.

استخدام وظيفة BOOKMARK (DVD/القرص المدمج المرئي)

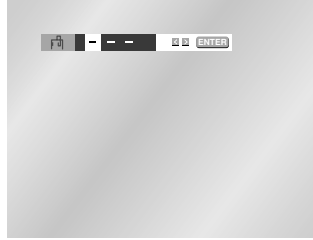

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.
- ٢ استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) للانتقال إلى رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
- ٣ عندما تصل إلى اللقطة التي تريد أن تضع عليها علامة، اضغط على زر ENTER (الدخول) سيغير الرمز إلى رقم (١، ٢، ٣).
- ٤ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.

استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.
- ٣ اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (التشغيل/التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

إزالة علامة الموقع

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) الموجود على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار رقم BOOKMARK (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.
- ٣ اضغط على زر CLEAR (الإخلاء) لحذف رقم علامة الموقع. اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) لإطفاء شاشة العرض.

ملاحظة

- يمكن وضع علامة الموقع حتى ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضعية تشغيل القائمة).
- قد لا تعمل وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع) حسب القرص.

استخدام وظيفة إعادة العرض / التجاوز الفوري

استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية (DVD)

إذا فقدت صورة، يمكنك مشاهدتها مرة ثانية باستخدام هذه الوظيفة.

عندما تضغط على زر I.REPLAY (إعادة العرض الفورية)، تتحرك الصورة الحالية إلى الخلف حوالي ١٠ ثوان، وتتم إعادة العرض




- قد لا تعمل وظيفة إعادة العرض الفورية حسب القرص.


استخدام وظيفة التجاوز الفوري (DVD)

تتيح لك هذه الوظيفة تقديم العرض عشر ثوان قبل المشهد الحالي.

اضغط زر I.SKIP


- تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص.

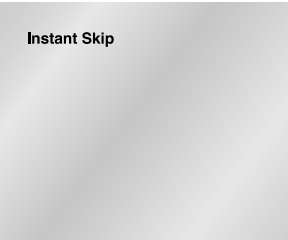



تشغيل MP3/WMA

عند إدخال قرص MP3/WMA في مشغل DVD، يتم تشغيل ملف الأغنية الأولى للمجموعة الأولى.

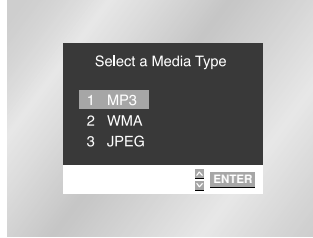

- إذا كان هناك أكثر من نوعية واحدة للملفات اختر النوع الذي ترغب فيه.
- لتغيير نوع الملف الجاري تشغيله، اضغط زر (■) STOP مرتين ثم اضغط زر DISC MENU.
- إذا لم تضغط أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ٦٠ ثانية، تختفي القائمة ويتم تشغيل ما سبق لك تحديده.

وظيفة تشغيل MP3/WMA

- عند تشغيل أول أغنية في الملف، يظهر لك على يمين الشاشة قائمة ملف الموسيقى.
- يمكن عرض ٨ ملفات موسيقية على الشاشة في نفس الوقت. إذا كان لديك أكثر من ٨ ملفات، اضغط على أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) لعرضها على الشاشة.

- استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ملف الموسيقى المطلوب، واضغط على زر ENTER (الإدخال).
- استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) مرة أخرى لاختيار ملف الموسيقى. اضغط على زر ENTER (الإدخال) لبدء تشغيل ملف الموسيقى.

تشغيل البرنامج/التشغيل العشوائي


- اضغط على زر PROG (البرنامج) للتحويل بين الوضع العشوائي ووضع البرنامج. انظر صفحة ٣٥ من أجل الحصول على المعلومات حول هذه الأوضاع بالتفصيل.

ملاحظة

- اضغط زر REPEAT لسامع الموسيقى فقط بشكل متواصل. اضغط عليه مرة ثانية لوقف التشغيل المتواصل.
- إذا كان القرص يحتوي على أكثر من نوعين من الملفات لن يكون بإمكانك تشغيل وظيفة PROGRAM/RANDOM.

استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد

استخدام وظيفة الزوم (DVD/القرص المدمج المرئي)

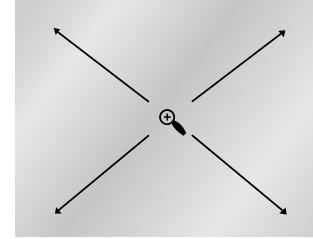


- 1 اضغط على زر ZOOM (الزوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المؤقت. تظهر على الشاشة علامة زوم.

- 2 استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الجزء الذي تود التحكم به على الشاشة.

- 3 اضغط على زر ENTER (الإدخال).

- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER (الإدخال) للتقريب بـ X٢/X٤/X٤ العادي بالتتابع.
- أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي، اضغط على زر ENTER (الإدخال) للتقريب بـ X٢ العادي بالتتابع.

استخدام وظيفة الصوت الثلاثي الأبعاد

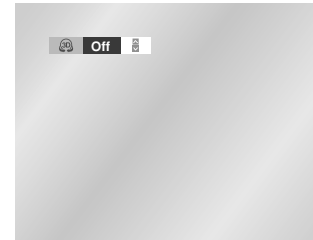


- يعتمد تأثير الصوت الزائف على محتويات القرص. إذا وصلت الجهاز الى نظام الستيريو، يمكنك تحسين نوعية الصوت وإنتاج مؤثرات أكبر للصوت المحيط. هذه الوظيفة مفيدة عندما تستعمل مشغل DVD مع استيريو ذي قناتين عن طريق المخارج القياسية. (لا تعمل الأقراص التي يتم تسجيلها على LPCM أو DTS)

- 1 اضغط على زر 3D SOUND (الصوت الثلاثي الأبعاد) أثناء التشغيل. ستظهر علامة على 3D SOUND (الصوت الثلاثي الأبعاد) على الشاشة.

- 2 اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (الصوت الثلاثي الأبعاد).

ملاحظة

- يمكن استعمال وظيفة الصوت الثلاثي الأبعاد مع الأقراص التي تم تسجيلها باستخدام DOLBY DIGITAL أو SOURROUND فقط. لكن بعض هذه الأقراص لا تحتوي على إشارات صوت القناة الخلفية.
- قد لا تعمل وظيفة الزوم و الصوت الثلاثي الأبعاد حسب القرص.



تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي

تشغيل البرنامج (CD/MP3/WMA)




1 اضغط على زر PROG (البرنامج).

2 استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار PROGRAM (البرنامج). اضغط على زر ENTER (الدخول).

3 استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الفصل الأول (أو المسار الأول) الذي تريد إضافته إلى البرنامج. تظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.

4 اضغط على زر PLAY/PAUSE (▶||) (التشغيل/التوقف المؤقت).

سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

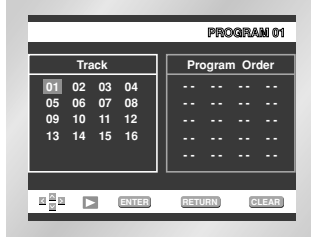

التشغيل العشوائي (CD/MP3/WMA)

1 اضغط على زر PROG (البرنامج).

2 استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار RANDOM (العشوائي). اضغط على زر ENTER (الدخول). سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.

ملاحظة

- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).
- إذا كان القرص يحتوي على أكثر من نوعين من الملفات لن يكون بإمكانك تشغيل وظيفة PROGRAM/RANDOM.
- تدعم هذه الوحدة ما لا يزيد عن ٩٩ طلب مبرمج.

تشغيل MP3/WMA

متطلبات أقراص CD-R MP3/WMA

عند تشغيل أقراص CD-R/MP3 أو WMA، يرجى إتباع التوصيات الخاصة باسطوانة R-CD والمذكورة سابقاً.

• لا بد من أن تتبع ملفات MP3 أو WMA تصميم ISO 9660 أو تصميم JOLIET. تتوافق تصاميم ISO 9660 و Joliet MP3 أو ملفات WMA مع نظام تشغيل DOS وندوز من شركة مايكروسوفت ونظام التشغيل لماكينتوش. يستخدم هذان التصميمان في العالم استخداماً كثيراً.

• عندما لا تتجاوز تسمية ملف MP3/WMA 8 حروف، ويوضع " .mp3 .wma " بتمديد الملف. تهيئة التسمية العادية Title.wma .Title.mp3. عند تسمية الملف، تأكد من أنك تستخدم 8 حروف أو أقل ولا الغيرقانوني فراغ بين الحروف وتجنب استخدام حروف خاصة مثل: (،،/،،+).

• استخدم نسبة نقل إزالة الانضغاط بـ 128 Kbps عند تسجيل ملفات mp3. تعتمد نوعية الصوت لملفات MP3 على نسبة الضغط/عدم الضغط التي تختارها. صوت القرص المدمج الصوتي يتطلب نسبة معاينة قياسية/رقمية (تحويل إلى تهيئة MP3) بـ 128 Kbps على الأقل وحتى 160 Kbps. لكن عند اختيار نسبة عليا مثل 192 Kbps أو أكبر، لا تستمتع بنوعه الصوت الجيدة. من جهة أخرى، لا يمكن تشغيل ملف بنسبة المعاينة تحت 128 Kbps بصورة مناسبة.

• عند تسجيل ملفات WMA، استخدم معدل نقل فك الضغط الذي لا يقل عن 64 kbps. تعتمد جودة صوت ملفات WMA بصفة أساسية على معدل سرعة الضغط/عدم ضغط الملف التي تختارها. الحصول على مستوى عالي الجودة لصوت الـ CD يستلزم معدل اختبار عينات قياسي/رقمي - أي التحويل لصياغة WMA - لا يقل عن 64 Kbps ولا يزيد عن 192 Kbps. وبالعكس، فإن الملفات ذات معدل فك إنضغاط أقل من 64 Kbps وأكبر من 192 Kbps لن تعمل بشكل سليم.

• لا تحاول تسجيل ملفات MP3 محمية بحقوق النسخ. بعض الملفات "المأمونة" شفرية علامة تجارية مسجلة تابعة من أجل منع النسخ الغيرقانوني. هذه الملفات كما يلي: Windows Media™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ Microsoft Inc) و SDMI™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ The SDMI Foundation). لا يمكن لك تسجيل هذه الملفات.

• هام: لا يمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه كضمانة لقيام مشغل DVD بتشغيل ملفات MP3 المسجلة، أو كضمانة لنوعية الصوت.

تلاحظ أن التكنولوجيا وسائل تسجيل ملف MP3 على أقراص CD-R تمنع التشغيل العادي لهذه الملفات على مشغل DVD (تخضع نوعية الصوت وفي بعض الحالات، لا يقدر المشغل قراءة الملفات).

• الحد الأقصى الذي يمكن لهذا الجهاز تشغيله هو ٥٠٠ ملف و ٣٠٠ مجلد لكل قرص.

تشغيل قرص الصور (Picture CD)

أقرص JPEG CD-R





- لا يجوز تشغيل إلا الملفات بـ ".jpg" و ".JPG".
- إذا لم يكن القرص مقفلاً، فإن عملية التشغيل قد تستغرق وقتاً أطول أو قد لا يتم تشغيل كافة الملفات السابق تسجيلها.
- يجوز تشغيل الأقراص التي تحتوي على ملفات JPEG التي تم صياغتها تبعاً لـ ISO 9660 أو JOLIET فقط.
- عند اختيار اسم لملفات JPEG ينبغي ألا يزيد الاسم عن ٨ حروف ولا يجب أن يحتوي على فراغات أو أية علامات خاصة (=, +, /).
- لا يجوز تشغيل إلا قرص متعدد الجلسات وتم تسجيله بشكل متتابع. إذا احتوى القرص على مقاطع فارغة، يتم تشغيل القرص حتى يصل إلى المقطع الفارغ.
- يجوز تخزين ما لا يزيد عن ٥٠٠ صورة على القرص الواحد.
- لا يجوز تشغيل إلا أقراص صور كوداك.
- عند تشغيل قرص صور كوداك، فإن ملفات الـ JPEG الموجودة في مجلد الصور هي التي يتم عرضها فقط.
- أقراص الصور المختلفة عن قرص كوداك قد تستغرق وقتاً أطول لبدء عرضها وقد لا تعرض على الإطلاق.
- إذا زاد عدد الملفات الموجودة في القرص الواحد عن ٥٠٠ ملف، يتم عرض ٥٠٠ ملف JPEG فقط.
- إذا زاد عدد المجلدات في القرص الواحد عن ٣٠٠ مجلد، يتم عرض ملفات JPEG الموجودة في ٣٠٠ مجلد فقط.

تشغيل قرص الصور (Picture CD)

١ افتح صينية القرص.

٢ ضع القرص في الصينية .
- ضع القرص في الصينية بحيث يكون بيان المحتويات مواجهاً لأعلى

٣ اغلق الصينية.
- تغلق الصينية وتعرض لك شاشة مماثلة لتلك المعروضة فيما يلي.

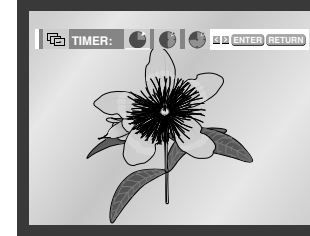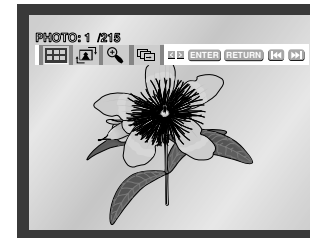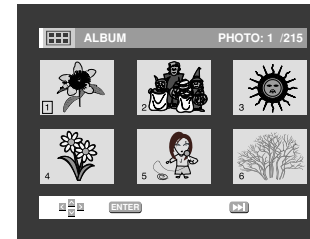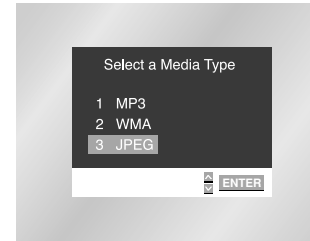

• لمشاهدة قرص الصور، اختر وضعية JPEG في القائمة.
• استخدم أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT في وحدة التحكم عن بعد لاختيار الصورة التي تريد مشاهدتها ثم اضغط زر ENTER. (اضغط زر PLAY/PAUSE إذا كنت ترغب في مشاهدتها في حالة عرض الشرائح.)

• لمشاهدة الـ ٦ صور التالية، اضغط زر ►.

• لمشاهدة الـ ٦ صور السابقة، اضغط زر ◀.

• عودة إلى شاشة الألبوم :
اضغط أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة مرة ثانية.

• في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER، تدور الصورة بدرجة ٩٠ في نفس اتجاه عقارب الساعة.

• في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER، يتم تكبير الصورة بمعدل مضاعف (عادي → X2 → عادي)

• تدخل الوحدة في حالة عرض الشرائح.
* اضغط زر RETURN للعودة إلى شاشة الألبوم.
* قبل بدء عرض الشرائح، يجب تحديد الفترة الزمنية المنقضية بين عرض كل صورة وأخرى.

• عند اختيار هذه الأيقونة والضغط على زر ENTER فإن الصور تتغير أوتوماتيكياً بمعدل ٦ ثوانٍ بين كل صورة وأخرى.

• تتغير الصور أوتوماتيكياً بمعدل ١٢ ثانية بين كل صورة وأخرى.

• تتغير الصور أوتوماتيكياً بمعدل ١٨ ثانية بين كل صورة وأخرى.

* تبعاً لحجم الملف، قد تستغرق الفترة الزمنية بين عرض كل صورة وأخرى فترة أطول أو أقصر مما نص عليها الدليل.

• لتغيير نوعية الملفات الجاري تشغيلها، اضغط زر STOP (■) مرتين ثم اضغط زر قائمة القرص DISC MENU.
• إذا لم تضغط أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ٦٠ ثانية، تختفي القائمة ويتم تشغيل ما سبق لك تحديده.

ملاحظة


• إذا لم تضغط أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ١٠ ثوانٍ، تختفي القائمة.
• اضغط أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة مرة ثانية.
• اضغط زر RETURN للعودة إلى شاشة الألبوم.

إعداد ميزات اللغة

إذا ضبطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الأوديو والترجمة الفرعي مقدما، ستظهر أوتوماتيكيا في كل مرة تشاهد فيها فيلما.

استخدام قائمة جهاز التشغيل

مثال) إعداد باللغة الانجليزية

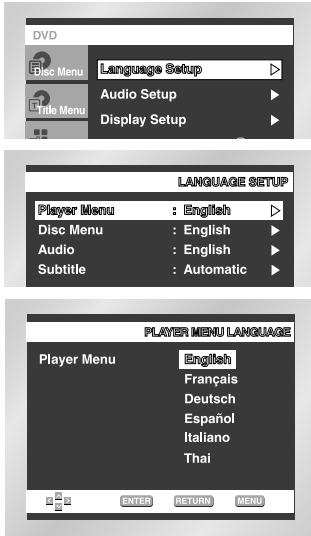


- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٤ اختر وظيفة **Player Menu** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الانجليزية).
- ٦ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.
- لإخفاء قائمة الإعداد، اضغط على زر RETURN أو LEFT (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).

استخدام لغة قائمة القرص

- ١ تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٤ اختر وظيفة **Disc Menu** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الانجليزية).
- اختر بند OTHERS (الأخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.
- ٦ اضغط على زر ENTER (الإدخال).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام قائمة الإعداد

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعد جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

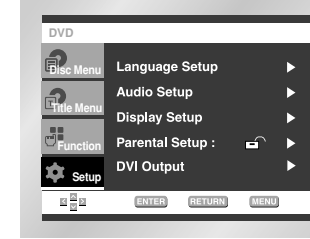


- ١ حين تكون الوحدة في وضع إيقاف، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد. اختر Setup باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو ENTER.
- ٢ إعداد اللغة: إعداد اللغة Language Setup
- ٣ إعداد الصوت: إعداد اختيارات الأوديو
- ٤ إعداد العرض: إعداد اختيارات العرض استخدمه لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.
- ٥ إعداد خاصية تحكم الأهل: إعداد مستوى التحكم العائلي يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفاء من مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.
- ٦ خرج ال-DVI: من شأن هذه الوظيفة تصحيح شاشة تلفزيون منحرفة لضمان حسن المتابعة.
- ٧ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.
- ٨ اضغط على زر ENTER (الإدخال) لدخو قائمة الميزات الفرعية.
- ٩ لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر MENU (القائمة) مرة أخرى.

ملاحظة

• قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد ويتوقف ذلك على القرص.

إعداد اختيارات الأوديو

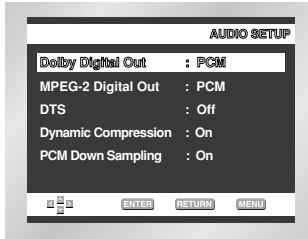

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣ اختر وظيفة **Audio Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤ استخدم أزرار UP/DOWN لتحديد البند المطلوب، ثم اضغط على زر RIGHT أو ENTER.

١ **Dolby Digital Out** (مخرج دولبي الرقمي)

١. PCM : التحويل الى PCM(2CH).

اختر PCM عند استخدام مخرج الأوديو القياسي.

٢. BITSTREAM : التحويل الى 5.1 CH - DOLBY DIGITAL.

اختر BITSTREAM عند استخدام مخرج

الأوديو الرقمي.

٢ **MPEG-2 Digital Out** (إخراج MPEG-2 الرقمي)

١. PCM : يحو الى PCM(2CH) ٤٨ كيلوهرتز/١٦

بيت. اختر PCM عند استخدام مخرج الأوديو القياسي.

٢. BITSTREAM : يحو الى 7.1 CH أو زر

MPEG-2 DIGITAL 5.1 CH

اختر BITSTREAM عند

استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

٣ **DTS**

١. OFF : لا يصدر إشارة رقمية.

٢. ON : يخرج DTS BITSTREAM عن طريق المخرج الرقمي فقط.

اختر DTS عند التوصيل الى جهاز حل شفرة DTS.

٤ **Dynamic Compression** (الضغط الديناميكي)

١. الرقمي : لاختيار الضغط الديناميكي

٢. القياسي : لاختيار المدى القياسي

٥ **مسح PCM تنازلي**

١. الرقمي : اختر هذا البديل إذا لم يكن مضخم الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم تقليل

إشارات ٩٦ كيلوهرتز الى ٤٨ كيلوهرتز.

٢. القياسي : اختر هذا البديل إذا كان مضخم الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم إخراج

كافة الإشارات بدون أي تغيير.

ملاحظة

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع) أو LEFT (اليسار).

• الإنتاج مصنع بترخيص من معام دولبي. علامتا Dolby و D المزدوجة هي علامات تجارية تابعة لمعامل Dolby Laboratories. DTS و DTS Digital Out علامات تجارية تابعة لـ Digital Theater Systems, Inc.

إعداد ميزات اللغة

استخدام لغة الأوديو

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤ اختر وظيفة **Audio** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الانجليزية).

- اختر ORIGINAL إذا أردت لغة المسار الصوتي المفترض أن تكون اللغة الإنجليزية المسجل بها القرص.

- اختر بند OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.

٦ اضغط على زر ENTER (الإدخال).

- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام لغة الترجمة

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤ اختر وظيفة **Subtitle** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الانجليزية).

- اختر AUTOMATIC (الأوتوماتيكي) إذا أردت أن تكون لغة الترجمة نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأوديو.

- اختر بند OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من بين اللغات الأساسية. في هذه

الحالة، يتم تشغيل القرص طبقاً لضبط اللغة الأصلية.

٦ اضغط على زر ENTER (الإدخال).

- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.



ملاحظة

• إذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة الأصلية المسجلة مسبقاً.


• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو

الرجوع الى شاشة القائمة

أثناء الإعداد : اضغط على زر

RETURN (الرجوع) أو زر



LEFT (اليسار).



إعداد اختيارات العرض

- ١ **مساحة الصورة التلفزيونية**
حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة العرض مقابل الارتفاع).
١. ٤:٣ حجم الرسالة : اختره عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:٩ والتي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك شاشة تلفزيون بنسبة ٤:٣. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.
٢. 4:3 PAN-SCAN : اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ١٦:٩. (ستقطع الحواف اليسرى واليمنى للصورة).
٣. عريض ١٦:٩ : يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ١٦:٩ في الشاشة العريضة لجهازك.
- ٢ **وضعية السكون**
تساعد هذه الخيارات على منع اهتزاز الصورة في وضع الانتظار وعرض النص الصغير بصورة أوضح.
١. AUTO (أوتوماتيكي) : عند اختيار AUTO، يتم تحويل وضعية FIELD/FRAME وضعية AUTO بصورة أوتوماتيكية.
٢. FIELD (حقل) : اختر هذه الميزة عندما تهتز الشاشة في وضعية AUTO.
٣. FRAME (اطار) : اختر هذه الميزة عندما تريد أن تشاهد الحروف الصغيرة بصورة واضحة في وضعية AUTO.
- ٣ **رسائل الشاشة**
استخدم هذه الميزة لتشغيل أو إيقاف وظيفة الرسائل التي تظهر على الشاشة.
- ٤ **العرض الأمامي**
اضبط شدة الإضاءة لعرض لوحة التحكم الأمامية في الجهاز.
١. AUTO DIM (المعتم الأوتوماتيكي) : يجعل عرض اللوحة الأمامية معتما بصورة أوتوماتيكية عند تشغيل قرص DVD.
٢. BRIGHT (الساطع) : يجعل عرض اللوحة الأمامية ساطعا.
٣. DIM (المعتم) : يجعل عرض اللوحة الأمامية معتما.
- ٥ **مستوى اللون الأسود**
يعدل شدة إضاءة الشاشة.
- ٦ **مخرج قرص يعمل بنظام NTSC**
اختر نظام "NTSC" إذا كان مدخل فيديو NTSC واحد. عندما لا تكون في هذه الحالة، يمكنك ترك النظام "PAL 60Hz" كما هو.

إعداد اختيارات العرض

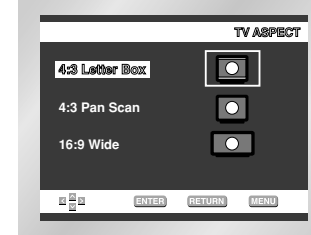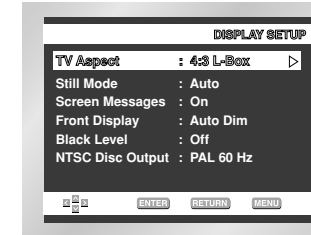

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ اختر وظيفة **Display Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٤ استخدم أزرار UP/DOWN لتحديد البند المطلوب، ثم اضغط على زر RIGHT أو ENTER.

- ١ مساحة الصورة التلفزيونية
- ٢ وضعية السكون
- ٣ رسائل الشاشة
- ٤ العرض الأمامي
- ٥ مستوى اللون الأسود
- ٦ مخرج قرص بنظام NTSC

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة **SETUP** (الإعداد) أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد اضغط على زر RETURN (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).


إعداد خرج الـ DVI



١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣ اختر وظيفة **DVI Output** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

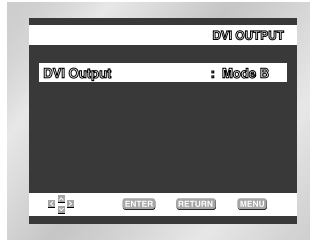

من شأن هذه الوظيفة تصحيح شاشة تلفزيون منحرفة لضمان حسن المتابعة. اختر A أو B

إعداد التحكم العائلي

تعمل وظيفة التحكم العائلي بالاشتراك مع أقراص DVD لتحديد التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدرة على القرص.



١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣ اختر وظيفة **Parental Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤ اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER لاختيار علامة **Yes** تريد استعمال كلمة سر. وعندئذ تعرض لك الشاشة **Enter Password**.



٥ اكتب كلمة السر. وتظهر شاشة كلمة السر. اكتب كلمة السر مرة ثانية لتأكيد كلمة السر. اكتب كلمة السر مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم العائلي.

حو مستوى التقدير:


- إلغاء إغلاق المشغل، استخدم أزرار UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار No (لا).
- استخدم زر RIGHT (اليمين) أو زر ENTER (الإدخال) لاختيار مستوى التقدير.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال).
- استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار المستوى (مثلاً، المستوى ٦).
- واضغط على زر ENTER (الدخول). لن يعمل القرص الذي يحتوي على المستوى ٧.
- إلغاء مستوى التقدير، استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار NO (لا) باستخدام كلمة السر.

حو تغيير كلمة السر

- استخدم زر UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة السر).
- تغيير كلمة السر. وتظهر شاشة CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة السر).
- اكتب كلمة السر الجديدة. أعد كتابة كلمة السر مرة ثانية.

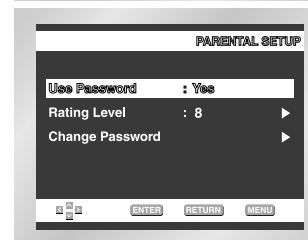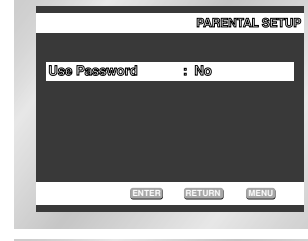

مثال) الإعداد في المستوى ٦

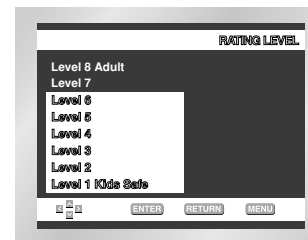

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على RETURN (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).
- إذا نسيت كلمة السر، انظر بند نسيان كلمة السر في القسم الخاص بتحري الخلل وإصلاحه.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه) تأكد مما يلي.

الصفحة	العمل	المشكلة
٤	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدالها. شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدماً. قم بإزالة البطاريات واضغط على زر أو أكثر لعدة دقائق من أجل تفريغ الكمبيوتر الصغير داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاول استعمالها مرة أخرى. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
٧	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن وضع القرص مع توجيهه جانب العلامة الى أعلى. افحص رقم المنطقة لـ DVD. 	لا يعمل القرص
١٢ ٤١	<ul style="list-style-type: none"> يتم إنتاج صوت قناة ٥.١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١. تأكد ما اذا كان القرص المشغل لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. تأكد أن نظام الأوديو متصل و يعمل بصورة مناسبة. هل يتم ضبط إخراج الأوديو على Bitstream في قائمة الإعدادات؟ 	لا ينتج صوت قناة ٥.١.
١٨	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمى في هذه الحالة لأن: (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنا مع DVD على الميزات. (مثلاً، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز Ⓞ على الشاشة.
٣٨-٤٤	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من وجود القائمة في القرص. 	لا تظهر قائمة القرص.
٤٢-٤٣	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعدادات بشكل مناسب اذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعدادات.
٤١	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت المخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو. 	لا يصدر الصوت.
٤٤	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار (■) STOP (الإيقاف) و (▶) PLAY (التشغيل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختر زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعدادات) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم العائلي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم العائلي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم العائلي. اضغط على زر ENTER (الإدخال) وتظهر عرض كلمة السر. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة السر برقم جديد. 	نسبان كلمة السر.
	<ul style="list-style-type: none"> صل بالمحتويات وبحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمدة. 	إذا واجهت مشكلات أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

يمكن ضبط جهاز التحكم عن بعد للتحكم في معظم التلفزيونات. من أجل برمجة جهاز التحكم عن بعد، استخدم الرمز الذي يناسب لعلامتك التجارية.

TV Codes			
CODE	BRAND	CODE	BRAND
01	SAMSUNG_4	19	TOSHIBA
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER	20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
03	SAMSUNG_1	21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
04	SAMSUNG_2	22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
05	SAMSUNG_3	23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
06	SAMSUNG_5	24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
07	TOSHIBA	25	PANASONIC_2
08	PANASONIC_4	26	PANASONIC_3
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS	27	PANASONIC_6
10	SHARP	28	TELEFUNKEN
11	HITACHI	29	MIVAL
12	SANYO, AKAI, FISHER	30	LG_2
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE	31	SHARP_2
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA	32	JVC
15	SONY	33	THOMSON ASIA
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI	34	THOMSON ASIA
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX		
18	TOSHIBA		

- ١ شغل التلفزيون.
- ٢ وجه جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ DVD نحو التلفزيون.
- ٣ أثناء الضغط على زر TV POWER (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، أدخل رمز الشركة.
- ٤ إذا تم إيقاف التلفزيون، ينتهي الإعداد.
- ٥ لتشغيل التلفزيون، استخدم "أزرار وظيفة التلفزيون" الموضحة في الصفحة ١١.

ملاحظة

• جهاز التحكم عن بعد قد لا يمكنه التحكم في كل تلفزيون من تلفزيونات الشركات الموضحة في الجدول أعلاه.

مثال بالنسبة لتلفزيون SAMSUNG_4

حين تبقى ضاغطة على زر التلفزيون، أدخل 0، ثم 1.

المواصفات

العام	متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية	التيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز ١٨ واط ٢.٥ رطل
	الوزن الأبعاد	عرض ٤٣٠ ملم × ارتفاع ٢٤٠ ملم × عمق ٦٠ ملم + ٥ درجات مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية ١٠٪ إلى ٧٥٪
	مدى درجة الحرارة للتشغيل مدى الرطوبة للتشغيل	سرعة القراءة: ٣.٤٩ متر/ثانية وقت العرض التقريبي (الجانب المفرد، قرص الطبقة المفردة): ١٣٥ دقيقة سرعة القراءة: ١.٢ إلى ١.٤ سم/ثانية المدة القصوى للعرض: ٧٤ دقيقة سرعة القراءة: ١.٢ إلى ١.٤ متر/ثانية المدة القصوى للعرض: ٢٠ دقيقة سرعة القراءة: ١.٢ إلى ١.٤ متر/ثانية المدة القصوى للعرض: ٧٤ دقيقة (الفيديو + الأوديو)
	DVD (القرص المتعدد الاستعما الرقمي)	
	القرص المدمج: ١٢ سم (القرص المدمج)	
	القرص المدمج: ٨ بوصات (القرص المدمج)	
	القرص المدمج المرئي: ١٢ بوصة	
	الفيديو المركب	قناة ٢: ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Y: ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pr: ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pb: ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم)
	مكونات الفيديو	إشارة النصوع: ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة التلوينية: ٠.٣ Vp-p (حمل ٧٥ أوم)
	فيديو S	
	DVI	السطح البيني المرئي الرقمي حمل ٥٠ (Ω)
	قناتان	اليسار (١/اليسار)، اليمين (٢/اليمين)
	* استجابة التردد	عينة ٤٨ كيلوهرتز: ٤ هرتز إلى ٢٢ كيلوهرتز عينة ٩٦ كيلوهرتز: ٤ هرتز إلى ٤٤ كيلوهرتز
	* نسبة إشارة الضجيج	١١٠ ديسيبل
	* المدى الديناميكي	١٠٠ ديسيبل
	* التشويه التوافقي الإجمالي	٠.٠٠٤٪

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة لنفسها الحق في تغيير المواصفات دون اشعار مسبق.
- الوزن والأبعاد تقريبية.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

الصفحة	العمل	المشكلة
١٤-١٦	• افحص التوصيلة بين التلفزيون ومقبس الـ DVI الخاص بجهاز الـ DVD • راجع ما إذا كان التلفزيون يدعم جهاز الـ DVD i1080/p720/p480 / p576	لا يوجد خرج DVI
٤٥	• إذا ظهر على الصورة أي خطوط فإن ذلك يعني أن التلفزيون لا يدعم الـ HDCP (حماية المضمون الرقمي ذو اتساع الحيز العالي) • افحص رقم المنطقه التابع لها الـ DVD • عند إعادة تشغيل الشاشة وظهورها منحرفة، قم باختبار A و B في قائمة حالات خرج الـ DVI.	شاشة خرج DVI غير عادي
	• قد يحدث ترتج في الصورة المعروضة على الشاشة نتيجة تغيير معدل الصورة من 50Hz إلى 60Hz لخرج السطح البيني المرئي الرقمي(DVI i1080/p720).	ترتج خرج الـ DVI