


SAMSUNG

DVD مشغل

DVD-HD746



١. التركيب

- * راجع بطاقة التعريف الخاصة بالجهاز والموجودة باللوحه الخلفية للجهاز وذلك للتعرف على الفولتية المناسبة لتشغيل الجهاز .
- * قم بتركيب الجهاز في خزانة ذات فتحات تهوية ملائمة (٧ - ١٠ سم). لا تسد فتحات التهوية لأي من المكونات حتى لا تتعوق دورة الهواء .
- * لا تدفع صينية القرص بيدك .
- * لا تكس المسكنات فوق بعضها البعض .
- * أغلق كافة المكونات قبل تحريك الجهاز .
- * قبل توصيل أية مكونات أخرى بالجهاز تأكد من غلقها .
- * تأكد من إخراج القرص وإغلاق الجهاز عقب الاستخدام وبخاصة إذا لم تستخدمه لفترة طويلة .

٢. من أجل سلامتك

- * يستخدم هذا المنتج الليزر . قد يؤدي استخدام أى أجهزة تحكم أو القيام بتعديلات أو تغيير في تنفيذ الإجراءات غير تلك المحددة هنا إلى التعرض للإشعاع الليزر المهلكة .
- * لا تفتح الأغطية أو تقوم بتصلب الجهاز بنفسك .
- * ارجع للموظف المختص لتصلب أو صيانة الجهاز .

٣. التنبيه

- * إن الجهاز غير مصمم للاستخدام الصناعي ولكن للاستخدام المنزلى . وهذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط .
- * لا تضع أية سائل أو أشياء معدنية على الجهاز .
- * يمكن لأي مؤثرات خارجية مثل الضوء والكهرباء الاستاتيكية أن تؤثر على التشغيل الطبيعي لهذا الجهاز . وإذا حدث هذا، أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله باستخدام زر التشغيل POWER أو إفصل الجهاز ثم قم بتوصيل سلك التيار المتردد AC بمخرج التيار المتردد AC . عندئذ سيعمل الجهاز بشكل طبيعي .
- * في حالة التغييرات الحادة في درجة الحرارة قد يحدث تكاثف بخار الماء داخل الجهاز ومن شأن ذلك أن يؤثر على تشغيل الجهاز . في هذه الحالة ذلك اترك الجهاز عند درجة حرارة الحجره حتى يهف الجزء الداخلي للجهاز ويعمل بشكل طبيعي .






٤. القرص

- * لا تستخدم المنظفات السائلة التي تستخدم في تنظيف الشرايط ، أو البينزين ، أو سائل التنبير الطيار أو أى سائل متطاير آخر في تنظيف الجهاز وإلا أدى ذلك إلى الإضرار بسطح القرص .
- * لا تلمس سطح إشارة القرص . ولكن امسك به عند الحرف أو من حرف واحد فقط بحيث يصعب التقب عند المركز .
- * ازل الأتربة عن القرص برفق وفي اتجاه واحد . لا تسمح القرص بالقمش جيبية ونهائب .

٥. بيانات متعلقة بالبيئة

- * إن البطارية المستخدمة في هذا المنتج تتولى عن مواد كيميائية قد تكون ضارة للبيئة .
- * ولهذا تخلص من البطارية بشكل سليم وفقا للوائح الفيدرالية والمحلية .

تنبيه : استخدام أي ضبط أو تعديل أو إجراءات غير موضحة هنا قد يؤدي الى التعرض للطلاقة الإشعاعية الخطيرة.

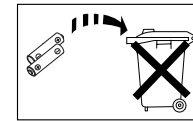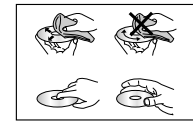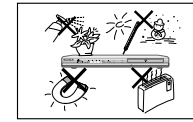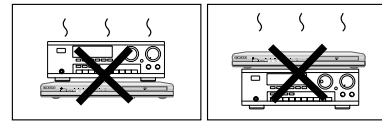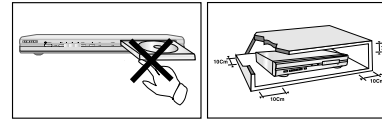


الملحقات



البطاريات لجهاز التحكم
عن بعد (حجم AAA)

جهاز التحكم عن بعد



دليل المستخدم

كبل الفيديو/الأوديو



كبل DVI

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

١. افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.

٢. أدخل البطاريات بترتين بحجم AAA (إيه إيه). تأكد من وضع القطبين (+ و -) في الاتجاه الصحيح.

٣. أعد غطاء البطارية الى مكانه.

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.

• افحص القطب الموجب والسالب للبطاريات.

• افحص ما إذا تم تفريغ البطاريات.

• افحص ما إذا كان هناك عوائق تعيق جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق.

• تأكد من وجود أي ضوء بالقرب.

الإعداد

- ٢ التحذيرات
- ٣ قبل بدء التشغيل
- ٤ السمات العامة
- ٥ نوع القرص وخواصه
- ٦ وصف لوحة التحكم الأمامية
- ٧ وصف لوحة التحكم الخلفية
- ٨ جولة في جهاز التحكم عن بعد

التوصيلات

٩ اختيار كيفية التوصيل

الوظائف المقدمة

- ١٣ تشغيل القرص
- ١٤ استخدام وظائف البحث والحذف
- ١٤ استخدام وظيفة العرض
- ١٥ استخدام قائمة القرص والفيلم
- ١٦ استخدام قائمة الوظائف
- ١٦ إعادة التشغيل
- ١٧ إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة
- ١٧ تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي

وظائف كاراوكيه

تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

- ١٨ اختيار لغة الأوديو
- ١٩ اختيار لغة الترجمة
- ٢٠ تغيير زاوية الكاميرا
- ٢٠ استخدام وظيفة إعادة العرض/التجاوز الفوري
- ٢١ استخدام وظيفة علامة (BOOKMARK)
- ٢٢ استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد
- ٢٢ عرض SACD
- ٢٤ عرض DVD AUDIO
- قائمة الكليبز MP3/WMA/JPEG/MPEG4 وملفات

- ٢٥ اختيار الحافظة
- ٢٦ تشغيل MP3/ WMA
- ٢٦ تشغيل MPEG4
- ٢٩ تشغيل قرص الصور (Picture CD)

تغيير قائمة الإعداد

- ٢٠ استخدام قائمة الإعداد
- ٢٠ إعداد ميراز اللغة
- ٢٢ إعداد اختيارات الأوديو
- ٢٢ إعداد مكبر الصوت للصوت المحيط
- ٢٤ إعداد اختيارات العرض
- ٢٦ إعداد التحكم العائلي

المراجعة

- ٢٨ التحكم في التليفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد
- ٢٩ ترقية البرامج
- ٤٠ دليل تحري الحبل وإصلاحه
- ٤٢ المواصفات

يستطيع مشغل DVD تشغيل الأنواع التالية من الأقراص وذلك وفق الرموز المقابلة.

أنواع الأقراص (الرموز)	أنواع التسجيل	حجم القرص	مدة التشغيل القصوى	الخواص
DVD 	الأوديوي + الفيديو	١٢سم	الوجه الواحد ٢٤ دقيقة الوجهان ٤٨٠ دقيقة	• يحتوي جهاز DVD على صوت وصورة ممتازتين بفضل نظام دولبي الرقمي ونظام MPEG-2 . • يمكن اختيار وظائف الشاشة و الأوديوي المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة.
	الأوديوي + الفيديو	٨ سم	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة	• الفيديو مع صوت القرص المدمج ونوعية VHS وتقنية ضغط-MPEG.
VIDEO-CD 	الأوديوي + الفيديو	١٢سم	٧٤ دقيقة	• يتم تسجيل القرص المدمج بإشارة رقمية مع صوت أفضل/تشويش أقل وأقل تلف في نوعية الصوت مع مرور الوقت.
	الأوديوي	٨ سم	٢٠ دقيقة	
AUDIO-CD 	الأوديوي	١٢سم	٧٤ دقيقة	• إن DVD AUDIO هو تنسيق مصمم خصيصاً لتقديم أعلى دقة صوتية ممكنة على DVD.
	الأوديوي + الفيديو	٨ سم	٢٠ دقيقة	
DVD AUDIO 	الأوديوي + الفيديو	١٢سم	٤٠٠ دقيقة	• إن SACD هو تنسيق صوتي عالي الجودة يتميز بمعدل نمونجي أعلى، وصوت أكثر ثراءً مقارنةً بالأسطوانات المضغوطة العادية.
	الأوديوي	١٢سم	٧٤ دقيقة	

علامات الأقراص

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقاً للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.

يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.

تصديق DivX



DivX Certified ، والشعارات المتعلقة به هي علامات تجارية لشركة DivX Networks ، Inc وتستخدم بترخيص منها.

رقم المنطقة للتشغيل.	
نظام بث PAL في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا وغيرها.	
قرص (دولبي الرقمي)	
قرص الستيريو	
قرص الأوديوي الرقمي	
قرص DTS	
قرص MP3	
قرص SACD	
اسطوانة DVD AUDIO	

صوت ممتاز

دولبي الر قمى، تقنية طوريتها معامل دولبي لإعادة تقديم صوت كريستالي واضح.

الشاشة

فيديو مزود بتقنية الضغط MPEG-2. تتمتع مشاهدة صور الفيديو بتقنية ضغط MPEG-2 على شاشة عادية وعريضة (16:9).

الحركة البطيئة

يمكن مشاهدة المناظر الهامة بواسطة الحركة البطيئة.

التشغيل المبرمج (CD)

يمكنك برمجة مسارات لتشغيلها بترتيب .

التحكم العائلي (DVD)

هذه الخاصية تتيح للمستعمل ضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الاطفال من مشاهدة افلام لا تصلح لهم مثل افلام العنف او الخاصة بالراشدين.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة

يمكنك اختيار عدة لغات (الأوديوي/عناوين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالافلام.

المشاهدة السهلة EZ VIEW (DVD)

وظيفة المشاهدة السهلة تحول الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

منظار الصور الرقمية (JPG) Digital Photo Viewer

بإمكانك مشاهدة الصور الرقمية على جهاز التلفزيون.

الإعادة

يمكنك إعادة اغنية او فيلم بمجرد الضغط على زر الإعادة.

MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل الأقراص المحتوية على ملفات MP3/WMA.

إعادة العرض الفورية (DVD)

تستخدم هذه الوظيفة لإعادة تشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

التخطي الفوري (DVD)

تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

SACD (اسطوانات الصوت المضغوطة الفائقة)
إن SACD هو تنسيق صوتي عالي الجودة يتميز بمعدل نمونجي أعلى، وصوت أكثر ثراءً مقارنةً بالأسطوانات المضغوطة العادية.

MPEG-4

يستطيع هذا الجهاز تشغيل تنسيقات MPEG-4 داخل ملفات avi.

DVD AUDIO

إن DVD AUDIO هو تنسيق مصمم خصيصاً لتقديم أعلى دقة صوتية ممكنة على DVD.

DVI (الوصلة البصرية الرقمية)

تقوم DVI بتقليل تشويش الصورة من خلال السماح بمرور إشارة فيديو رقمية صافية من الجهاز إلى التلفزيون خاصتك.

ملاحظة

* أقراص لا يمكن تشغيلها باستخدام هذا الجهاز
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CVD
• CDI

* قدرة التشغيل تعتمد على حالات التسجيل.


• +R , DVD-R
• -RW , DVD+RW

* من الجائز ألا يعمل الـ CD-R ، الـ CD-RW ، والـ DVD-R في كافة الحالات نتيجة لنوع القرص أو لمستوى التسجيل.

الحماية من النسخ

تم ادخال شفرات في العديد من الاقراص المدمجة لمشغل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، في التوصيل مع جهاز الفيديو ينتج عنه صورة مشوشة صادرة عن اقراص جهاز DVD المحمية من النسخ.

يتكامل هذا المنتج مع تقنية حماية حقوق النسخ المحمية بالطرق التي تملكها حماية الاختراع الامريكية وغيره من الجهاز التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع بقصد الاستخدام في المناز والمشاهدة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة ماكروفيشن. يمنع تجزئة او عكس تصميم الجهاز.

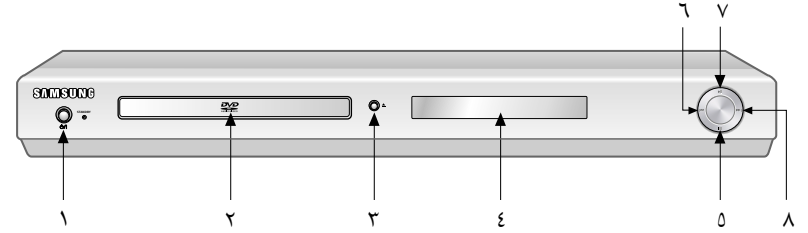

ضوابط لوحة التحكم الأمامية

١. الاستعداد/التشغيل (⏻/⏪)

- عندما يتم توصيل الجهاز بالكهرباء يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز.

٢. العرض

- تعرض مؤشرات التشغيل هنا.

٣. الفتح/الإغلاق (⏻)

- يضغط لفتح وإغلاق صينية القرص.

٤. العرض

- تعرض مؤشرات التشغيل هنا.

٥. الإيقاف (■)

- توقف تشغيل القرص.

٦. التخطي (⏮)

- استخدم هذا الزر لتخطي أحد المشاهد أو القطع الموسيقية للخطف.


٧. التشغيل/التوقف المؤقت (⏸)

- إيقاف أو بدء تشغيل القرص.

٨. التخطي (⏭)

- يستخدم هذا الزر لتخطي أحد المشاهد أو القطع الموسيقية للأمام.

مؤشرات العرض

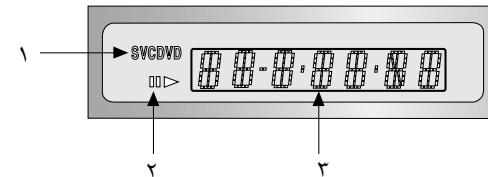

العرض في لوحة التحكم الأمامية

١. مؤشرات نوع القرص


٢. التوقف المؤقت/تشغيل التقديم

- تعرض رسالات متنوعة متعلقة بالتشغيل مثل LOAD, STOP, PLAY ... الخ

no DISC : لا يتم حمل القرص.

OPEN : تفتح صينية القرص.

LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص.

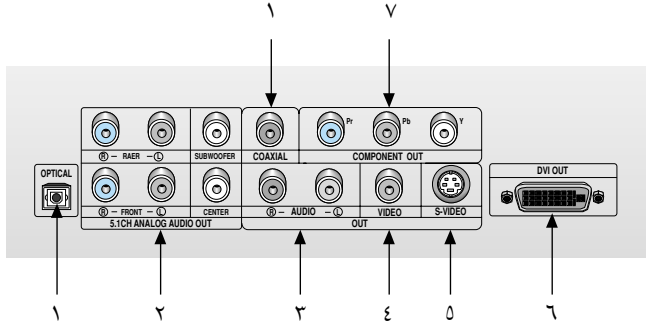

وصف اللوحة الخلفية

٦. قابس مخرج DVI

- استخدم كبل DVI لتوصيل هذا القابس بقابس DVI الموجود بجهاز التلفزيون خاصتك للحصول على صورة بأفضل جودة.
- يجب ضبط خرج الفيديو Video Output بقائمة الإعداد Setup على وضع DVI & P-SCAN (العنصر).

٧. مقابس مخرج جهاز الفيديو

- استعمل هذه المقابس إذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو. هذه المقابس تزود بـ Pb, Pr, Y و S-Video. يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة.
- إذا تم اختيار خرج فيديو P-SCAN و DVI المكون في قائمة الإعداد، وضع المسح المتشابه والفيديو، لن يعمل فيديو - اس.

• إذا تم اختيار خرج فيديو I-SCAN المكون في قائمة الإعداد، لن يعمل المسح التدمي ووضع DVI.

ملحوظة هامة:

- رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتقدم. إذا كان جهازك يدعم البحث المتقدم، تتبع تعليمات دليل المستخدم فيما يخص ضبط البحث المتقدم في قائمة التلفزيون.

• إذا تم اختيار خرج الفيديو (P-SCAN) & DVI من قائمة الإعداد فإن الفيديو و S-Video لن يعمل.

• انظر صفحة ٢٥ للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام قائمة الإعداد.

١. مقبس مخرج الأوديو الرقمي

- استعمل الكبل الرقمي المتحد المحور أو البصري للتوصيل إلى جهاز استقبال دولبي الرقمي المنسجم.
- يستخدم للتوصيل بمضخم صوت/صورة A/V يحتوي على دولبي رقمي Dolby Digital, أو MPEG-2, أو وحدة فك التشفير DTS.

٢. مقابس مخرج الأوديو القياسي لقناة ٥.١

- صله بالمضخم مع مقابس المخرج القياسي لقناة ٥.١.

٣. مقابس مخرج الصوت

- تم بتوصيله بمقابس مدخل الأوديو الخاص بالتلفزيون، جهاز استقبال الأوديو والفيديو.

٤. مقبس مخرج الفيديو

- استعمل كبل الفيديو للتوصيل بمقبس مخرج الفيديو على تلفزيونك.


- يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video أو مكون العنصر (I-SCAN)

٥. مقبس مخرج فيديو S

- استخدم كبل S-Video لتوصيل هذا المقبس بمقبس S-Video في جهاز التلفزيون الموجود لديك للحصول على صورة أفضل.

- يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video.

يمكن أن تتحكم وحدة التحكم عن بعد هذه في معظم أجهزة التلفزيون. انظر صفحة ٢٨.

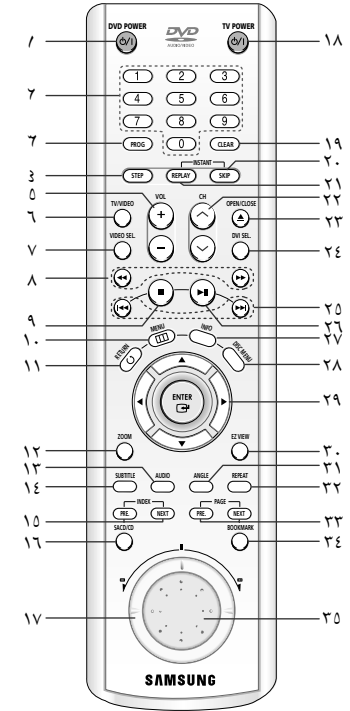

أزرار وظائف جهاز DVD

١٠. زر القائمة
- يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١١. زر الرجوع
- يرجع إلى القائمة السابقة.
١٢. زر التكبير والتصغير ZOOM
- يقوم بتكبير صورة DVD.
١٣. زر الأوبو
- يستعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.
١٤. زر العنوان الفرعي
١٥. أزرار الفهرس INDEX
- استخدم هذه الأزرار لتخطي الفهرس INDEX.
١٦. زر SACD/CD
- يقوم باختيار وضع عرض SACD أو CD.
١٧. العرض السريع SHUTTLE DIAL (وضع البحث)
- يقوم بالعرض السريع.
١٨. زر تشغيل التلفزيون TV POWER
- يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون.
١٩. زر الإخلاء
- يستعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
٢٠. زر INSTANT SKIP
- يتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
٢١. زر إعادة التشغيل
- تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
٢٢. أزرار القنوات CH \wedge / \vee
- تقوم باختيار القنوات.
٢٣. زر الفتح/الإغلاق (▲)
- لفتح ووقف صينية القرص.
٢٤. مفتاح DVI SEL.
- يستخدم لضبط دقة مخرج DVI.
٢٥. أزرار التخطي (◀/▶) SKIP
- استخدم هذه الأزرار لتخطي العنوان، الفصل، أو المسار.
٢٦. زر التشغيل/التوقف المؤقت (⏸)
- يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
٢٧. زر المعلومات
- يعرض لك حالة القرص الحالية.
٢٨. زر قائمة القرص
- يقدم قائمة القرص.
٢٩. زر الإبحال/الاتجاه (أزرار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)
- يعمل هذا الزر كفتح/تحويل.
٣٠. زر المشاهدة السهلة
- يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
٣١. زر الزاوية
- يستعمل للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
٣٢. زر إعادة التشغيل
- يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
٣٣. أزرار الصفحة PAGE
- استخدم هذه الأزرار لتخطي الصفحة PAGE.
٣٤. زر إشارة مرجعية BOOKMARK
- زر البحث/زر الحذف (◀ / ▶)
- يسمح لك بالبحث إلى الأمام/الخلف لقرص ما.
٣٥. زر الإيقاف (■)


فيما يلي أمثلة حول التوصيلات المستخدمة عموماً لتوصيل جهاز تشغيل DVD بالتلفزيون

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- اطفئ جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والأجهزة الأخرى دائماً قبل توصيل أو فصل أي كيبلات.
- إذا كنت قد قمت بتوصيل نظام صوتي خارجي، قم بتشغيل هذا النظام الصوتي واضبطه على مدخل الصوت الصحيح.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المكونات.


التوصيل إلى نظام الأوديو

الطريقة ١



النظام السمعي


مضخم بقناتين
مقبساً مدخل الأوديو




مشغل DVD

مخرج الأوديو المختلط

الطريقة ٢




مضخم قياسي بقناة ٥.١
مقبساً مدخل الأوديو

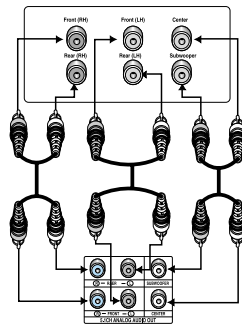


مقبساً خرج الصوت التماثلي لقناة

5.1 CH (متعدد القنوات)

الطريقة ٣



جهاز حل شفرة دولبي الرقمي
مقبساً مدخل الأوديو الرقمي

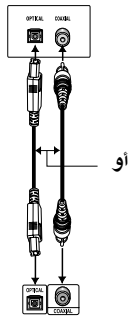



مخرج الأوديو الرقمي

ملاحظة

- يقوم DVD-AUDIO فقط بتشغيل صوت قناتين من خلال مخرج الصوت الرقمي. يتم إخراج أسطوانات DVD-AUDIO متعددة القنوات من خلال مخارج الصوت التماثلية.
- يتم تشغيل SACD من خلال مخارج الصوت التماثلية فقط. (انظر صفحة ٢٢-٢٣)

التوصيل إلى التلفزيون (خاص بالفيديو)
التلفزيون (العادي، الشاشة العريضة، الإسقاط، الخ)

التوصيل إلى التلفزيون (للبحث التقدمي Progressive Scan، والفيديو الرقمي Digital Video)

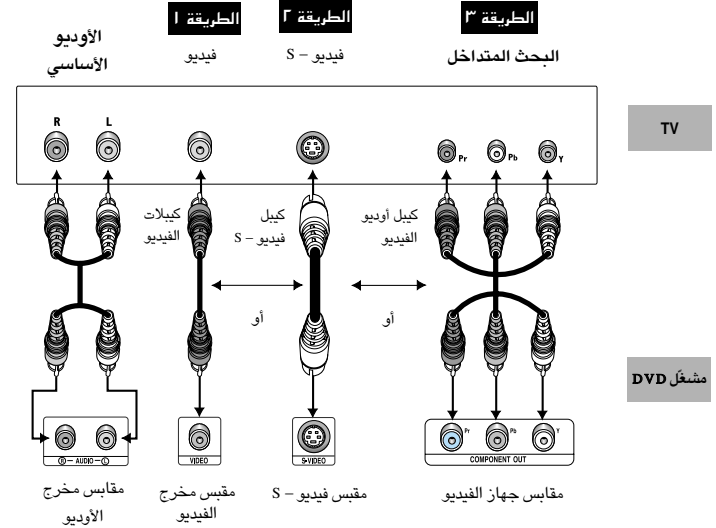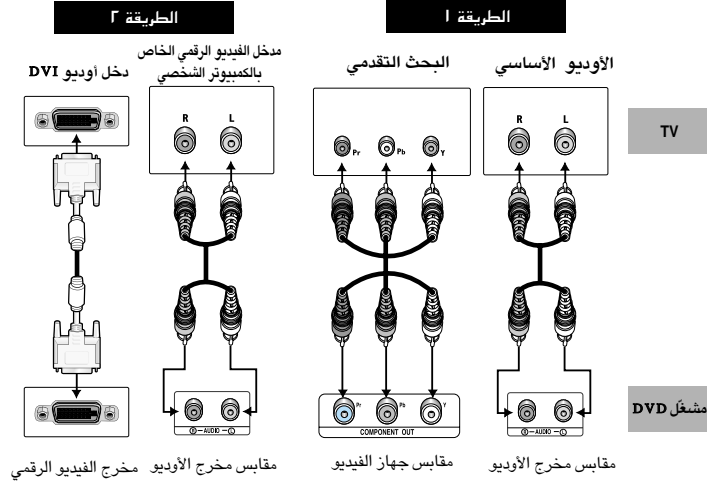

الطريقة ١

جهاز تشغيل DVD + جهاز تلفزيون ذو مقاسم فيديو بحث متداخل
(يجب ضبط خرج الفيديو في قائمة الإعدادات على (DVI&(P-SCAN))

الطريقة ٢

مشغل اسطوانات الفيديو الرقمية DVD + جهاز تلفزيون مزود بمقاسم DVI.
• قد يختلف التوصيل بالنسبة للطريقة ٢، بناءً على التلفزيون خاصتك، عما هو مبين في الصور التوضيحية.
(يجب ضبط خرج الفيديو بمقاسم الإعدادات Setup على وضع (DVI&(P-SCAN)) (العنصر).

ملحوظة هامة:

- رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتقدم. إذا كان جهازك يدعم البحث المتقدم، تتبع تعليمات دليل المستخدم فيما يخص ضبط البحث المتقدم في قائمة التلفزيون.
- عندما يكون مخرج الفيديو مخرج الفيديو على وضع البحث التقدمي Progressive Scan، لن يعمل كل من Video و S-Video.
- إذا كنت تريد تحويل مخرج الفيديو مخرج الفيديو إلى البحث التقدمي Progressive Scan، قم باختيار مخرج مكون (بحث تقدمي) DVI&(P-SCAN) العنصر في قائمة الإعدادات Setup. ثم قم بتغيير دخل التلفزيون الخارجي إلى مكون (480p/576p) العنصر في غضون ١٠ ثوان. (انظر صفحة ٣٥)
- استخدم زر VIDEO SEL. (اختيار الفيديو) من أجل تحويل خرج الفيديو (الصورة) بسهولة في وضع عدم وجود القرص. (انظر صفحة ١٠)
- ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون خاصتك.

الطريقة ١

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقاسم مدخل الفيديو
(يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعدادات على S-Video أو مكون العنصر (I-SCAN)).

الطريقة ٢

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقاسم مدخل فيديو S
(يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعدادات على S-Video).

الطريقة ٣

جهاز تشغيل DVD + جهاز تلفزيون ذو مقاسم فيديو بحث متداخل
(يجب ضبط خرج الفيديو في قائمة الإعدادات على (I-SCAN))

ملاحظة

• عندما تضغط على زر VIDEO SEL. (اختيار الفيديو)، يتم تحويل وضع خرج الفيديو (الصورة) بالترتيب العادي في وضع عدم وجود القرص. (I-SCAN ← S-Video ← I-SCAN ← DVI&(P-SCAN))

مواصفات DVI VIDEO

عندما تضغط على مفتاح DVI SEL ، في حالة استخدام تليفزيون بنظام ألوان PAL في قائمة الإعداد يتم اختيار كل من 576p ، 720p ، 768p ، 1080i [50Hz] ، بالترتيب.

عندما تضغط على مفتاح قبط مظهر ، في حالة استخدام تليفزيون بنظام ألوان NTSC في قائمة الإعداد يتم اختيار كل من 480p ، 720p ، 768p ، 1080i [60Hz] ، بالترتيب.

تقوم الضغطة الأولى على مفتاح DVI SEL بإظهار الدقة الحالية.

وتتيح لك الضغطة الثانية إمكانية تغيير دقة مخرج DVI.

* قد لا تعمل الدقة المحددة لمخرج DVI بناءً على التليفزيون خاصتك.

* ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالتليفزيون.

ملاحظة هامة

DVI (الوصلة البصرية الرقمية)

إن DVI هي وصلة تعمل على تمكين الإرسال الرقمي لإشارات الفيديو بين العديد من الأجهزة الرقمية.

باستخدام DVI ، يقوم مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية DVD بإرسال إشارات فيديو رقمية ويقوم بعرض صورة صافية للغاية على أي جهاز من أجهزة التليفزيون المزودة بقابس DVI.

• وصف وصلة DVI

وصلة DVI-D: إشارة رقمية فقط.

وصلة DVI-I: إشارة رقمية وتماثلية.

• على الرغم من أن الجهاز يستخدم كبل DVI-I ، إلا أنه يقوم بإخراج صورة رقمية صافية فقط إلى التليفزيون.

• إذا كان التليفزيون لا يدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي للنطاق الترددي العالي) ، يظهر على الشاشة تشويش على شكل تلج أو شاشة زرقاء.

• يرجى الانتباه إلى أن العديد من الوصلات تشبه وصلة DVI ، كوصلة VESA PhD ، VESA DFD وغيرها من الوصلات الأخرى.

• لماذا تستخدم سامسونج وصلة DVI؟

تتطلب أجهزة التليفزيون التماثلية إشارة فيديو تماثلية. ومع ذلك ، فإنه عند تشغيل DVD ، تكون البيانات المرسل إلى التليفزيون رقمية. ومن ثم يتطلب وجود محول رقمي-إلى-تماثلي (في جهاز أسطوانات الفيديو الرقمية DVD) أو محول تماثلي-إلى-رقمي (جهاز التليفزيون).

أثناء هذا التحول ، تقل جودة الصورة نظراً للتشويش وفقدان الإشارة.

وتعتبر تقنية DVI تكنولوجياً فائقة نظراً لأنها لا تتطلب تحويل رقمي/تماثلي A/D وأنها عبارة عن إشارة رقمية صافية من المشغل إلى التليفزيون خاصتك.

• ما المقصود بحماية HDCP؟

إن حماية HDCP هو نظام لحماية محتويات DVD المخرجة من خلال DVI من النسخ. إنه يقدم رابطاً رقمياً آمناً بين مصدر الفيديو (كمبيوتر شخصي ، مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية DVD . إلخ) وجهاز العرض (تليفزيون ، جهاز إسقاط . إلخ) . حيث يتم تشفير المحتوى في جهاز المصدر لمنع تعرض هذا المحتوى للنسخ غير المسموح به.

مخرجات البحث المتقدم (625p/525p)

على المستهلكين الأخذ في الاعتبار أنه ليس بالضرورة أن تكون كافة أجهزة التلفزيونات العالية الوضوح متوافقة مع هذا المنتج بل قد يتسبب في عرض بعض الشوائب على الشاشة . في حالة مشكلات البحث المتقدم 525 أو 625 ، يوصى بتغيير التوصيلة الى خرج وضوح قياسي "Standard Definition" . إذا كان لديك أسئلة خاصة بمدى توافق جهاز التلفزيون الخاص بنا مع الـ DVD موديل p525 وموديل p625 ، رجاء الاتصال بمركز خدمة المستهلكين.

تشغيل القرص

قبل التشغيل

• قم بتشغيل جهاز التليفزيون خاصتك وقم بضبطه على مدخل الفيديو الصحيح بالضبط على زر التليفزيون/الفيديو TV/VIDEO.

• إذا كنت قد قمت بتوصيل نظام صوتي خارجي ، قم بتشغيل هذا النظام الصوتي واضبطه على مدخل الصوت الصحيح.

بعد توصيل المشغل بالكهرباء ، ستظهر هذه الشاشة في المرة الأولى التي تقوم فيها بالضبط على مفتاح طاقة مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية DVD POWER: إذا كنت تريد اختيار اللغة ،

اضغط على أحد أزرار الأرقام NUMBER . (ستظهر هذه الشاشة في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز فإذا لم يتم ضبط لغة شاشة البدء ، قد تتغير الإعدادات ما أن تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله ، ومن ثم ، يجب التأكد من اختيار اللغة التي تريد استخدامها .



التشغيل

١ . اضغط على زر (OPEN/CLOSE) الفتح/الإغلاق.

ينطفئ مؤشر (STANDBY) الاستعداد وتفتح الصينية.

٢ . ضع قرصاً في الصينية بعناية بحيث تتجه علامة القرص الى الأعلى.

٣ . اضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف

المؤقت (▶) أو زر (OPEN/CLOSE) الفتح/الإغلاق

لإغلاق الصينية القرص.

٤ . إيقاف التشغيل

اضغط على زر (STOP) الإيقاف (■) أثناء التشغيل.

٥ . إزالة القرص

اضغط على زر (OPEN/CLOSE) الفتح/الإغلاق.

٦ . إيقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف المؤقت

(▶) أو (STEP) الخطوة على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

– تتوقف الشاشة ، ولا يصدر الصوت .

– لمتابعة التشغيل مرة أخرى ، اضغط على زر (PLAY/PAUSE)

التشغيل/التوقف المؤقت (▶) مرة ثانية.

٧ . تشغيل الصورة المتحركة من خطوات

(باستثناء CD/DVD-AUDIO/SACD)

قم بتدوير مفتاح Jog dial في اتجاه عقارب الساعة أو اضغط

على زر تخفي STEP الموجود بوحدة التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

– كلما يضغط على الزر أو يدار Jog Dial ، سوف يظهر إطار جديد .

– لا يصدر الصوت في وضعية (STEP) الخطوة .

– اضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف المؤقت

(▶) للرجوع الى التشغيل العادي.

– يمكن لك تشغيل الصورة المتحركة البسيطة من خطوات

متعددة باتجاه الامام فقط .

٨ . تشغيل الحركة البسيطة

(باستثناء CD/DVD-AUDIO/SACD)

اضغط على مفتاح بحث للامام FWD SEARCH (▶▶)

الموجود بوحدة التحكم عن بعد أثناء إيقاف التشغيل المؤقت PAUSE أو وضع تخفي STEP.

– بالضغط على مفتاح بحث للامام FWD SEARCH (▶▶) ،

يمكنك اختيار العرض البطيء بمعدل ٨/١ ، ٤/١ أو ٢/١

السرعة العادية.

– لا يصدر الصوت في وضعية الحركة البسيطة.

– اضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف المؤقت

(▶▶) للرجوع الى حالة التشغيل العادي.

– عند تشغيل القرص المدمج المرئي ، لا يتم تشغيل الحركة

البسيطة العكوسة.

وظيفة RESUME (متابعة التشغيل)

عندما توقف تشغيل القرص ، يتذكر الجهاز موقع توقفه . وعندما

تضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف (▶▶) مرة

أخرى ، يبدأ الجهاز بالتشغيل من الموقع الذي أوقفته (إن لم يتم

إخراج القرص ، أو لم تضغط على زر (STOP) الإيقاف (■)

مرتين ، أو لم يقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

• إذا تركت مشغل DVD في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف مؤقت الجهاز .

• إذا كان مشغل DVD في وضع الإيقاف لمدة أطول من ٣٠

دقيقة ، تتوقف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً (وظيفة إيقاف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً) .

• إذا تركت جهاز التشغيل في وضع إيقاف لمدة أكثر من دقيقة

واحدة بدون أي استعمال من المستخدم ، فستعمل وظيفة حماية الشاشة ، وتظهر وتتلاشى الشاشة تكراراً . اضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف (▶▶) للرجوع الى حالة

التشغيل العادي.

• يشير هذا الرمز ⓪ الى ضغط زر غير مستخدم .

أثناء التشغيل، يمكنك البحث عن فصل أو مسار سريعاً أو استخدام وظيفة الحذف للقفز إلى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

- أثناء التشغيل، اضغط على تقديم SEARCH (▶▶ أو ◀◀)
 ترجيع مفتاح بحث SEARCH واضغط مرة ثانية للبحث بسرعة أكبر.
- كما يمكنك أيضاً استخدام مفتاح العرض السريع Shuttle dial الموجود بوحدة التحكم عن بعد وذلك بتدوير هذا المفتاح. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X)
- في حالة استخدام SACD، يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما تكون قائمة المقاطع في وضع الإغلاق. (انظر صفحة ٢٣)

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO	2X, 4X, 8X

تجاوز المسارات

اضغط على زر ◀◀ أو ▶▶ أثناء التشغيل.

- أثناء تشغيل DVD، إذا ضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك إلى الفصل التالي. إذا ضغطت على زر ◀◀ يتم التحرك إلى بداية الفصل. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم النقل إلى بداية الفصل السابق.

- عند تشغيل القرص المدمج المرئي ٢٠٠ في وضعية إيقاف القائمة أو القرص المدرج المرئي DVD-AUDIO/SACD، ١.١ أو القرص المدمج، فإذا ضغطت أيضاً على زر ◀◀ يتم التحرك إلى المسار التالي. إذا ضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك إلى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك إلى بداية المسار السابق.

- إذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي وضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الأمام. إذا ضغطت على زر ◀◀ يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الخلف.

ملاحظة

- عند تشغيل جهاز VCD 2.0 يمكنك أن تختار تشغيل القائمة فتح قائمة أو إلغاء القائمة غلق قائمة باستخدام زر قائمة القرص DISC MENU.

عند تشغيل أجهزة DVD/VCD/CD

- أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO) المعلومات في وحدة التحكم عن بعد.
- استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.
- استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد الأعداد المطلوب ثم اضغط ENTER
- بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلادي باك في وقت معين.
- إخفاء الشاشة، اضغط زر (INFO) المعلومات مرة ثانية.


DVD



VCD



CD

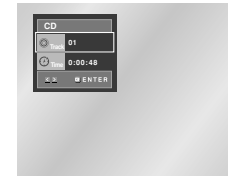

لمشاهدة الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص الـ DVD. على سبيل المثال، يتم تحديد ومعاينة كل فيلم من الأفلام الموجودة على قرص الـ DVD وذلك إذا كان عليه أكثر من فيلم.

معظم أقراص الـ DVD يتم تسجيلها في شكل فصول لتسهيل العثور على مقطع معين. (ذلك مماثل للمسارات على القرص المدمج السمي).

يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين. عليك تحديد موعد البدء كمرجع.

يشير إلى لغة اللحن الأساسي للفيلم. في المثال الموضوع، تم تشغيل اللحن الأساسي باللغة الإنجليزية قناة 5.1. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ثمانية اللحن مختلفة كحد أقصى.

يشير إلى لغة الترجمة المتاحة على قرص الـ DVD. بإمكانك تحديد لغة الترجمة المطلوبة أو منع عرضها على الشاشة إذا كنت ترغب في ذلك. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ما لا يزيد عن ٣٢ لغة للترجمة.

ملاحظة

- في وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. (انظر صفحة ١٤)

استخدام قائمة القرص

- أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.
- باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة (Disc Menu) القرص .



استخدام قائمة الفيلم

- أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.
- باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER اختر قائمة (Title Menu) الفيلم.



ملاحظة

- تبعا لنوع القرص، فإن قائمتي الفيلم والقرص Title/Disc Menu قد لا تعملان.
- تعرض لك قائمة الفيلم في حالة وجود ما لا يقل عن فيلمين على القرص.
- بإمكانك كذلك استخدام قائمتي الفيلم والقرص Disc Menu باستخدام زر DISC MENU الموجودين في وحدة التحكم عن بعد.
- في القرص المدمج المرئي ٢٠٠ يعمل زر DISC MENU كمفتاح تحويل بين حالتي تشغيل القائمة أو عدم تشغيلها فتح قائمة و غلق قائمة.

استخدام قائمة الوظائف

1. اضغط على زر MENU (القائمة) أثناء التشغيل.
2. باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة الوظائف **Function**.
3. تعرض لك على الشاشة اختيارات الوظائف المختلفة:
 - معلومات (Info)، زوم (Zoom)، علامة (Bookmark)
 - تكرار (Repeat)، عرض سهل (EZ View).
 - معلومات (Info) (أنظر صفحة ١٥ - ١٤)
 - زوم (Zoom) (أنظر صفحة ٢٢)
 - علامة (Bookmark) (أنظر صفحة ٢١)
 - تكرار (Repeat) (أنظر صفحة ١٦)
 - عرض سهل (EZ View) (أنظر صفحة ١٨)
4. باستخدام أزرار UP/DOWN قم بتحديد إحدى الوظائف الخمسة ثم اضغط زر RIGHT أو ENTER للتعامل مع الوظيفة.

**ملاحظة**

- بإمكانك كذلك اختيار إحدى هذه الوظائف باستخدام الأزرار الخاصة بها الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

تكرار أغنية، فصل أو فيلم حالي أو مقطع معين (A-B) أو القرص كاملاً.

عند تشغيل جهاز DVD/VCD/CD

1. اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.
2. اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين.
 - فصل (⏮): من شأنه تكرار الفصل الجاري تشغيله.
 - عنوان (⏪): من شأنه تكرار الاسم الجاري تشغيله.
 - A-B: من شأنه تكرار الجزء الذي اخترته من القرص.
- إعادة تشغيل A-B
 - اضغط زر ENTER لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A).
 - اضغط زر ENTER لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B).
 - لمتابعة التشغيل العادي، اضغط على زر مسح CLEAR
 - لا تسمح لك وظيفة REPEAT A-B بضبط النقطة B إلا بعد مرور ٥ ثوان على الأقل من ضبط النقطة A.

DVD**VCD/CD**

3. اضغط على زر (ENTER) الإدخال.

4. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل مرة أخرى، ثم اضغط على زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين لاختيار إيقاف واضغط على زر (ENTER) الإدخال.

ملاحظة

- يعيد جهاز DVD التشغيل بالفصل أو العنوان بينما القرص المدمج CD والقرص المدمج المرئي VCD فيعيد التشغيل بالقرص أو المسار.
- قد لا يتم تشغيل وظيفة (Repeat) إعادة التشغيل ويتوقف ذلك على القرص المدمج.
- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. (أنظر صفحة ١٤)

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ببطء إعادة تشغيل الصور التي تحتوي على الرياضة، الرقص، عزف الآلات الموسيقية الخ، ويمكنك مشاهدتها بدقة.

عند تشغيل VCD/DVD

1. أثناء التشغيل، اضغط زر PLAY/PAUSE (▶||).
2. اضغط على مفتاح بحث للأمام FWD SEARCH (▶▶).
- الموجود بوحدة التحكم عن بعد أثناء إيقاف التشغيل المؤقت PAUSE أو وضع تخطي STEP.
3. اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.
4. اختر A-B باستخدام أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين.
5. اضغط زر ENTER لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A).
 - لا تسمح لك وظيفة REPEAT A-B بضبط النقطة B إلا بعد مرور ٥ ثوان على الأقل من ضبط النقطة A.
6. اضغط زر ENTER لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B).
7. للعودة إلى العرض العادي، اضغط على مفتاح مسح CLEAR ثم اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف مؤقت PLAY/PAUSE (▶||).

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من الجانب A إلى الجانب B فقط باستمرار بسرعة تختارها.
- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. (أنظر صفحة ١٤)

تشغيل البرنامج (CD)

1. اضغط على زر PROG.
2. استخدم أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين لاختيار **(PROGRAM)** برنامج. اضغط على زر (ENTER) للدخول.
3. استخدم أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين لاختيار الفصل الأول (أو المسار الأول) الذي تريد إضافته إلى البرنامج. تظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.
4. اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (▶||) التشغيل/التوقف المؤقت. سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

**التشغيل العشوائي (CD)**

1. اضغط على زر PROG.
2. استخدم زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين لاختيار **(RANDOM)** العشوائي. اضغط على زر (ENTER) للدخول. سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.

**ملاحظة**

- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
- تستطيع هذه الوحدة أن تدعم ٢٠ أغنية مبرمجة.
- في وضع إعادة التشغيل playback اضغط زر CLEAR الموجود في وحدة التحكم عن بعد لإلغاء التشغيل المبرمج أو التشغيل العشوائي.

تشغيل الجهاز باستخدام نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (DVD)

اضغط زر EZ VIEW.

- تغيير مساحة الشاشة كلما تم الضغط على الزر.
- يختلف عمل وظيفة تقريب الشاشة (ZOOM) تبعاً لما تم إعداد الشاشة عليه في قائمة الإعداد المبدئية.
- التلاكم من أن زر EZ VIEW يعمل بشكل صحيح، عليك ضبط نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها بشكل صحيح عند الإعداد المبدئي (أنظر صفحة ٣٤).

إذا استخدمت تلفزيون بتصميم 9 : 16

١. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

الشاشة العريضة

تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16

إنطباق على الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. عند تشغيل قرص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها 1 : 1.35، تختفي الأعمدة السوداء الموجودة أعلى وأسفل الشاشة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسيًا. (تبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).

تقريب الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

٢. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

العرض العادي

تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.

إنطباق على الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.

تقريب الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

إنطباق عمودي

عند مشاهدة قرص 3 : 4 على تلفزيون بتصميم 9 : 16، تظهر الأعمدة السوداء على يسار ويمين الشاشة وذلك حتى لا تبدو الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.

إذا كنت تستخدم تلفزيوننا 3 : 4

١. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

الرسالة بتصميم 3 : 4

يعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16 تظهر الأعمدة السوداء أعلى وأسفل الشاشة.

مسح التدوير التلفزيوني 3 : 4

يقطع الجزء الأيسر واليمين من الشاشة ويعرض الجزء الأوسط (المركزي) من شاشة 9 : 16

إنطباق على الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسيًا. (تبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).

تقريب الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

٢. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

العرض العادي

تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 3 : 4.

إنطباق على الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.

تقريب الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

ملاحظة

- قد يختلف عمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص المستخدم.

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها بسرعة وبسهولة بواسطة زر (AUDIO) الأوديو.

استخدام زر AUDIO

١. اضغط على زر (AUDIO) الأوديو.

٢. يتغير الصوت عند الضغط على الزر بشكل متكرر.

يتم تمثيل لغات الصوت باختصارات.



- في حالة اسطوانات الفيديو المضغوطة VCD أو الاسطوانات المضغوطة CD، يمكنك الاختيار بين بين ستيريو (Stereo)، أو يمين (Right)، أو يسار (Left).

VCD/CD

- استخدم أزرار التنقل إلى اليمين واليسار LEFT/RIGHT لاختيار لغة الصوت المطلوبة مع MPEG4 ثم اضغط على مفتاح الإدخال ENTER.

MPEG4

٣. لإزالة أيقونة الصوت، اضغط على زر مسح CLEAR أو زر رجوع RETURN.

ملاحظة

- تتوقف هذه الوظيفة على اللغات الفرعية المشفرة الموجودة على الاسطوانة وقد لا تعمل.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣١.

يمكنك اختيار الترجمة المرغوب فيها بسرعة وبسهولة بواسطة زر (SUBTITLE) الترجمة.

استخدام زر SUBTITLE

١. اضغط على زر (SUBTITLE) الترجمة.

- يتم تمثيل اللغات الفرعية باختصارات.

٢. يتغير الترجمة عند الضغط على الزر بشكل متكرر.

DVD

- استخدم أزرار التنقل إلى اليمين واليسار LEFT/RIGHT لاختيار لغة الصوت المطلوبة مع MPEG4 ثم اضغط على مفتاح الإدخال ENTER.

MPEG4

٣. لإزالة أيقونة اللغة الفرعية، اضغط على زر مسح CLEAR أو زر رجوع RETURN.

ملاحظة


- تتوقف هذه الوظيفة على اللغات الفرعية المشفرة الموجودة على الاسطوانة وقد لا تعمل.
- يحتوي قرص DVD على ٢٢ اللغات للترجمة على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الترجمة كلما تقوم بتشغيل جهاز DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة (ANGLE) الزاوية.

استخدام زر ANGLE

إذا كانت الاسطوانة تحتوي على زوايا متعددة، ستظهر علامة ANGLE على الشاشة.

1. اضغط على زر زاوية ANGLE، ستظهر أيقونة ANGLE موضحة رقم الزاوية الحالية وعدد الزوايا المتاحة.
2. اضغط على زر زاوية ANGLE باستمرار حتى تصل إلى الزاوية المطلوبة.
3. لإزالة أيقونة ANGLE، اضغط على زر مسح CLEAR أو رجوع RETURN.

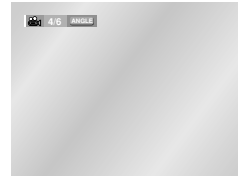


ملاحظة

- إذا كان للقرص زاوية واحدة فقط فإن هذه الوظيفة لن تعمل .
- وحاليا لا توجد هذه الوظيفة إلا في عدد قليل جدا من الأقراص .

استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية (DVD)
إذا فقدت صورة، يمكنك مشاهدتها مرة ثانية باستخدام هذه الوظيفة.

عندما تضغط على زر (INSTANT REPLAY) إعادة فورية، تتحرك الصورة الحالية الى الخلف حوالي ١٠ ثوان، ويتم إعادة العرض

- قد لا تعمل وظيفة إعادة العرض الفورية حسب القرص.

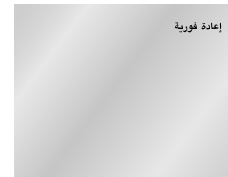


استخدام وظيفة التجاوز الفوري (DVD)

تتيح لك هذه الوظيفة تقديم العرض عشر ثوان قبل المشهد الحالي.

اضغط زر (INSTANT SKIP) تخطي فوري.

- تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

- قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص.

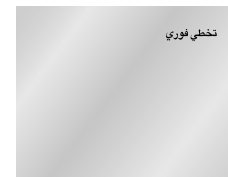

باستخدام وظيفة (BOOKMARK) علامة، يمكنك تحديد أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) فيمكنك إيجاد هذه الأجزاء سريعاً في وقت لاحق.

استخدام وظيفة (VCD/DVD) BOOKMARK

1. اضغط على زر (BOOKMARK) علامة على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

2. استخدم أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمن للانتقال إلى رمز علامة الموقع المرغوب فيه.

3. عندما تصل إلى اللقطة التي تريد أن تضع عليها علامة،

اضغط على زر (ENTER) الدخول سيتغير الرمز إلى رقم (١، ٢، ٣).

4. اضغط على زر (BOOKMARK) علامة لإطفاء شاشة العرض.



استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

1. اضغط على زر (BOOKMARK) علامة على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

2. استخدم زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمن لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

3. اضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف المؤقت للقفز إلى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.



إزالة علامة الموقع

1. اضغط على زر (BOOKMARK) علامة على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

2. استخدم زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمن لاختيار رقم (Bookmark) علامة الذي تريد حذفه.

3. اضغط على زر (CLEAR) الإخلاء لحذف رقم علامة الموقع.

اضغط على زر (BOOKMARK) علامة لإطفاء شاشة العرض.

ملاحظة


- يمكن وضع علامة الموقع حتى ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج المرني ٢٠٠ (وضعية تشغيل القائمة). (انظر صفحة ١٤)
- قد لا تعمل وظيفة (BOOKMARK) علامة حسب القرص.

استخدام وظيفة الزوم (VCD/DVD)

1. أثناء وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على مفتاح التكبير والتصغير ZOOM الموجود بوحدة التحكم عن بعد. ستظهر علامة التكبير والتصغير على الشاشة.
2. استخدم زر (UP/DOWN) الأعلى/الأسفل أو زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين لاختيار الجزء الذي تود التحكم به على الشاشة.

3. اضغط على زر (ENTER) الإدخال.

- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر (ENTER) الإدخال للتقريب بـ X2/X4/X2، العادي بالتتابع
- أثناء تشغيل القرص الدمج المرئي، اضغط على زر (ENTER) الإدخال للتقريب بـ X2 العادي بالتتابع.

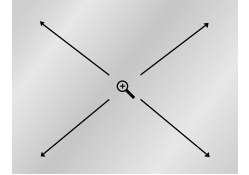

1. افتح صينية القرص.

2. ضع اسطوانة SACD في الصينية.

- ضع اسطوانة SACD مع جعل الجانب الذي يوجد عليه الملصق التوضيحي لأعلى.

3. أغلق الصينية.

- تغلق الصينية وتظهر لك شاشة كتلك الموضحة هنا.

**وظيفة تشغيل قائمة مقاطع SACD**

1. استخدم زري أعلى/أسفل UP/DOWN لاختيار أحد عناوين الموسيقى.

2. اضغط على مفتاح الإدخال ENTER لبدء عرض عنوان الموسيقى.

- إذا كنت تريد استخدام وظيفة التكرار Repeat Function، اضغط على مفتاح تكرر REPEAT لتغيير الوضع، كتغييره إلى إيقاف التشغيل Off، مسار Track، اسطوانة Disc.

* إيقاف (Off): عرض عادي

* مسار (Track): يقوم بتكرار عنوان الموسيقى الحالي.

* الدسك (Disc): يقوم بتكرار عناوين الموسيقى الموجودة على SACD.

- إذا كنت ترغب في مشاهدة المعلومات الخاصة بعنوان الاسطوانة والفنان، اضغط على زر معلومات يهق.

- إذا كنت ترغب في التحويل إلى وضع CD العادي، اضغط على مفتاح SACD/CD.

- أثناء وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل، يمكنك تغيير وضع القنوات 2CH أو وضع قنوات متعددة MULTI باستخدام زري يسار/يمين LEFT/RIGHT.


(يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما تحتوي اسطوانة SACD على صوت بتنسيق قنوات متعددة multi Channel وقناتين 2 Channel).

وظيفة إيقاف تشغيل قائمة مقاطع SACD

1. في وضع إيقاف التشغيل، اضغط على زر قائمة الاسطوانة DISC MENU حتى يتم إغلاق قائمة المقاطع.

2. أثناء العرض، اضغط على مفتاح معلومات INFO وتظهر الشاشة التالية.

3. استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.

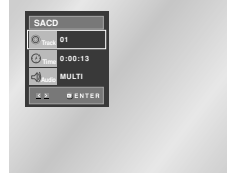

4. استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد الاعداد المطلوب ثم اضغط ENTER

• بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلاي باك في وقت معين.

للوصول إلى المسار المطلوب عندما يوجد أكثر من مسار واحد في القرص.

يسمح بالعرض من الوقت المطلوب باستخدام مفاتيح الأرقام.


إذا كنت تريد تغيير وضع قناتين 2Channel أو قنوات متعددة multi Channel أو وضع إيقاف التشغيل، اضغط على مفتاح الصوت AUDIO. - يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما تحتوي اسطوانة SACD على صوت بتنسيق قنوات متعددة multi Channel وقناتين 2 Channel.

• قناتان 2CH: L, R
• قنوات متعددة MULTI: S/W, C/T, R/R, L/R
• F/R, F/L

• لإخفاء الشاشة، اضغط زر (INFO) المعلومات مرة ثانية.

وظيفة تشغيل طبقة الاسطوانة المضغوطة CD

أثناء تشغيل SACD، اضغط على مفتاح SACD/CD لتشغيل طبقة الاسطوانة المضغوطة CD الموجودة باسطوانة طمضاً ذات الطبقة المزوجة. (ارجع إلى صفحة ١٤ لضبط وظيفة تشغيل الاسطوانة المضغوطة CD).

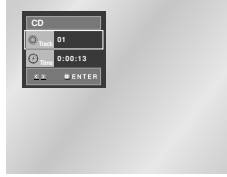

للوصول إلى المسار المطلوب في حالة وجود أكثر من مسار على الاسطوانة.

يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين. عليك تحديد موعد البدء كترجع.

ملاحظة

- بعض اسطوانات SACD لا تحتوي على طبقة الاسطوانة المضغوطة CD.
- بناءً على الاسطوانة، قد لا تعمل هذه الوظيفة.



يتم تسجيل معظم اسطوانات DVD AUDIO في مجموعات مجموعة، يمكنك تغيير المجموعات مجموعة باستخدام هذه الوظيفة.

ملاحظة

* تشغيل مجموعة إضافية
* تحتوي بعض اسطوانات DVD AUDIO على مجموعة إضافية. إذا كنت تريد تشغيل مجموعة إضافية، لابد من إدخال كود مجموعة إضافية. يوجد الكود عادة على غلبة اسطوانة DVD AUDIO.
للوصول إلى المسار المطلوب في حالة وجود أكثر من مسار على اسطوانة DVD AUDIO.



في حالة تضمن DVD-AUDIO على صفحات، يمكنك مشاهدة هذه الأيقونة. للوصول إلى الصفحة المطلوبة، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.



إذا كان هناك عرض شرائح مرفق مع DVD-AUDIO، يمكنك مشاهدة هذه الأيقونة. في هذه الحالة لا يمكنك استخدام مفتاحي الصفحة السابقة/الصفحة التالية PAGE PRE./NEXT.



إذا كانت اسطوانة DVD-AUDIO تتضمن منطقة فيديو، يمكنك مشاهدة هذه الأيقونة. في هذه الحالة لا يمكنك استخدام مفتاحي الصفحة السابقة/الصفحة التالية PAGE PRE./NEXT.




يسمح بتشغيل الموسيقى من الوقت المطلوب باستخدام مفاتيح الأرقام.



وظيفة الصفحة زخناً، الفهرس Index

1. استخدم مفتاحي الصفحة السابقة/الصفحة التالية PAGE PRE./NEXT لتخطي الصفحة في حالة وجود أكثر من واحدة في المجموعة.
* تحتوي بعض اسطوانات DVD-AUDIO على عرض شرائح. في وضع عرض الشرائح، لا يمكن استخدام هذه الوظيفة.
* الصفحة PAGE عبارة عن صور ثابتة. يمكنك رؤية الصور الثابتة عند تشغيل اسطوانة DVD-AUDIO.
2. استخدم مفتاحي الفهرس السابق/الفهرس التالي PAGE PRE./NEXT لتخطي الفهرس في حالة وجود أكثر من واحد في المسار.
ملاحظة بناءً على الاسطوانة، قد لا تعمل هذه الوظيفة.

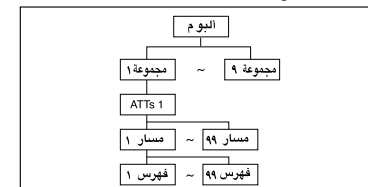

عرض متكرر REPEAT

1. اضغط على مفتاح تكرار REPEAT الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
2. اختر مسار Title ()، مجموعة Group () باستخدام زر يسار/يمين LEFT/RIGHT.
3. اضغط على مفتاح الإدخال ENTER.



عرض تنسيق الصوت AUDIO

- أثناء تشغيل DVD AUDIO، اضغط على مفتاح الصوت AUDIO لمشاهدة معلومات تنسيق الصوت AUDIO.
- * LPCM: تعديل كود النبض الخطي.
 - * تنسيق بيانات صوت Audio غير مضغوطة.
 - * PPCM: تعديل كود حزم النبض.
 - * تنسيق بيانات صوت Audio مضغوطة بدون فقدان.




ملاحظة

بعض اسطوانات DVD-AUDIO لا تسمح بدمج قنوات الصوت. تقوم هذه الاسطوانات دائماً بإخراج صوت القناة 5.1ch التماثلي بغض النظر عن إعدادات الصوت.

قائمة الكلدس CLIPS لملفات MP3/WMA/JPEG/MPEG4

تحتوي الاسطوانات التي تتضمن MP3/WMA/JPEG/MPEG4 على أغاني أو صور أو أفلام فردية يمكن ترتيبها في مجلدات كما هو موضح أدناه. حيث يشبه هذا طريقة استخدام الكمبيوتر خاصتك لوضع الملفات في مجلدات مختلفة.

1. افتح صينية القرص.
 2. ضع القرص في الصينية.
 3. أغلق الصينية.
- تعلق الصينية وتظهر لك شاشة كنتك الموضحة هنا.

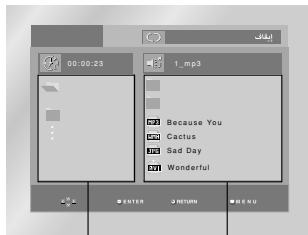

الحافظات والملفات الموجودة في الحافظة الرئيسية، الحافظة الحالية والحالية والحافظات المنطراة.


- اسم الملف الجاري تشغيله
- زمن التشغيل الحالي
- وضع التشغيل الحالي: هناك 4 أوضاع للتبديل بينها استخدم زر REPEAT.
 - إيقاف (Off): التشغيل العادي
 - مسار (Track): ككر الأغنية الحالية
 - مجلد (Folder): ككر الحافظة الحالية
 - العشوائي (Random): يتم تشغيل الملفات الموجودة على القرص بشكل عشوائي.
- ملاحظة عند تشغيل ملف MPEG4(AVI)، مرجع إلى صفحة ٢٧.
- MP3 : أيقونة ملف MP3
- JPEG : أيقونة ملف JPEG
- WMA : أيقونة ملف WMA
- AVI : أيقونة ملف AVI
- : أيقونة الحافظة
- : أيقونة الحافظة الحالية

لا يجوز اختيار الحافظة إلا في وضع STOP

• **لاختيار الحافظة الرئيسية**
اضغط زر RETURN لاختيار الحافظة الرئيسية أو استخدم أزرار UP/DOWN للاختيار ثم اضغط ENTER.

• **لاختيار الحافظة المناظرة**
استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد النافذة اليسرى.
استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار الحافظة المعينة ثم اضغط ENTER.

• **لاختيار الحافظة الفرعية**
استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد النافذة اليمنى.
استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار الحافظة المعينة ثم اضغط ENTER.

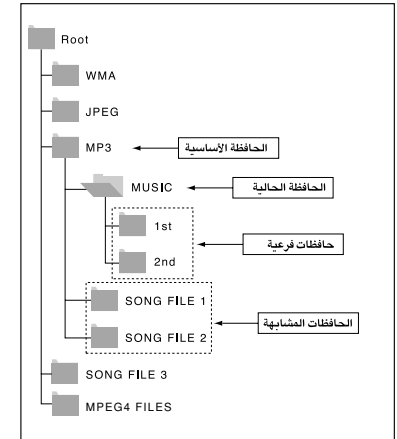

1. افتح صينية القرص.
 2. ضع القرص في الصينية.
 3. أغلق الصينية.
- تغلق الصينية وتظهر لك شاشة كترك الموضحة هنا.

وظيفة تشغيل ملفات MP3/WMA

1. اختر الحافظة المطلوبة
2. استخدم أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT لاختيار ملف الأغنية.
3. اضغط ENTER لتشغيل ملف الأغنية.



تكرار / تشغيل عشوائي

- اضغط زر REPEAT لتغيير وضع التشغيل. هناك 4 أوضاع للتشغيل: إيقاف، مسار، مجلد، العشوائي.
- إيقاف (Off): التشغيل العادي
 - مسار (Track): كرر الأغنية الحالية
 - مجلد (Folder): كرر الحافظة الحالية
 - العشوائي (Random): يتم تشغيل الملفات الموجودة على القرص بشكل عشوائي.

* لمواصلة التشغيل العادي، اضغط زر CLEAR.

متطلبات أقراص CD-R MP3/WMA

عند تشغيل أقراص CD-R/MP3 أو WMA، يرجى إتباع التوصيات الخاصة بأسطوانة CD-R والمذكورة سابقاً.

• لا بد من أن تتبع ملفات MP3 أو WMA تصميم 9660 ISO أو تصميم JOLIET.
تتوافق تصاميم ISO 9660 و Joliet MP3 أو ملفات WMA مع نظام تشغيل DOS وندوز من شركة مايكروسوفت ونظام التشغيل لماكينتوش. يستخدم هذان التصميمان في العالم استخداماً كثيراً.

• **عندما لا تتجاوز تسمية ملف MP3/WMA 8 حروف، ويوضع " .mp3 .wma " بتمديد الملف.**
تهبئة التسمية العادية Title.wma ، Title.mp3. عند تسمية الملف، تأكد من أنك تستخدم 8 حروف أو أقل ولا تستخدم فراغ بين الحروف وتجنب استخدام حروف خاصة مثل (،،/،+).

• **استخدم نسبة نقل إزالة الانضغاط بـ 128 Kbps عند تسجيل ملفات mp3.**

تعتمد نوعية الصوت لملفات MP3 على نسبة الضغط/عدم الضغط التي تختارها. صوت القرص المدمج الصوتي يتطلب نسبة معاينة قياسية/رقمية (تحويل إلى تهبة MP3) بـ Kbps 128 على الأقل وحتى 160 Kbps. لكن عند اختيار نسبة عليا مثل 192 Kbps أو أكبر، لا تستمتع بنوعه الصوت الجيدة. من جهة أخرى، لا يمكن تشغيل ملف بنسبة المعاينة تحت Kbps 128 بصورة مناسبة.

• **عند تسجيل ملفات WMA، استخدم معدل نقل فك الضغط الذي لا يقل عن 64 kbps.**

تعتمد جودة صوت ملفات WMA بصفة أساسية على معدل سرعة الضغط/عدم ضغط الملف التي تختارها. الحصول على مستوى عالي الجودة لصوت الـ CD يستلزم معدل اختبار عينات قياسي/رقمي- أي التحويل لصيغة WMA - لا يقل عن 64 Kbps ولا يزيد عن 192 Kbps.

وبالعكس، فإن الملفات ذات معدل فك إنضغاط أقل من Kbps 64 وأكبر من 192 Kbps لن تعمل بشكل سليم.

• **لا تحاول تسجيل ملفات MP3 محمية بحقوق النسخ.**
بعض الملفات "المأمونة" شفرية علامة تجارية مسجلة تابعة من أجل منع النسخ الغيرقانوني. هذه الملفات كما يلي:
Windows Media™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ Inc Microsoft) و SDMI™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ The SDMI Foundation).

• **هام :** لا يمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه كضمانة لقيام مشغل DVD بتشغيل ملفات MP3 المسجلة، أو كضمانة لنوعية الصوت. تلاحظ أن التكنولوجيا وسائل تسجيل ملف MP3 على أقراص CD-R تمنع التشغيل العادي لهذه الملفات على مشغل DVD (تخضع نوعية الصوت وفي بعض الحالات، لا يقدر المشغل قراءة الملفات).

• الحد الأقصى الذي يمكن لهذا الجهاز تشغيله هو ٢٠٠٠ ملف و ٢٠٠٠ مجلد لكل قرص.

1. افتح صينية القرص.
 2. ضع القرص في الصينية.
 3. أغلق الصينية.
- تغلق الصينية وتظهر لك شاشة كترك الموضحة هنا.

وظيفة تشغيل ملفات MPEG4

تستخدم ملفات AVI لتتضمن بيانات الصوت والصورة. ويمكن تشغيل الملفات التي تأخذ تنسيق AVI بامتداد "avi" فقط.

1. عند تشغيل ملف MPEG4(AVI)، ارجع إلى صفحة ٢٦.
2. استخدم أزرار التحرك لأعلى وأسفل UP/DOWN أو التحرك لليساار واليمين LEFT/RIGHT لاختيار ملف MPEG4 (Divx/XviD) ثم اضغط على مفتاح الإدخال ENTER.



تكرار التشغيل

اضغط على زر تكرار REPEAT لتغيير وضع التشغيل. يوجد 4 أوضاع وهي: إيقاف التشغيل Off، مجلد Folder، عنوان Title و أ-ب A-B (مسافة بين نقطتين يتم تعيينهما من قبل المستخدم).



- مجلد (M): يقوم بتكرار ملفات قبش التي تأخذ نفس الامتداد في المجلد الحالي.
- عنوان (01): من شأنه تكرار الاسم الجاري تشغيله.
- A-B: من شأنه تكرار الجزء الذي اخترته من القرص.

استخدام وظائف العرض

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO) المعلومات في وحدة التحكم عن بعد.
2. استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.
3. استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد الأعداد المطلوب ثم اضغط ENTER
4. بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلايا باك في وقت معين.
5. لإخفاء الشاشة، اضغط زر (INFO) المعلومات مرة ثانية.



- Title**: لمشاهدة الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص الـ DVD.
- Time**: يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين. عليك تحديد موعد البدء كمرجع.
- Audio**: لاختيار اللغة المطلوبة لمسار الصوت للعنوان. يتم دعم ملفات MP3، AC3 و WMA. يمكنك استخدام هذه الوظيفة باستخدام زر الصوت AUDIO. (انظر صفحة ١٩)

- Subtitle**: تستطيع اختيار اللغات الفرعية أو، إذا كنت تفضل ذلك، إيقاف تشغيلها من الشاشة. يمكنك استخدام هذه الوظيفة باستخدام زر اللغة الفرعية SUBTITLE. (انظر صفحة ١٩)

- Size**: توجد علاقة بين حجم الملف ودقة العنوان. فكلما زاد حجم الملف، كلما تم العرض بدقة أعلى. إذا كانت دقة الملف صغيرة، فإنه يتم مضاعفتها تلقائياً. ومن ثم يمكنك رؤية الشاشة الأكبر حجماً.

وصف وظائف MPEG4

الوظيفة	الوصف	صفحة المرجع
تخطي Skip (▶▶ أو ◀◀)	أثناء التشغيل، اضغط على ▶▶ أو ◀◀، فيتحرك للأمام أو للخلف لمدة ٥ دقائق.	-
بحث Search (▶▶ أو ◀◀)	أثناء التشغيل، اضغط على تقديم SEARCH (▶▶ أو ◀◀) ترجيع مفتاح بحث SEARCH واضغط مرة ثانية للبحث بسرعة أكبر. يسمح لك بالبحث بسرعة أكبر في ملفات AVI (2X، 4X، 8X) يسمح لك بالبحث بسرعة أقل في ملفات AVI (1/2X، 1/4X، 1/8X)	١٣
تشغيل بطيء Slow Motion Play	سظهر إطار جديد في كل مرة يتم فيها الضغط على زر تخطي STEP.	١٣
التكبير ZOOM	2X/4X/2X عادي بهذا الترتيب	٢٢

قد لا تعمل هذه الوظائف بناءً على ملف MPEG4.

ملف CD-R AVI

- يستطيع هذا الجهاز تشغيل تسيقات ضغط الفيديو التالية داخل تسيق ملف AVI:
- محتويات DivX 3.11
 - محتويات DivX 4 (بناءً على التشكيل الجانبي البسيط لـ 4-MPEG)
 - محتويات DivX 5 (التشكيل الجانبي البسيط لـ 4-MPEG فضلاً عن سمات إضافية كالإطارات ثنائية الاتجاه كما يتم دعم كل من Qpel و GMC)
 - المحتويات المتوافقة مع 4-MPEG XviD
- يدعم هذا الجهاز جميع درجات الدقة بالحد الأقصى الموضح أدناه


DivX5	XviD و DivX4 و DivX3.11
30 @ 480 x 720 إطار في الثانية	قد يتذبذب معدل النقل.
25 @ 576 x 720 إطار في الثانية	قد يفقد الجهاز بتخطي فك ترميز الأجزاء، ذات سرعة النقل العالية ويبدأ في فك الترميز مرة ثانية عندما يعود معدل النقل إلى الوضع العادي.
الحد الأقصى لسرعة النقل.	٤ ميجا بت في الثانية

ملاحظات

- تحقق من حقوق الطبع والنشر ببلدك قبل التسجيل من اسطوانات MPEG-4.
- قد يؤدي تسجيل المواد المحمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر إلى انتهاك قانون حقوق الطبع والنشر.
- يدعم هذه الجهاز اسطوانات CD-R/RW المسجلة بنظام MPEG4 وفقاً لمواصفات تسيق الأيزو ٩٦٦٠.

ملاحظة

- إذا لم تضغط زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ١٠ ثوان، تخفي القائمة.
- اضغط أزرار INFO الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة مرة ثانية.
- اضغط زر STOP للعودة إلى قائمة الكليبس.
- عند تشغيل قرص صورة كوداك تعرض الوحدة الصورة مباشرة ولا تعرض قائمة الكليبس.

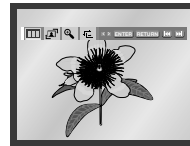


أقرص CD-R JPEG

- لا يجوز تشغيل إلا الملفات بـ ".jpg" و ".JPG".
- إذا لم يكن القرص مغلقاً، فإن عملية التشغيل قد تستغرق وقتاً أطول أو قد لا يتم تشغيل كافة الملفات السابق تسجيلها.
- يجوز تشغيل الأقراص التي تحتوي على ملفات JPEG التي تم صياغتها تبعاً لـ ISO 9660 أو JOLIET فقط.
- عند اختيار اسم لملفات JPEG ينبغي ألا يزيد الاسم عن ٨ حروف ولا يجب أن يحتوي على فراغات أو أية علامات خاصة (=, +, /).
- لايجوز تشغيل إلا قرص متعدد الجلسات وتم تسجيله بشكل متتابع. إذا احتوى القرص على مقاطع فارغة، يتم تشغيل القرص حتى يصل إلى المقطع الفارغ.
- يجوز تخزين ما لا يزيد عن ٢٠٠٠ صورة على القرص الواحد. ينصح باستخدام أقراص صور كوداك.
- عند تشغيل قرص صور كوداك، فإن ملفات الـ JPEG الموجودة في مجلد الصور هي التي يتم عرضها فقط.
- قرص صورة كوداك: يمكن تشغيل ملفات JPEG في ملف الصور أوتوماتيكياً.
- قرص صورة كونيكا: إذا كنت ترغب في رؤية الصورة إختار ملفات JPEG في قائمة الكليبس.
- قرص صورة فوجي: إذا كنت ترغب في رؤية الصورة إختار ملفات JPEG في قائمة الكليبس.
- أقراص صورة QSS: لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل أقراص صورة QSS.
- إذا زاد عدد الملفات الموجودة في القرص الواحد عن ٢٠٠٠ ملف، يتم عرض ٢٠٠٠ ملف JPEG فقط.
- إذا زاد عدد المجلدات في القرص الواحد عن ٢٠٠ مجلد، يتم عرض ملفات JPEG الموجودة في ٢٠٠ مجلد فقط

1. إختار الملف المطلوب. (انظر صفحة ٢٦ لإختيار الملف).
2. استخدم زر أعلى، أسفل UP/DOWN لإختيارملف الصور في قائمة الكليبس ثم اضغط زر ادخل ENTER. يجب أن تظهر لك شاشة كنتك الموجودة أسفل الصفحة الحالية.

- استخدم زر INFO الموجود في جهاز التحكم عن بعد لإختيار القائمة التي ترغب في رؤيتها ثم اضغط زر ENTER.
- عودة إلى شاشة الألبوم
- لمشاهدة الـ ٦ صور التالية، اضغط زر ▶▶
- لمشاهدة الـ ٦ صور السابقة، اضغط زر ◀◀
- في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER، تدور الصورة بدرجة ٩٠ في نفس اتجاه عقارب الساعة.
- في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER، يتم تكبير الصورة بمعدل مضاعف (عادي X٢ → X٤ → X٢ عادي)
- تدخل الوحدة في حالة عرض الشرائح.
- * قبل بدء عرض الشرائح، يجب تحديد الفترة الزمنية المنقضية بين عرض كل صورة وأخرى.

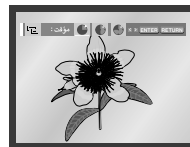

- عند اختيار هذه الأيقونة والضغط على زر ENTER فإن الصور تتغير أوتوماتيكياً بمعدل ٦ ثوان بين كل صورة وأخرى.
- تغيير الصور أوتوماتيكياً بمعدل ١٢ ثانية بين كل صورة وأخرى.
- تغيير الصور أوتوماتيكياً بمعدل ١٨ ثانية بين كل صورة وأخرى.

* تبعاً لحجم الملف، قد تستغرق الفترة الزمنية بين عرض كل صورة وأخرى فترة أطول أو أقصر مما نص عليها التليل. إذا لم تضغط على أي زر، سيبدأ عرض الشرائح تلقائياً في غضون ١٠ ثوان كوضع افتراضي.

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعد جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

١. حين تكون الوحدة في وضع إيقاف، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد. اختر **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو ENTER.

① **اعداد اللغة**: إعداد اللغة Language Setup

② **اعداد اوديو**: إعداد اختيارات الأوديو

③ **اعداد العرض**: إعداد اختيارات العرض استخدمه لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.

④ **اعداد الأبوي**: إعداد مستوى التحكم العائلي يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.

⑤ **DivX(R) طلبو**: الرجاء استخدام كود التسجيل لتسجيل هذا المشغل مع خدمة الفيديو بالطلب من Video On Demand. سيسمح لك هذا بتأجير وشراء اسطوانات الفيديو باستخدام تنسيق الفيديو بالطلب DivX(R) Video On Demand. لمعرفة المزيد اذهب إلى موقع www.divx.com/vod.



٢. استخدم أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

٣. اضغط على زر (ENTER) الإدخال لدخول قائمة الميزات الفرعية.

لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر (MENU) القائمة مرة أخرى.

ملاحظة

قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد ويتوقف ذلك على القرص.

إذا ضبطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الأوديو والترجمة الفرعي مقدما، ستظهر أوتوماتيكيا في كل مرة تشاهد فيها فيلما.

استخدام قائمة جهاز التشغيل

١. في وضع إيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣. اختر وظيفة **(Language Setup) اعداد اللغة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٤. اختر وظيفة **(Player Menu) قائمة التشغيل** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٥. استخدم أزرار أعلى/أسفل UP/DOWN لتحديد اللغة المطلوبة.



٦. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

– يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.

– لإخفاء قائمة الإعداد، اضغط على زر (RETURN)الرجوع أو (LEFT)ليسار.

استخدام لغة قائمة القرص

تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.

١. في وضع إيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣. اختر وظيفة **(Language Setup) اعداد اللغة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤. اختر وظيفة **(Disc Menu) قائمة الاسطوانة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٥. استخدم أزرار أعلى/أسفل UP/DOWN لتحديد اللغة المطلوبة.

– اختر بند (OTHERS) الأخرى إذا لم توجد اللغة التي تريدها.



٦. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

– يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.

٦. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

– يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.

استخدام لغة الترجمة

١. في وضع إيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Language Setup) إعداد اللغة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٤. اختر وظيفة **(Subtitle) عنوان** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٥. استخدم أزرار أعلى/أسفل UP/DOWN لتحديد اللغة المطلوبة.
 - اختر (AUTOMATIC) تلقائي إذا أردت أن تكون لغة الترجمة نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأوديو.
 - اختر بند (OTHERS) الأخرى إذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من بين اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقاً لضبط اللغة الأصلية.



٦. اضغط على زر ENTER (الإدخال).
 - يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.

ملاحظة

- إذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة الأصلية المسجلة مسبقاً.
- **كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد:** اضغط على زر (RETURN) الرجوع أو (LEFT) اليسار.

١. في وضع إيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Audio Setup) إعداد أوديو** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٤. اضغط على أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

**١ دولبي مخرج رقمي (Dolby Digital Output)**

١. التحويل إلى PCM (2CH).
٢. استخدم مخرج الأوديو القياسي. Bitstream : التحويل إلى 5.1 CH - DOLBY DIGITAL. اختر BITSTREAM عند استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

ملاحظة: حتى عندما يكون تقليل المعدل النموذجي PCM في وضع الإغلاق

- ستقوم بعض الاسطوانات بإخراج معدل نموذجي منخفض من خلال المخارج الرقمية.
- اسطوانات DVD-AUDIO ذات المعدل النموذجي العالي (١٩٢ كيلو هرتز أو ١٧٦ كيلو هرتز) تقوم دائماً بإخراج معدل نموذجي منخفض يصل إلى ٩٦ كيلو هرتز أو ٨٨ كيلو هرتز من خلال المخارج الرقمية.
- عند تشغيل DVD من نوع LPCM أو PPCM محمي بموجب حقوق الطبع والنشر، إذا كان مصدر الصوت الرقمي ٤٨ كيلو هرتز/١٦ بت يتم كتم المخرج الرقمي.

٢ MPEG-2 مخرج رقمي (MPEG-2 Digital Out)

١. يحول إلى PCM (2CH) ٤٨ كيلو هرتز/١٦ بيت. اختر PCM عند استخدام مخرج الأوديو القياسي.
٢. Bitstream : يحول إلى 7.1 CH أو زر MPEG-2 DIGITAL 5.1 CH. اختر BITSTREAM عند استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

٢ DTS

١. إيقاف : لا يصدر إشارة رقمية.
 ٢. تشغيل : يخرج DTS BITSTREAM عن طريق المخرج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل إلى جهاز حل شفرة DTS.
- ملاحظة:** لا يوجد خرج صوت تماثلي عند تشغيل إحدى اسطوانات DTS الصوتية.

٣ ضغط ديناميكي (Dynamic Compression)

١. تشغيل : لاختيار الضغط الديناميكي
٢. إيقاف : لاختيار المدى القياسي

٥ تجريب PCM (PCM Down Sampling)

١. تشغيل: اختر هذا البديل إذا لم يكن مضخم الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلو هرتز. في هذه الحالة، يتم تقليل إشارات ٩٦ كيلو هرتز إلى ٤٨ كيلو هرتز.
٢. إيقاف: اختر هذا البديل إذا كان مضخم الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلو هرتز. في هذه الحالة، يتم إخراج كافة الإشارات بدون أي تغيير.

٦ ضبط السماعات (Speaker Setup) (انظر صفحة ٣٤ - ٣٣)**ملاحظة**

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة
- **أثناء الإعداد:** اضغط على زر (RETURN) الرجوع أو (LEFT) اليسار.
- الإنتاج مصمم بترخيص من معامل دولبي. علامتا D و Laboratories المزدوجة هي علامات تجارية تابعة لمعامل Laboratories.
- DTS و DTS Digital Out علامات تجارية تابعة لـ Systems, Inc.
- Digital Theater
- DVD-AUDIO
 - يقوم بإخراج صوت رقمي قناتين فقط.
 - بعض اسطوانات DVD-AUDIO لا تسمح بدمج قنوات الصوت، ومن ثم لن تقوم بإخراج صوت رقمي قناتين.
 - يتم تشغيل اسطوانات DVD-AUDIO متعدد القنوات من خلال المخارج التماثلية.
- SACD
 - تقوم بإخراج إشارات تماثلية فقط.

١. في وضع إيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **Audio Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٤. اختر وظيفة **(Speaker Setup) ضبط السماعات** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٥. اضغط على أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل أو أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ENTER (الإدخال).



الضبط الأساسي: أمامية ، يسرى ، يمنى (صغير)، مركزية (صغير)، محيطية (صغير).

اختر حجم السماعات التي ترغب في توصيلها.

• الأمامي (FL,FR)Front

- **كبير (Large)**: اختر هذا البديل في العادة. المؤثرات الخاصة بالصوت المحيط غير مسموعة، اختر هذا البديل. من شأن هذا البديل أن يقوم بتنشيط الدوائر الكهربائية التي تتحكم في إعادة توجيه جهاز دولبي الرقمي ليتم إخراجها من السماعات الفرعية المكبرة.

• **مركزية**
- بلا (None): إذا لم تقم بتوصيل سماعة مركزية، اختر هذا البديل.

- **كبير (Large)**: اختر هذا البديل في العادة.
- **صغير (Small)**: إذا حدث تشويه في الصوت، اختر هذا البديل. من شأن هذا البديل أن يقوم بتنشيط الدوائر الكهربائية التي تتحكم في إعادة توجيه جهاز دولبي الرقمي ليتم إخراجها من السماعات الأخرى بدلاً من السماعة المركزية.

• محيطية (محيطية يسرى، محيطية يمنى)

- بلا (None): إذا لم تقم بتوصيل سماعة مركزية، اختر هذا البديل.
- **كبير (Large)** (خلفية/ جانبية): اختر أحد هذين البديلين تبعاً لوضع السماعة الخلفية.
- **صغير (Small)** (خلفية/ جانبية): من شأن هذا البديل أن يقوم بتنشيط الدوائر الكهربائية التي تتحكم في إعادة توجيه جهاز دولبي الرقمي ليتم إخراجها من السماعات الأخرى بدلاً من السماعة الخلفية.

إعداد الاختيار

تأتي إشارات المخرج الاختيارية باتجاه حركة عقارب الساعة بدءاً من مكبر الصوت الأمامي (اليسار).
اضبط توازن القناة ملائماً لمستوى صوت إشارات الاختيار المحفوظة في النظام.

(L) الأمامي ← ← مركزية ← ← مضخم الصوت الجانبي

(R) الأمامي ← ← محيطية ← ← (L) محيطية

ملاحظات

كيفية إخفاء MENU SETUP (قائمة الإعداد) أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر RETURN (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).

إشارة المخرج الاختيارية لمعزز الصوت الخفيض الثانوي أقل من مكبرات مسجلة لدى الأخرى.

• MPEG علامة متعددة القنوات علامة تجارية للصوت PHILIPS.
• إذا قمت بضبط مكبر الصوت الأمامي (اليسار، L.R) على وضع "صغير"، يتم ضبط مضخم الصوت الجانبي الأيسر (Subwoofer) LFE على وضع التشغيل "تفعيل" تلقائياً.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.

٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣. اختر وظيفة **إعداد العرض (Display Setup)** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٤. اضغط على أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



١ واجهة العرض (TV Aspect)

حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة العرض مقابل الارتفاع).

١. 4:3 صندوق بريد: اختره عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:9 والتي تزيد بها DVD، حتى لو كان لديك شاشة تلفزيوني بنسبة ٤:٣. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.

٢. 4:3 مسح دائري: اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي للشاشة ١٦:9.

٣. 16:9 عرض: يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ١٦:9 في الشاشة العريضة لجهازك.

٢ وضع الصورة ثابتة (Still Mode)

تساعد هذه الخيارات على منع اهتزاز الصورة في وضع الانتظار وعرض النص الصغير بصورة أوضح.

١. تلقائي (Auto): عند اختيار AUTO، يتم تحويل وضعية مجال (Field). اختر هذه الميزة عندما تهتز الشاشة في وضعية AUTO.
٢. إطار (Frame): اختر هذه الميزة عندما تريد أن تشاهد الحروف الصغيرة بصورة واضحة في وضعية AUTO.

٣ رسائل الشاشة (Screen Messages)

استخدم هذه الميزة لتشغيل أو إيقاف وظيفة الرسائل التي تظهر على الشاشة.

٤ المستوى الخلفي (Black Level)

يعدل شدة إضاءة الشاشة.

٥ نظام التلفزيون (TV System)

١. قرص NTSC: في حالة استخدام قرص NTSC إذا كان جهاز التلفزيون به دخل PAL-Video فقط، يجب أن تختار خيار "Pal". وعندما تختار "PAL" فإن صياغة الخرج المتداخل يكون PAL 60 HZ.
• إذا كان جهاز التلفزيون به دخل NTSC فقط يجب أن تختار خيار: NTSC.
• إذا قمت بضبط التلفزيون بنظام ألوان NTSC، يكون معدل إخراج إطار DVI ٦٠ هرتز.
٢. قرص PAL: في حالة استخدام قرص PAL.
• إذا كان جهاز التلفزيون به دخل NTSC فقط يجب أن تختار خيار: NTSC.
• إذا كان جهاز التلفزيون به دخل PAL-Video، يجب أن تختار خيار: PAL.
• إذا قمت بضبط التلفزيون بنظام ألوان PAL، يكون معدل إخراج إطار DVI ٥٠ هرتز.

ملحوظة هامة:

• في حالة الاختلاف عن قيمة إعدادات جهاز التلفزيون ونظام التلفزيون خاصتك، قد يتم إغلاق مخرج الفيديو.
• يجب عليك ضبط نظام التلفزيون خاصتك بشكل صحيح.
• ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون خاصتك. إذا كنت تستخدم أسطوانة NTSC بنظام تلفزيون PAL، قد تشوه الصورة المتحركة.
• إذا كنت تستخدم أسطوانة PAL بنظام تلفزيون NTSC، قد تشوه الصورة المتحركة.

١ مخرج الفيديو

اختر خرج الفيديو

١. S-Video: تم بتحديد هذا المخرج إذا كنت تريد استخدام مخرج الصورة ومخرج S-Video.

٢. العنصر (I-SCAN): اختره عندما ترغب في استخدام الفيديو وخرج (التداخل)

٣. العنصر (DVI & P-SCAN): اختره إذا كنت ترغب في استخدام الخرج (المتقدم) أو DVI.

* عندما تضغط على زر VIDEO SEL. (اختيار الفيديو)، يتم تحويل وضع خرج الفيديو (الصورة) بالترتيب العادي في وضع عدم وجود القرص.
(P-SCAN & DVI ← I-SCAN ← S-Video)

* إذا لم يتم باختيار إما نعم أو لا لمدة عشر ثوان عند عرض القائمة الفرعية، يعود نظام الفيديو إلى القائمة السابقة.



٢ مخرج DVI

يمكنك استخدام هذه الوظيفة مع تنسيق مخرج DVI.
• تقوم هذه الوظيفة بتصحيح شاشة التلفزيون المنحرفة لضمان الحصول على رؤية عادية.
• من الممكن أن تنحرف الشاشة إذا تم ضبط مخرج DVI بشكل غير صحيح.

ملحوظة هامة:

• رجا، مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج. إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج، تتبع تعليمات دليل المستخدم فيما يخص ضبط البحث المتدرج في قائمة التلفزيون.
• من الممكن إغلاق الشاشة إذا تم ضبط مخرج الفيديو بشكل غير صحيح. (انظر صفحة ٤٠)

تعمل وظيفة التحكم العائلي بالاشتراك مع أقراص DVD لتحديد التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدر على القرص.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.
٢. اختر وظيفة Setup باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة (Parental Setup) إعداد الأبوي باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٤. اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER لاختيار علامة نعم (Yes) تريد استعمال كلمة سر. وعندئذ تعرض لك الشاشة استخدام كلمة سر (Enter Password).



٤. اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER لاختيار علامة نعم (Yes) تريد استعمال كلمة سر. وعندئذ تعرض لك الشاشة استخدام كلمة سر (Enter Password).



حول مستوى التقدير:

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة).
٢. اختر وظيفة Setup باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. الجهاز مغلق ().



٢. اختر وظيفة (Parental Setup) إعداد الأبوي باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤. ادخل كلمة السر الخاص بك .
تظهر لك شاشة الرقابة الأسرية .



٤. اختر وظيفة مستوى التقدير (Rating Level) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٦. اختر مستوى التصنيف الذي ترغب فيه باستخدام أزرار UP/DOWN . على سبيل المثال إذا اخترت المستوى ٦ فإن الأقراص المصنفة بالمستوى ٧ أو ٨ .
- لإلغاء مستوى التصنيف اختر لا (NO) باستخدام زر ENTER أو RIGHT في محل استخدام كلمة السر .

مثال إعداد باللغة الإنجليزية



حول تغيير كلمة السر

- حدد علامة تغيير كلمة السر باستخدام أزرار UP/DOWN .
- وتظهر شاشة تغيير كلمة السر (CHANGE PASSWORD) تغيير كلمة السر.
- اكتب كلمة السر الجديدة. أعد كتابة كلمة السر مرة ثانية.

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعدادات أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على (RETURN)الرجوع أو زر اليسار. (LEFT)
- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، انظر صفحة ٤٠ .

التحكم في التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكن ضبط وحدة التحكم عن بعد أيضاً للتحكم في معظم أجهزة التلفزيون. لبرمجة وحدة التحكم عن بعد، استخدم الكود الذي يتوافق مع موديل التلفزيون.

TV Codes

BRAND	CODE	BRAND	CODE
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	NORDMENDE	72, 73
AIWA	82	NOKIA	74
BANG&OLUFSEN	57	PANASONIC	53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT	71	PHILIPS	06, 55, 56, 57
BRANDT	73	PHONOLA	06, 56, 57
BRIONVEGA	57	PIONEER	58, 59, 73, 74, 75
CGE	52	RADIOLA	06, 56
CONTINENTAL EDISON	75	RADIOMARELLI	57
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	RCA	45, 46
		REX	74
EMERSON	64	SABA	57, 72, 73, 74, 75
FERGUSON	73	SALORA	74
FINLUX	06, 49, 57	SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
FORMENTI	57	SANYO	41, 42, 43, 44, 48
FUJITSU	84	SCHNEIDER	06
GRADIENTE	70	SELECO	74
GRUNDIG	49, 52, 71	SHARP	36, 37, 38, 39, 48
HITACHI	60, 72, 73, 75	SIEMENS	71
IMPERIAL	52	SINGER	57
JVC	61, 79	SINUDYNE	57
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78	SONY	35, 48
LOEWE	06, 69	TELEAVA	73
LOEWE OPTA	06, 57	TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
MAGNAVOX	40	THOMSON	72, 73, 75
METZ	57	THOMSON ASIA	80, 81
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65	TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR	52, 77	WEGA	57
NEC	83	YOKO	06
NEWSAN	68	ZENITH	63
NOBLEX	66		

ترقية البرامج

مقدمة

سنقوم سامسونج غالباً بدعم ترقية البرنامج للارتقاء بأداء هذا الجهاز لأحدث مستوى، وذلك من خلال موقع شركة سامسونج على شبكة الإنترنت (www.samsung.com).
بسبب استمرارية وظهور ترميز mpeg-4 الجديد بشكل خاص. تتوقف التطويرات التي يتم القيام بها على البرنامج المستخدم الذي تمت تربيته وكذلك البرنامج الموجود على مشغل اسطوانات الفيديو الرقمية DVD خاصتك قبل الترقية.

كيفية عمل اسطوانة ترقية

- قم بنسخ الملف الذي تم تحميله على اسطوانة CD-R أو CD-RW فارغة، باستخدام الإعدادات التالية:
- يجب تحميل ملف جديد من خلال قسم تحميل البرامج Center Download الموجود بموقع شركة سامسونج على شبكة الإنترنت (www.samsung.com).
- قم بنسخ الملف على اسطوانة باستخدام اسطوانات CD-RW الموجود بجهاز الكمبيوتر خاصتك.

ملاحظة

- نظام الملفات File System CD-ROM ISO Level
- مجموعة أحرف أيزو ٩٦٦٠
- جلسة فردية منتهية
- سرعة نسخ منخفضة

طريقة الترقية

- اضغط على زر فتح/إغلاق OPEN/CLOSE لفتح صينية الاسطوانة.
- أدخل اسطوانة الترقية CD-R، مع جعل اتجاه الملصق التوضيحي لأعلى.
- اضغط على زر فتح/إغلاق OPEN/CLOSE لإغلاق صينية الاسطوانة.

يظهر على الشاشة ترقية البرنامج **Firmware upgrade**



٤. اضغط على مفتاح الإدخال ENTER.

سبدا ترقية البرنامج



٥. في منتصف عملية النسخ، ستفتح الصينية تلقائياً. بعد إخراج الاسطوانة، الرجاء الانتظار حوالي دقيقتين.

٦. إذا تم ترقية الوحدة بنجاح، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى بعد إغلاق الصينية تلقائياً. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستظهر هذه الشاشة.



٧. اختر اللغة المطلوبة.

ملاحظة

- ملحوظة: إذا لم يظهر الخيار الخاص باختبار لغة القائمة "Select Menu Language"، الرجاء الاتصال "بمركز خدمة سامسونج".
- لا تضغط على أي زر ولا تفصل كبل الكهرباء أثناء الترقية.
- قد يتغير الإجراء المتبع في عملية الترقية، ارجع إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت (www.samsung.com).

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه) تأكد مما يلي.

الصفحة	المشكلة	العمل
١١-١٢	لا يوجد خرج DVI	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن مخرج الفيديو يدعم DVI. تأكد من الوصلة بين التليفزيون وقابس DVI بجهاز DVD. تحقق من أن التليفزيون يدعم جهاز DVI 480p/576p/720p/768p/1080i.
١٢	شاشة خرج DVI غير عادية.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كانت تظهر شوشرة على شكل تلج على الشاشة، فإن ذلك يعني أن التليفزيون لا يدعم HDCP (protection High-bandwidth Digital content).
٣٥	خرج DVI متذبذب	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من ضبط نظام التليفزيون خاصتك بشكل صحيح. قد تحدث ظاهرة ارتجاج الشاشة عند تحويل معدل الإطار من ٥٠ هرتز إلى ٦٠ هرتز بالنسبة لمخرج DVI 720P/1080i (وصلة بصرية رقمية). ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالتليفزيون.

الصفحة	المشكلة	العمل
٣	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج إلى استبدالها. شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدماً. قم بإزالة البطاريات واضغط على زر أو أكثر لعدة دقائق من أجل تفريغ الكمبيوتر الصغير داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاول استعمالها مرة أخرى.
٥	لا يعمل القرص	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن وضع القرص مع توجيه جانب العلامة إلى أعلى. افحص رقم المنطقة لـ DVD.
٩ ٣٢	لا ينتج صوت قناة ٥.١	<ul style="list-style-type: none"> يتم إنتاج صوت قناة ٥.١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD إلى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١. تأكد ما إذا كان القرص المشغل لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. تأكد أن نظام الأوديو متصل و يعمل بصورة مناسبة. هل يتم ضبط إخراج الأوديو على Bitstream في قائمة الإعدادات؟
١٣	يظهر رمز 0 على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن: (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنا مع DVD على الميزات. (مثلاً، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى.
	لا تظهر قائمة القرص.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من وجود القائمة في القرص.
٣٠-٣٧	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب إذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة.
٢٤-٢٥	لا يمكن تغيير تصميم الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> تثبيت تصميم الشاشة على أجهزة قرص الأفلام الخاصة بك.
٢٢-٢٤	لا يصدر الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت المخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو.
٢٤-٢٥	الشاشة لا تظهر .	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على تشغيل الطاقة من بداية باردة مع عدم وجود أسطوانة في الجهاز. اضغط على ► المفتاح الموجود باللوحة الأمامية لمدة ٥ ثوان. فنتظهر شاشة SELECT MENU LANGUAGE. إختتر زر الرقم الخاص باللغة المطلوبة.
٢٦-٢٧	نسبان كلمة السر.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على تشغيل الطاقة من بداية باردة مع عدم وجود أسطوانة في الجهاز. اضغط على ► المفتاح الموجود باللوحة الأمامية لمدة ٥ ثوان. فنتظهر شاشة SELECT MENU LANGUAGE. إختتر زر الرقم الخاص باللغة المطلوبة.
	إذا واجهت مشكلات أخرى.	<ul style="list-style-type: none"> صل بالمحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمدة.

المواصفات

التيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز ١٤ واط ١.٩ رطل	متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية الوزن	العام
عرض ٤٣٠ ملم × ارتفاع ٥٠ ملم × عمق ٢٠٧ ملم + ٥ درجات مئوية الي + ٣٥ درجة مئوية ١٠٪ الي ٧٥٪	الأبعاد مدى درجة الحرارة للتشغيل مدى الرطوبة للتشغيل	
سرعة القراءة : ٤.٠٦-٣.٤٩ متر/ثانية وقت العرض التقريبي (الجانب المفرد، قرص الطبقة المفردة) : ١٣٥ دقيقة	DVD (القرص المتعدد الاستعمال الرقمي)	القرص
سرعة القراءة ٥.٦ الي ٤.٨ سم/ثانية المدة القصوى للعرض : ٧٤ دقيقة	القرص المدمج : ١٢ سم (القرص المدمج)	
سرعة القراءة : ٥.٦ الي ٤.٨ متر/ثانية المدة القصوى للعرض : ٢٠ دقيقة	القرص المدمج : ٨ بوصات (القرص المدمج)	
سرعة القراءة : ٥.٦ الي ٤.٨ متر/ثانية المدة القصوى للعرض : ٧٤ دقيقة (الفيديو + الأوديو)	القرص المدمج المرئي : ١٢ بوصة	
قناة ٢ : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Y : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pr : ٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pb : ٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة النصوص : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة التلوينية : ٠.٣ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) وصلة بصرية رقمية	الفيديو المركب مكونات الفيديو فيديو - S DVI	مخرج الفيديو
اليسار (١/اليسار)، اليمين (٢/اليمين) F/L ,F/R ,R/L ,R/R ,C/T ,S/W عينة ٤٨ كيلوهرتز : ٤ هرتز الي ٢٢ كيلوهرتز عينة ٩٦ كيلوهرتز : ٤ هرتز الي ٤٤ كيلوهرتز ١١٠ ديسيبيل ١٠٠ ديسيبيل ٠.٠٠٤٪	قناتان القناة ١.٥ * استجابة التردد * نسبة إشارة الضجيج * المدى الديناميكي * التشويه التوافقي الإجمالي	

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة لنفسها الحق في تغيير المواصفات دون اشعار مسبق.
- الوزن والأبعاد تقريبية.