

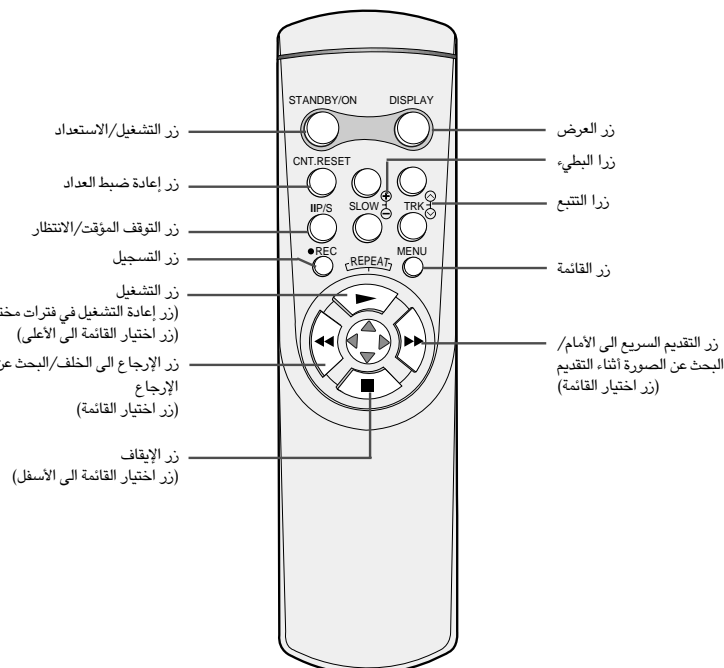


جهاز التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء

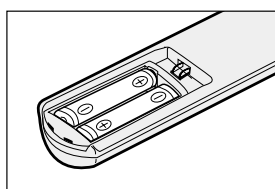

إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

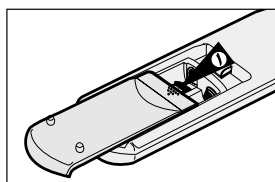

يجب إدخال أو استبدال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد عند:
♦ شراء جهاز الفيديو
♦ اكتشاف أن جهاز التحكم عن بعد لا يعمل جيدا

1 ادفع السدادة باتجاه السهم لتحرير غطاء حجرة البطاريات على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد.

2 أدخل بطاريتين من نوع AA، R6 أو معاملة لهما بعناية مع المحافظة على قطبي البطارية.

♦ قطب البطارية الموجب مع (+) في حجرة البطارية

♦ قطب البطارية السالب مع (-) في حجرة البطارية

3 أعد غطاء بمحاذاة بقاعدة جهاز التحكم عن بعد، ثم ادفعه في مكانه.

← لا تستخدم بطارية من أنواع مختلفة (مثل بطاريات مغناطيسية وقلوية).

تشغيل الشريط

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك عرض شريط سبق تسجيله.

1 شغل كل من التلفزيون وجهاز الفيديو.

2 اختر إدخال الأوديو/الفيديو على التلفزيون لاستخدام مع جهاز الفيديو الخاص بك.

3 أدخل شريط الفيديو الذي تريد عرضه. إذا كانت سدادة الأمان على الشريط سليمة، اضغط على زر

▶ وإلا فإن الشريط يشغل أوتوماتيكيا.

← عند إدخال الشريط في جهاز الفيديو يتم ضبط وضع الشريط أوتوماتيكيا لتخفيف التشويش (التتبع الرقمي الأوتوماتيكيا)

إذا وصل الشريط إلى نهايته، يعاد لف الشريط أوتوماتيكيا إلى بدايته.

4 ... اضغط على ...

■ إيقاف التشغيل (STOP) (الإيقاف)

▲ إخراج الشريط (EJECT) (الإخراج)

ضبط الصورة يدويا

بواسطة وظيفة الضبط الدقيق للصورة، يمكنك من ضبط الصورة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور أعمدة أو خطوط الضوضاء عند التشغيل، اضبط الصورة يدويا بالضبط على زري TRK (التتبع) (⊙) أو (⊗) حتى تكون الصورة واضحة ومستقرة.

♦ يظهر عمود التتبع

♦ تم ضبط الصورة

♦ تختفي أعمدة التتبع الرقمي عندما تحرر الزر.

التحكم بوضوح الصورة

إن وظيفة التحكم بوضوح الصورة تمكنك من تعديل حدة وضوح الصورة أوتوماتيكيا وفقا لتفضيلك الخاص.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل.

النتيجة: يتم عرض القائمة.

2 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار USER SET (ضبط المستخدم).

النتيجة: يتم عرض قائمة USER SET (ضبط المستخدم).

3 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار IPC (التحكم بوضوح الصورة).

النتيجة: يتم عرض قائمة PICTURE (الصورة) على الشاشة.

4 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار IPC (التحكم بوضوح الصورة).

النتيجة: يتم عرض قائمة PICTURE (الصورة) على الشاشة.

5 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار USER SET (ضبط المستخدم).

النتيجة: يتم عرض قائمة PICTURE (الصورة) على الشاشة.

← عندما تكون وظيفة التحكم بوضوح الصورة في حالة التشغيل، فإن حدة وضوح الصورة يتم ضبطها بصورة أوتوماتيكيا.

ARABIC


AC68-01336D

SAMSUNG

دليل المالك
جهاز مسجل الفيديو
- خط المسجل

SV-G10K / SV-G12K / SV-G16K


SV-G10K

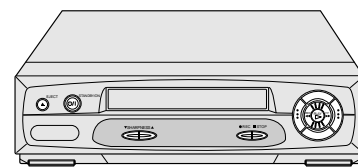

SV-G12K



SV-G16K

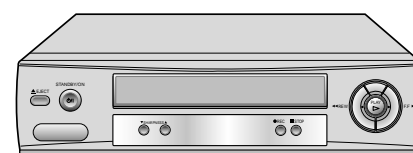

تحذير:

لتجنب الحرق أو خطر الصدمات، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تفتح الغلاف. راجع خدمات الفني المؤهل فقط.

يمكن استخدام اشربة الكاسيب بماركة VHS فقط في جهاز الفيديو.

لا يتم فصل هذا الجهاز من مصدر التيار المتردد طالما أنه يوصل إلى مخرج التيار الكهربائي الجداري وحتى لو كان الجهاز في حالة إيقاف.

ملحقات

ها أنت قد اشتريت جهاز مسجل الفيديو من شركة سامسونج. مع جهاز الفيديو، ستجد الملحقات التالية في الصندوق.


جهاز التحكم عن بعد



البطاريات AA




الكابل المشترك المحور

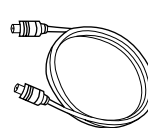

توصيل الفيديو إلى التلفزيون

♦ تأكد من أن كل من التلفزيون وجهاز الفيديو غير موصول لمصدر الكهرباء، قبل توصيل الكابيل.

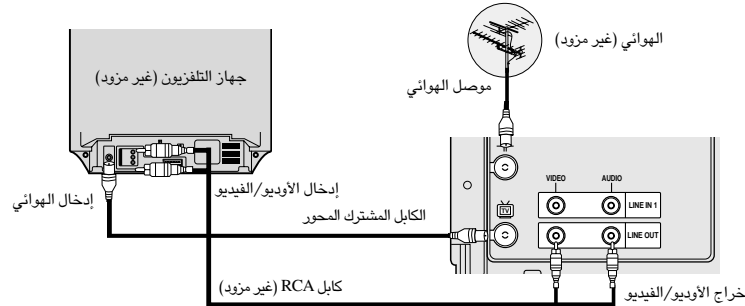

اختيار وضعية إخراج عو الصوتي

يجب أن تختار وضعية الصوت حسب التلفزيون الموصول إلى جهاز الفيديو الخاص بك.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار USER SET (ضبط المستخدم).

النتيجة: يتم عرض قائمة USER SET (ضبط المستخدم).

3 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار TV SYSTEM (نظام التلفزيون).

النتيجة: يتم عرض قائمة TV SYSTEM (نظام التلفزيون).

4 اضغط على زر < أو > لاختيار G, K أو I.

5 عند الانتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة. بعد ذلك تم بمؤلفة التلفزيون مرة أخرى.

ضبط قناة إخراج جهاز الفيديو

إن قناة الفيديو الخارجية قد تحتاج إلى التغيير إذا كان هناك تداخل في الصورة أو لم توجد الصورة على شاشة التلفزيون. أيضا يمكنك تغيير قناة الفيديو الخارجية لضبط التردد في المعلومات التي تعرض على الشاشة.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار USER SET (ضبط المستخدم).

النتيجة: يتم عرض قائمة USER SET (ضبط المستخدم).

3 اضغط على زر Δ أو ▽ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار VCR OUTPUT CH (قناة إخراج جهاز الفيديو).

النتيجة: يتم عرض قائمة VCR OUTPUT CH (قناة إخراج جهاز الفيديو).

4 اختر قناة الإخراج المطلوب (قناة 21 - قناة 29) بالضغط على زر < أو >.

النتيجة: يتم عرض قائمة VCR OUTPUT CH (قناة إخراج جهاز الفيديو).

5 عند الانتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة. بعد ذلك تم بمؤلفة التلفزيون مرة أخرى.

كيفية مؤلفة جهاز الفيديو مع التلفزيون

يجب عليك أن تؤلف التلفزيون لجهاز الفيديو عند عدم استخدام كابل RCA فقط.

من أجل مشاهدة الصور من خلال جهاز الفيديو عندما يستخدم كابل RCA، يجب ضبط التلفزيون في وضعية الأوديو/الفيديو (الصوتي/المرئي).

1 شغل التلفزيون.

2 شغل جهاز الفيديو بالضبط على زر STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد) على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو أو زر STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد) على جهاز التحكم عن بعد.

3 اختر موضع برنامج يتم حجزه على التلفزيون لاستخدام مع جهاز الفيديو الخاص بك.

4 أدخل شريط الفيديو إلى جهاز الفيديو. افحص أن جهاز الفيديو يبدأ قراءة الشريط: إذا لم يحدث ذلك، اضغط على زر ▶.

5 ابدأ المسح على التلفزيون أو اضبط التلفزيون على قناة يو أتش أف ٣٦.

6 قم بمؤلفة التلفزيون الدقيقة حتى توجد الصور والصوت بصورة واضحة.

7 إذا لم تستطع أن تجد الصور والصوت أو كان هناك تداخل من القنوات المتجاورة الأخرى، غير قناة إخراج جهاز الفيديو لضبط التردد.

8 عندما تكون الصور والصوت واضحة بشكل تام، حزن هذه القناة في موضع البرنامج المطلوب على التلفزيون.

النتيجة: الآن، البرنامج مجوز للاستخدام مع جهاز الفيديو.

إعادة التشغيل آليا

يمكنك ضبط إعادة التشغيل من أجل إعادة تشغيل الشريط باستمرار من بدايته إلى نهايته.

1	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
2	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار EASY OPERATION (سهولة التشغيل).
3	اضغط على زر \triangleright لاختيار هذا الخيار. النتيجة: يتم عرض قائمة EASY OPERATION (سهولة التشغيل).
4	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار REPEAT PLAY (إعادة التشغيل).
0	اضغط على \triangleright أو \triangleleft حتى ... إعادة التشغيل يتم عرض ON لا تريد إعادة التشغيل يتم عرض OFF اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

عرض/إخفاء المعلومات على الشاشة

يعرض جهاز الفيديو أغلب المعلومات على جهاز الفيديو والتلفزيون. يمكنك اختيار عرض أو إخفاء المعلومات على شاشة التلفزيون.

1	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
2	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار USER SET (ضبط المستخدم).
3	اضغط على زر \triangleright لاختيار هذا الخيار. النتيجة: يتم عرض قائمة USER SET (ضبط المستخدم).
4	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار OSD (العرض على الشاشة).
0	اضغط على \triangleright أو \triangleleft حتى ... عرض المعلومات على الشاشة يتم عرض ON إخفاء المعلومات على الشاشة يتم عرض OFF اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

التوقف الآلي

بواسطة هذه الوظيفة يمكن توقف جهاز الفيديو آليا عن العمل في حالة عدم استلامه لإية إشارة ولم تضغط أي زر للزمن المختار.

1	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
2	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار EASY OPERATION (سهولة التشغيل).
3	اضغط على زر \triangleright لاختيار هذا الخيار. النتيجة: يتم عرض قائمة EASY OPERATION (سهولة التشغيل).
4	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار AUTO POWER OFF (التوقف الآلي).
0	اضغط على زر \triangleright حتى تختار وقت التوقف الآلي في الفترة الزمنية. عند الإيها، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

إعادة التشغيل في فترات مختلفة

يمكنك ضبط إعادة التشغيل لمشاهدة شريط معاد أكثر من مرة خلال فترة زمنية معينة.

1	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
2	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار EASY OPERATION (سهولة التشغيل).
3	اضغط على زر \triangleright لاختيار هذا الخيار. النتيجة: يتم عرض قائمة EASY OPERATION (سهولة التشغيل).
4	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار NO. OF INTERVAL REPEAT (إعادة التشغيل في فترات مختلفة).
0	اضغط على \triangleright حتى ... إعادة التشغيل في فترات مختلفة يتم عرض ١٠، ١٥، إيقاف. (اختر مرات إعادة التشغيل، ٥ مرات، ١٠ مرات، ١٥ مرة) إلغاء، إعادة التشغيل في فترات مختلفة يتم عرض OFF اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة. لاختيار الفترة الزمنية خلال التشغيل اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) في النقطة المراد بدنها. النتيجة: يتم عرض INTERVAL REPEAT SETTING (ضبط إعادة التشغيل في فترات مختلفة). اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى في النقطة المراد نهايتها. النتيجة: يلف الشريط آليا إلى نقطة البداية. يتم عرض INTERVAL REPEAT (إعادة التشغيل في فترات مختلفة).

المواصفات الفنية

يمكن تغيير التصميم والمواصفات بدون إشعار.

النظام الرؤوس نظام التلفزيون النصوع نظام اللون	التصميم الفيديو : رأسان دوران / أوديو/ ضبط : رأس واحد ثابت الصحو : رأس لمس مسار كامل نموذجي جي، كيه، أي تسجيل FM أزيوت PAL/MESECAM/NT4.43 : مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للأسفل SECAM : ٧/٤ : تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية معدة للأسفل PAL NTSC PB على تلفزيون (PAL/MESECAM/SECAM) (NTSC) ٢٣.٢٥ ملم/ثانية ٢٣.٢٩ ملم/ثانية ٣ ساعات (شريط E-180) حوالي ٦٠ ثانية للإرجاع في شريط E-180
سرعة الشريط	
وقت الإرجاع	
الفيديو الإدخال الإخراج	٠.٥ إلى ٢.٠ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن ١.٠ -/ + ٢.٠ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن
الأوديو الإدخال الإخراج استجابة التردد	٨ - dBm ٤٧ كيلو أوم غير متوازن ٨ ± ٣ - ١ كيلو أوم غير متوازن ١٠٠ هرتز - ٨ كيلو هرتز
متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية درجة حرارة التشغيل رطوبة التشغيل الوزن الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	التيار المتردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز حوالي ١٣ واط ٤١ - ١٠٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية) ١٠٪ - ٧٥٪ ٢.٨ كلج (صافي) ٢٦٠ × ٩٤ × ٢٤٠

تشغيل الشريط بحركة بطيئة

يمكنك تشغيل الشريط بحركة بطيئة.

1	لا تسمع الصوت عند تشغيل الشريط بالسرعة البطيئة. اضغط على : زر \blacktriangleright لبدء تشغيل الشريط زر SLOW (البيطي)، (⊕) أو (⊖) عدة مرات لزيادة أو تخفيض السرعة حسب رغبتك. زر \blacktriangleright للعودة إلى السرعة العادية.
2	عند التشغيل بالسرعة البطيئة، قد يحدث تشويش على الصورة. اضغط على زر TRK (التتبع) (⊙) أو (⊙) لتقليل تأثيره.
3	عند استعمال عملية السرعة البطيئة لأكثر من ٥ دقائق يتوقف جهاز الفيديو عن العمل أوتوماتيكيا للمحافظة على الشريط رأس الفيديو.

اختيار شريط الفيديو

إذا أردت استعمال عداد الشريط لمعرفة الوقت المتبقي على الشريط فيجب الإشارة إلى نوع الشريط الذي أدخلته.

1	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
2	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار USER SET (ضبط المستخدم).
3	اضغط على زر \triangleright لاختيار هذا الخيار. النتيجة: يتم عرض قائمة USER SET (ضبط المستخدم).
4	اضغط على زر Δ أو ∇ المناسب حتى يضع المؤشر أمام خيار TAPE SELECT (اختيار الشريط).
0	اضغط على زر \triangleright أو \triangleleft المناسب عدة مرات حتى يتم عرض طول الشريط الصحيح. اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

E240 ← E180
E260 → E300

العرض لقطه - لقطه

يمكنك :


1	إيقاف الشريط عند الوصول إلى لقطه (صورة) معينة. تقديم لقطه واحدة في كل مرة. لا تسمع الصوت عند العرض لقطه - لقطه.
2	اضغط على : زر \blacktriangleright لبدء تشغيل الشريط زر P/S II إيقاف الشريط عند اللقطه (الصورة) المعينة زر P/S II لتقديم الشريط لقطه - لقطه.
3	العودة إلى العرض العادي اضغط على زر \blacktriangleright .
4	عند استخدام وظيفة العرض لقطه - لقطه لمدة أكثر من ٥ دقائق يتوقف جهاز الفيديو عن العمل أوتوماتيكيا لحماية الشريط ورؤوس الفيديو.
5	الاستمرار الراسي : عند إعادة العرض لقطه قد تشاهد بعض التداخل في شاشة العرض. اضغط على زر TRK (التتبع) (⊙) أو (⊙) لتقليل تأثيره.

استخدام عداد الشريط


عداد الشريط :

1	يشير إلى الوقت الذي مضى على تشغيل الشريط أو التسجيل.
2	تتم إعادة الضبط عند إدخال شريط في جهاز الفيديو. يساعدك على الوصول إلى بداية اللقطه (الصورة) بسهولة. لحساب الوقت المتبقي بالضبط يجب عليك أن تشير إلى الشريط المستعمل.
3	أدخل شريطا إلى جهاز الفيديو. اضغط على DISPLAY (العرض). ليس من الضروري أن تضبط العداد على الصفر في بداية عرض الشريط.
4	لضبط عداد الشريط على الصفر في بداية لقطه (صورة) : اضغط على DISPLAY (العرض) مرتين لعرض العداد. اضغط على CNT.RESET (إعادة الضبط) عندما تريد ضبط عداد الشريط على الصفر.
5	عندما تكون مستعدا : ابدأ التشغيل أو التسجيل. اضغط على زر \blacksquare للتقديم السريع أو الأراجاع إلى التسلسل الذي يتم ضبط العداد على الصفر. اضغط على زر \blacktriangleright أو \blacktriangleleft النتيجة: يتوقف جهاز الفيديو أوتوماتيكيا عند يصل العداد إلى الصفر.
6	بعض معلومات جهاز الفيديو مثل العداد يمكن عرضها على شاشة التلفزيون. اضغط على زر DISPLAY (العرض). مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية والعداد. مرتين لعرض العداد فقط ثلاث مرات لعرض الوقت المتبقي على الشريط أربع مرات لإخلاء العرض

التسجيل من التلفزيون

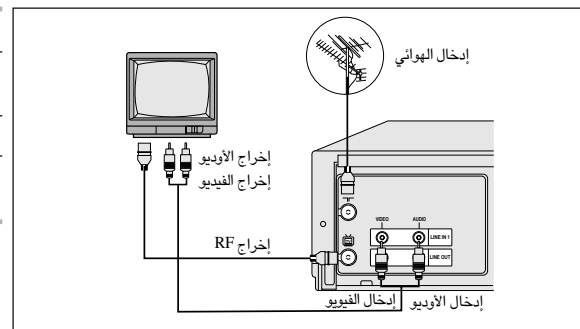

التسجيل من جهاز فيديو آخر

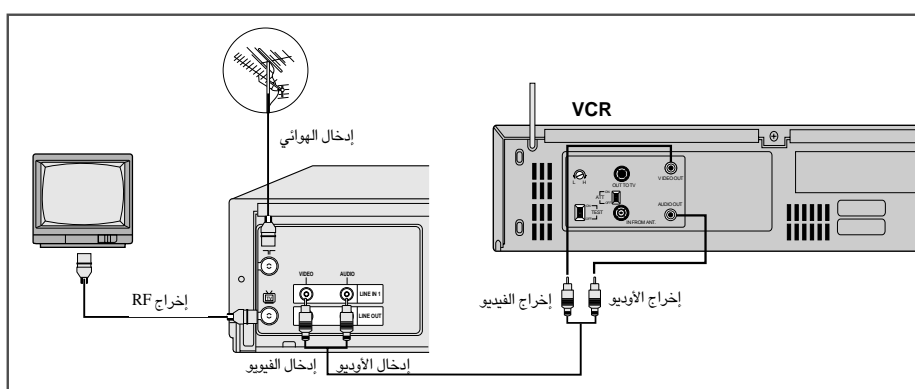

1	شغل التلفزيون.
2	صل كابل الأوديو/الفيديو لجهاز الفيديو لجانب التشغيل مع إدخال الفيديو والأوديو لجهاز الفيديو لجانب التسجيل (اللوحة الخلفية).
3	ابدأ تشغيل جهاز الفيديو لجانب التشغيل وامسك زر REC (التسجيل) (●).
4	اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) لإيقاف خط التسجيل.

يمكنك نسخ تسجيل شريط إلى جهاز الفيديو الخاص بك من مصدر فيديو آخر، مثل جهاز فيديو آخر.

نسخ شريط فيديو سبق تسجيله أو إعادة تسجيله بأي شكل دون موافقة صاحب حق النشر يعتبر مخالفة لقوانين حقوق النشر.

لشريط الفيديو سداة الأمان لمنعه من المحو. في حالة إزالة سداة الأمان، لا تستطيع التسجيل عليه مرة أخرى.

- إذا رغبت في حماية شريط من المحو قم بكسر سداة الأمان بعك.
- للتسجيل على شريط سبق تسجيل عليه (مكسور السداة) املا الفتحة بشريط لاصق.