


**SAMSUNG**

**جهاز  
مسجل الفيديو  
SV-G85K  
SV-G35K**

**دليل التعليمات**

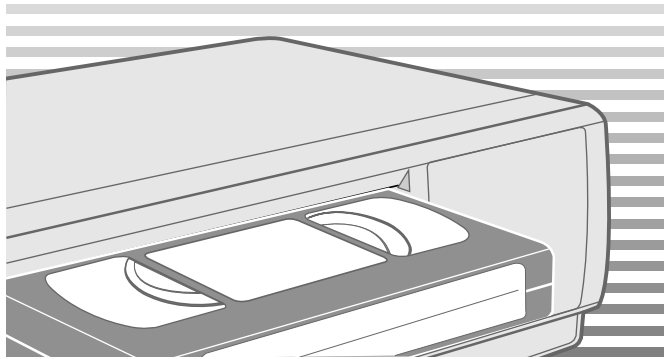

**VHS**  
PAL SECAM

## المحتويات

- ◆ الى الامام
  - تعليمات السلامة ..... ٥
- ◆ منظر الفيديو
  - المنظر الأمامي لجهاز الفيديو ..... ٦
  - المنظر الخلفي لجهاز الفيديو ..... ٦
  - جهاز التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء ..... ٧
  - لوحة عرض المؤشرات ..... ٨
  - الملحقات ..... ٨
- ◆ توصيل جهاز مسجل الفيديو
  - تقرير كيفية توصيل جهاز الفيديو ..... ٩
  - توصيل جهاز الفيديو الى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور ..... ١٠
  - توصيل جهاز الفيديو الى التلفزيون باستخدام كابل RCA ..... ١٠
  - توصيل أجهزة أخرى الى جهاز الفيديو ..... ١١
  - التوصيل والإعداد الآلي ..... ١٢
  - كيفية مؤلفة جهاز التلفزيون لجهاز الفيديو ..... ١٣
- ◆ إعداد جهاز مسجل الفيديو
  - إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ..... ١٤
  - ضبط التاريخ والوقت ..... ١٤
  - عرض/إخفاء المعلومات على الشاشة ..... ١٥
  - اختيار اللغة ..... ١٥
  - ضبط قنوات الفيديو الخارجية ..... ١٦
  - اختيار وضعية صوت RF OUT (B/G-D/K-I) ..... ١٦
  - الضبط المسبق للمحطات أوتوماتيكيًا ..... ١٧
  - الضبط المسبق للمحطات يدويًا ..... ١٨
  - إلغاء محطة سيق ضبطها ..... ١٩
  - تغيير الضبط المسبق لقائمة المحطات ..... ٢٠
- ◆ تسجيل برامج التلفزيون
  - اختيار شريط الفيديو ..... ٢١
  - اختيار سرعة التسجيل\* (SV-G85K) ..... ٢١
  - حماية شريط التسجيل ..... ٢٢
  - تسجيل برنامج في الحال ..... ٢٢
  - تسجيل برنامج مع الإيقاف الأوتوماتيكي ..... ٢٣
  - استخدام برمجة المؤقت ..... ٢٤
  - فحص التسجيل المسبق الضبط ..... ٢٥
  - إلغاء التسجيل المسبق ..... ٢٥

## حول هذا الدليل

شكرا لك على شراء جهاز مسجل الفيديو من شركة سامسونج. تحتوي تعليمات المالك على كثير من المعلومات حول الإعداد وكيفية استخدام جهاز الفيديو. الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية لأنها تساعدك على تشغيل الوظائف والمميزات لجهاز مسجل الفيديو الخاص بك.

التعليمات في هذا الدليل لموديلات **SV-G85K** و **SV-G35K**. قبل قراءة هذا الدليل، الرجاء فحص رقم الموديل للجهاز الخاص بك. يعرض الرقم على اللوحة الخلفية لجهاز مسجل الفيديو.

- (موديل SV-G85K) : استثناءات فقط لموديل ما ، مثلا SV-G85K  
- الأجزاء الظليلة باللون الرمادي مع علامة النجم تشير الى التعليمات المناسبة لموديل واحد فقط.


### جدول المميزات

SV-G35K	SV-G85K	الميزة
●	●	التحكم بوضوح الصورة
	●	تغيير سرعة التسجيل (SP/LP)
●	●	توصيل كابل أوديو/فيديو RCA
	●	جهاز الفيديو المزود/جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون


## تعليمات السلامة

الرسومات الآتية تمثل تحذيرات.


إن السهم المضي هو علامة تحذير تنبهك من خطر فولت داخل الجهاز.  
لا تفتح جهاز الفيديو. ارجع الى فني التصليح.

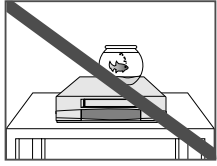


لا تعرض جهاز الفيديو لأي سوائل.

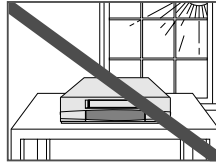


لا تعرض جهاز الفيديو لأشعة الشمس المباشرة.

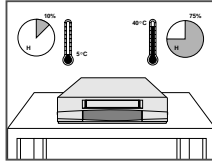


لا تعرض جهاز الفيديو إلى درجة الحرارة القصوى (تحت ٥ درجة مئوية وفوق ٤٠ درجة مئوية) أو إلى درجة الرطوبة القصوى (أقل من ١٠٪ وأكثر من ٧٥٪).

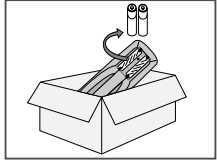

إذا لم تستعمل جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، انزع البطاريات واحفظها في مكان جاف بارد.

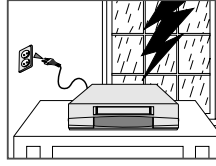

في حالة حدوث عواصف رعدية و/أو برق، افصل جهاز الفيديو من مخرج الطاقة الكهربائية الجدارية والهوائي.

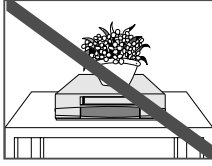

لا تضع شيئاً فوق جهاز الفيديو أو جهاز التحكم عن بعد.

لا تستعمل هذا الجهاز في البيئة الصناعية.

## المحتويات (متواصل)

## ◆ التشغيل

- ٢٦..... تشغيل الشريط
- ٢٦..... ضبط الصورة أوتوماتيكياً\* (موديلات SV-G35K فقط)
- ٢٦..... ضبط الصورة يدوياً
- ٢٧..... التحكم بوضوح الصورة
- ٢٧..... التحكم بوضوح الصورة\* (موديلات SV-G35K فقط)
- ٢٨..... اختيار وضعية اللون
- ٢٨..... اختيار وضعية كتم الصوت

## ◆ البحث عن لقطة (صورة)

- ٢٩..... تشغيل الشريط بسرعة بطيئة
- ٢٩..... العرض لقطه - لقطه
- ٣٠..... البحث عن الصورة، التقديم السريع إلى الأمام/الإرجاع إلى الخلف
- ٣٠..... عرض اللقطة بالسورعات المختلفة
- ٣١..... البحث عن لقطة (صورة) معينة
- ٣٢..... إعادة التشغيل ألياً
- ٣٢..... إعادة التشغيل في فترات مختلفة
- ٣٣..... استخدام عداد الشريط

## ◆ خصائص التسجيل المتقدمة

- ٣٤..... توصيل كابل إدخال أوديو/ فيديو RCA
- ٣٥..... استخدام وظيفة تحرير المجموع
- ٣٥..... التسجيل من جهاز فيديو آخر أو كاميرا فيديو

## ◆ وظائف أخرى ونصائح مفيدة

- ٣٦..... استخدام أزرار التلفزيون على جهاز التحكم عن بعد\* (SV-G85K)
- ٣٧..... إيقاف الأوتوماتيكي
- ٣٧..... وضعية الاقتصادى - خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للاستعداد
- ٣٨..... المواصفات الفنية

## ◆ حل المشاكل

- ٣٩..... المشاكل والحلول
- ٤٠..... قائمة تردد التلفزيون (نظام B/G-D/K-1)


## الرموز

- ★ اختيار
- ملاحظة
- ☞ هام
- ⚡ اضغط وامسك
- ⚡ اضغط/ادفع


① = رقم الخطوة

## جهاز التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء

A

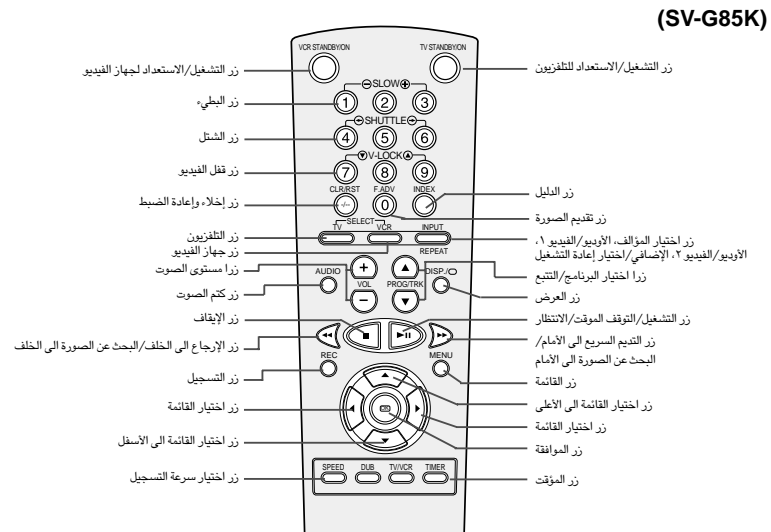


**(SV-G35K)**

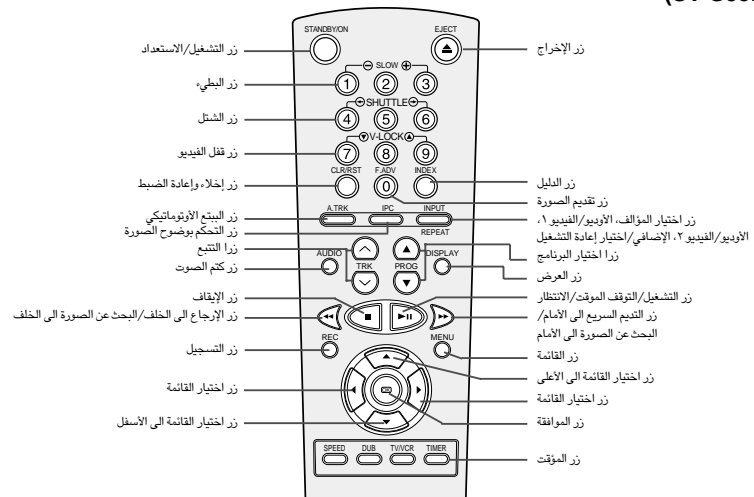


## المنظر الأمامي لجهاز الفيديو

A

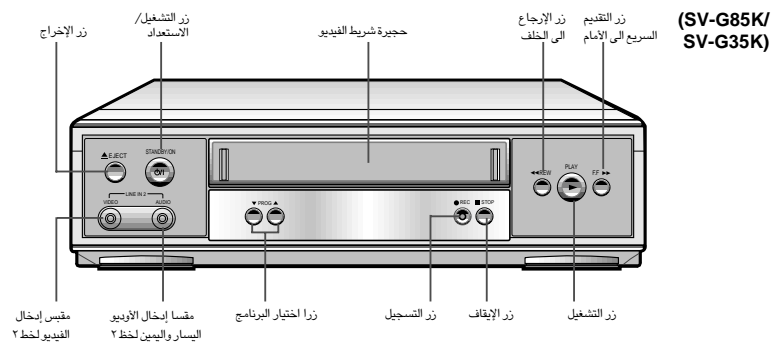

## المنظر الخلفي لجهاز الفيديو

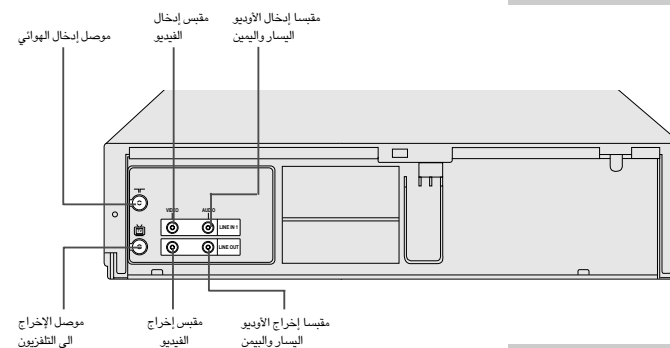

## تقرير كيفية توصيل جهاز الفيديو

يجب أن تضع في الاعتبار مختلف العوامل عند توصيل النظام السمعي والمرئي.


- ◆ أنواع التوصيلات المتوفرة في نظامك.
- ◆ الأنظمة التي توصل إلى جهاز الفيديو دائماً (مثل مستقبل القمر الصناعي) أو مؤقتاً (مثل كاميرا الفيديو).

جهاز الفيديو مزود بالتوصيلات التالية.

الموصل	الموقع	النوع	الاتجاه	الاستعمال الموصى به
الخط الداخل ١	في الخلف	RCA الأوديو/الفيديو	إدخال	◆ كاميرا الفيديو ◆ مستقبل القمر الصناعي ◆ جهاز فيديو آخر
إخراج الأوديو/الفيديو	في الخلف	RCA الأوديو/الفيديو	إخراج	◆ التلفزيون ◆ جهاز فيديو آخر ◆ نظام هاي - فاي السمعي
الخط الداخل ٢	في الأمام	RCA الأوديو/الفيديو	إدخال	◆ نظام هاي - فاي السمعي ◆ كاميرا الفيديو ◆ جهاز فيديو آخر
إخراج إلى التلفزيون	في الخلف	٧٥ أوم مشترك المحور	إخراج	◆ التلفزيون
إدخال من الهوائي	في الخلف	٧٥ أوم مشترك المحور	إدخال	◆ الهوائي ◆ شبكة تلفزيون الكابل ◆ مستقبل القمر الصناعي

عندما تقوم بتوصيل جهاز سمعي أو مرئي إلى جهاز الفيديو تأكد أن كافة العناصر يتم فصلها من الطاقة الكهربائية. راجع الوثائق المرفقة مع الأجهزة للحصول على تعليمات مفصلة للتوصيل والاحتياطات اللازمة.


## لوحة عرض المؤشرات

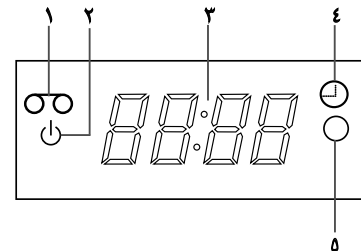

- ١ مؤشر إدخال الشريط
- ٢ عرض وضعيّة الاقتصاد
- ٣ عرض الوظائف المتعددة
- ٤ مؤشر المؤقت
- ٥ مؤشر التسجيل

## الملحقات


ها أنت اشتريت جهاز مسجل الفيديو من شركة سامسونج. مع جهاز الفيديو ستجد الملحقات التالية في الصندوق.

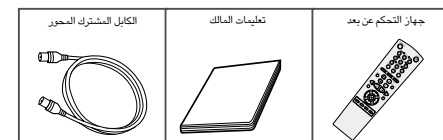

## توصيل أجهزة أخرى الى جهاز الفيديو

A

يمكن توصيل أجهزة صوتية (أوديو) و/أو مرئية (فيديو) أخرى الى جهاز الفيديو بطرق مختلفة. الرسم التوضيحي التالي يبين لك نماذج من طرق التوصيل الممكنة.

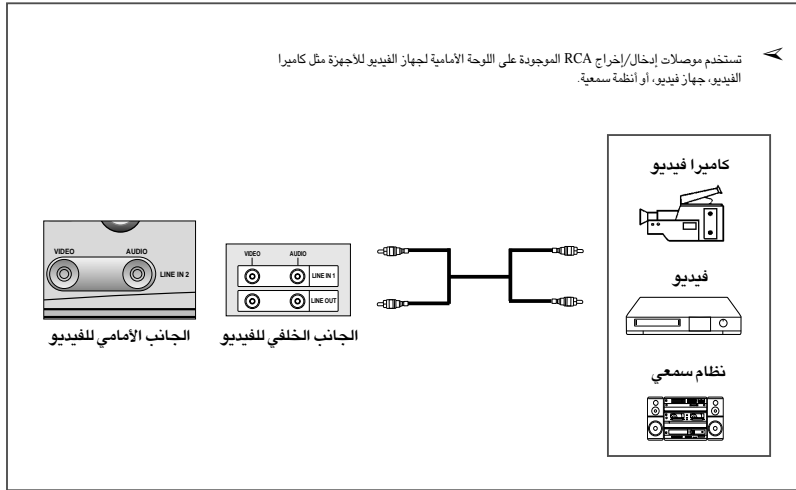



## توصيل جهاز الفيديو الى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور

A

لاستقبال برامج التلفزيون، يجب استقبال الإشارات من واحد من المصادر التالية.


- ◆ هوائي خارجي
- ◆ هوائي داخلي
- ◆ شبكة محطات تلفزيون الكابل
- ◆ مستقبل القمر الصناعي

تأكد أن كل من التلفزيون والفيديو يتم فصلهما من الطاقة الكهربائية قبل توصيل الكوابل.

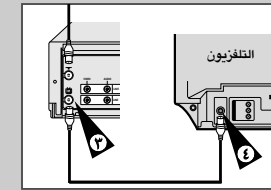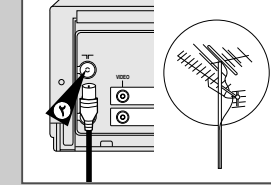

- 1 انزع الهوائي أو كابل إدخال شبكة محطات تلفزيون من التلفزيون.
- 2 اوصل هذا الكابل الى مقبس الكابل المشترك المحور ٧٥ أوم المشار اليه بعلامة TV على اللوحة الخلفية لجهاز الفيديو.
- 3 ادخل طرف الكابل المشترك المحور المرفق مع الملحقات الى مقبس التلفزيون الموجود في جهاز الفيديو.
- 4 ادخل الطرف الآخر من الكابل المشترك المحور الى المقبس الذي استعمل سابقاً لهوائي التلفزيون.
- 5 للحصول على نوعية أفضل الصور والصوت في جهاز التلفزيون، يمكنك أن توصيل جهاز الفيديو الى جهاز التلفزيون باستخدام كابل RCA (انظر الجزء الأسفل) إذا كان التلفزيون مزوداً بهذا النوع من التوصيل.

## توصيل جهاز الفيديو الى التلفزيون باستخدام كابل RCA

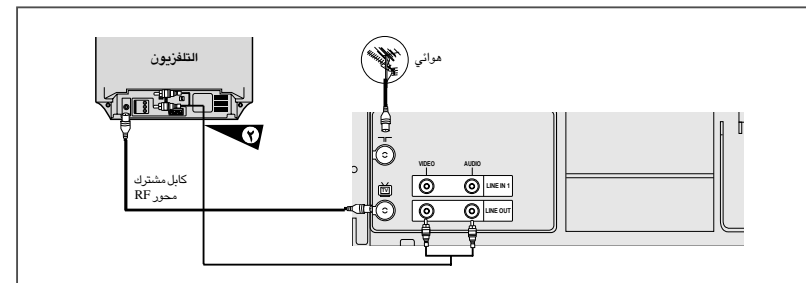


يمكنك توصيل جهاز الفيديو الى التلفزيون باستخدام كابل RCA إذا كان الإدخال المناسب موجوداً في التلفزيون. ولذلك:

- ◆ تحصل على نوعية أفضل الصور والصوت.
- ◆ تبسط إعداد جهاز الفيديو للتشغيل.
- ◆ بغض النظر عن النوع من التوصيل المختار، يجب عليك أن توصيل الكابل المشترك المحور المزود دائماً من ناحية أخرى لا تظهر أية صورة على الشاشة عندما يكون جهاز الفيديو غير موصول للمصدر الكهربائي.
- ◆ تأكد أن كل من التلفزيون والفيديو يتم فصلهما من الطاقة الكهربائية قبل توصيل الكوابل.

- 1 اوصل الكابل المشترك المحور كما يشار في الجزء الأعلى.
- 2 اوصل طرف كابل أوديو/فيديو RCA الى مقابس إخراج الفيديو وإخراج الأوديو اليسار واليمين على اللوحة الخلفية.
- 3 ادخل الطرف الآخر الى المقبس المناسب على التلفزيون.

## كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون لجهاز الفيديو

A

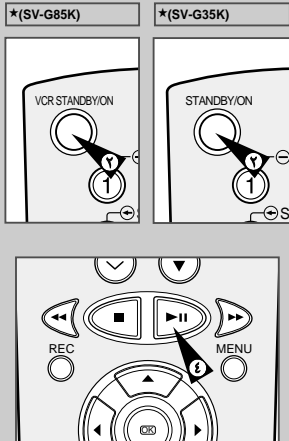

كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون لجهاز الفيديو فقط عند عدم استعمال كابل RCA.

من أجل المشاهدة من خلال جهاز الفيديو عندما تستخدم كابل RCA، يجب ضبط التلفزيون على وضعية الأوديو/الفيديو.






- 1 شغل التلفزيون.
  - 2 شغل جهاز الفيديو بالضغط على زر STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد) على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو أو زر VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) (التشغيل/الاستعداد) على جهاز التحكم عن بعد.
  - 3 اختر موقع برنامج على التلفزيون لاستخدام جهاز الفيديو الخاص بك.
  - 4 أدخل الشريط إلى حجرة الفيديو. افحص أن الفيديو يقرأ الشريط: في حالة عدم حدوث ذلك، اضغط على زر ►.
  - 5 ابدأ بمؤالفة التلفزيون أو اضبط التلفزيون على قناة UHF 36 (يو آتش أف).
  - 6 اضبط التلفزيون بالمؤالفة الدقيقة حتى يظهر شكل الاختيار بشكل واضح.
  - 7 إذا لم تستطع العثور على الصورة والصوت، أو كان التداخل من القنوات المتجاورة، قد يحتاج إلى تغيير ضبط قناة إخراج جهاز الفيديو (انظر جزء "حلول المشاكل" في هذا الدليل).
  - 8 عندما تكون الصورة والصوت واضحة وتامة، احفظ هذه القناة على موضع المحطة المرغوبة على التلفزيون.
- النتيجة: الآن، هذا البرنامج محفوظة للاستعمال مع جهاز الفيديو.

## التوصيل والإعداد الآلي

A

يقوم جهاز الفيديو بضبط نفسه اليا عند توصيله بمخرج الطاقة الكهربائية الجداري لأول مرة. يتم تخزين محطات التلفزيون في الذاكرة. هذا الإجراء تستغرق دقائق قليلة. بعد ذلك يكون الفيديو في حالة استعداد للعمل.

- 1 أوصل الكابل المشترك المحور كما يشار في صفحة ١٠. (توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور)
- 2 صل جهاز الفيديو إلى مخرج التيار الكهربائي الجداري. النتيجة: يتم عرض قائمة ضبط اللغة.
- 3 اختر اللغة المطلوبة بواسطة الضغط على زر ▲ أو ▼.
- 4 اضغط على زر OK (الموافقة) لتخزين اللغة المختارة. النتيجة: يتم عرض رسالة.
- 5 اضغط على زر OK (الموافقة) لبدء المسح الأوتوماتيكي. عدد المحطات التي يتم تخزينها بجهاز الفيديو يعتمد على عدد المحطات التي تم العثور عليها.
- 6 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

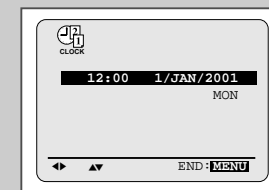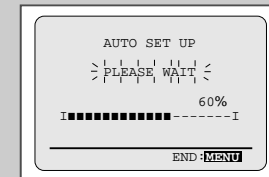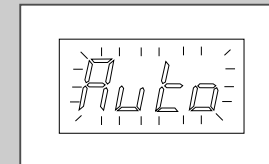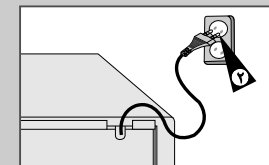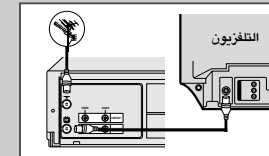

## عرض / إخفاء المعلومات على الشاشة

يعرض جهاز الفيديو أغلب المعلومات على شاشة معلومات جهاز الفيديو والتلفزيون.

يمكنك اختيار عرض أو إخفاء المعلومات على شاشة التلفزيون (عدا قائمة البرمجة والمحتويات التي لا يمكن إخفاؤها).

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار خيار للوحة المستخدم.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض لوحة المستخدم.


4 اضغط على الزر المناسب ▲، ▼ حتى يكون يتم اختيار خيار عرض على الشاشة.

5 اضغط على ▶ أو ◀، حتى ...

عرض المعلومات على الشاشة يتم عرض ON

إخفاء المعلومات على الشاشة يتم عرض OFF

6 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

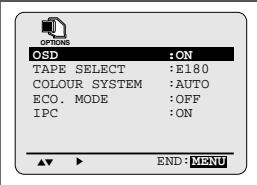

## اختيار اللغة

يمكنك اختيار اللغة التي تظهر بها المعلومات على الشاشة.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.



2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار خيار ضبط اللغات.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض ضبط اللغات.

4 اختر اللغة المطلوبة بواسطة الضغط على زر ▲ أو ▼.

5 اضغط على زر OK (الموافقة) لتخزين اللغة المختارة.

6 اضغط على زر MENU (القائمة) للخروج من القائمة.  
النتيجة: من الآن، تظهر كل المعلومات على الشاشة باللغة التي تم اختيارها.

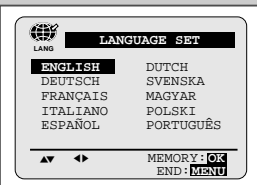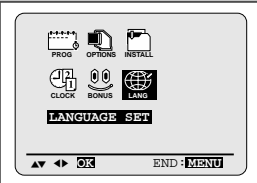

## إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

يجب إدخال أو استبدال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد عند:

- ◆ شراء جهاز الفيديو
- ◆ اكتشاف أن جهاز التحكم عن بعد لا يعمل جيدا



1 ادفع السداة باتجاه السهم لتحرير غطاء حجرة البطاريات على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد.

2 أدخل بطاريتين من نوع R6، AA أو معادلة لهما بعناية مع المحافظة على قطبي البطارية.

- ◆ قطب البطارية الموجب مع + في حجرة البطارية
- ◆ قطب البطارية السالب مع - في حجرة البطارية

3 أعد غطاء بمحاذاة بقاعدة جهاز التحكم عن بعد، ثم أدفعه في مكانه.

← لا تستخدم بطارية من أنواع مختلفة (مثل بطاريات مغنطيسية وقلوية).

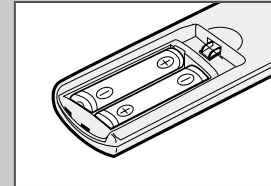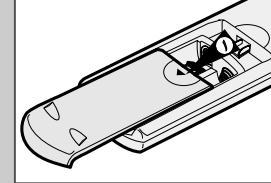

## ضبط التاريخ والوقت

يحتوي جهاز الفيديو على المؤقت بنظام ٢٤ - ساعة والتوقيت المستخدم ل:

- ◆ إيقاف تسجيل البرنامج أو توماتيكا
- ◆ الضبط المسبق لجهاز الفيديو لتسجيل برنامج أو توماتيكا

يجب ضبط التاريخ والوقت عند:

- ◆ شراء جهاز الفيديو
- ◆ انقطاع الكهرباء أكثر من ساعة واحدة

◆ لا تنس تغيير الساعة عند التحويل من التوقيت الشتوي الى التوقيت الصيفي وبالعكس.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار خيار ضبط الساعة.




3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة ضبط الساعة.

4 اضغط على زر ▶ أو ◀ لاختيار الساعة والدقائق واليوم والشهر والسنة.  
النتيجة: يوضع الخيار المختار.

5 اضغط على زر ▲ أو ▼ لزيادة أو خفض الرقم.  
النتيجة: يتم عرض اليوم على الشاشة أو توماتيكا.

← يمكنك الضغط والإمسك على زر ▲ أو ▼ لظهور الأرقام بسرعة.

6 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

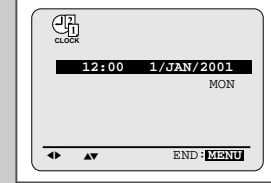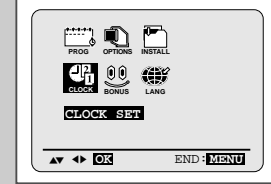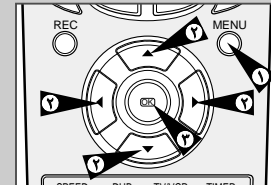



## الضبط المسبق للمحطات أوتوماتيكيا

لا تحتاج الى الضبط المسبق للمحطات اذا مضبطها من قبل اليا  
(انظر التوصيل والإعداد الآلي في صفحة ١٢).

يحتوي جهاز الفيديو على مؤلف مثبت في الداخل لاستقبال بث التلفزيون.  
يجب ان تضبط المحطات مسبقا التي تم استقبالها عن طريق المؤلف. يمكن ان يتم ذلك :

- ◆ التوصيل والإعداد الآلي (انظر صفحة ١٢)
- ◆ أوتوماتيكيا
- ◆ يدويا (انظر صفحة ١٨)

يمكنك تخزين حتى ٥٠ محطة.

يمكنك جهاز الفيديو حل شفرة محطة التلفزيون، يجب ان يتم تشغيل جهاز حل  
الشفرة بعد المسح. (انظر صفحة ١٨)

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ، ▲ ، ▼ أو ◀ ، ▶ لاختيار خيار التركيب.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.

4 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار خيار **AUTO SET UP**  
(الإعداد الأوتوماتيكيا).

5 اضغط على زر OK (الموافقة) لبدء المسح الأوتوماتيكيا.  
النتيجة: الرجاء الانتظار حتى يظهر وميض على شاشة عرض المعلومات على  
جهاز الفيديو.

- ◆ يتم مسح موجة التردد الأولى ويتم عرض وتخزين المحطة الأولى.
- ◆ ثم يبدأ جهاز الفيديو البحث عن المحطة الثانية والخ.
- ◆ عند انتهاء إجراءات المسح الآلي ينتقل جهاز الفيديو أوتوماتيكيا الى  
البرنامج ١.

يعتمد رقم المحطات التي يتم تخزينها عن طريق جهاز الفيديو على رقم المحطات  
التي يتم بحثها.

6 اذا أردت إلغاء المسح الأوتوماتيكيا قبل النهاية، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث  
مرات للخروج من القائمة.

عند انتهاء إجراءات المسح الأوتوماتيكيا قد خزنت بعض المحطات التي تم  
مسحها أكثر من مرة واحدة. اختر المحطات ذات الاستقبال الأفضل وألغى  
المحطات التي لا تريدها. (انظر صفحة ١٩)

## ضبط قنوات الفيديو الخارجية

يجب ان تغير قناة الفيديو الخارجية اذا ظهر تداخل في الصورة او لم توجد الصور  
في التلفزيون. أيضا يمكنك تغيير قناة الفيديو الخارجية لضبط التردد في  
المعلومات التي تعرض على الشاشة.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ، ▲ ، ▼ أو ◀ ، ▶ لاختيار خيار التركيب.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.

4 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم عرض **مخرج قناة الفيديو**.

5 اختر قناة الإخراج المطلوبة (قناة ٢١ - قناة ٦٩) بالضغط على زري ◀ أو ▶.

6 عند الإنهاء، اضغط على MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.  
بعد ذلك قم بمؤلفة التلفزيون مرة ثانية. (انظر صفحة ١٢)

## اختيار وضعية صوت (B/G-D/K-I) RF OUT

يجب ان تختار وضعية الصوت (D/K,B/G) او (I) حسب جهاز التلفزيون الموصول  
الى جهاز الفيديو.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.







2 اضغط على الأزرار المناسبة ، ▲ ، ▼ أو ◀ ، ▶ لاختيار خيار التركيب.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.

4 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار خيار **نظام التلفزيون**.

5 اضغط على زر ▶ لاختيار G , K أو I.

6 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

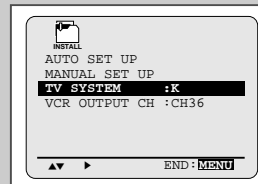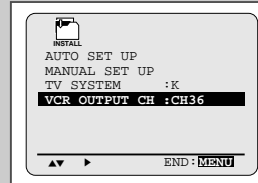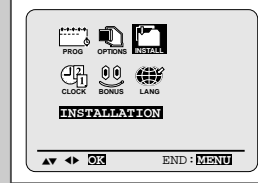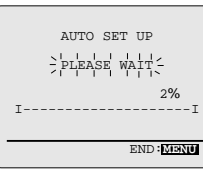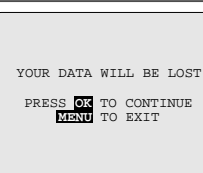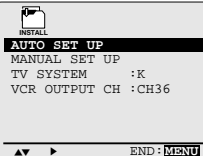



## إلغاء محطة سبق ضبطها

A

إذا خزنت محطة التلفزيون :

♦ لا تحتاجها  
♦ في موضع برنامج خاصي

يمكنك إلغاؤها.

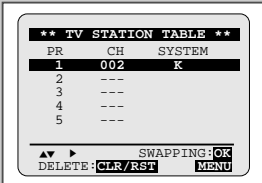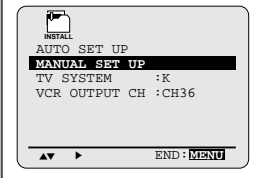




- 1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار الزري ▲، ▼، أو ◀ ▶ لاختيار خيار التركيب.
- 3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.
- 4 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار خيار ضبط يدوي.
- 5 اضغط على زر ▶ لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة جدول القنوات التلفزيونية.
- 6 اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار محطة التلفزيون المسبقة الضبط (PR).
- 7 اضغط على زر CLR/RSZ (الإخلاء/إعادة الضبط).
- 8 أعد هذا الإجراء من الخطوة 6 فصاعداً حتى يتم إخلاء كل المحطات المطلوبة.
- 9 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

## الضبط المسبق للمحطات يدويا

A

لا تحتاج إلى ضبط المحطات المسبق يدويا إذا قمت بضبطها مسبقاً أوتوماتيكياً.  
يمكن جهاز الفيديو حل شفرة محطة التلفزيون، يجب تشغيل جهاز حل الشفرة.

- 1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀ ▶ لاختيار خيار التركيب.
- 3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.
- 4 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار ضبط يدوي.
- 5 اضغط على زر ▶ لاختيار ضبط يدوي.  
النتيجة: يتم عرض قائمة جدول القنوات التلفزيونية.
- 6 اضغط على زري ▲ أو ▼ لاختيار رقم البرنامج المطلوب...
- 7 اضغط على زر ▶ لضبط المحطة مسبقاً.  
النتيجة: يتم عرض قائمة MANUAL TUNING (المؤلفة اليدوية).
- 8 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼، حتى يتم اختيار SYSTEM (النظام).  
بعد ذلك، اضغط على الزري ▶ أو ◀ لاختيار النظام عند الحاجة.
- 9 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼، حتى يتم اختيار CH (القناة).  
اضغط على الزري ▶ أو ◀ لبدء المسح.  
النتيجة: يتم مسح موجة التردد ويتم عرض المحطة الأولى المعثورة.  
إذا عرفت رقم القناة التي تريدها، اضغط على الأزرار العديداً على جهاز التحكم عن بعد، مثلاً، لقناة E21، اضغط على زر "0" وبعد ذلك اضغط على زر "3" و"1" (انظر صفحة ٤٠).
- 10 إذا ... عندئذ ...  
أردت تخزين المحطة المعروضة ♦ اضغط على زري ▲ أو ▼، حتى يتم اختيار MPT.  
اضغط على زري ▶ أو ◀ لضبط الصورة عند الحاجة.  
اضغط على زر OK (الموافق) لتخزين المحطة.  
لم ترغب في تخزين المحطة المعروضة ♦ اضغط على زري ▲ أو ▼، حتى يتم اختيار CH.  
اضغط على زري ▶ أو ◀ لاستمرار مسح موجة التردد وعرض المحطة التالية.  
ارجع إلى بداية الخطوة 10.
- 11 قم بإعادة هذه الإجراءات من الخطوة 6 فصاعداً حتى يتم تخزين كل المحطات المطلوبة.
- 12 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

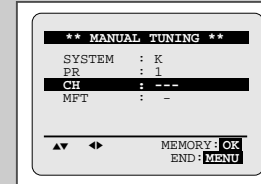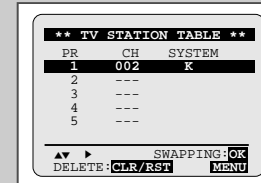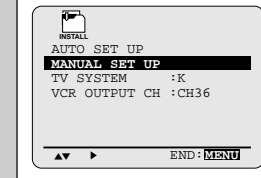

## اختيار شريط الفيديو

إذا أردت استعمال عداد الشريط لمعرفة الوقت المتبقي على الشريط فيجب الإشارة إلى نوع الشريط الذي أدخلته:


1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار الزري ▲، ▼، أو ►، ◀ لاختيار خيار للشحمة المستخدم.


3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.

4 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار خيار الشريط

5 اضغط على الزري المناسبين ► أو ◀ عدة مرات كما يطلب حتى يعرض طوال الشريط الصحيح على الشاشة.



6 اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

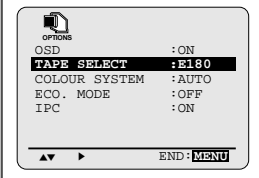

## اختيار سرعة التسجيل (SV-G85K)

يمكنك تسجيل شريط بسرعتين مختلفتين.

- ◆ التشغيل العادي (SP)
- ◆ التشغيل الطويل (LP)


في وضعية التشغيل الطويل:

- ◆ كل شريط يستمر طوله مرتين
- ◆ جودة التسجيل أقل قليلاً.

لتسجيل شريط .. اضغط على زر SPEED (السرعة) على جهاز التحكم عن بعد، حتى ..

في وضعية التشغيل العادي يتم عرض SP (التشغيل العادي).  
في وضعية التشغيل الطويل يتم عرض LP (التشغيل الطويل).

Type	Recording Time (in SP)
E-180	180 mins. or 3 hours
E-240	240 mins. or 4 hours
E-260	260 mins. or 4 hours and 20 mins.
E-300	300 mins. or 5 hours

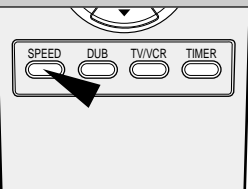

## تغيير الضبط المسبق لقائمة المحطات

يمكنك أن تعيد ترتيب الضبط المسبق لقائمة المحطات كما تريد رقم البرنامج المعين للمحطة.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار الزري ▲، ▼، أو ►، ◀ لاختيار خيار التركيب.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.

4 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار صبط يدوي.  
بعد ذلك، اضغط على زر ► لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة جدول القنوات التلفزيونية.

5 اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار برنامج التلفزيون المسبق الضبط.




النتيجة: يتم عرض المحطة المختارة في نفس الوقت على شاشة التلفزيون.

6 لتغيير رقم البرنامج الخاص بالمحطة، اضغط على زر OK (الموافقة) على جهاز التحكم عن بعد. (مثلاً، لتحريك محطة التلفزيون في البرنامج 1 إلى البرنامج 3)

7 اضغط على زري ▲ أو ▼ لاختيار الموقع المطلوب.  
ثم اضغط على زر OK (الموافقة) مرة أخرى لإسك الموقع.





8 يمكنك تغيير هذه المحطة بواسطة إعادة نفس الإجراءات من الخطوة 5 فصاعداً.

9 عند الانتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

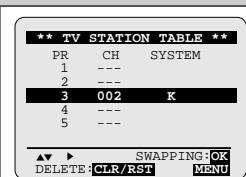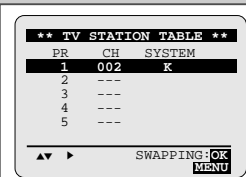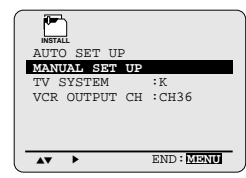

## تسجيل برنامج مع الإيقاف الأوتوماتيكي

يمكنك التسجيل بهذه الوظيفة لغاية ٩ ساعات مستمرة. (التشغيل العادي)  
يتوقف التسجيل أوتوماتيكيا بعد مرور المدة التي تحددها.

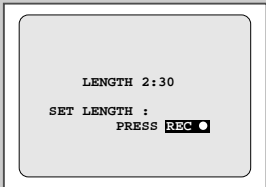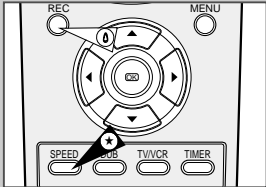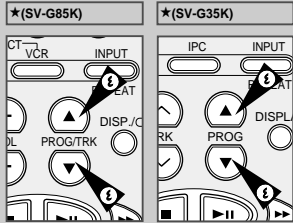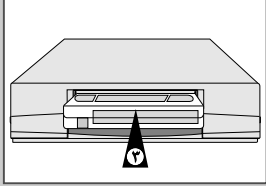

- ١ شغل التلفزيون.
- ٢ لمراقبة البرنامج المسجل، اختر قناة التلفزيون المجوزة للاستعمال مع جهاز الفيديو (أو مدخل الأوديو/الفيديو إذا استخدم).
- ٣ أدخل الشريط الذي تسجل عليه البرنامج بحيث تكون النافذة الشفافة مرئية وتأكد أن سداة الأمان سليمة أو أن فتحتها مغطاة بشريط لاصق.  
النتيجة: يشغل جهاز الفيديو أوتوماتيكيا.

- ٤ اختر:
  - ◆ المحطة المراد التسجيل منها باستعمال زري PROG/TRK (البرنامج/التتبع) (▲ أو ▼) / PROG (البرنامج) (▲ أو ▼).
  - ◆ مصدر الخط الداخل (١) أو الخط الداخل (٢) باستعمال زر INPUT (إدخال البث) لمؤلف الأقمار الصناعية أو مصدر الفيديو الخارجي.

النتيجة: يعرض رقم المحطة ويمكن مشاهدة البرنامج على شاشة التلفزيون.

- ★ في موديل SV-G85K، يمكنك اختيار سرعة التسجيل (SP/LP) (التشغيل العادي/التشغيل الطويل). اضغط على زر SPEED (السرعة).


- ٥ اضغط وامسك زر REC (التسجيل) لمدة ما لبدء التسجيل.  
النتيجة: يتم عرض مؤشر التسجيل على شاشة التلفزيون وشاشة المعلومات على جهاز الفيديو ويتم تسجيل دليل على الشريط. (انظر صفحة ٢٠)
- ٦ اضغط على زر REC (التسجيل) عدة مرات لزيادة فترة التسجيل:
  - ◆ زيادة ٣٠ دقيقة كل مرة حتى ٤ ساعات
  - ◆ زيادة ساعة واحدة كل مرة حتى ٩ ساعات

- ٧ إذا أردت إلغاء التسجيل قبل النهاية، اضغط على زر (STANDBY/ON) (التشغيل/الاستعداد).  
النتيجة: يتوقف التسجيل

- ◆ إذا وصل الشريط إلى نهايته عند التسجيل، يتوقف التسجيل
- ◆ يتوقف جهاز الفيديو أيا

## حماية شريط التسجيل

لشريط التسجيل سداة أمان تمنع مسح الشريط بالخطأ.  
وعند نزع هذه السداة لا يمكنك التسجيل على الشريط.

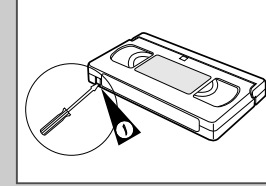

- ١ إذا أردت حماية الشريط اكسر سداة الأمان باستخدام مفك براغي صغير.
- ٢ وللتسجيل على الشريط مرة أخرى (بعد كسر سداة الأمان) قم بتغطية الثقب بشريط لاصق.

## تسجيل برنامج في الحال

قبل تسجيل برنامج يجب ضبط المحطة المطلوبة (إلا إذا تم التسجيل من فيديو آخر).  
إذا لم تضبط المحطة من قبل فيجب ضبطها الآن. راجع صفحات ١٨ و ١٩.

- ١ شغل جهاز التلفزيون.
- ٢ للتأكد أن البرنامج يتم تسجيله، اختر محطة التلفزيون المخصصة لاستعمال الفيديو (أو مدخل الأوديو/الفيديو إذا كان مستعملا).
- ٣ أدخل الشريط الذي تريد التسجيل عليه بحيث تكون النافذة الشفافة مرئية وأن تكون سداة الأمان سليمة أو أن فتحتها مغطاة بشريط لاصق.  
النتيجة: يشغل جهاز الفيديو أوتوماتيكيا.




- ٤ اختر:
  - ◆ المحطة المراد التسجيل منها باستعمال زري PROG/TRK (البرنامج/التتبع) (▲ أو ▼) / PROG (البرنامج) (▲ أو ▼).
  - ◆ مصدر الخط الداخل (١) أو الخط الداخل (٢) باستعمال زر INPUT (إدخال البث) لمؤلف الأقمار الصناعية أو مصدر الفيديو الخارجي.

النتيجة: يعرض رقم المحطة ويمكن مشاهدة البرنامج على شاشة التلفزيون.

- ★ في موديل SV-G85K، يمكنك اختيار سرعة التسجيل (SP/LP) (التشغيل العادي/التشغيل الطويل). اضغط على زر SPEED (السرعة).

- ٥ اضغط وامسك زر REC (التسجيل) لمدة ما لبدء التسجيل.  
النتيجة: يتم عرض مؤشر التسجيل على شاشة التلفزيون وشاشة المعلومات على جهاز الفيديو ويتم تسجيل دليل على الشريط. (انظر صفحة ٢٠)

- ٦ لإيقاف التسجيل اضغط على زر ■ مرة واحدة.
- ◆ إذا تم إخراج الشريط عند بدء التسجيل، تأكد أن سداة الأمان سليمة أو أن فتحتها مغطاة بشريط لاصق.
- ◆ إذا وصل الشريط إلى نهايته عند التسجيل، فسيعاد لفة أوتوماتيكيا.

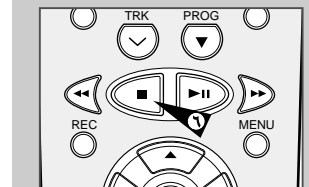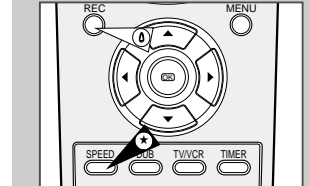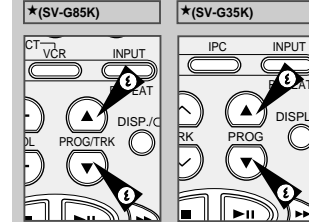

## فحص التسجيل المسبق الضبط

يمكنك فحص التسجيل المسبق الضبط:

- ◆ عند الانتهاء من الضبط المسبق لجهاز الفيديو
- ◆ اذا نسيت البرنامج الذي يتم تسجيله.

1 - أدخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،

◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.

النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.


2 اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار البرنامج المطلوب.

3 اضغط على زري ▶ أو ◀ لاختيار أو تغيير أرقام أدخلتها.


راجع الصفحة السابقة للتفاصيل.

4 عند الإنتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين.

★(SV-G85K)

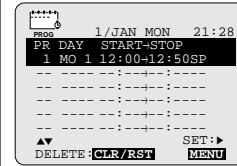

★(SV-G35K)

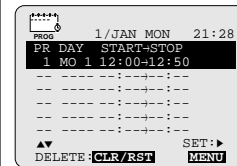

## إلغاء التسجيل المسبق

يمكنك إلغاء أي تسجيل للبرامج اذا:

- ◆ كان غير صحيح.
- ◆ لم تحتاج إليه

1 - أدخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،

◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.

النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.


2 اختر البرنامج الذي تريد إلغاءه بالضغط على زري ▲ أو ▼.

3 اضغط على زر CLR/RST (الإخلاء/إعادة الضبط) لإلغاء البرنامج المختار.


النتيجة: تحذف كافة معلومات التسجيل وسوف لا يتم تسجيل البرنامج.

4 عند الإنتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين.

★(SV-G85K)

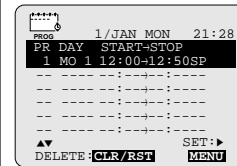

★(SV-G35K)

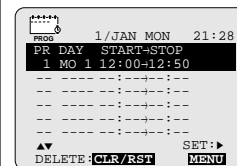

## استخدام برمجة المؤقت

إن ميزة برمجة المؤقت تتيح لك القيام بضبط مسبق للفيديو لتسجيل برنامج ما قد يبدأ قبل شهر كامل. ويمكن عمل ضبط مسبق لتسجيل ستة برامج.

قبل الضبط المسبق للتسجيل تأكد من صحة التاريخ والوقت.

1 - أدخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،

◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار خيار مؤقت البرمجة.

النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة

2 اضغط على ▶ لاختيار مصدر الإخال.

3 اختر المحطة المطلوبة بالضغط على زري ▲ أو ▼، أو INPUT (الإخال) لاختيار مصدر الخط الداخلى ١ أو الخط الداخلى ٢.

4 اضغط على ▶ لاختيار تاريخ التسجيل.

5 اختر التاريخ المطلوب بالضغط على زري ▲ أو ▼.

6 اضغط على ▶ لاختيار وقت بدء التسجيل.

7 اختر الساعة المطلوبة بالضغط على زري ▲ أو ▼.

8 اضغط على ▶ لاختيار النطاق.

9 اختر الدقيقة المطلوبة بالضغط على زري ▲ أو ▼.

10 اضغط على ▶ لاختيار وقت إيقاف التسجيل.

11 اختر وقت إيقاف التسجيل المطلوب بالضغط على زري ▲ أو ▼ واتبع نفس الطريقة التي اخترت بها وقت بداية التسجيل.

★ في موديل SV-G85K يمكنك اختيار سرعة التسجيل.

أ. اضغط على زر ▶ لاختيار سرعة التسجيل (AUTO/SP/LP)

(الأوتوماتيكي/التشغيل العادي/التشغيل الطويل).

ب. اضغط على زري ▲ أو ▼ للتحويل بين AUTO (الأوتوماتيكي)، SP (التشغيل العادي) أو LP (التشغيل الطويل).

12 عند الإنتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة).

13 اضغط على زر VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) لتشغيل/الاستعداد لجهاز الفيديو (التشغيل/الاستعداد)) لتشغيل المؤقت.


النتيجة: قبل بدء التسجيل، يقارن جهاز الفيديو الزمن المتبقى في الشريط مع فترة المؤقت.

اختيار سرعة الشريط الأوتوماتيكية\* (موديل SV-G85K فقط)


إن وظيفة اختيار سرعة الشريط الأوتوماتيكية تقارن فترة تسجيل المؤقت مع زمن التسجيل الفعلي المتبقى في الشريط. وإن كان هناك نقص في الشريط لإكمال فترة التسجيل الكلي، يقوم الفيديو أياً بالتحويل إلى LP (التشغيل الطويل) لتسجيل كل البرنامج.

مثال إن كان هناك ساعة كاملة لتسجيل المؤقت في وضعية AUTO (الأوتوماتيكي)، بينما الزمن المتبقى للتسجيل في الشريط ٤٠ دقيقة،


يسجل الفيديو في وضعية SP (التشغيل العادي) لـ ٢٠ دقيقة بعدها يتحول إلى LP (التشغيل الطويل) لتكملة الـ ٤٠ دقيقة متبقية.

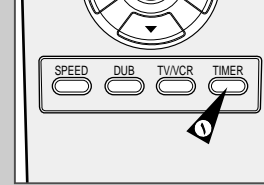


★(SV-G85K)

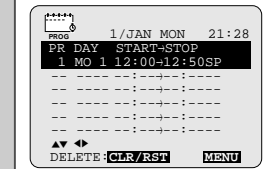


★(SV-G35K)

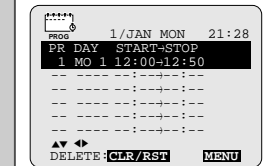

★(SV-G85K)

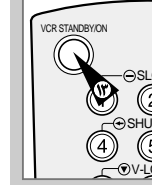

★(SV-G35K)

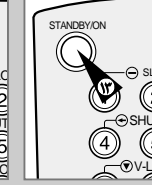

## التحكم بوضوح الصورة

بواسطة وظيفة التحكم بوضوح الصورة يمكنك تعديل حدة وضوح الصورة أوتوماتيكيا وفقا لتفضيلك الخاص.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار الزري ▲، ▼ أو ◀ ▶ لاختيار خيار للوحة المستخدم.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة للوحة المستخدم.



4 اضغط على الزري المناسب ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار IPC.

5 اضغط على زر ▶ لاختيار IPC.  
عندما تكون وظيفة التحكم بوضوح الصورة في حالة التشغيل، فإن حدة وضوح الصورة يتم ضبطها بصورة أوتوماتيكية.

6 لتعديل حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زر ▼ لإيقاف وضعية IPC.

7 اضغط على زري ▶ أو ◀ حتى يتم عرض الصورة وفقا لرغبتك.  
إذا لم تضغط على أي زر خلال ١٠ ثوان ستختفي قائمة الصورة أيا.

8 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرة أخرى.

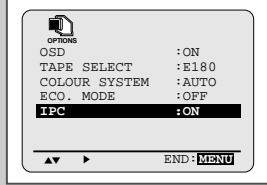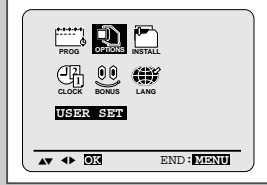

## التحكم بوضوح الصورة\* (موديلات SV-G35K فقط)

بواسطة طريقة التحكم بوضوح الصورة يمكنك تعديل حدة وضوح الصورة أوتوماتيكيا وفقا لتفضيلك الخاص.

1 اضغط على زر IPC (التحكم بوضوح الصورة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.



2 اضغط على زر ▼ تشغيل وإيقاف وظيفة IPC (التحكم بوضوح الصورة).  
عندما تكون أداة التحكم بوضوح الصورة في حالة التشغيل، فإن حدة وضوح الصورة يتم ضبطها بصورة أوتوماتيكية.

3 لتعديل حدة وضوح الصورة يدويا، اختر وضعية OFF (الإيقاف) للتحكم بوضوح الصورة.

♦ يتم عرض تعديل الصورة الأفقية.

4 اضغط على زري ▶ أو ◀ حتى يتم عرض الصورة حسب تفضيلك.  
إذا لم تضغط على أي زر خلال ١٠ ثوان ستختفي قائمة PICTURE (الصورة) أيا.

6 عند الإنهاء، اضغط على زر IPC (التحكم بوضوح الصورة) مرة أخرى.

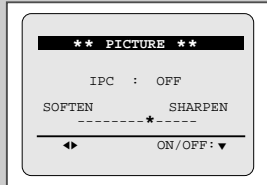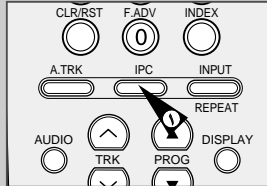

## تشغيل الشريط

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك من تشغيل شريط سبق تسجيله.

1 شغل كل من التلفزيون وجهاز الفيديو.

2 أدخل شريط الفيديو الذي تريد تشغيله. إذا كانت سداة الأمان على الشريط سليمة، اضغط على زر ▶.

إلا فإن الشريط سيعرض أوتوماتيكية.


3 عند إدخال الشريط في جهاز الفيديو يتم ضبط وضع الشريط أوتوماتيكية لتخفيف التشويش (التتبع الرقمي الأوتوماتيكية).

إذا وصل الشريط إلى نهايته أثناء العرض يعاد لف الشريط أوتوماتيكية إلى بدايته. يمكن تشغيل شريط NTSC ولكن لا يمكن التسجيل عليها في هذا الفيديو.

3 ... اضغط على ...

لإيقاف التشغيل ■ (STOP) (إيقاف).

لإخراج الشريط ▲ (EJECT) (إخراج).

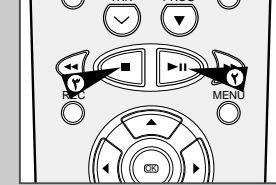


## ضبط الصورة أوتوماتيكية\* (موديلات SV-G35K فقط)

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك من ضبط الصورة أوتوماتيكية للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور أعمدة أو خطوط الضوضاء عند العرض يمكن تعديلها بالضغط على زر A.TRK (التتبع الأوتوماتيكية).

النتيجة: ♦ يظهر عمود التتبع.  
♦ تم تعديل الصورة أوتوماتيكية.  
♦ تختفي أعمدة التتبع الرقمي عند إكمال عملية التتبع الأوتوماتيكية الرقمي.

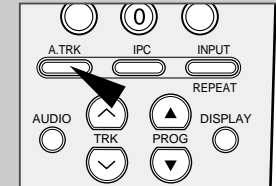


## ضبط الصورة يدويا

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك من ضبط الصورة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور أعمدة أو خطوط الضوضاء عند العرض يمكن تعديلها يدويا بالضغط على زر PROG/TRK (البرنامج/التتبع) (▲ أو ▼) TRK/ (التتبع) (◀ أو ▶) حتى تكون الصورة واضحة وثابتة.


النتيجة: ♦ يظهر عمود التتبع الرقمي.  
♦ تم تعديل الصورة.  
♦ تختفي أعمدة التتبع الرقمي عند ترك الزر.

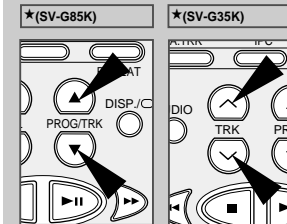

## تشغيل الشريط بسرعة بطيئة

يمكنك عرض الشريط بحركة بطيئة.

لا تسمع صوتاً عند تشغيل عرض الشريط بالسرعة البطيئة.

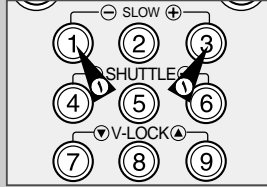


اضغط على :

- ◆ زر **||** لبدء تشغيل الشريط
- ◆ زر SLOW (السرعة البطيئة) (⊖) عدة مرات لزيادة أو تخفيض السرعة حسب الرغبة.
- ◆ للعودة إلى السرعة العادية، اضغط على زر **||** مرتين.

عند التشغيل بالسرعة البطيئة، قد يحدث تداخل الصورة. اضغط على زر **PROG/TRK** (البرنامج/التتبع) (▲ أو ▼) أو **TRK** (التتبع) (↔) أو **V-Lock** لتقليل هذا التأثير.

- ◆ عندما تستخدم وظيفة Slow Motion (الحركة البطيئة) لأكثر من خمس دقائق، يعمل جهاز الفيديو ألياً لحماية الشريط
- ◆ رؤوس الفيديو

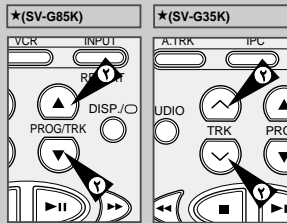

## العرض لقطعة - لقطعة

يمكنك :

- ◆ إيقاف الشريط عند الوصول إلى اللقطة (صورة) معينة.
- ◆ تقديم لقطعة واحدة في كل مرة

لا تسمع الصوت عند العرض لقطعة - لقطعة.


اضغط على :

- ◆ زر **||** لبدء تشغيل الشريط
- ◆ زر **||** لإيقاف الشريط عند اللقطة (الصورة) معينة
- ◆ زر F.ADV (⊖) لتقديم الشريط لقطعة - لقطعة

للعودة إلى العرض العادي اضغط على زر **||**

عندما تستخدم وظيفة لقطعة - لقطعة لأكثر من خمس دقائق، يعمل جهاز الفيديو ألياً لحماية الشريط ورؤوس الفيديو.

الاستقرار الرأسي : عند إعادة العرض لقطعة قد تشاهد بعض التداخل في شاشة العرض. اضغط على زر V-LOCK (قفل الفيديو) (⊖) لتقليل ذلك.

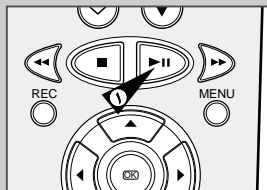

## اختيار وضعية اللون

قبل تسجيل أو تشغيل الشريط، يمكنك اختيار النظام القياسي المطلوب.

وإلا، يختار النظام أوتوماتيكياً طريقة الاستقبال القياسي عند اختيارك **AUTO** (الأوتوماتيكي).

- ◆ عند تشغيل الشريط، يتم اختيار الوضعية القياسية أوتوماتيكياً بجهاز الفيديو.
- ◆ عند تشغيل شريط سبق تسجيله بنظام NTSC على جهاز الفيديو، تأكد من أن الضبط على نظام اللون حسب التلفزيون. إذا كان التلفزيون تلفزيون بنظام PAL (بال) فقط، اضبط NTPB. إذا كان التلفزيون تلفزيون بنظام متعدد NTSC؛ 42؛ NTSC (المعادل)، اضبط 42؛ NT. ويمكنك تسجيل 42؛ NT.

1 اضغط على زر **MENU** (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار خيار للوحة المستخدم.


3 اضغط على زر **OK** (الموافقة) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: يتم عرض قائمة اللوحة المستخدم.

4 اضغط على الزر المناسب ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار خيار **COLOUR SYSTEM**.

5 اضغط على زر ▶ لاختيار **AUTO ← PAL ← SECAM ← MESECAM ← B/W**.

<b>AUTO</b>	عند تشغيل الشريط، يتم اختيار النظام القياسي عن طريق جهاز الفيديو أوتوماتيكياً.
<b>B/W</b>	أسود وأبيض



6 عند الإنهاء، اضغط على زر **MENU** (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

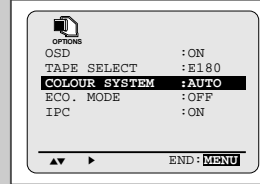

## اختيار وضعية كتم الصوت

يمكنك اختيار الوضعية التي يكتم الصوت فيها.

لاختيار تشغيل وإيقاف وضعية كتم الصوت، اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو) على جهاز التحكم عن بعد ببساطة.

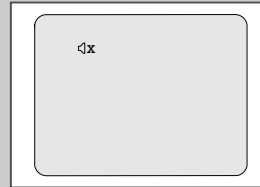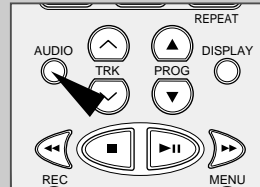

## البحث عن لقطة معينة (صورة)

## البحث عن الصورة، التقديم السريع الى الأمام /الرجوع الى الخلف

باستخدام وظيفة البحث عن الصورة، يمكنك التقديم السريع الى الأمام أو الرجوع الى الخلف والبحث عن نقطة معينة في الشريط.

1 اضغط على PLAY (التشغيل)، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية التشغيل العادي. عند التشغيل، اضغط وحرر زر (أو <<). فيبحث جهاز الفيديو بسرعة تساوي ٥ مرات من سرعة التشغيل العادي.

2 للرجوع الى وضعية التشغيل العادي، اضغط على زر >>.

3 اذا ضغطت وأمسكت زر >>> (أو <<<)، فيبحث جهاز الفيديو بسرعة تساوي ٩ مرات من سرعة التشغيل العادي. تحرير زر >>> يتسبب في رجوع جهاز الفيديو الى البحث بسرعة تساوي ٥ مرات من التشغيل العادي للرجوع الى وضعية التشغيل العادي، اضغط على زر >>>.

4 عند وضعية البحث عن الصورة، اذا ضغطت على زر >>> مرة ثانية، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية التقديم السريع الى الأمام.

5 كذلك، عند وضعية <<< البحث عن الصوت، اذا ضغطت على زر <<< مرة ثانية، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية الرجوع العادي الى الخلف.

6 اذا، عند الرجوع الى الخلف (<<<) أو التقديم السريع الى الأمام (>>>)، ضغطت على زر <<< (أو >>>)، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية البحث عن الصورة.

كلما تسجل على شريط بجهاز الفيديو هذا يتم وضع INDEX (دليل) على الشريط عند بدء التشغيل.

بواسطة وظيفة Search (البحث) يمكن تقديم الشريط الى الأمام وإرجاعه الى الخلف حتى تصل الى المكان المطلوب و البدء بعرض الشريط من تلك النقطة وفقاً للاتجاه الذي تختاره.

الخ	اللقطة السابقة	اللقطة التي تعض حالياً	اللقطة التالية	الخ
١	٢	٣	٤	٥

يعمل جهاز الفيديو هذا بنظام وضع الدلائل للمحتويات القياسية وبذلك يمكن الجهاز من التعرف على أية علامات دلالية يتم وضعها من قبل جهاز فيديو آخر يستخدم نفس النظام وبالعكس.

### انترو سكان (INTRO SCAN)

1 للبحث عن فهرس محدد، اضغط على زر INDEX (الدليل).

2 اضغط على زري >> أو << حسب الاتجاه الذي يقع فيه البرنامج المطلوب.

3 عندما يتم العثور على علامة دليل ما، يعمل جهاز الفيديو على تشغيل الشريط لمدة ٥ ثوان، بعد ذلك يستمر البحث عن مؤشر الدليل التالي.

4 اذا أردت مشاهدة الشريط من دليل محدد، اضغط ببساطة على زر >>>.

بحث دليل التخطي:

باستخدام هذه الوظيفة يمكنك التقديم السريع الى الأمام/الرجوع الى الخلف الى نقطة خاصة على الشريط، مثلاً، اذا سجلت ٣ برامج مختلفة على شريط وقت يرجع الشريط الى البداية، باستخدام هذه الوظيفة يمكنك بدء البرنامج ٢ بصورة مباشرة عن طريق الضغط على زر INDEX (الدليل) ببساطة.

1 اضغط على INDEX (الدليل) لبدء البحث عن الفهرس.

2 اضغط على زري >> أو << مرتين أكثر. يقولك ذلك مباشرة الى موقع بداية البرنامج المرغوب.

3 يمكن استخدام بحث دليل التخطي للتقديم الى الأمام: (اضغط على >>) أو الرجوع الى الخلف: (اضغط على <<).

4 لإلغاء وظيفة بحث دليل التخطي، اضغط ببساطة على زر >>> أو <<<.

## عرض اللقطة بالسرعات المختلفة

يمكنك تنوع سرعة التشغيل باستخدام وظيفة الشتل (حتى تسع مرات للسرعة العادية).

مثال: تريد تحليل تقنية رياضي وحركة فحرة.

وظيفة الشتل متوفرة على:

◆ جهاز التحكم عن بعد

◆ لا تسمع الصوت عند العرض لقطة - لقطة.

1 اضغط على:





◆ زر >>> أثناء التشغيل

◆ SHUTTLE (الشتل) (⊖) لتشغيل الشريط الى الخلف

◆ SHUTTLE (الشتل) (⊕) لتشغيل الشريط الى الأمام

2 كلما تضغط على زر >>> (الشتل) (⊕) أو <<< (الشتل) (⊖)، تتغير السرعة كما هو موضح في الرسم التالي.


REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------------------------	------------------------	------	------------	------------	------------

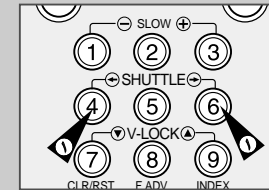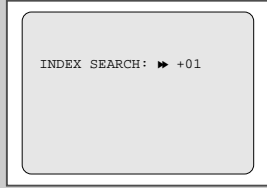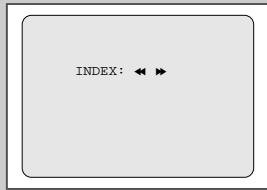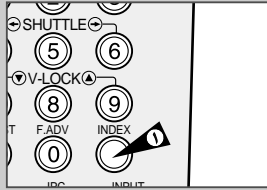



## استخدام عداد الشريط

A

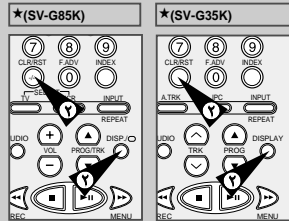

عداد الشريط:

- ◆ ينسفر الى وقت الإنقضاء في وضعية تشغيل الشريط والتسجيل (الساعات، الدقائق والثواني).
- ◆ تتم إعادة الضبط عند إدخال شريط في جهاز الفيديو.
- ◆ يساعد على الوصول الى بداية اللقطة (الصورة) بسهولة.
- ◆ لحساب الوقت المتبقى بالضبط، يجب الإشارة الى نوع الشريط المستعمل.

- 1 أدخل شريطا الى جهاز الفيديو.
- 2 لضبط عداد الشريط على الصفر في بداية الصورة.
  - ◆ اضغط على مرتين لعرض العداد.
  - ◆ اضغط على CLR/RST (الإخلاء/إعادة الضبط) عندما تريد ضبط عداد الشريط على الصفر.
- 3 عندما تكون مستعدا،
  - ◆ ابدأ التشغيل أو التسجيل.
  - ◆ اضغط على زر .
  - ◆ للتقديم السريع أو الإرجاع الى الصورة التي يتم ضبط العداد على الصفر فيها، اضغط على أو .

بعض معلومات العمليات في جهاز الفيديو مثل العداد، يمكن عرضها على شاشة التلفزيون (إذا لم تنشط وضعية OSD (العرض على الشاشة) : راجع صفحة ١٥).

اضغط على .

- ◆ مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية، رقم البرنامج، سرعة التسجيل (موديل SV-G85K فقط)، التاريخ، الوقت والعداد.
- ◆ مرتين لعرض العداد فقط.
- ◆ ثلاث مرات لعرض الوقت المتبقي على الشريط.
- ◆ أربع مرات لإخلاء العرض.

## إعادة التشغيل آليا

A

يمكنك ضبط إعادة التشغيل آليا لإعادة تشغيل الشريط باستمرار من البداية الى النهاية.


- 1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
 

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار الزري , , أو لاختيار خيار سهولة التشغيل.
- 3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.
 

النتيجة: يتم عرض قائمة سهولة التشغيل.
- 4 اضغط على الزري المناسبين أو حتى يتم اختيار خيار إعادة العرض.
- 5 ... اضغط على أو حتى ...
 

إعادة التشغيل يتم عرض ON.

لا تريد إعادة التشغيل يتم عرض OFF.
- 6 عند الإنتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

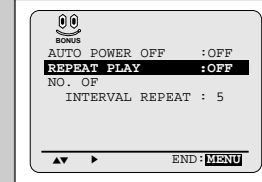

## إعادة التشغيل في فترات مختلفة

يمكنك ضبط إعادة التشغيل لمشاهدة الشريط خلال فترة معينة.

- 1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
 

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار الزري , , أو لاختيار خيار سهولة التشغيل.
- 3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.
 

النتيجة: يتم عرض قائمة سهولة التشغيل.
- 4 اضغط على الزري المناسبين أو حتى يتم اختيار خيار عدد مرات المعادة.
- 5 ... اضغط على ، حتى ...
 


إعادة التشغيل في فترات مختلفة يتم عرض ١٥، ١٠، ٥ (اختر فترة إعادة التشغيل، ٥ مرات، ١٠ مرات، ١٥ مرة)

إلغاء، إعادة التشغيل في فترات مختلفة يتم عرض OFF.
- 6 عند الإنتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.
- 7 لاختيار الفترة الزمنية خلال التشغيل اضغط على زر INPUT/REPEAT (الإخلاء/إعادة التشغيل) في النقطة المراد بدايتها.
 

النتيجة: يتم عرض INTERVAL REPEAT SETTING (ضبط إعادة التشغيل في فترات مختلفة).


اضغط على زر INPUT/REPEAT (الإخلاء/إعادة الضبط) مرة أخرى في النقطة المراد نهايتها.

يلف الشريط آليا الى نقطة البداية. يتم عرض INTERVAL REPEAT (إعادة التشغيل في فترات مختلفة).

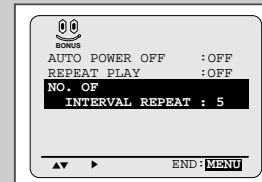

## استخدام وظيفة تحرير المجموع



A

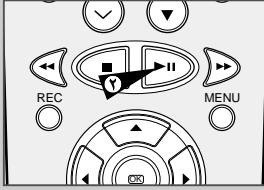

يمكنك هذه الوظيفة لبدء تسجيل في مكان معين على الشريط مع الاحتفاظ بتغيير الصور السلس في الشريط.

- 1 أدخل شريطا يتم تحريره الى جهاز الفيديو.
- 2 اضغط على زر **REC** لبدء التشغيل.
- 3 عندما تصل المكان الذي تنوي فيه عمل تسجيل جديد، اضغط على زر **REC**.
- 4 اضغط على زر F.ADV ( ) عدة مرات كما هو يطلب لتقديم لقطة - لقطة، حتى موقع التسجيل.
- 5 عندما يكون جهاز الفيديو على هذه الوضعية، اضغط على زر REC (التسجيل) لمدة ثوان معدودة لتشغيل وظيفة تحرير المجموع.
- 6 اختر المصدر الذي تنوي تسجيله بالضغط على:
  - ◆ زر PROG/TRK (البرنامج/التتبع) ( ) أو ( ) (البرنامج) ( )
  - ◆ زر INPUT (الإدخال) لمصدر الخط الداخل 1 أو الخط الداخل 2.
- 7 اضغط على زر **REC** لبدء التسجيل.
- 8 عندما تنتهي من التسجيل، اضغط على **STOP**.

## التسجيل من جهاز فيديو آخر أو كاميرا فيديو

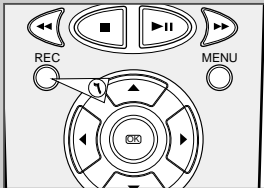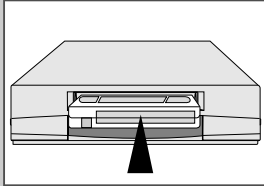

يمكنك نسخ شريط الى جهاز الفيديو الخاص بك من مصدر فيديو آخر مثل جهاز فيديو أو كاميرا فيديو.

- 1 أدخل شريط فيديو سبق تسجيله أو إعادة تسجيله بأي شكل دون موافقة صاحب حق النشر يعتبر مخالفة لقوانين حقوق النشر.
- 2 أدخل جهاز الفيديو الذي ينسخ منه شريط الفيديو الى مقابس إخراج أوديو/فيديو RCA المناسبة على اللوحة الخلفية لجهاز الفيديو كما يشار في صفحة ١١.
- 3 يمكنك أيضا استعمال كابل أوديو/فيديو RCA لتوصيل الخط الداخل ٢ على اللوحة الأمامية لجهاز التشغيل.
- 4 أدخل شريطا فارغا الى جهاز الفيديو.
- 5 أدخل الشريط الذي سبق تسجيله الى مصدر جهاز فيديو آخر (جهاز فيديو أو كاميرا فيديو).
- 6 اضغط على زر INPUT (الإدخال) لاختيار الإدخال المناسب على جهاز الفيديو الخاص بك:
  - ◆ الخط الداخل ١ للإدخال الخلفي
  - ◆ الخط الداخل ٢ للإدخال الأمامي
- 7 ابدأ تشغيل الشريط الذي يتم نسخه.
- 8 اضغط وامسك زر REC (التسجيل) لمدة قصيرة لبدء التسجيل على جهاز الفيديو الخاص بك.
- 9 عندما تنتهي من التسجيل، اضغط على زر **STOP** على جهازي الفيديو.


إذا أردت مشاهدة الشريط الذي يتم نسخه:
 

- ◆ يجب أن يكون جهاز الفيديو الخاص بك موصولا الى التلفزيون. (انظر صفحة ١٠ للتفاصيل)

٢٥

## توصيل كابل إدخال أوديو / فيديو RCA

A

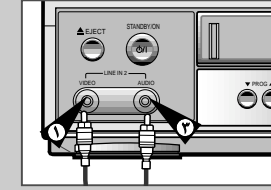

يمكنك توصيل أجهزة صوتية/مرئية أخرى الى جهاز الفيديو باستعمال كوابل الصوت والصورة اذا كان هناك مقبس إخراج على الأجهزة المختارة.

- مثال:
- ◆ تريد نسخ فيلم فيديو بواسطة فيديو آخر (انظر صفحة ٣٥).
  - ◆ تريد مشاهدة و/أو نسخ صور التقطت بواسطة كاميرا الفيديو (انظر صفحة ٣٥).
  - ◆ تأكد من إيقاف التلفزيون وجهاز الفيديو قبل توصيل الكابلات.
- 1 أوصل أحد طرفي كابل أوديو/فيديو RCA الى مقبس VIDEO على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو.
  - 2 أوصل الطرف الآخر لكابل الأوديو/الفيديو الى موصل الإخراج المناسب على النظام الآخر (جهاز الفيديو أو كاميرا الفيديو).
  - 3 أوصل أحد طرفي كابل أوديو RCA المرفق الى مقبس AUDIO على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو.
  - 4 حافظ على اتباع رمز اللون للفتاتين اليسرى واليمنى.
  - 5 أوصل الطرف الآخر لكابل الأوديو الى موصلات الإخراج المناسبة على الجهاز الآخر (جهاز الفيديو، كاميرا الفيديو أو نظام هاي-فاي السمعي).

٢٤

## الإيقاف الأوتوماتيكي

يتوقف جهاز الفيديو أليا عن العمل في حالة عدم استلامه لإشارة ولم تضغط على أي زر للزمن المختار.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار الزري ▲، ▼ أو ◀▶ لاختيار خيار سهولة التشغيل.

٣ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة سهولة التشغيل.

٤ اضغط على الزري المناسب ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار خيار إطفاء الجهاز أوتو.

٥ اضغط على زر ▶ حتى تختار وقت الإيقاف الألي في الفترة الزمنية.

3 HOUR ← 2 HOUR ← OFF ←

٦ عند الإنهاء، اضغط على MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

## وضعية الإقتصادي - خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للاستعداد

وضعية الطاقة الكهربائية المنخفضة تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية للاستعداد لجهاز الفيديو عندما يكون في وضعية الاستعداد.  
هذه الوظيفة مفيدة، مثلا، عندما تكون خارج البيت بسبب الإجازة، فهي توفر حقا عندما يتم إيقاف جهاز الفيديو.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.  
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار الزري ▲، ▼ أو ◀▶ لاختيار خيار سهولة التشغيل.

٣ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.  
النتيجة: يتم عرض قائمة سهولة التشغيل.

٤ اضغط على الزري المناسب ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار ECO. MODE.

٥ اضغط على زر ▶ لتشغيل وضعية Low (٣ واط)، الآن، عندما يكون جهاز الفيديو في حالة الاستعداد، تختفي لوحة العرض الأمامية. تختفي الساعة أيضا. ويتم عرض لوحة العرض بالضغط على زر VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) (التشغيل/الاستعداد لجهاز الفيديو (التشغيل/الاستعداد)) مرة ثانية.

٦ عند الإنهاء، اضغط على MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

## استخدام أزرار التلفزيون على جهاز التحكم عن بعد (SV-G85K)★

إن جهاز التحكم عن بعد للفيديو يعمل أيضا مع تلفزيونات مع العلامات المتوافقة معه.

لكي تحدد توافيق تلفزيون، اتبع التعليمات الآتية.

١ شغل التلفزيون.

٢ وجه جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون.

٣ ابقى ممسكا بزر التلفزيون وادخل الشفرة المناسبة ذات الشكلين الى علامة تلفزيونك وذلك بالضغط على الأزرار العددية التالية.

العلامة	الشفرة	العلامة	الشفرة
سامسونج	٠١ الى ٠٦	فيليبس	٢٢، ٢٠، ٠٢
أكاي	٢٣، ٠٩	سابا	٢٢، ١٤، ١٣ الى ٢٤
جروندنيغ	٢١، ١٧، ٠٩	سوني	١٦، ١٥
لوي	٠٢	ثومسون	٢٤، ١٤، ١٣
باتاسونيك	٢٣، ٠٨ الى ٢٧	توشيبا	٢١، ١٩ الى ١٦، ٠٧

النتيجة: إن كان تلفزيونك متوافق مع جهاز التحكم عن بعد فسوف يتوقف عن العمل ويكون قد تبرمج للعمل مع جهاز التحكم عن بعد.

إذا أشير العديد من الشفرات لعلامة تلفزيونك، حاول كل واحدة حتى تجد كلمة التي تعمل.


عندما تغير البطارية لجهاز التحكم عن بعد، عليك إعادة برمجة الشفرة متبعا نفس الإجراءات.

يمكنك التحكم على تلفزيونك مستخدما الأزرار الآتية:





الزر	الوظيفة
TV STANDBY/ON	١ يستخدم للإيقاف والتشغيل.
VCR أو TV	٢ يستخدم للفتح بين وضعية التلفزيون والفيديو تعمل كل من زري مستوى الصوت (+ أو -) وزر TV STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد للتلفزيون) في وضعية الفيديو.
-/-	٣ يستخدم لإدخال رقم برنامج ذات شكلين. مثال: لبرمجة قناة ١٢، اضغط على -/-. بعد ذلك اضغط على الأزرار العددية ١ و٢.
INPUT	٤ يستخدم لاختيار مصدر خارجي.
VOL + أو -	٥ يستخدم لتعديل مستوى الصوت للتلفزيون.
PROG/TRK (▲ أو ▼)	٦ يستخدم لاختيار البرنامج المطلوب.
DISP./O	٧ يستخدم للفتح بين مصدر خارجي ومؤلف التلفزيون.

ليس من الضروري أن تعمل كل الوظائف في كل التلفزيونات. إذا واجهتك مشكلة، شغل التلفزيون مباشرة.

A

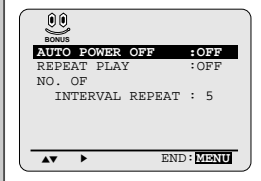

A

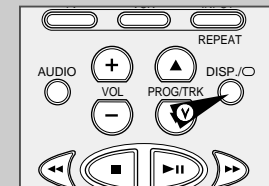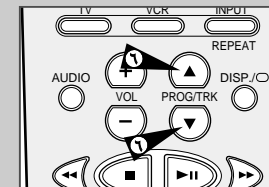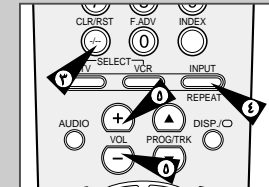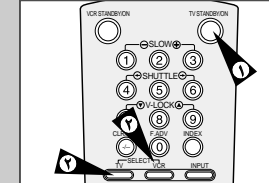

## المشاكل والحلول

قم بالعمليات التالية قبل الاتصال بإدارة خدمة ما بعد البيع بشركة سامسونج.

المشكلة	الشرح/الحل
لا توجد الطاقة الكهربائية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص أن القابس الكهربائي موصل الى مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.</li> <li>هل ضغطت على زر (STANDBY/ON) VCR (التشغيل/الاستعداد لجهاز الفيديو (التشغيل/الاستعداد)؟</li> </ul>
لا يمكن إدخال شريط الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن إدخال شريط الفيديو فقط اذا كانت النافذة الشفافة الى الأعلى وسدادة الأمان الى تجاهك.</li> </ul>
لم تسجل برنامج التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص توصيلات هوائي جهاز الفيديو.</li> <li>هل يتم ضبط مؤلف جهاز الفيديو بصورة صحيحة؟</li> <li>افحص سدادة الأمان للشريط سليمة.</li> </ul>
لم يتم النجاح في تسجيل المؤقت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل ضغطت على زر (STANDBY/ON) VCR (التشغيل/الاستعداد لجهاز الفيديو)؟</li> <li>افحص ضبط وقت البدء/الإيقاف للتسجيل ثانية.</li> <li>اذا كان هناك أي انقطاع في الكهرباء خلال فترة ضبط التسجيل فان التسجيل يلغى.</li> </ul>
لا توجد الصورة أو الصورة مشوهة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص أنك تستخدم شريط سيق تسجيله.</li> </ul>
لا يمكنك مشاهدة البث العادي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من ضبط TUNER/EXTERNAL (المؤلف/الخارجي). يجب أن تكون في وضعية TUNER (المؤلف).</li> <li>افحص توصيلات هوائي التلفزيون/جهاز الفيديو.</li> </ul>
أعمدة الضوضاء أو خطوط عند التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على زر (PROG/TRK) (البرنامج/التببع) (▲ أو ▼) (التببع) (▲ أو ▼) لتقليل هذا التأثير.</li> </ul>
عند الضغط على زر (▶) أثناء التشغيل، هناك أعمدة ضوضاء شديدة على الصورة الخائبة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تسبب الصورة الثابتة أعمدة الضوضاء حسب حالة الشريط. اضغط على زر (PROG/TRK) (البرنامج/التببع) (▲ أو ▼) (التببع) (▲ أو ▼) لتقليل هذا التأثير عندما تكون أعمدة الضوضاء أثناء التشغيل بالسرعة البطيئة.</li> </ul>
تنظيف رأس الفيديو	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا ما ظهرت صور باهتة على مختلف الأشرطة، قد تحتاج رؤوس الفيديو للتحافة. وليست هذه مشكلة كثيرة الحدوث وتادرة ما تظهر في حالة ذلك لا بد من تنظيف الرؤوس. عندما تنظف رؤوس الفيديو اقرأ كل التعليمات الموضوعية على شريط تنظيف رؤوس الفيديو. إن النظافة الغير صحيحة لرؤوس جهاز الفيديو يمكن أن تلتف الرؤوس.</li> </ul>
من الممكن أن لا يبحث التلفزيون نمط الاختبار ويعاني التدخل عند مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو ويرجع السبب الى صدمة قناة إخراج الفيديو مع نقل التلفزيون العادي في منطقتك. من أجل منع هذه الحالة، تحتاج الى تغيير قناة إخراج الفيديو كما يلي.	<ol style="list-style-type: none"> <li>انزع قابس إدخال الهوائي من المقبس بعلامة (رمز الهوائي) على اللوحة الخلفية للجهاز.</li> <li>نقذ تعليمات مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو (انظر صفحة ١٣).</li> <li>نقذ تعليمات ضبط قنوات الفيديو الخارجية (انظر صفحة ١٦).</li> <li>انتقل رقم القناة للقنوات العديدة من الضبط الأصلي (مثل: من ٢٣ الى ٣٦).</li> <li>ادخل قابس الهوائي الى المقبس بعلامة (رمز الهوائي) على اللوحة الخلفية لجهاز الفيديو.</li> <li>اعد مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو مرة أخرى بواسطة تنفيذ تعليمات مؤالفة التلفزيون مع الفيديو (انظر صفحة ١٣).</li> <li>إذا وجدت المشكلة أعد الخطوات ١ حتى ٥ وينقل عدة قنوات من الضبط الأصلي.</li> </ol>

إن لم تكن قادر على حل المشاكل بعد قراءة التعليمات المذكورة أعلاه:

- اسم الموديل ورقم التسلسل على اللوحة الخلفية لجهاز الفيديو الخاص بك.
- معلومات الضمانة
- وصف واضح للمشكلة

تم اتصال باقرب مكتب خدمات ما بعد البيع لشركة سامسونج.

## المواصفات الفنية

يمكن تغيير التصميم والمواصفات الفنية دون إشعار مسبق.

SV-G35K	SV-G85K	
النظام الرؤوس	النظام الرؤوس	النظام الرؤوس
VHS PAL/SECAM فيديو : ٢ رؤوس دوارة أوديو/ضبط: رأس واحد ثابت المحو: رأس لمحو مسار كامل VHF-I, VHF-III, UHF Interband/Hyperband B/G-D/K-I تسجيل أف أم اريموث PAL/MESECAM/NT4.43 : مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للأسفل SECAM : ٤/١ : تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للأسفل	VHS PAL/SECAM فيديو : ٤ رؤوس دوارة أوديو/ضبط: رأس واحد ثابت المحو: رأس لمحو مسار كامل VHF-I, VHF-III, UHF Interband/Hyperband B/G-D/K-I تسجيل أف أم اريموث PAL/MESECAM/NT4.43 : مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للأسفل SECAM : ٤/١ : تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للأسفل	النظام الرؤوس القناة المستقبلة نظام التلفزيون السطوع نظام الألوان
NTSC PB على تلفزيون PAL SP ٢٩, ٣٢ ملم/ثانية LP ١١, ٦٩ SP ٣ ساعات (شريط E-180) LP ٦ ساعات (شريط E-180) حوالي ٦٠ ثانية لشريط E-180	NTSC PB على تلفزيون PAL SP ٢٩, ٣٢ ملم/ثانية LP ١١, ٦٩ SP ٣ ساعات (شريط E-180) LP ٦ ساعات (شريط E-180) حوالي ٦٠ ثانية لشريط E-180	سرعة الشريط وقت التسجيل/التشغيل وقت الإرجاع
٠.٥ الى ٢٠.٠ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن ١.٠ ± ٠.٢ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن أفضل من ٤٢ ديسيبل أكبر من ٢٤٠ خط	٠.٥ الى ٢٠.٠ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن ١.٠ ± ٠.٢ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن أفضل من ٤٢ ديسيبل (التشغيل العادي) أكبر من ٢٤٠ خط	الفيديو الإدخال الإخراج نسبة الإشارة الى الضوضاء، الحلول الأفقي
٨-dBm ٤٧ كيلووات غير متوازن ٨-dBm ٣ ± ١ كيلووات غير متوازن ٤.٠ حد أعلى ٤٢ ديسيبل دقيقة (فلتر أي أتش أف أيه) ١٠٠ هرتز - ٨ كيلوهرتز	٨-dBm ٤٧ كيلووات غير متوازن ٨-dBm ٣ ± ١ كيلووات غير متوازن ٤.٠ حد أعلى (التشغيل العادي) ٤٢ ديسيبل دقيقة (فلتر أي أتش أف أيه) ١٠٠ هرتز - ٨ كيلوهرتز	الأوديو الإدخال الإخراج ديليو تي دي نسبة الإشارة الى الضوضاء، استجابة التردد
التيار المرند ١٠٠ - ٢٤٠ فولط ٦٠/٥٠ هرتز حوالي ١٥ واط ٤١ - ١٠.٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية) ١٠ - ٧٥٪ ٢,٨ كلج (صافي) ٣٦٠ × ٩٤ × ٢٤٠	التيار المرند ١٠٠ - ٢٤٠ فولط ٦٠/٥٠ هرتز حوالي ١٥ واط ٤١ - ١٠.٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية) ١٠ - ٧٥٪ ٢,٨ كلج (صافي) ٣٦٠ × ٩٤ × ٢٤٠	متطلبات القوة الكهربائية استهلاك الطاقة درجة حرارة التشغيل رطوبة التشغيل الوزن الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

## قائمة تردد التلفزيون (نظام B/G-D/K-I)

002-012 :CCIR STD VHF 244-250 :MOROCCO  
 013-020 :ITALY 251-255 :BELGUIM  
 021-069 :CCIR STD UHF  
 071-075 :CCIR CABLE  
 201-241 :CCIR STD CABLE

DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD
002	E02	V-L	48.25	CCIR	060	E60	UHF	783.25	CCIR	151	01	V-L	43.25	Angola
003	E03	V-L	55.25	CCIR	061	E61	UHF	791.25	CCIR	152	02	V-L	52.25	Angola
004	E04	V-L	62.25	CCIR	062	E62	UHF	799.25	CCIR	153	03	V-L	60.25	Angola
005	E05	V-H	175.25	CCIR	063	E63	UHF	807.25	CCIR	154	04	V-H	175.25	S/Afri
006	E06	V-H	182.25	CCIR	064	E64	UHF	815.25	CCIR	155	05	V-H	183.25	S/Afri
007	E07	V-H	189.25	CCIR	065	E65	UHF	823.25	CCIR	156	06	V-H	191.25	S/Afri
008	E08	V-H	196.25	CCIR	066	E66	UHF	831.25	CCIR	157	07	V-H	199.25	S/Afri
009	E09	V-H	203.25	CCIR	067	E67	UHF	839.25	CCIR	158	08	V-H	207.25	S/Afri
010	E10	V-H	210.25	CCIR	068	E68	UHF	847.25	CCIR	159	09	V-H	215.25	S/Afri
011	E11	V-H	217.25	CCIR	069	E69	UHF	855.25	CCIR	160	10	V-H	223.25	S/Afri
012	E12	V-H	224.25	CCIR	071	X	V-L	69.25	CCIR	161	11	V-H	231.25	S/Afri
013	A	V-L	53.75	Italy	072	Y	V-L	76.25	CCIR	162	13	V-H	247.45	S/Afri
014	B	V-L	62.25	Italy	073	Z	V-L	83.25	CCIR	201	R1	V-L	49.75	OIRT
015	C	V-L	82.25	Italy	074	Z+1	V-L	90.25	CCIR	202	R2	V-L	59.25	OIRT
016	D	V-H	175.25	Italy	075	Z+2	V-L	97.25	CCIR	203	R3	V-L	77.25	OIRT
017	E	V-H	183.25	Italy	101	S01	V-L	105.25	CCIR	204	R4	V-L	85.25	OIRT
018	F	V-H	192.25	Italy	102	S02	V-L	112.25	CCIR	205	R5	V-L	93.25	OIRT
019	G	V-H	201.25	Italy	103	S03	V-L	119.25	CCIR	206	R6	V-H	175.25	OIRT
020	H	V-H	210.25	Italy	104	S04	V-L	126.25	CCIR	207	R7	V-H	183.25	OIRT
021	E21	UHF	471.25	CCIR	105	S05	V-L	133.25	CCIR	208	R8	V-H	191.25	OIRT
022	E22	UHF	479.25	CCIR	106	S06	V-L	140.25	CCIR	209	R9	V-H	199.25	OIRT
023	E23	UHF	487.25	CCIR	107	S07	V-H	147.25	CCIR	210	R10	V-H	207.25	OIRT
024	E24	UHF	495.25	CCIR	108	S08	V-H	154.25	CCIR	211	R11	V-H	215.25	OIRT
025	E25	UHF	503.25	CCIR	109	S09	V-H	161.25	CCIR	212	R12	V-H	223.25	OIRT
026	E26	UHF	511.25	CCIR	110	S10	V-H	168.25	CCIR	244	M4	V-H	163.25	Morocco
027	E27	UHF	519.25	CCIR	111	S11	V-H	231.25	CCIR	245	M5	V-H	171.25	Morocco
028	E28	UHF	527.25	CCIR	112	S12	V-H	238.25	CCIR	246	M6	V-H	179.25	Morocco
029	E29	UHF	535.25	CCIR	113	S13	V-H	245.25	CCIR	247	M7	V-H	187.25	Morocco
030	E30	UHF	543.25	CCIR	114	S14	V-H	252.25	CCIR	248	M8	V-H	195.25	Morocco
031	E31	UHF	551.25	CCIR	115	S15	V-H	259.25	CCIR	249	M9	V-H	203.25	Morocco
032	E32	UHF	559.25	CCIR	116	S16	V-H	266.25	CCIR	250	M10	V-H	211.25	Morocco
033	E33	UHF	567.25	CCIR	117	S17	V-H	273.25	CCIR	251	U1	V-H	226.25	Belgium
034	E34	UHF	575.25	CCIR	118	S18	V-H	280.25	CCIR	252	U2	V-H	234.25	Belgium
035	E35	UHF	583.25	CCIR	119	S19	V-H	287.25	CCIR	253	U3	V-H	242.25	Belgium
036	E36	UHF	591.25	CCIR	120	S20	V-H	294.25	CCIR	254	U4	V-H	250.25	Belgium
037	E37	UHF	599.25	CCIR	121	S21	V-H	303.25	CCIR	255	U5	V-H	258.25	Belgium
038	E38	UHF	607.25	CCIR	122	S22	V-H	311.25	CCIR					
039	E39	UHF	615.25	CCIR	123	S23	V-H	319.25	CCIR					
040	E40	UHF	623.25	CCIR	124	S24	V-H	327.25	CCIR					
041	E41	UHF	631.25	CCIR	125	S25	V-H	335.25	CCIR					
042	E42	UHF	639.25	CCIR	126	S26	V-H	343.25	CCIR					
043	E43	UHF	647.25	CCIR	127	S27	V-H	351.25	CCIR					
044	E44	UHF	655.25	CCIR	128	S28	V-H	359.25	CCIR					
045	E45	UHF	663.25	CCIR	129	S29	V-H	367.25	CCIR					
046	E46	UHF	671.25	CCIR	130	S30	V-H	375.25	CCIR					
047	E47	UHF	679.25	CCIR	131	S31	V-H	383.25	CCIR					
048	E48	UHF	687.25	CCIR	132	S32	V-H	391.25	CCIR					
049	E49	UHF	695.25	CCIR	133	S33	V-H	399.25	CCIR					
050	E50	UHF	703.25	CCIR	134	S34	V-H	407.25	CCIR					
051	E51	UHF	711.25	CCIR	135	S35	V-H	415.25	CCIR					
052	E52	UHF	719.25	CCIR	136	S36	V-H	423.25	CCIR					
053	E53	UHF	727.25	CCIR	137	S37	UHF	431.25	CCIR					
054	E54	UHF	735.25	CCIR	138	S38	UHF	439.25	CCIR					
055	E55	UHF	743.25	CCIR	139	S39	UHF	447.25	CCIR					
056	E56	UHF	751.25	CCIR	140	S40	UHF	455.25	CCIR					
057	E57	UHF	759.25	CCIR	141	S41	UHF	463.25	CCIR					
058	E58	UHF	767.25	CCIR	142	1A	V-L	42.25	Indonesia					
059	E59	UHF	775.25	CCIR	143	01	V-L	45.25	Nez					

A

