


자막가림 기능

어학용 또는 외화 테이프 시청시 화면 하단부에 한글자막이 표시되면서 음성은 외국어로 나올 경우에 자막가림 버튼을 사용하여 한글자막을 가림으로써 보다 학습효과를 올릴수 있습니다.

1 재생하기

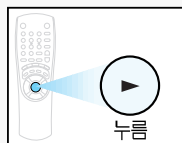

2 자막을 가리고자 할 때 자막가림 버튼을 누르세요.




- 재생중 화면 하단부에 자막을 가려주는 박스가 나타납니다.
- 자막가림을 해제 하려면 자막가림 버튼을 1회 더 누르세요.
- 재생중 정지시에는 자동으로 해제됩니다.

구간반복재생기능

테이프 재생중 일정구간을 반복해서 볼 경우 자동으로 5회 반복재생되어 일정구간을 볼 수 있는 기능입니다. 재생 상태에서만 가능하며 설정 범위는 10초이상 간격을 두세요.

1 재생하기

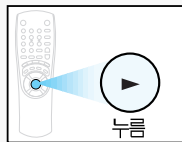

2 반복해서 보고자 하는 화면의 처음 부분에서 구간반복 버튼을 누르세요.



3 반복해서 보고자 하는 화면의 끝부분에서 다시 구간반복 버튼을 누르세요.



구간반복 설정중

- 자동으로 구간반복 설정 처음 부분까지 역탐색화면으로 간후 5회 반복재생 됩니다.
- 이때 TV화면상에 "구간반복" 이 표시 됩니다.

구간반복재생을 중간에해제할때는 누름


● 정상 재생 됩니다.

알아두기 ● 3배로 녹화된 테이프로 동작시 노이즈가 크게 나타날 수도 있습니다.

녹화화면 탐색기능


녹화화면 탐색기능이란 녹화를 시작할 때 입력되는 신호로써 TV를 보면서도 원하는 녹화초기 장면을 빠르게 찾을 수 있도록 해 줍니다. 녹화화면 탐색신호는 녹화시 자동으로 입력되며 녹화를 많이한 경우 찾아볼 때 쉽게 이용됩니다. (녹화중 일시정지한 후 다시 녹화한 경우에는 기록되지 않습니다.)

테이프에 프로그램이 녹화되어있는 경우



1 녹화화면 탐색하기

- 녹화화면 탐색을 취소하려면 '기능선택'버튼을 다시 누르세요.

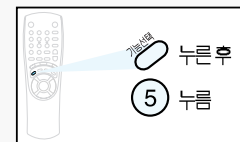


녹화화면 탐색

녹화화면 탐색 여러 번행리 감'당대리'개 버튼을 누르세요.

2 원하는 프로그램 찾기


- 원하는 방향으로 빨리감기(▶▶) 또는 되감기(◀◀)버튼을 누르세요

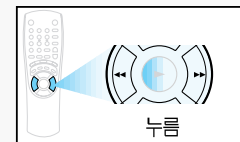

녹화화면 탐색

- 녹화화면 탐색신호가 입력된 지점에서 각각 약 5초간 재생한 후 되감기 또는 빨리감기가 진행됩니다.

3 원하는 프로그램에서 재생

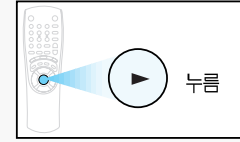

- 원하는 프로그램에서 재생 버튼을 누르면 자동으로 탐색기능이 해제됩니다.

녹화화면 탐색을 멈출때는 누름

알아두기 ● 테이프 상태에 따라 녹화화면 탐색신호가 기록되지 않는 경우도 있습니다.

캡션 캡션기능

- 영어 캡션 신호가 실려있는 방송이나 타이프를 재생할 때 대사내용, 소리등을 음성과 동시에 자막으로 화면위에 나타내 줍니다.

- 1 캡션 신호가 있는 타이프 재생하기
 - 캡션 타이프는 캡션마크(CC 또는 Q)가 표시되어 있습니다.
- 2 화면이 나오면 캡션 버튼을 누르세요.
 - 화면 하단 중앙에 "캡션" 문자가 표시되며 영어 자막이 나타납니다.

캡션기능을 멈출 때는 다시  누름

알아두기

- 캡션 기능은 캡션 신호가 실려있는 방송이나 타이프에서만 사용이 가능하며 일반 방송이나 타이프에서는 동작하지 않습니다.
- 다기능(빨리감기, 되감기, 일시정지/화면 등 재생/정지 기능)으로 동작할 때에는 캡션 자막이 나타나지 않습니다.
- 타이프상 태가 중지 않을 경우 틀린 문자가 나타날 수도 있습니다.
- 본 비디오는 방송에 캡션 신호가 실려있을 경우 방송수신 중에도 캡션기능 사용이 가능합니다.
- 한글캡션은 동작하지 않으며 한글 자막이 있을 경우 영어 자막이 겹쳐서 나타날 수도 있습니다.
- 자막가림, 기능선택, 카운터 표시 동작시에는 캡션에 동작하지 않습니다.

학습재생 학습재생기능

- 방금 시청한 약 10초간의 화면을 반복해서 보고 싶을 때 사용하세요.

- 1 재생하기
 - 약 10초동안 역탐색한 후 역탐색한 부분이 자동으로 5회 반복 재생됩니다.
- 2 재생중에 원하는 화면 학습재생하기
 - 동작이 완료되면 자동으로 정상 재생됩니다.

학습재생 중간에 멈출 때는  누름

- 정상 재생됩니다.


알아두기

- 3배로 녹화된 타이프로 동작시 노이즈가 크게 나타날 수도 있습니다.

학습탐색 학습탐색기능

- 재생중에 불필요한 화면을 빠르게 지나가고 싶을 때 사용하세요.

- 1 재생하기
 - 1회 누름: 20초간 탐색
 - 2회 누름: 40초간 탐색
 - 3회 누름: 60초간 탐색
 - 표준과 3배모드 모두 동일한 시간으로 동작합니다.
- 2 재생중에 원하는 화면 빠른 재생하기
 - 5회 누름

학습탐색 중간에 멈출 때는  누름

- 정상 재생됩니다.

느린학습 느린학습기능

- 방금 시청한 화면을 느린재생으로 다시 보고 싶을 때 사용하세요.

- 1 재생하기
 - 방금 시청한 10초 이전 화면으로 역탐색한 후 느린재생으로 재생합니다.
- 2 재생중에 원하는 화면 느린학습 재생하기
 - 원래의 지점에 도달하면 재생모드로 복귀합니다.

느린학습 재생 중간에 멈출 때는  누름

- 정상 재생됩니다.

알아두기


- 3배로 녹화된 타이프로 동작시 노이즈가 크게 나타날 수도 있습니다.

채널기억시키기

채널을 기억시켜 두면 채널을 선택할 때 간편하게 선택할 수 있습니다.
TV를 켜고 채널3 또는 채널4를 선택하거나 비디오모드를 선택하세요.

자동으로 채널 기억시키기

1 기능선택

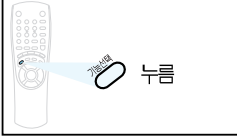


기능선택 누름

**** 기능선택 ****

1 예약 확인 / 취소
2 현재 시각 설정
3 채널 설정
4 초기 설정
5 녹화 확인/탐색

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

2 채널설정 선택




3 누름

**** 채널설정 ****

1 일반방송 / 유선방송 -- (유선방송)
2 자동 채널 설정
3 채널 기억 / 지움

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

3 일반방송/유선방송선택
예) 일반방송을 선택할 경우

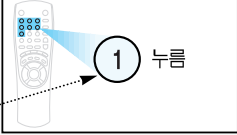

1 누름

누름에 따라 일반방송,
유선방송이 반복 선택됩니다.


**** 채널설정 ****

1 일반방송 / 유선방송 -- (일반방송)
2 자동 채널 설정
3 채널 기억 / 지움

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

● 유선방송은 케이블TV
'채널로 01~125채널을
'말합니다.

4 자동채널 설정 선택



2 누름


채널 00

원래 화면 채널을
지움으로 설정하고 있습니다

시작

설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

● 자동으로 채널이 바뀌면서
방송이 있는 채널 기억 후 기
억된 채널 중 가장 낮은 채
널이 화면에 표시됩니다.


자동채널설정을 멈출 때는  누름

- 알아두기**
- 일반방송 : 방송국에서 보내주는 신호를 직접 수신하는 방송입니다. (채널2~69)
 - 유선방송 : 위성방송, 지역유선방송 및 케이블TV를 수신하는 방송입니다. (채널 01~125)

불필요한채널지우기및 기억되지않은채널추가기억시키기(자동채널설정후기능)

자동채널 설정 후 일부 불필요한 채널도 함께 기억될 수 있습니다.
이런 불필요한 채널을 지울 경우 사용하세요

1 기능 선택

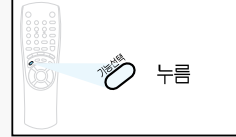


기능선택 누름

**** 기능선택 ****

1 예약 확인 / 취소
2 현재 시각 설정
3 채널 설정
4 초기 설정
5 녹화 확인/탐색

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

2 채널 설정 선택

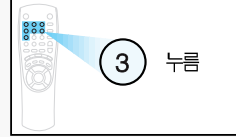


3 누름

**** 채널설정 ****

1 일반방송 / 유선방송 -- (유선방송)
2 자동 채널 설정
3 채널 기억 / 지움

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

3 채널 기억/지움

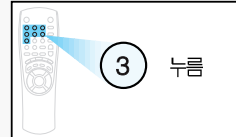

3 누름

채널 01


기억 또는 지우고자 하는 채널을 선택하세요

채널을 기억하려면 (채널) 버튼을 누르세요
채널을 지우려면 (지움) 버튼을 누르세요

설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

● 이전화면으로 돌아가려면
'기능선택' 버튼을 누르세요.

4 지우거나 추가할
채널선택
예) 채널5 선택

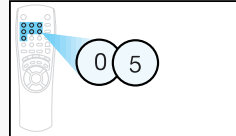

0 5

채널 05

기억 또는 지우고자 하는 채널을 선택하세요


채널을 기억하려면 (채널) 버튼을 누르세요
채널을 지우려면 (지움) 버튼을 누르세요

설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

불필요한채널을 지우고자 할 경우는채널 선택후  누름

기억되지않은채널을 추가하고자 할때는채널 선택후  누름

● 화면상에 지움 또는 기억글자가 나타납니다.

화면을 완료하고자 할때는  3회 누름

다
양
한
기
능

반복재생하기

반복재생 설정시 타이프 재생이 끝나면 자동으로 되감기한 후 다시 재생을 시작하므로 처음부터 반복해서 계속 볼 수 있습니다.

준비

●리모컨의 제품선택버튼중  버튼을 먼저 누른 후사용하세요.

1 초기설정 선택




※ 초기설정 ※
1 반복 재생 기능 사용 --- (아니오)
2 박당 화면 선택 --- (예만 선택)

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

2 반복재생 선택

●누름에 따라 예/아니오가 차례로 나타나 괄호안에 표시됩니다.

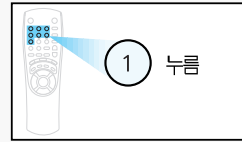

※ 초기설정 ※
1 반복 재생 기능 사용 --- (예)
2 박당 화면 선택 --- (예만 선택)

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

* SV-G477 기준으로 되어있습니다.


알아두기

- 위에서 설정한 내용은 전원을 껐다가 켜도 바뀌지 않습니다. 단, 정전 복귀시에는 다시 설정해 주어야 합니다.
- 재생이 끝난상태가 되면 자동으로 되감기가 동작됩니다.
- 자동 되감기도중 정지버튼을 누르거나 되감기버튼을 누르면 반복재생기능이 동작되지 않습니다.

바탕화면 선택기능

바탕화면의 색상을 다양하게 변경시킬 수 있습니다.

1 초기설정 선택

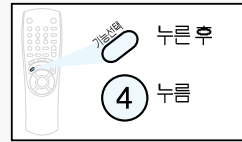


※ 초기설정 ※
1 반복 재생 기능 사용 --- (아니오)
2 박당 화면 선택 --- (예만 선택)

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

2 바탕화면 선택

●누름에 따라 파란색→녹색→빨간색 순으로 변경됩니다.

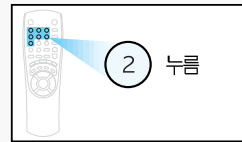

※ 초기설정 ※
1 반복 재생 기능 사용 --- (예)
2 박당 화면 선택 --- (녹색)

설정 하고자 하는 번호를 누르세요.
설정 완료 시 (기능 선택) 버튼을 누르세요.

* SV-G477 기준으로 되어있습니다.

알아두기


- 위에서 설정한 내용은 전원을 껐다가 켜도 바뀌지 않습니다.
- 정전 복귀시에는 다시 원하는 바탕화면을 변경해 주어야 합니다.

저소비 전력 초절전기능

본 기능을 사용하시면 전원을 꺼 놓았을 경우 평소보다 적은양의 대기전력만 소모되므로 전기료를 절약할 수 있습니다.

1 본체 전원버튼 누름


● 2초 정도 누르세요.

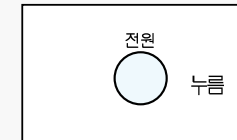

- 비디오 본체의 표시창 불빛이 꺼지며 초절전 모드로 전환됩니다.
- 본 기능의 동작중에도 예약 녹화는 정상적으로 수행합니다.

2 복귀

● 본체의 전원 버튼을 누르세요.

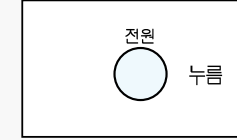

- 표시창에 불빛이 들어오며 일 반모드로 복귀 됩니다.

알아두기

● 본 기능이 동작중에는 비디오의 전원버튼 이외의 모든 버튼과 리모컨은 동작되지 않습니다.

리모컨 비디오리모컨으로 케이블방송수신기 동작하기


케이블방송 수신기 업체 확인후 회사번호를 참조하여 아래와 같이 맞춰 두면 케이블방송수신기를 동작시킬 수 있습니다.

준비

● 건전지를 교체한후에는 다시 맞추어야 합니다.


1 케이블방송수신기의 회사 선택

예) 삼성전기 케이블방송수신기
● 케이블 버튼을 누르고 있는 상태에서 0번을 누른후 1번을 누릅니다.

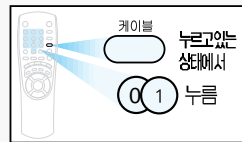

● 케이블 방송 수신기의 전원이 꺼지거나 켜지면 선택이 된 상태입니다.

2 케이블방송수신기의 전원 켜기

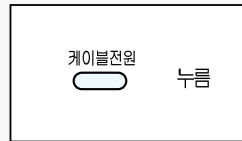

● 전원이 꺼지거나 켜지면 설정이 완료된 것입니다.
● 번들이 없으면 아래표와 같이 반복 하세요.

※ 이 리모컨은 케이블방송수신기 회사에 따라 동작이 안될 수도 있습니다.

제조회사	기능	회사 번호	케이블방송수신기 동작버튼
삼성전기	케이블	+ 0 1	● 케이블방송수신기 전용버튼 - 케이블 전원버튼
		+ 0 5	
나우정밀	케이블	+ 0 2	● TV/케이블방송수신기 공용버튼 - 음량 올림/내림버튼
태평양 시스템	케이블	+ 0 3	
대흥정밀	케이블	+ 0 4	● 비디오/TV/케이블방송수신기 공용버튼 - 채널 올림/내림버튼 - 숫자(0-9)버튼
동국전자	케이블	+ 0 5	
대한전선	케이블	+ 0 6	
세우전자	케이블	+ 0 7	
LG전자	케이블	+ 0 8	

규격 제품규격

녹화방식	회전메트 에지머스 기록방식, 휘도신호 FM 기록방식, 칼라신호 저역변환 직접기록방식
신호방식	NTSC 방식
테이프 속도	33.35mm/sec(표준 녹화시) 11.12mm/sec(3배 녹화시)
사용비디오테이프	VHS 타입 비디오테이프
녹화시간	최대 9시간(T-180 테이프의 경우)
되감기 시간	약 60초(T-120 테이프의 경우)
수신채널	VHF : 2-13CH, UHF : 14-69채널, CA TV : 01-125채널
영상입력	1.0Vp-p(불평형) 75Ω, 2 입력
영상출력	1.0Vp-p(불평형) 75Ω
영상S/N	45dB 이상(표준녹화)
음성입력	라인 -8dBm
음성출력	-8dBm
음성S/N	40dB 이상(표준녹화)
음성주파수 특성	50-10,000Hz(표준녹화)
VHF 출력	66dBμV(NTSC채널 3또는 채널4)
정격전압	AC 110-220V(프리볼트)
정격주파수	60Hz
소비전력	13W
허용주위온도	5℃ ~ 40℃
설치조건	동작자세수평, 상대습도 80% 이하
부속품	사용설명서, 연결용선(동축선), 리모컨, 건전지(1.5V) 2개, 케이블 데이다 연결코드(SV-6677 모델만 해당)

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.
(대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에,
피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

VR
제품 보증기간은
핵심부품(헤드셋)보증기간은
부품보증기간은 2년
입니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 ' 월' 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품에 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환	
수리 가능 등일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료 수리	유료 수리
등일 하자로 4회째 고장 발생시	제품 교환 또는 환불	유료 수리
수리 불가 수리 용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
수리 용 부품에 없어 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환불

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시
사용 설명서를 읽어주세요. (수리 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품 기능 사용설명서 및 분해하지 않고 치리하는 간단한 조정시	2회부터 유료
●외부인대나 및 유선전화 관련 서비스 요청시	1회 무료
●판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주면 재설치시	
●제품 내부에 들어간 먼지 제거 및 이물 제거시 (백시알라, 프린터)	1회부터 유료
●제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부설시	
●구입시 판매조건에 고객에 설치하게 된 제품의 재설치 요청시	
●헤드셋 및 이어폰 서비스 요청시	
●소비자 설치 미숙으로 재설치시	
●내트웍 및 타사 프로그램 사용 설명서	

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 항부로
'수리, 개조하여 고장 발생시
- 상 정전 자 대리점이나 저가스센터 기사가
'아닌 사람에 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
'예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장,
'손상 발생시
- 상 정전 자에서 미지정된 소모품이나
유선용 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 침해, 수해 등)에
'의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명에 대한 경우
(배터리, 램프 등, 헤드, 진동자, 렌즈류,
'필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.