


BORK

Инструкция
по эксплуатации

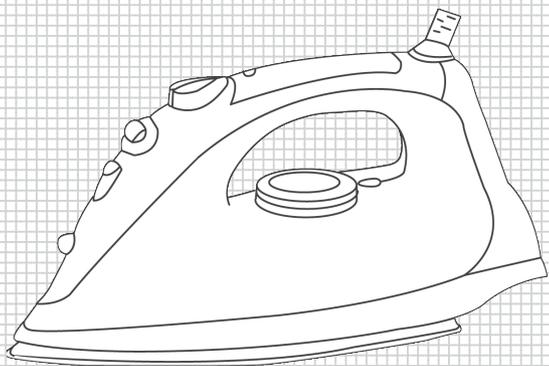

УТЮГ

IR NWV 1319 **

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового утюга. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по мерам безопасности, правилам эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



МЕРЫ ПРЕДОСТО- РОЖНОСТИ

- Утюг предназначен для домашнего использования. Если он используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб.
- Перед эксплуатацией снимите защитную пленку с подошвы утюга.
- Некоторые части утюга смазаны маслом, поэтому при первой эксплуатации может появиться дым.
- Если утюг упал в воду, немедленно отключите его от сети, вынув вилку из розетки.
- Отключайте утюг от сети при наполнении или очистке резервуара.
- Не добавляйте какие-либо вещества в резервуар с водой.
- Не пользуйтесь химически очищенной водой.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.

- Не оставляйте включенный утюг без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Параметры подключения к сети должны совпадать с указанными на маркировке.
- После использования утюга и перед уходом за ним всегда отключайте утюг от электросети.
- Не прикасайтесь к утюгу мокрыми руками.
- Следите, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Никогда не используйте утюг, если поврежден электропровод, вилка или иные элементы утюга.
- Не опускайте утюг в воду.
- Не разбирайте утюг.
- Утюг отвечает принятым техническим правилам и требованиям безопасности электрических приборов. Ремонт электроприборов может производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации либо в результате неправильных действий.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После того как вы распаковали утюг, не выбрасывайте упаковочные материалы. Сдайте их в соответствующий пункт переработки.




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюг
Инструкция по эксплуатации

1

1

Устройство утюга

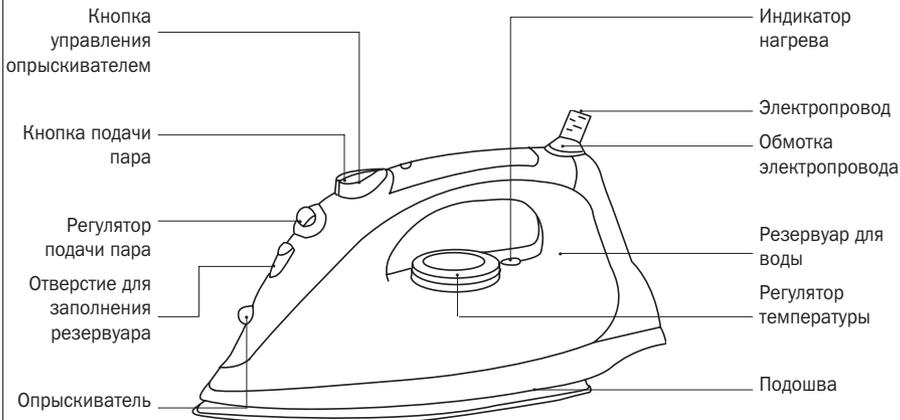



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА

Рассортируйте белье по типу ткани. Декоративные ткани рекомендуется гладить при невысокой температуре.

Наполнение резервуара водой

Внимание!

При наполнении резервуара водой утюг должен быть отключен от электросети.

Установите регулятор подачи пара в минимальное положение. Приподнимите утюг носиком вверх (примерно на 10 градусов) и наполните резервуар водой через специальное отверстие. Если при заполнении резервуара вода попала на корпус утюга, удалите ее. По окончании глажения удалите оставшуюся воду из резервуара. Можно использовать воду из-под крана. Если она слишком жесткая, используйте дистиллированную воду.

Включение в электросеть

При подключении утюга к сети индикатор нагрева загорится и погаснет, когда подошва утюга нагреется до установленной температуры.

Опрыскивание белья при глажении

Для опрыскивания белья водой несколько раз нажмите кнопку управления опрыскивателем (при любой температуре). Предварительно убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

Глажение с паром

Этот режим глажения возможен только при высокой температуре подошвы утюга. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

Установите регулятор температуры в положение ** или ***. Включите утюг. После того как погаснет индикатор нагрева, белье можно гладить. Установите регулятор пара на необходимый уровень. В этом режиме можно также гладить висящую одежду, шторы и т. п.

Сухое глажение

В данном режиме регулятор пара должен быть установлен в положение «0».

Утюг оснащен системой ANTI-DRIP, с помощью которой Вы можете гладить самые тонкие ткани. Тонкие ткани нужно гладить при низкой температуре, и поэтому капли воды через отверстия подошвы могут попасть на ткань и оставить следы. Система ANTI-DRIP позволяет предотвратить утечку воды.



ЧИСТКА И УХОД **Самоочистка**

Режим самостоятельной очистки необходимо включать каждые 2 недели.

- Наполните резервуар водой до максимальной отметки.
- Установите максимальную температуру.
- Включите утюг в электросеть.
- Дождитесь, когда он нагреется.
- Держите утюг горизонтально, например над раковиной, установите регулятор пара в положение Самоочистка.
- Кипящая вода и пар будут выходить из отверстий подошвы. Водите утюгом вперед-назад.
- Когда резервуар для воды опустеет, установите регулятор пара на «0».
- При необходимости повторите процесс очистки.
- Протрите подошву мягкой тканью.
- Отключите утюг от сети.

Поверхность утюга протирайте слегка влажной тканью. Во избежание повреждения подошвы следите, чтобы во время глажения она не соприкасалась с твердыми и острыми деталями одежды (металлическими пуговицами, застежками и пр.). Не ставьте утюг на неровную поверхность. Не пользуйтесь абразивными средствами для очистки прибора.

> ХРАНЕНИЕ УТЮГА После эксплуатации установите регулятор температуры на «0», дайте утюгу остыть и лишь тогда уберите его на место хранения.

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Номинальное напряжение	220–240 В
	Номинальная частота	50 Гц
	Максимальная мощность	1900 Вт
	Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	287x130x155

Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

> ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей»



АЯ46